



# SERIE MC2100 GUÍA DE INICIO RÁPIDO

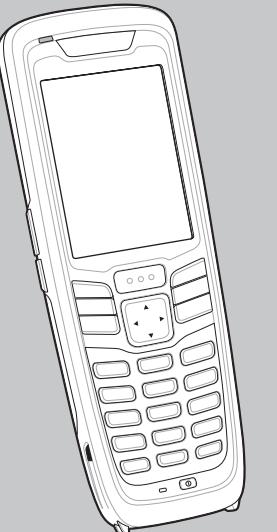

## CARACTERÍSTICAS

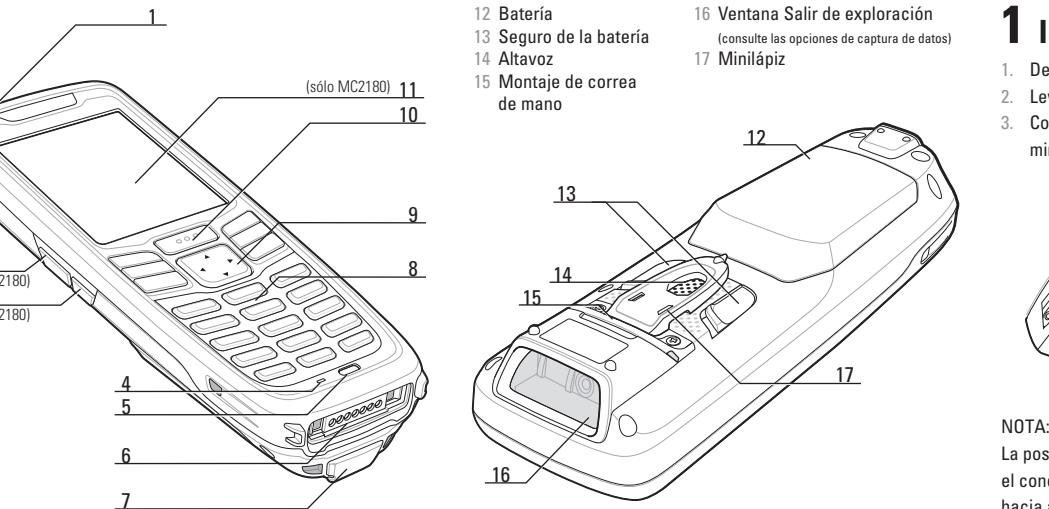

**Notificaciones LED**

LED

**Nota:**

- Para iniciar en caliente el MC21XX, mantenga pulsado el botón de encender durante (5) segundos.
- Para iniciar en frío el MC21XX:
  1. Pulse el botón de encendido para suspender el MC21XX. Aparecerá la ventana **PowerKey Action** (Acción de tecla de encendido).
  2. Toque **Safe Battery Swap** (Cambio de batería seguro).
  3. Espere a que el LED se encienda de color rojo y se apague.
  4. Simultáneamente, pulse las teclas **1, 9** y el botón de encendido.


**Estado de captura de datos:**

- Rojo: búsqueda activa
- Verde: decodificación correcta

## COMIENZO

### 1 Instalar una tarjeta microSD


1. Deslice la tapa de la tarjeta hacia abajo para desbloquearla.
2. Levante la tapa de la tarjeta.
3. Coloque la tarjeta microSD en el soporte con los contactos mirando hacia abajo.

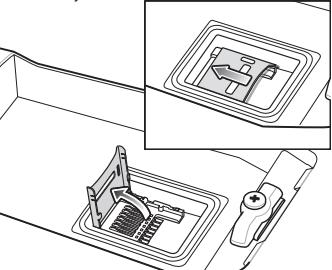




**NOTA:**

La posición correcta de la tarjeta microSD — el conector de la tarjeta (es decir, la zona dorada) debe mirar hacia abajo.

4. Baje la tapa de la tarjeta.
5. Deslice la tapa de la tarjeta hacia arriba para bloquearla.

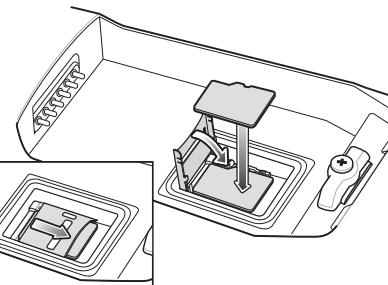


### 2 Insertar la batería

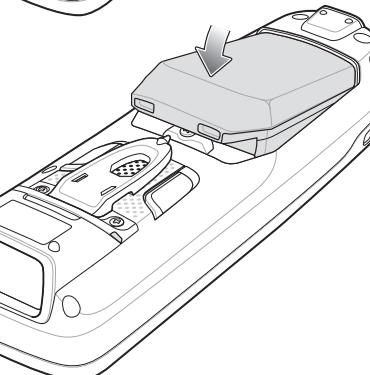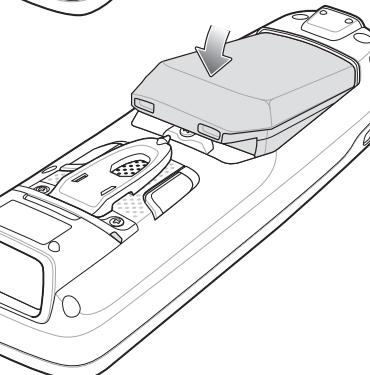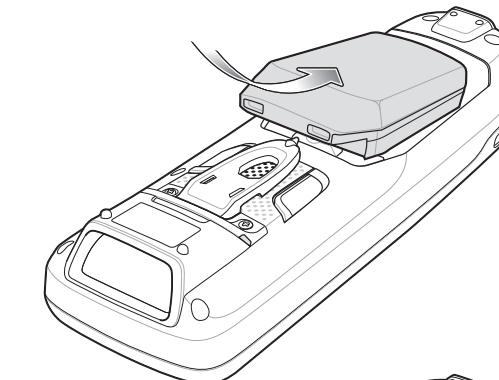


### 3 Cargar el MC21XX

Fuente de alimentación

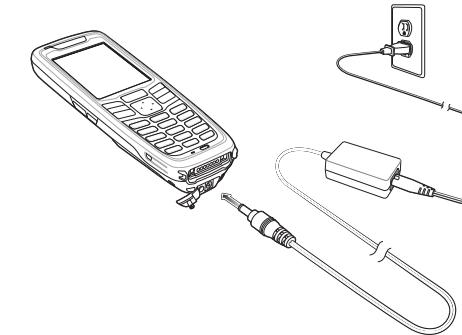

### 4 Cargar la batería

24 horas \*

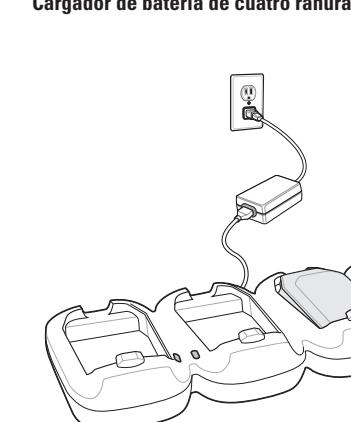

**Estado de carga:**


- Verde fijo: totalmente cargada
- Parpadeo ámbar: cargando
- Parpadeo rápido ámbar: error de carga

Para sustituir la tarjeta microSD, consulte la Guía del usuario de la serie MC2100 para obtener instrucciones al respecto.

\* Se recomienda cargar este producto durante 24 horas antes de utilizarlo por primera vez para asegurarse de que la batería interna esté totalmente cargada.

## EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

- Pulse el botón de encendido para suspender el MC21XX. Aparecerá la ventana **PowerKey Action** (Acción de tecla de encendido).
- Toque **Safe Battery Swap** (Cambio de batería seguro).
- Espere a que el LED se encienda de color rojo y se apague.
- Utilizando los pulgares, deslice los dos seguros de la batería hacia arriba. La batería se expulsará ligeramente del dispositivo.
- Extraiga la batería.

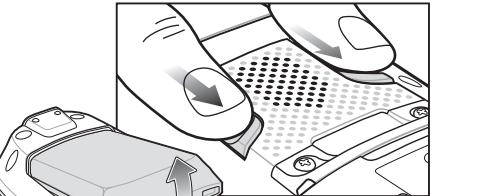

Zebra Technologies Corporation  
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra y los gráficos de Zebra de son marcas comerciales registradas de ZIH Corp. El logotipo de Symbol es una marca registrada de Symbol Technologies, Inc., una empresa de Zebra Technologies.  
© 2015 Symbol Technologies, Inc.




72-155017-02ES Rev. A — Febrero de 2015

## COMUNICACIÓN

### 1 Instalar ActiveSync®

Descargue ActiveSync® 4.5 o superior desde <http://www.microsoft.com> y siga las instrucciones para instalar ActiveSync en el ordenador host.

### 2 Comunicar con host

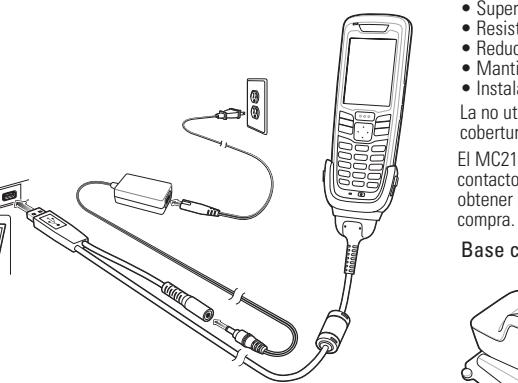


### 3 Crear una asociación

Siga las instrucciones en pantalla de ActiveSync para establecer una conexión entre el MC21XX y el ordenador host.

Para obtener más información, visite: <http://www.zebra.com/mc2100>

## ACCESORIOS

### Protector de pantalla

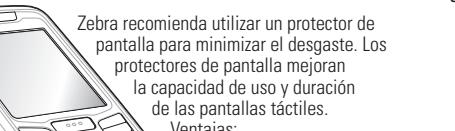

Zebra recomienda utilizar un protector de pantalla para minimizar el desgaste. Los protectores de pantalla mejoran la capacidad de uso y duración de las pantallas táctiles. Ventajas:

- Protección frente a arañazos y hendiduras
- Superficie táctil y de escritura duradera con aspecto táctil
- Resistencia frente a la abrasión y sustancias químicas
- Reducción de reflejos
- Mantiene la pantalla del dispositivo como nueva
- Instalación rápida y sencilla


La no utilización de un protector de pantalla puede afectar a la cobertura de la garantía.

El MC21XX ya lleva un protector de pantalla inicial. Póngase en contacto con el gestor de cuentas de su zona o con Zebra para obtener más información al respecto y sobre los detalles de la compra.

#### Base carga/USB de una sola ranura




Adaptador de acoplamiento  
Base sólo de carga de una sola ranura  
Base Ethernet de cuatro ranuras

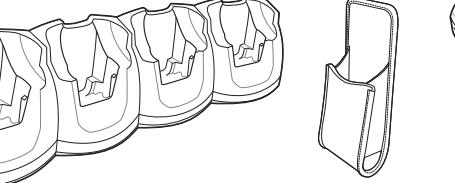


#### Cargador de batería de cuatro ranuras

#### Funda

### Cable adaptador de módem

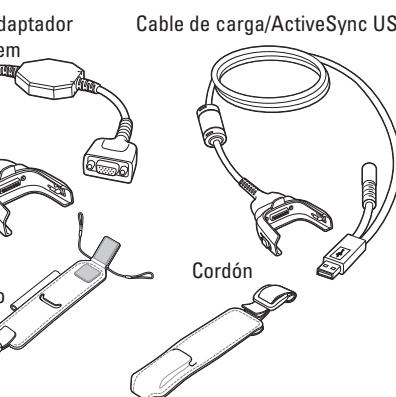


### Cable de carga/ActiveSync USB

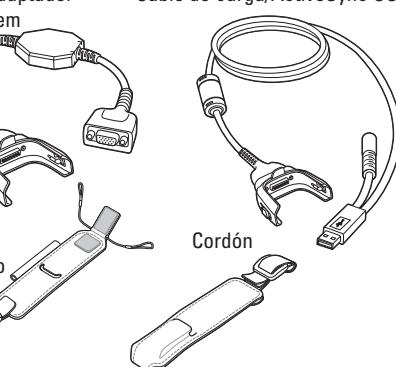


### Instalación del cordón

1. Pase los extremos de las dos cuerdas a través de la barra de la correa de mano.
2. Pase el extremo de la correa gruesa a través de la hebilla.
3. Pase el extremo de la correa fina a través de la hebilla.
4. Pase un lazo de la cuerda por la ranura del minilápiz.
5. Pase el otro extremo de la correa a través del lazo.
6. Pase el extremo de la cuerda a través del orificio de la barra de la correa de mano.


7. Enhebre el minilápiz por el lazo de la cuerda.

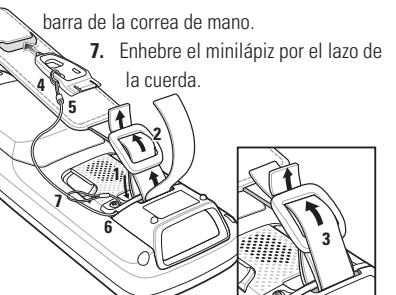

## INSTALACIÓN DE LA CORREA DE MANO

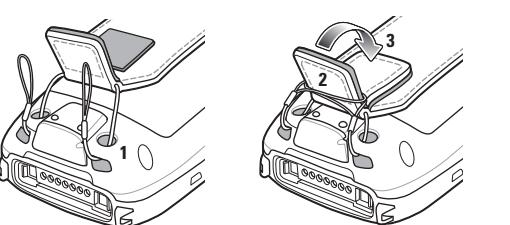


1. Pase los dos lazos a través de los orificios de montaje.
2. Deslice los lazos por la pestaña de la correa.
3. Pulse la pestaña hacia abajo para fijarla.
4. Pase los extremos de las dos cuerdas a través de la barra de la correa de mano.
5. Pase el extremo de la correa gruesa a través de la hebilla.
6. Pase el extremo de la correa fina a través de la hebilla.
7. Pase un lazo de la cuerda por la ranura del minilápiz.
8. Pase el otro extremo de la correa a través del lazo.
9. Pase el extremo de la cuerda a través del orificio de la barra de la correa de mano.
10. Enhebre el minilápiz por el lazo de la cuerda.

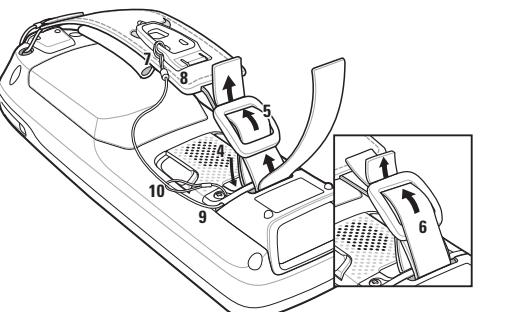

## OPCIONES DE CAPTURA DE DATOS


### Escaneado/imágenes

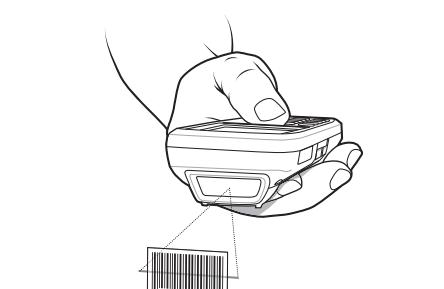



### Escaneado láser/lineal



### Imágenes

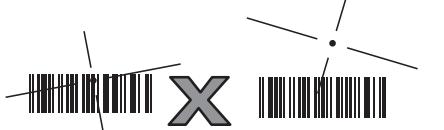

## CONSIDERACIONES ERGONÓMICAS

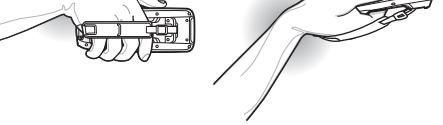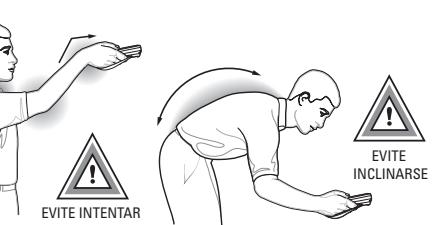

Se recomienda tomar descansos y rotar las tareas