



8K Expansion RAM Installation Procedures

1. Instalation procedure


- (1) Press the power switch to turn off the power.
- (2) If the utility card holder contains a memory card, remove it and set the lock switch to OFF.

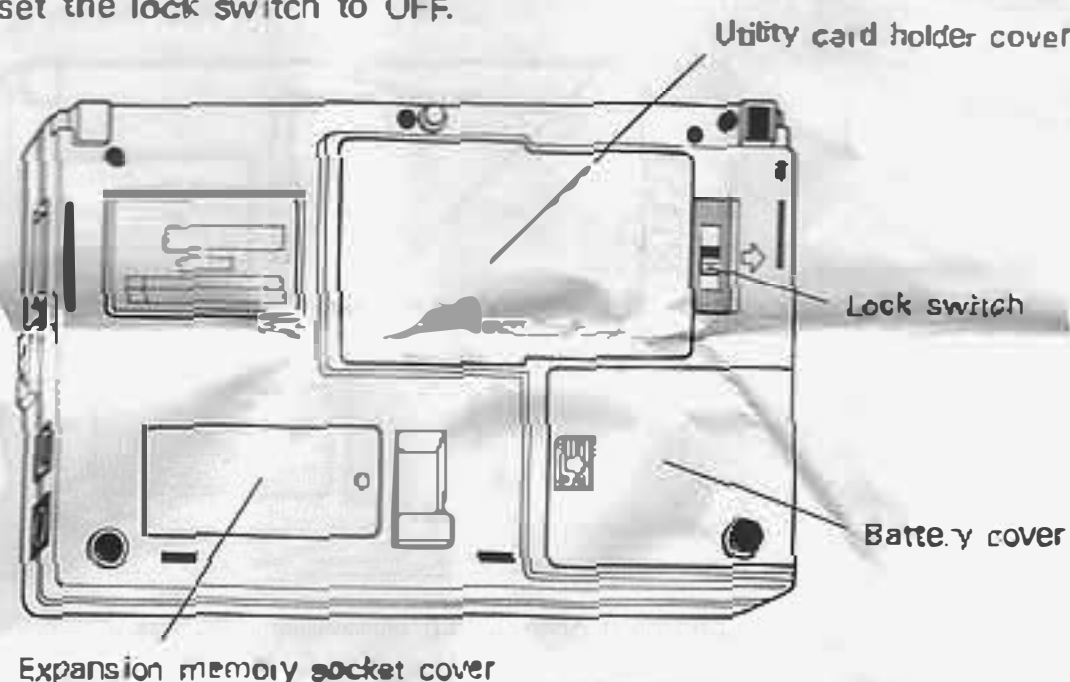


- (3) Remove the dry cells from the computer and disconnect all external cables (such as the AC adapter and printer cable).
- (4) Remove the screw from the expansion memory socket cover and open the cover.
- (5) Set the ROM-RAM selector switch to the RAM position.

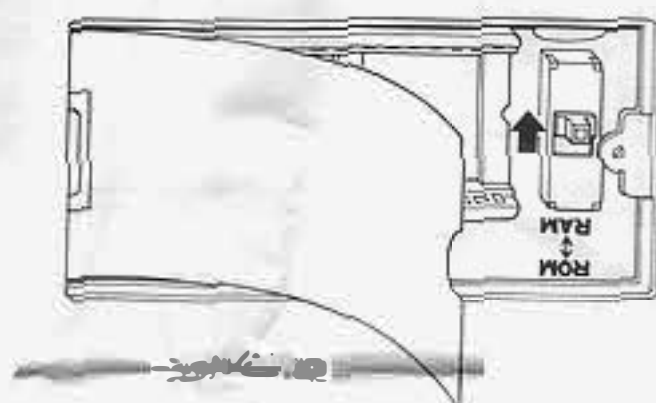


- (6) Since the pins of the RAM package are spread originally, bend them so that they are at right angles to the package; this will make the RAM easier to install.

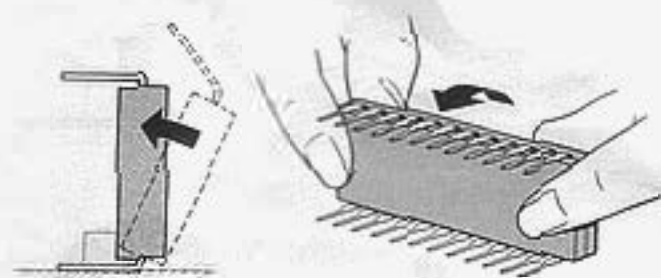

Note: Hold the RAM between your fingers at its ends; do not hold it on the sides with the pins.

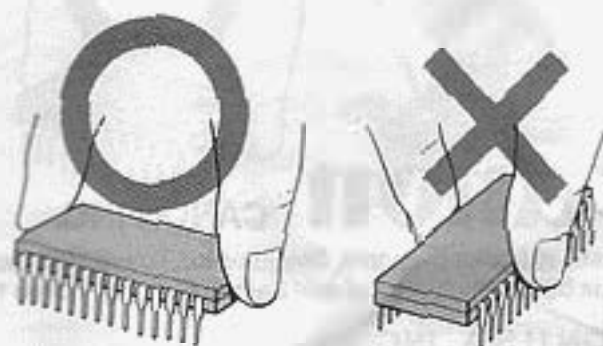

- (7) When inserting the RAM in the socket, be sure that the end with the notch is aligned with the notched end of the RAM socket. Push the RAM down into its socket until there is about 1 mm of space between the body of the RAM package and the socket beneath it.

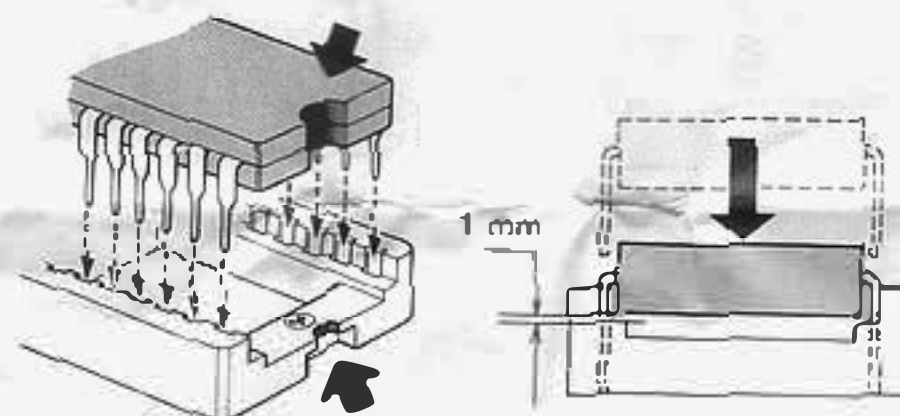

- (8) Refasten the expansion memory socket cover with the screw.
- (9) Reinstall the batteries and replace the battery cover.
- (10) After replacing the utility card holder cover, set the lock switch to ON. (Do not install the memory card at this time.)
- (11) Press the power switch to turn on the power and confirm that the screen appears as shown below. After this screen is displayed, go on to make the memory check.

Copyright(c) 1983 by
Microsoft & Canon
14940 bytes free

If the screen does not appear as shown above when the power is turned on, check the following.

- (a) If the number of bytes free is other than 14940, check whether the RAM-ROM switch is set to the ROM position.
- (b) If nothing is displayed, confirm that the lock switch is set to OFF, and try pressing the power switch again.
- (c) If "Create System?" is displayed, enter Y and press [RETURN].

If the screen still is not displayed as shown above, take the entire unit to the nearest Canon sales outlet which is capable of service. (Do not remove the RAM.)

2. Memory Check Procedure

After installing the 8K expansion RAM, execute the following program to check the memory. This check takes about 3 minutes.

Check program list

```
5 FSET8193
10 FOR I=&H2000 TO &H3FFF
20 POKE I,&H55:IF PEEK(I)<>&H55 GOTO 100
30 POKE I,&HAA:IF PEEK(I)<>&HAA GOTO 100
40 NEXT
50 PRINT "** Check ok **":END
100 PRINT "** Error at &h";HEX$(I);": **"
110 END
```

If

"** Check ok **"

is displayed, RAM installation is completed. However, if an error is indicated (as

"** Error at &h2F98 **"


), take the unit to the nearest Canon sales outlet which is capable of service (Do not remove the RAM).

After installing the expansion RAM, write the name of your store on the sticker provided and affix it to the top of the RAM.


Einbauhinweise zum 8K RAM-Erweiterungsmodul

1. Einbauverfahren


- (1) Zum Ausschalten des Gerätes den Ein/Aus-Schalter drücken.
- (2) Wenn sich zur Zeit eine Memory Card im Speicherkartenhalter befindet, entnimmt man diese und stellt den Arretierschalter auf OFF.

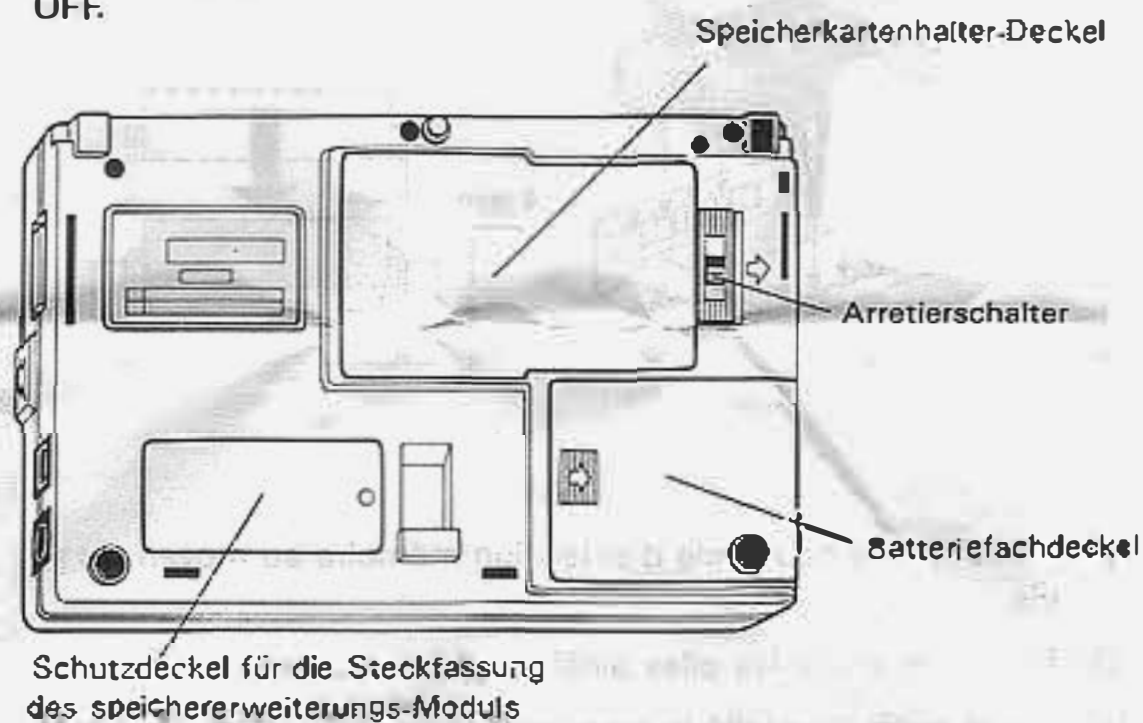


- (3) Die Batterien aus dem Computer entnehmen und alle externen Kabel (wie z.B. Netzadapter und Drucker Kabel) abtrennen.
- (4) Die Schraube am Deckel der Speichererweiterungsmodul-Steckfassung entfernen und den Deckel öffnen.
- (5) Den ROM-RAM Wahl-schalter auf RAM stellen.

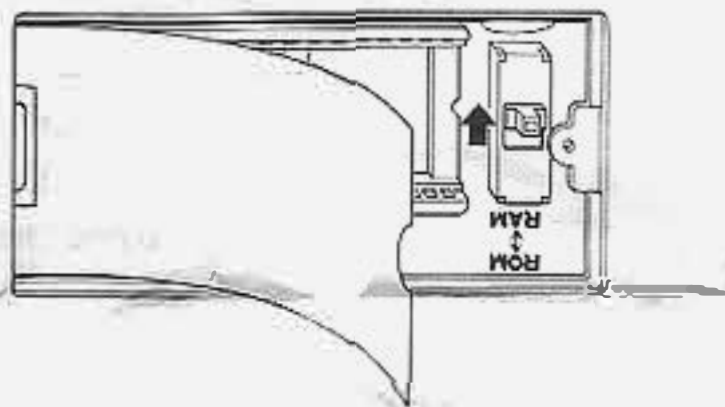


- (6) Da die Stifte des RAM-Moduls in Ausgangsstellung gespreizt sind, biegt man sie so, daß sie sich im rechten Winkel zum Modul befinden; dies erleichtert das Einsetzen des RAM-Moduls.

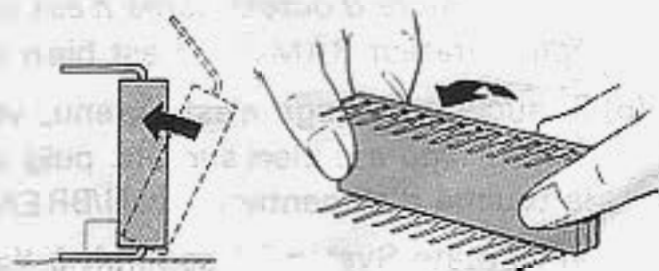

Hinweis: Das RAM-Modul an den Enden zwischen den Fingern halten, nicht an den Stiftseiten anfassen.

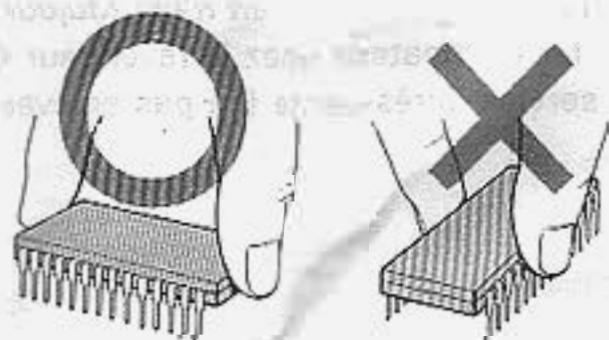

- (7) Beim Einsetzen des RAM-Moduls in die Steckfassung sicherstellen, daß der gekerbte Teil mit dem gekerbten Teil der RAM-Steckfassung ausgerichtet ist. Das RAM-Modul in die Fassung drücken, bis sich nur noch ein Spalt von ca. 1 mm zwischen dem Gehäuse des RAM-Moduls und der Fassung darunter befindet.

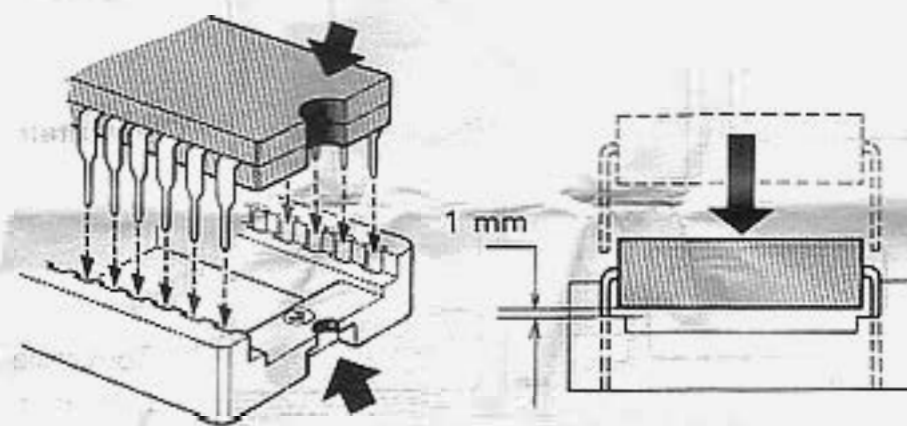

- (8) Den Steckfassung-Schutzdeckel mit der Schraube wieder befestigen.
- (9) Die Batterien wieder einsetzen und den Deckel des Batterie-fachs anbringen.
- (10) Nach Wiederanbringen des Speicherkartenhalter-Deckels den Arretierschalter auf ON stellen. (Zu diesem Zeitpunkt die Speicherkarte nicht einsetzen.)
- (11) Zum Einschalten des Gerätes den Ein/Aus-Schalter drücken und sicherstellen, daß die nachstehende Anzeige auf der Flüssigkristall-Anzeige erscheint. Nachdem die Anzeige erscheint, nimmt man die Speicherprüfung vor.

Copyright(c) 1983 by
Microsoft & Canon
14940 Bytes free

Wenn bei Einschalten des Gerätes nicht die obige Anzeige erscheint, sind die folgenden Punkte zu überprüfen.

- (a) Wenn die Anzahl der verfügbaren Bytes nicht 14940 beträgt, überprüft man, ob der RAM-ROM-Schalter möglicherweise auf ROM steht.
- (b) Wenn die Anzeige leer bleibt, ist sicherzustellen, daß der Arretierschalter auf ON gestellt ist, dann drückt man probeweise den Ein/Aus-Schalter noch einmal.
- (c) Wenn "Create System?" angezeigt wird, gibt man Y ein und drückt **RETURN**.

Wenn weiterhin keine Anzeige wie oben dargestellt erfolgt, bringt man das vollständige Gerät zur zuständigen Canon Vertriebsorganisation, die für Wartungsarbeiten eingerichtet ist. (In diesem Falle das RAM-Modul nicht entfernen.)

2. Speichertestverfahren

Nach Einsetzen des 8K RAM-Erweiterungsmoduls führt man zwecks Speichertest folgendes Programm aus. Dieser Test dauert ca. 3 Minuten.

Speichertestprogramm-Listing

```

5 FSET 8193
10 FOR I=&H2000 TO &H3FFF
20 POKE I,&H55:IF PEEK(I)<>&H55 GOTO 100
30 POKE I,&HAA:IF PEEK(I)<>&HAA GOTO 100
40 NEXT
50 PRINT "** Check ok **":END
100 PRINT "** Error at &n";HEX$(I);" **"
110 END

```

Wenn

"** Check ok **"

angezeigt wird, bedeutet dies, daß der RAM-Einbau erfolgreich abgeschlossen ist. Tritt jedoch ein Fehler auf (wie

"** Error at &h2F98 **"


), bringt man das Gerät zur zuständigen Canon Vertriebsorganisation, die für Wartungsarbeiten eingerichtet ist. (In diesem Falle das RAM-Modul nicht ausbauen.)

- Nach Einbau des RAM-Erweiterungsmoduls schreibt man den Namen des Händlers auf das mitgelieferte Etikett und bringt es an der Oberseite des RAM-Moduls an.


Procédure d'installation de l'extension mémoire vive 8K.

1. Procédure d'installation


- (1) Appuyer sur la touche "OFF" pour la mise hors tension.
- (2) Si l'X-07 contient une carte mémoire, la retirer et placer le commutateur de verrouillage sur la position OFF.

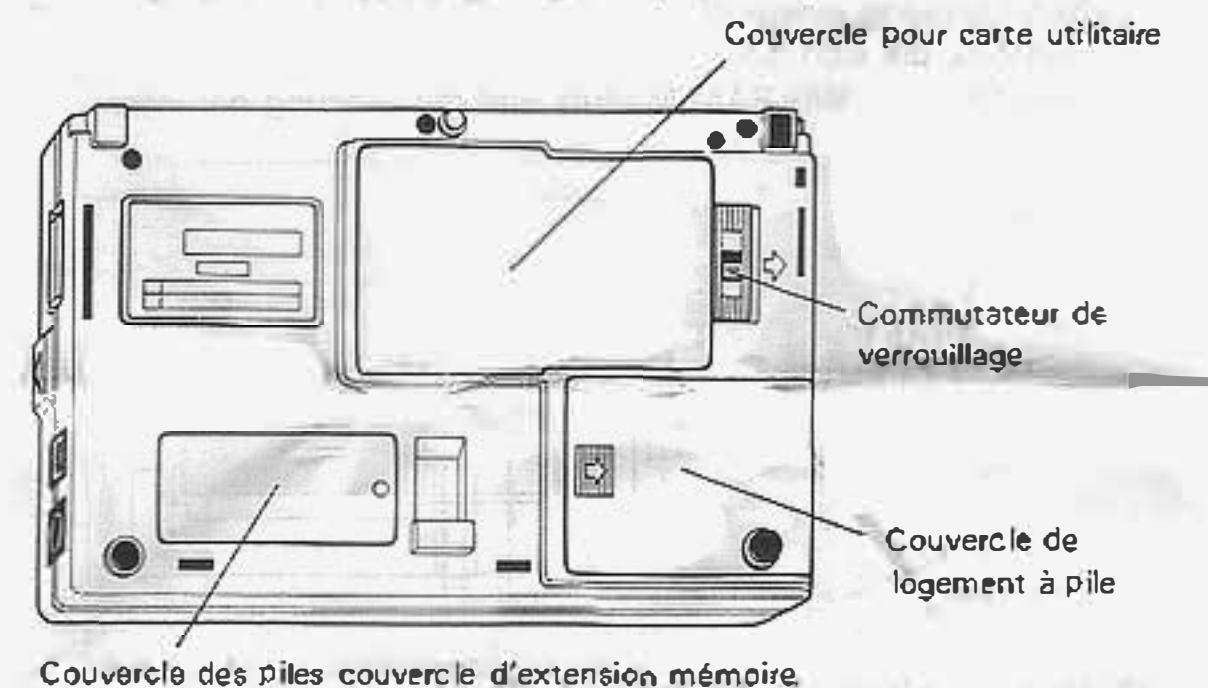


- (3) Retirer les piles de l'ordinateur et débrancher tous les câbles externes (tels que ceux d'adaptateur secteur et d'imprimante).
- (4) Retirer la vis du couvercle d'extension mémoire et ouvrir celui-ci.
- (5) Placer le sélecteur ROM-RAM sur la position RAM.

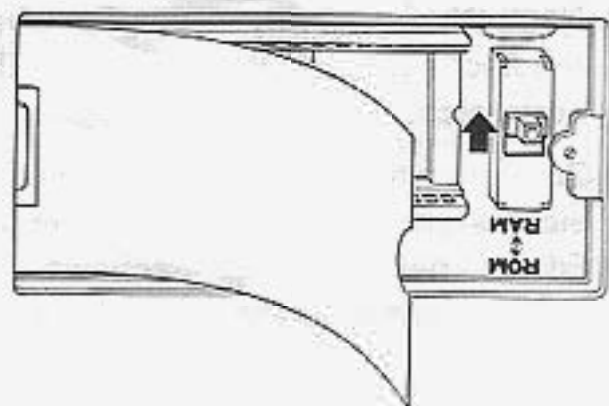


- (6) A l'origine, les broches du bloc RAM sont écartées. Il s'agit de les redresser perpendiculairement au block pour en faciliter la pose.

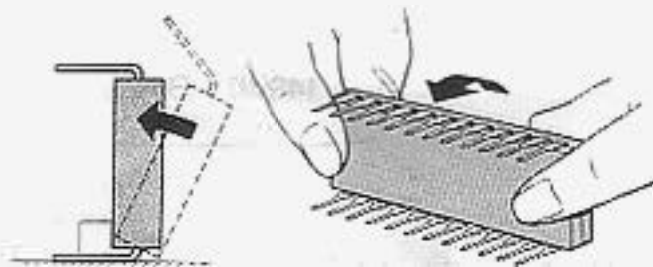

Nota: Manipuler le chip RAM en le tenant par la partie arrière et non par les broches.

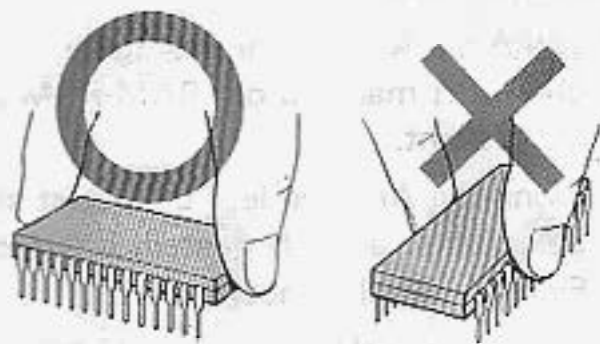

- (7) Insérer le chip RAM en prenant soin que les broches correspondent aux prises. Enfoncer le chip RAM jusqu'à ce qu'il reste un espace de 1 mm entre le corps de celui-ci et le bord de la prise.

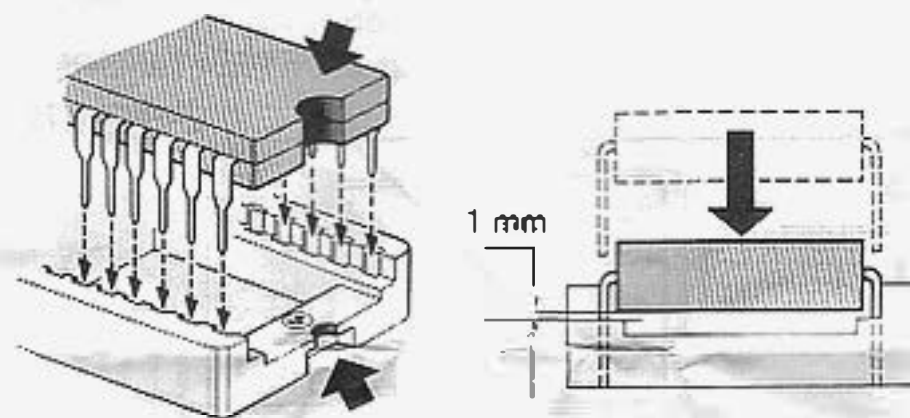

- (8) Verrouiller le couvercle d'extension mémoire au moyen de sa vis.
- (9) Mettre en place les piles ainsi que leur couvercle.
- (10) Après avoir réinstallé le couvercle pour carte utilitaire, remettre le commutateur de verrouillage sur la position ON (ne pas encore réinstaller la carte mémoire).
- (11) Appuyer sur la touche d'alimentation (ON/BREAK) pour la mise sous tension et s'assurer que l'affichage suivant apparaît sur l'écran. Si c'est le cas, procéder à la vérification de la mémoire.

Copyright(c) 1983 by
Microsoft & Canon
14940 Bytes free

Si l'affichage indiqué n'apparaît pas lors de la mise sous tension, vérifier les points suivants:

- (a) Si le nombre d'octets libres n'est pas de 14940, vérifier que le commutateur RAM-ROM est bien sur la position RAM.
- (b) Si aucun affichage n'est obtenu, vérifier que le commutateur de verrouillage est bien sur ON, puis appuyer une nouvelle fois sur la touche d'alimentation (ON/BREAK).
- (c) Si "Create System?" apparaît à l'affichage, composer Y puis appuyer sur **RETURN**.

Si l'affichage sur l'écran n'est toujours pas celui indiqué ci-dessus, porter l'ordinateur chez le revendeur Canon le plus proche assurant le service-après-vente (ne pas enlever le RAM).

2. Procédure de la vérification de la mémoire

Après avoir installé le RAM d'extension de 8K, exécuter le programme suivant pour vérifier la mémoire. Ceci prend environ 3 minutes.

Liste du programme de vérification

```
5 FSET0193
10 FOR I=&H2000 TO &H3FFF
20 POKE I,&H55:IF PEEK(I)<>&H55 GOTO 100
30 POKE I,&HAA:IF PEEK(I)<>&HAA GOTO 100
40 NEXT I
50 PRINT" ** Check ok ** ":END
100 PRINT" ** Error at &h";HEX$(I); " ** "
110 END
```

Si l'on obtient l'affichage

" ** Check ok ** "

l'installation du CHIP RAM est terminée. Cependant, si une erreur est indiquée (par exemple

" ** Error at &h2F98 ** "

), porter l'ordinateur chez le revendeur Canon le plus proche assurant le service-après-vente (ne pas enlever le Chip RAM).

o Après avoir installé le chip RAM, inscrire le nom du magasin sur l'étiquette fournie et la coller sur la face supérieure du chip RAM.