

멀티컨트롤러 OS 설치 매뉴얼

2025.11.03

최건형 대리



HUMAN AND TECHNOLOGY CREATE FUTURE

CREATIVITY PASSION TRUST



> 필요 사항


1. USB 메모리
2. 키보드, 마우스
3. OS 및 설정 프로그램
 BOOTICE v1.34K 64BT
 MultiControlInstaller
 MultiOS_100GB
4. MiniPC + LCD
5. WIFI (원격제어로 설정시 필요)

사랑과 기술이
미래를 연다


창의 열정 신뢰

> OS 설치 및 설정

- C드라이브 OS와 설정 프로그램 복사 및 C드라이브 100GB이상 용량 확보

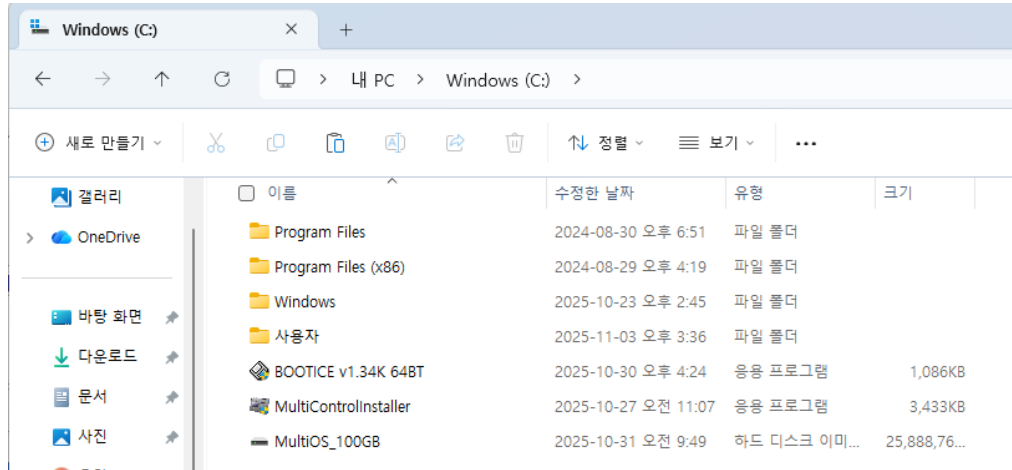


- "MultiOS_100GB" 실행 -> "파일을 탑재할 수 없음" 에러 확인

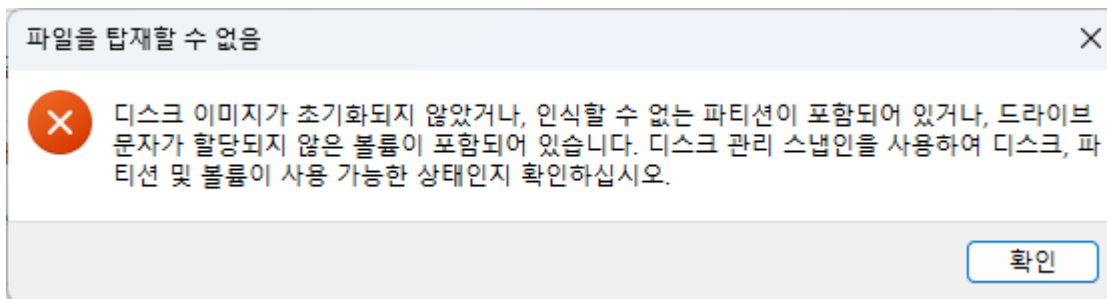



> OS 설치 및 설정

- 디스크 관리에서 "문자 및 경로"가 지정되지 않는 Windows 경로 지정

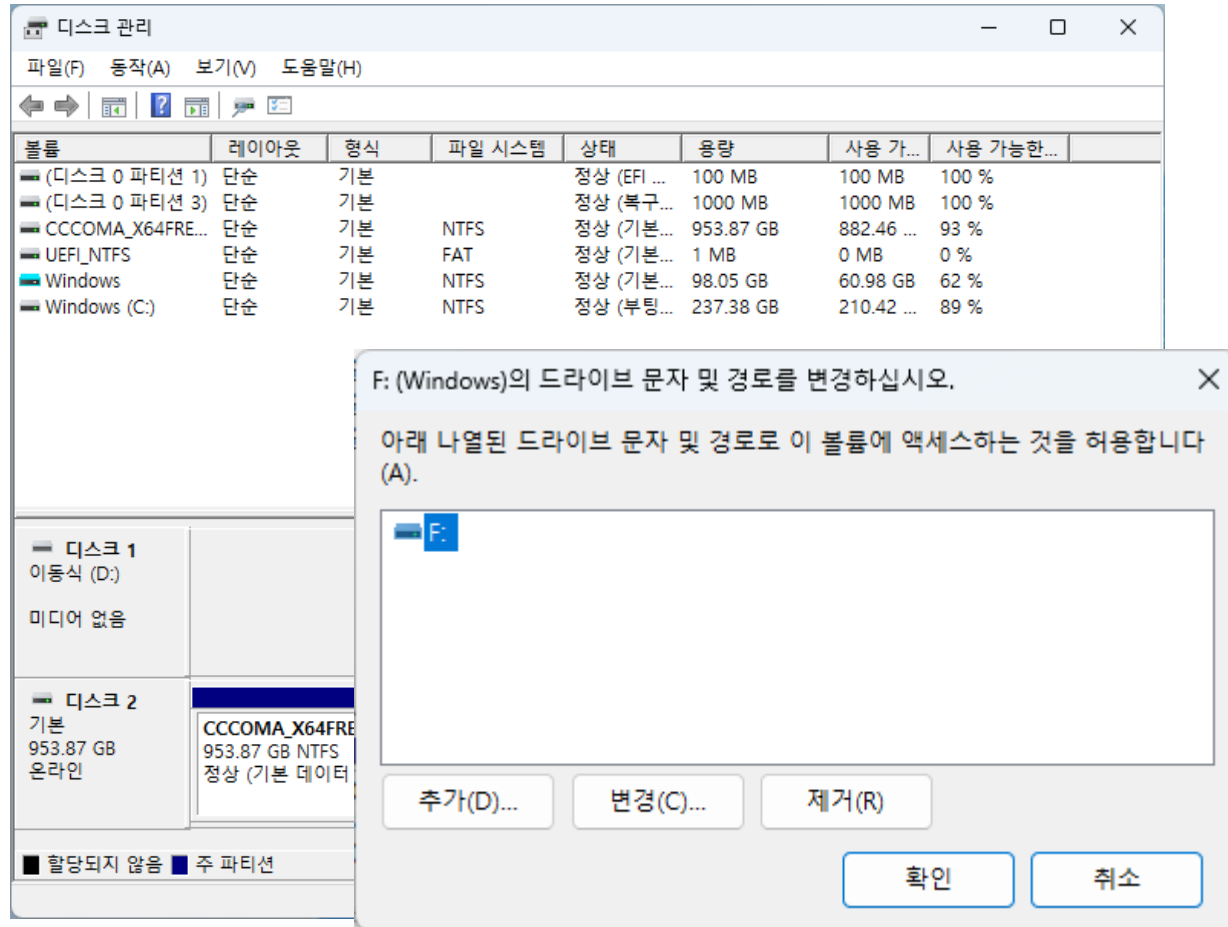


> OS 설치 및 설정

- BOOTICE 프로그램 실행 -> BCD 탭 -> 쉬운모드 클릭
- 추가 -> "새 VHD 부팅항목"
- "부팅디스크","파티션","부팅파일","OS제목","부팅파일","시스템언어","NX" 항목 설정
- 현재 시스템 저장후 BOOTICE 전문가모드 선택 -> "BCD편집" -> "BCD백업"
- C드라이브에 백업 파일 생성

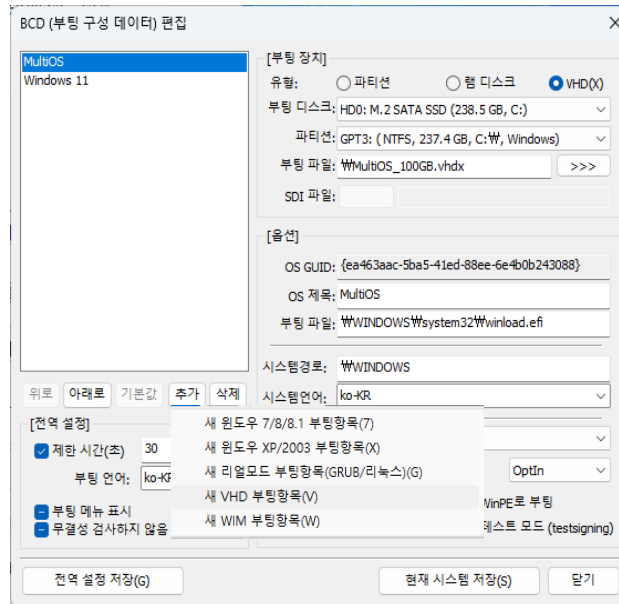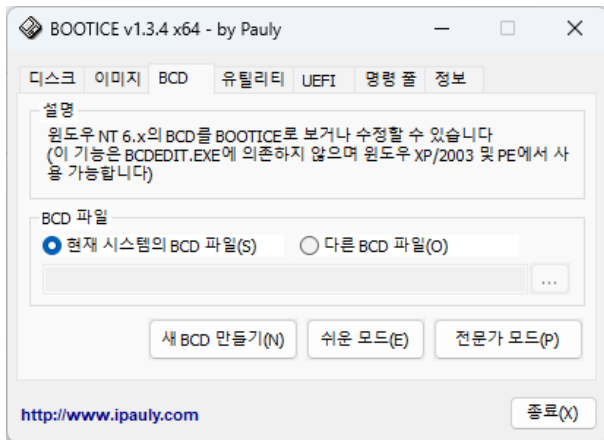

> OS 설치 및 설정


- 재부팅후 부팅 메뉴에서 MultiOS 선택하여 부팅 확인
- D드라이브에서 BOOTICE 실행
- WINDOW11 삭제 후 저장 -> 재부팅하여 부팅메뉴 없이 MultiOS로 부팅되는지 확인

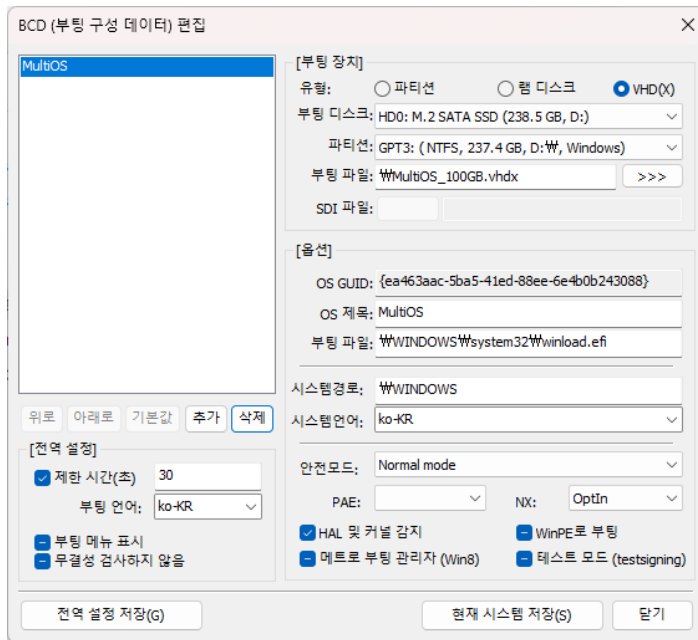

- MultiControlInstaller 실행하여 UI 설치

> 원격 제어

- 윈도우 설정 -> "원격 데스크톱 설정" 검색 -> 켜기로 변경

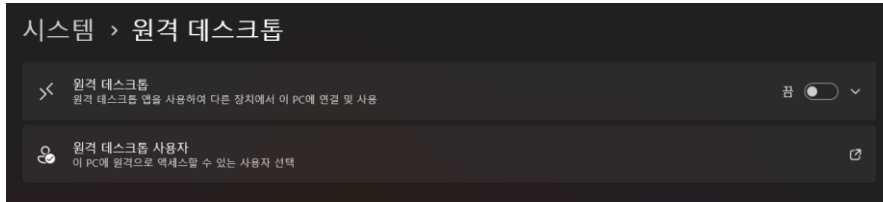

- 윈도우 -> "그룹 정책 편집" 검색 및 열기
- 컴퓨터 구성 -> Windows 설정 -> 보안설정 -> 로컬정책 -> 보안옵션
- "계정:콘솔 로그인 시 로컬 계정에서 빈 암호 사용 제한 -> 사용안함으로 변경
- 윈도우 -> 원격 데스크톱 연결 -> MiniPC IP 입력 및 사용자 입력 후 연결

사람들과 기술이
미래를 연다

창의 열정 신뢰