

PowrayIR 제품 사양 및 사용자 매뉴얼

2026.04.16

최건형 과장



HUMAN AND TECHNOLOGY CREATE FUTURE

CREATIVITY PASSION TRUST



▶ 목차

1. PowrayIR Specification
2. PowrayIR 구성품
3. PowrayIR 설명
4. PowrayIR Display UI 설명
5. PowrayIR Design

사람과 기술이
미래를 연다

창의 열정 신뢰

▶ PowrayIR Specification


1. PowrayIR



항목	기술 사양	비고
Display	1.3 inch	
IR 작동 시간 (분)	Normal : 30분 / Boost : 10분	사용시 마지막 디밍 조작 후 30분
피크 파장	720 ~ 725nm	
Input	DC 24V, 5A	Normal : 최대 70W / Boost : 최대 105W
동작 온도	0°C ~ 60°C	
크기 (WxDxH)	206x85x91(손잡이 포함 128) (mm)	
무게 (g)	1.5kg	어댑터 미포함

▶ PowrayIR Specification

2. IR Spectrum Curves

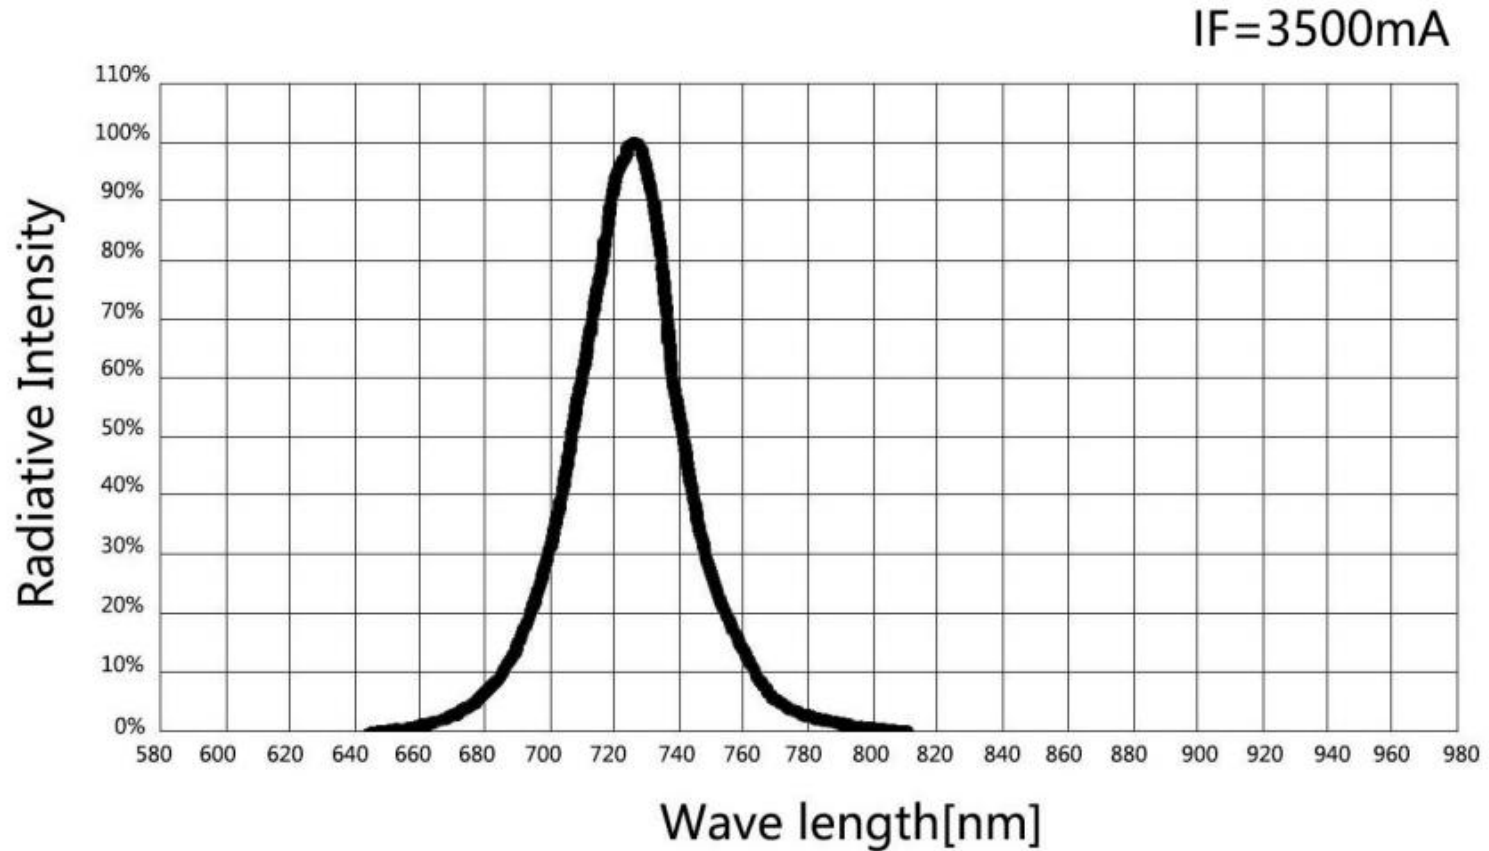

사라진 가솔이
미소를 연다

창의 열정 신뢰

▶ PowrayIR 구성품




사람과 기술이
미래를 연다

창의 열정 신뢰

▶ PowrayIR 설명

1. Control Panel 설명

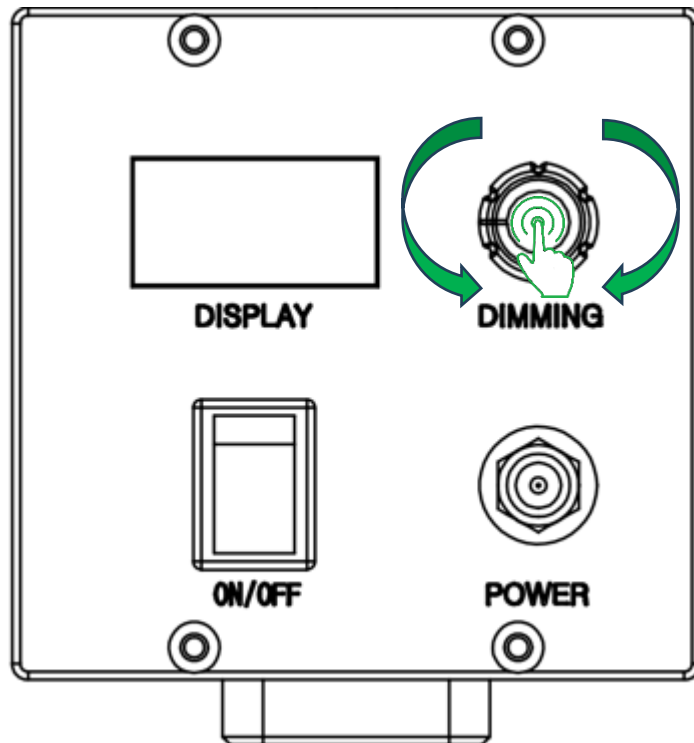


※ 최대 100W 출력의 720nm IR LED로
Normal 모드 사용시 0~100%(최대 70W)
Boost 모드 사용시 100W 출력으로 동작

1. Display
 - 디밍 % / 디밍 프로그래스바
 - Fan RPM 애니메이션
 - 온도(°C) / 저장된 디밍값
2. Dimming (Rotate / Press)
 - 디밍 제어
 - 디밍값 불러오기
 - 메뉴(Save Mem / Boost)
3. ON/OFF
 - 메인 전원 스위치
4. POWER
 - DC 24V 입력

▶ PowrayIR Display UI 설명

1. 대기화면

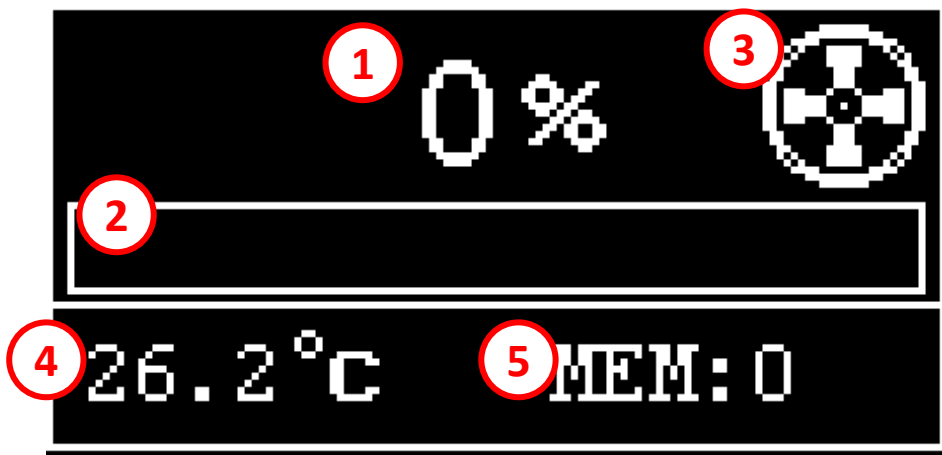

1. Dimming %
 - 현재 IR Dimming % 표현
2. Dimming Progress Bar
 - 현재 IR Dimming Progress Bar 표현
3. Fan RPM 애니메이션
 - Fan 동작 및 RPM에 따라 속도 변화 표현
4. 현재 IR LED 온도
 - IR LED 측정된 온도 표현
5. Memory
 - 저장된 Dimming 표현

사라누라가죽이
미리알려준다

▶ PowrayIR Display UI 설명

2. 현재 디밍값 저장




※ PowrayIR 메인 화면에서 Dimming 버튼을 길게 누를시 메뉴 팝업,
“SAVE MEM” 선택된 상태에서 짧게 누를시 현재 동작중인 Dimming 값 저장

1. 메뉴 “SAVE MEM” 선택
 - 짧게 누를시 Dimming 저장
 - 길게 누를시 메뉴 닫기
2. 저장시 3초간 점멸
 - 3초가 점멸하며 저장되었다는 문구 표현
3. MEM
 - 저장된 Dimming값 상시 표현

▶ PowrayIR Display UI 설명

3. 부스트 기능

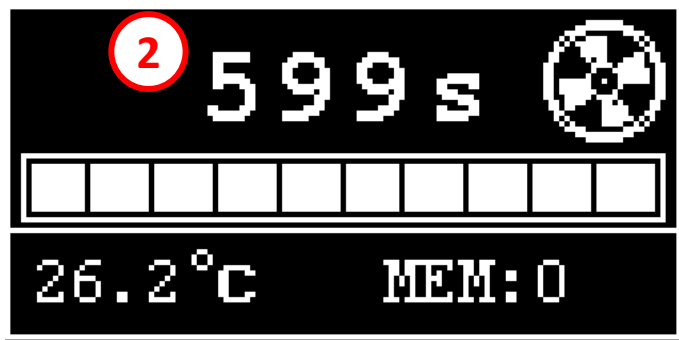


※ PowrayIR 메인 화면에서 Dimming 버튼을 길게 누를시 메뉴 팝업,
"Boost" 선택된 상태에서 짧게 누를시 최대 출력으로 10분간 동작

1. 메뉴 "Boost" 선택
 - 짧게 누를시 Boost 실행
 - 길게 누를시 메뉴 닫기
2. Boost 남은 동작 시간
 - 10분간 동작 후 자동종료
 - 짧게 누를시 종료
 - 화면상 온도가 60°C 초과시 종료

▶ PowrayIR Display UI 설명

4. About

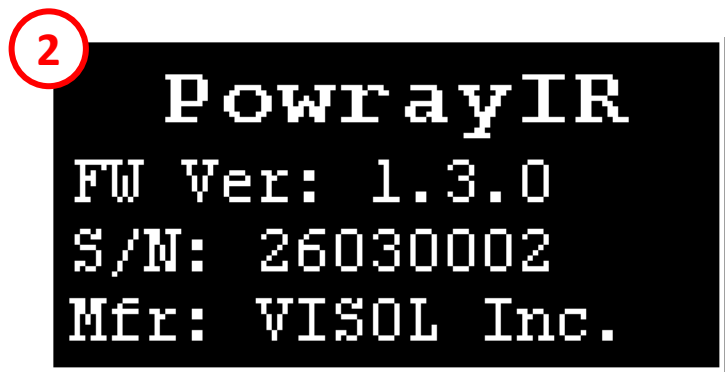


※ PowrayIR 메인 화면에서 Dimming 버튼을 길게 누를시 메뉴 팝업,

1. 메뉴 "About" 선택
 - 짧게 누를시 About 페이지 실행
 - 길게 누를시 메뉴 닫기
2. 제품 정보
 - FW Version, S/N, Mfr 정보 표현
 - 짧게 누를시 종료


▶ PowrayIR Display UI 설명

5. 경고 및 에러

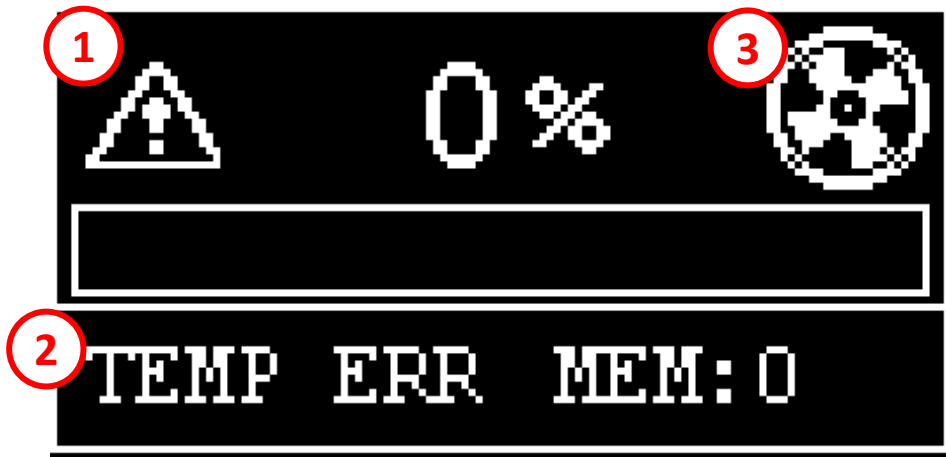

1. 에러 아이콘
- 온도 / Fan RPM이 측정되지 않을 경우 발생
2. 온도 센서 에러
- 온도 센서 고장 혹은 측정오류로
"TEMP ERR" 문구 표현
- 온도 센서 에러시 Fan 상시 동작
3. Fan RPM 에러
- Dimming 1~100% 일때 Fan RPM이 측정
되지 않을 경우 에러

▶ PowrayIR Design

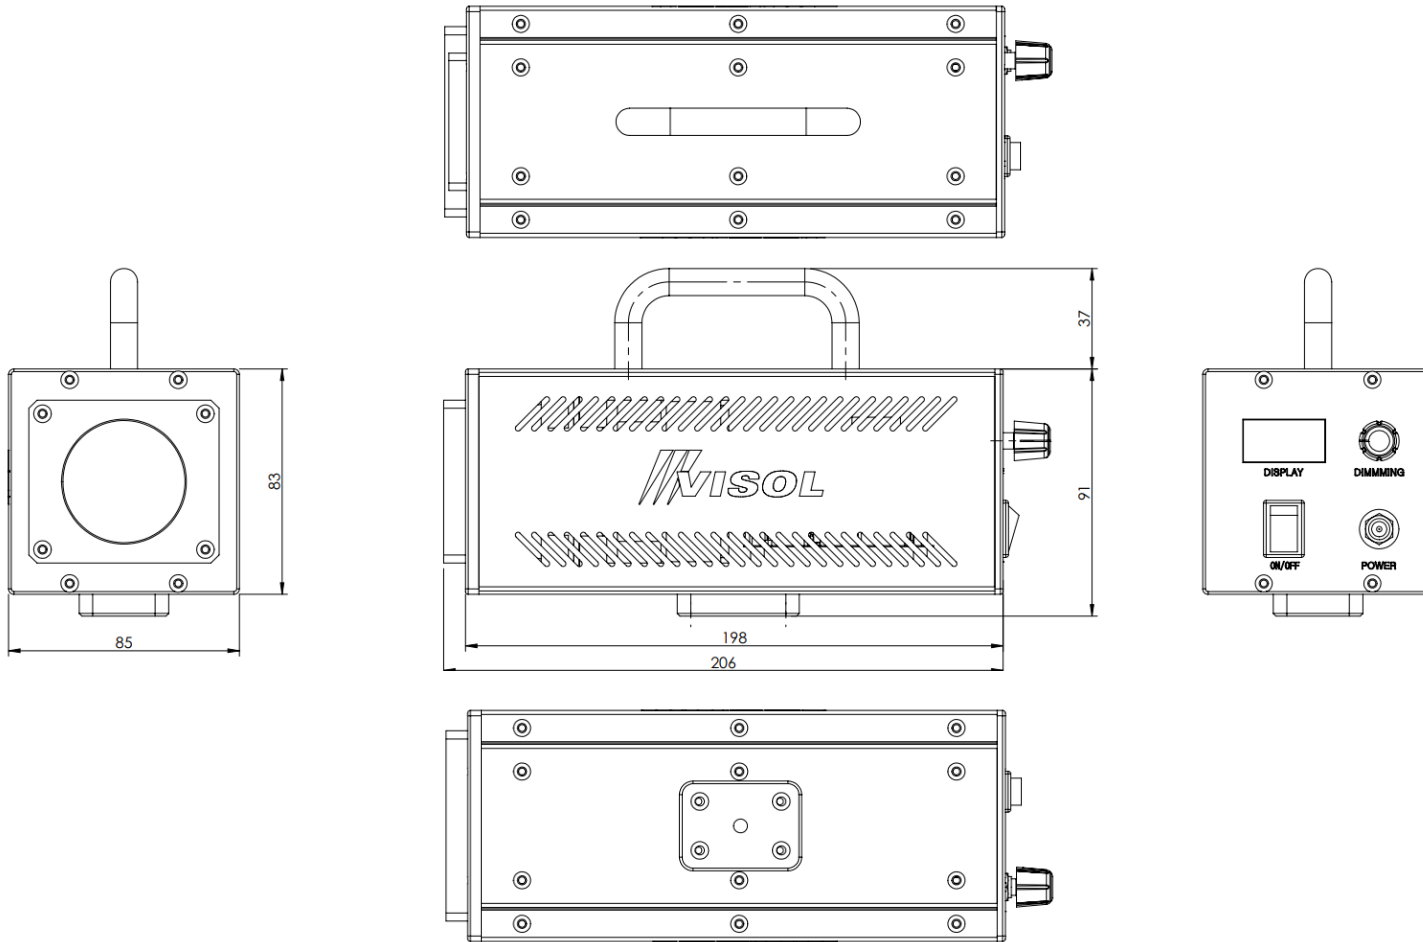

사라누라 기술이
미래를 연다

창의 열정 신뢰