



多媒体终端用户指南

(SVP3390)

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2019.02

文档版本历史

文档版本号	编写时间	编者	修订说明
V2.0.3	2017-04-25		初稿（试用版）
V2.0.4	2017-11-09		修订
V2.0.5	2018-06-25		修订
V2.0.6	2019-02-22		修订

目录

1 安装要求.....	5
2 前言.....	6

3 设备简介.....	错误！未定义书签。
3.1 设备概述.....	7
3.2 设备功能与特点.....	错误！未定义书签。
3.3 设备技术指标.....	错误！未定义书签。
3.4 设备外观、接口说明.....	错误！未定义书签。
3.4.1 设备接口说明.....	错误！未定义书签。
3.4.2 按键说明.....	错误！未定义书签。
3.5 设备指示灯定义.....	错误！未定义书签。
3.6 设备有害物质声明.....	错误！未定义书签。
4 设备安装.....	13
4.1 安装注意事项.....	13
4.2 安装流程.....	13
4.3 设备固定.....	13
4.4 线缆连接.....	14
4.4.1 连接拓扑图.....	14
4.4.2 连接网络线.....	14
4.4.3 连接 PC.....	错误！未定义书签。
5 设备配置.....	14
5.1 基础说明.....	15
5.1.1 触屏操作.....	15
5.1.2 开/关机.....	15
5.1.3 主界面.....	16
5.2 状态信息.....	18
5.2.1 网络状态.....	19
5.2.2 版本信息.....	20
5.3 通话设置.....	20
5.3.1 自动应答.....	21
5.3.2 勿扰.....	21
5.3.3 呼叫等待.....	21
5.3.4 出局前缀.....	21
5.4 声音设置.....	21
5.4.1 来电铃声设置.....	22
5.4.2 按键操作音.....	24
5.4.3 触摸提示音.....	24
5.5 显示设置.....	24
5.5.1 休眠时间.....	25
5.5.2 屏幕亮度.....	25
5.5.3 屏保设置.....	25
5.6 黑名单.....	27
5.7 日期和时间设置.....	28
5.7.1 查看日期与时间.....	28
5.7.2 手动设置日期与时间.....	28
5.8 高级设置.....	31
5.9 网络设置.....	31

5.9.1 静态 IP 接入.....	31
5.9.2 动态 DHCP 接入.....	32
5.9.3 Wi-Fi 接入.....	33
5.9.4 PPPoE 接入.....	35
5.9.5 802.1x 接入.....	36
5.10 SIP 账号配置.....	38
5.10.1 增加账号.....	38
5.10.2 启用/禁用账号.....	39
5.10.3 修改/删除账号.....	40
5.11 设备设置.....	41
5.11.1 HDMI 配置.....	41
5.11.2 摄像头配置.....	41
5.12 个人设置.....	42
5.12.1 通讯录设置.....	42
5.12.2 密码设置.....	44
6 设备使用.....	47
6.1 通话功能.....	47
6.1.1 拨打电话.....	47
6.1.2 收到来电.....	50
6.1.3 使用通话选项.....	52
6.1.4 屏幕共享.....	56
6.1.5 多方会议（四方视频六方音频）.....	57
6.1.6 使用通话记录.....	63
6.2 VOLTE 相关.....	66
6.2.1 4G 流量和 VoLTE 启用.....	66
6.2.2 VoLTE 通话.....	68
6.3 通讯录.....	71
6.3.1 联系人.....	72
6.3.2 新增联系人.....	72
6.3.3 查看联系人.....	72
6.3.4 修改联系人.....	73
6.3.5 删除联系人.....	73
6.3.6 搜索联系人.....	73
6.3.7 常用联系人.....	74
6.4 使用企业通讯录（EAB）.....	75
6.4.1 查看企业通讯录.....	76
6.4.2 查看联系人详细信息.....	76
6.4.3 搜索联系人或群组.....	77
6.5 使用企业通讯录（会议联系人）.....	77
6.6 使用蓝牙通讯录.....	78
6.7 键盘输入.....	80
6.8 应用.....	80
6.8.1 音乐.....	80
6.8.2 在线视频.....	80

6.8.3 云视讯直播.....	80
6.8.4 文件管理.....	81
6.8.5 浏览器.....	82
6.9 录音管理功能.....	82
6.9.1 录音文件查看.....	83
6.9.2 播放.....	83
6.9.3 菜单.....	84
6.10 图库.....	85
6.10.1 查看图片.....	85
6.10.2 相机.....	86
6.11 访客模式.....	87
7 系统维护.....	87
7.1 配置向导.....	87
7.2 系统状态检查.....	90
7.3 查询设备 IP.....	90
7.4 SIP 账号注册信息查询.....	91
8 故障处理.....	92
9 典型应用介绍.....	93
9.1 组网方案 1 视频话机直连 IMS.....	93
9.2 组网方案 2: 配合 IP PBX 组网.....	94
10 个人信息和数据安全.....	94

1 安装要求

➤ 特别提醒

- ✧ 在安装、使用设备之前，请务必仔细阅读本手册；
- ✧ 当设备出现故障后，请联系公司授权的维修点进行维修；
- ✧ 确保设备工作的环境温度在 $0^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ 范围内；

➤ 安全建议

在本设备安装和使用过程中提出如下的安全建议：

- ✧ 请不要将设备放置在有水的地方，也不要让液体进入设备；
- ✧ 请将设备放置在远离热源的地方；

➤ 电源要求

- ✧ 供电电源必须满足本手册规定要求；

2 前言

➤ 版本说明

本手册对应星网锐捷多媒体终端 SVP3390 系列。

➤ 手册简介

感谢您选用本公司多媒体终端，本设备由星网锐捷通讯股份有限公司自主研制，在您使用本设备前，请仔细阅读本手册。

本手册介绍了多媒体终端 SVP3390 设备的技术规格、功能特性、配置使用，以及维护操作等等。

➤ 声明

福建星网锐捷通讯股份有限公司版权所有，保留一切权利；

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书的部分或全部，并不得以任何形式传播；

对于本手册中出现的其他商标，由各自的所有人拥有；

由于设备版本升级或其他原因，本手册内容将作不定期地更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示担保。

如果还有什么疑问，用户可与本公司就近的分公司/办事处联系，也可直接与公司总部联系，或访问本公司网站、发送电子邮件。

公司网址：<http://www.starnetuc.com/>。

电子邮件地址：VoIP800@star-net.cn。

3 设备简介

3.1 设备概述

SVP3390 是一款多媒体桌面会议电视终端,配备高分辨率的 8 英寸彩色 LCD 电容式触摸显示屏,内置一个可上下旋转的高清摄像头。支持先进的视频压缩标准 H.264,支持带宽自动调整。用户可通过 SVP3390 拨打点对点视频电话、召开本地多方音视频会议、一键发起快速拨号、一键查看视频监控、接入中国移动云视讯平台参加视讯会议。

3.2 设备功能与特点

✧ 高清音视频通话

可接入中国移动 IMS 核心网,实现高清音视频通话;可接入中国移动云视讯平台,作为视频参会方加入视频会议;可将视频画面通过 HDMI 接口投放至大屏显示器;

✧ 良好的视频质量

配备 8 英寸电容式触摸屏、高分辨率摄像头,提供清晰的视频图像质量和良好的视频通话、视频会议沟通体验;

✧ 编解码

支持 G.711A/U、G.723、G.729a/b、G.722、AAC、AMR、AMR-WB、OPUS、H.263、H.264 音视频编解码算法;

✧ 通讯录

内置通讯录,可进行通讯录增加、删除和修改等操作,支持联系人模糊匹配查询;

支持快速拨号;

支持自动同步企业通讯录;

支持与手机通讯录同步;

3.3 设备技术指标

产品型号	SVP3390
显示设备	● 8英寸电容触摸屏；分辨率：1280*800
摄像头	● 500万像素，可自由旋转
通讯协议	● SIP RFC3261、SDP RFC2327、RTP/RTCP
操作系统	● Android 6.0
语音编码	● G.711A/U, G.723, G.729a/b, G.722, iLBC, AMR, AMR-WB, OPUS
视频编码	● H.264
DTMF	● 带内；RFC2833；SIP INFO；AUTO
语音增强特性	● 静音检测VAD；舒适噪音CNG；回声消除G.165/G.168
视频特性	● QCIF、CIF、4CIF、VGA、720P、1080P ● 视频码率：64kbps~2Mbps ● 画中画(PIP) ● 视频全屏显示 ● 开/关本地视频
其他	● 本地多方音视频会议 ● 本地通讯录/统一通信录 ● 通讯录和通话记录管理 ● 支持本地或在线视频播放功能
网络接口	● 2个10M/100M/1000M自适应以太网口，支持POE供电
Wi-Fi 接入	● 双频WiFi， 2.4GHz & 5GHz， 802.11a/b/g/n
SIM 卡接口	● 1个标准SIM卡接口（大卡）
扩展接口	● USB 2.0接口, 立体声耳机接口, HDMI输出接口
网络特性	● PPPoE；DHCP；静态IP
管理方式	● 键盘LCD菜单配置；TR069自动配置
外型尺寸	● 259×228×28mm

3.4 设备外观、接口说明

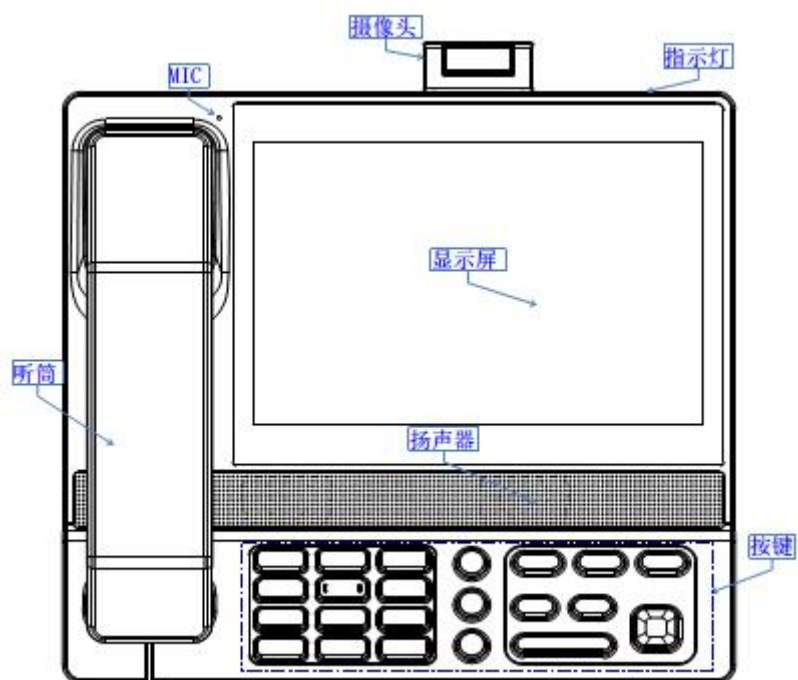


图 3-1 正面接口

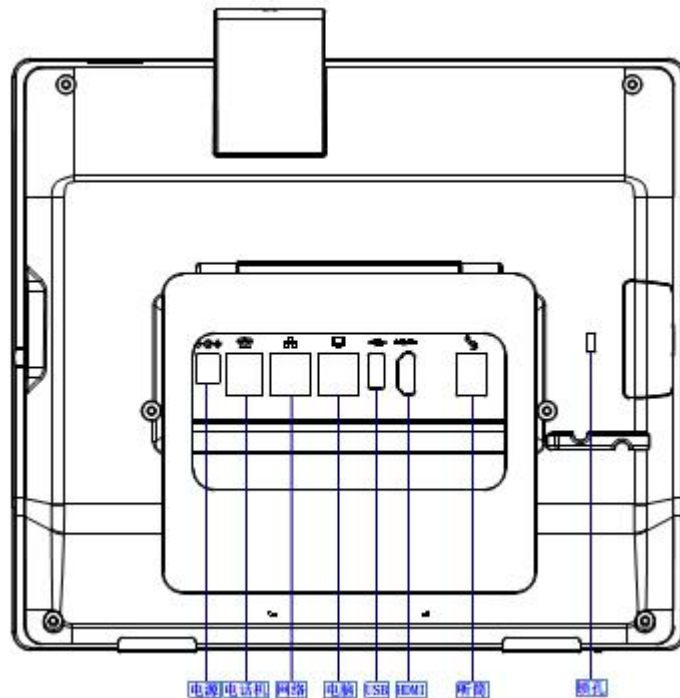


图 3-2 背面接口



图 3-3 侧面接口

TF卡/SIM卡插入示意图

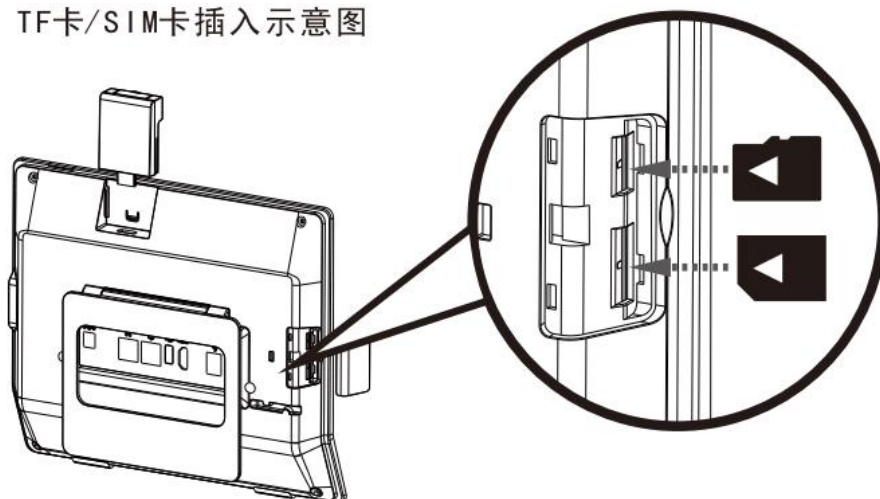


图 3-3 TF 卡/SIM 卡接口

3.4.1 设备接口说明

接口	说明
摄像头	摄像头可调整拍摄角度，不使用时可向下旋转至“关闭”
USB 接口	外接 USB 存储设备
耳麦	可连接 3.5mm 规格的立体声耳机，耳麦设备
HDMI	使用 HDMI 接头的视频线，可将屏幕内容输出至电视
LAN	网络接口可连接至集线器，交换机或其他网络接入设备

PC	可以共享 LAN 口网络接入，用于连接 PC 等设备
电源	连接 12V 电源，提供话机电源
Handset	用于连接手柄卷线
SIM 卡	标准 SIM 卡接口，支持 TD-LTE，支持 VoLTE 业务 频段制式： GSM/GPRS/EDGE:band2, 3, 5, 8 TD-SCDMA:band34, 39 TDD LTE:band38, 39, 40, 41
TF 卡	标准 TF 卡接口，最大支持 256G
锁孔	可接笔记本用锁，用于锁定设备

3.4.2 按键说明

按键	说明	
锁屏	实现快速关闭液晶屏	
音量调节	按+, -键可调节话机音量	
数字按键	用来输入数字部分字符	
功能按键	删除	删除光标前的一个字符
	通讯录	进入通讯录目录，可以查看本地联系人
	留言	查看消息
	会议	用于发起本地音视频会议
	布局切换	在视频通话过程中，按布局切换键可以切换视频画面
	分享	在点对点视频通话过程中，按分享键可将屏幕内容分享给对方
	静音	在通话过程中，按下静音键，可关闭本地声音，对方听不到本端声音
免提键	免提	免提按键
主页键		返回主界面，长按显示近期使用的应用程序
菜单键		菜单键，系统或程序设置菜单的调出

返回键		返回上一级菜单
-----	--	---------

3.5 设备指示灯定义

指示灯名称	状 态	说 明
指示灯	红灯亮	无 SIP 账号数据、SIP 账号未开启注册、注册失败或未插 SIM 卡，电话功能无法使用时
	红灯闪烁	有未接来电、未读消息或有日历通知提醒时
	绿灯亮	账号注册成功话机可正常可用、通话过程中
	绿灯闪烁	账号未注册成功之前

4 设备安装

4.1 安装注意事项

本产品为桌面型产品，在安装和使用过程中特提出如下的安全建议：

✧请不要在水源附近使用本产品，例如：浴缸、洗脸盆、厨房水槽、以及其它潮湿的地方等；

✧请将设备放置在远离热源的地方；

✧将工具、器件放在远离人员行走的地方以防碰撞；

✧请使用设备配套电源适配器；

禁止非专业人员开启设备；

4.2 安装流程

固定设备→

→连接电源线→

→连接网络线→

→连接听筒→

→设备配置（结束）

4.3 设备固定

多媒体终端为桌面型设备，安装时注意安装在合理的位置，以保证正常舒服地使用。

4.4 线缆连接

4.4.1 连接拓扑图

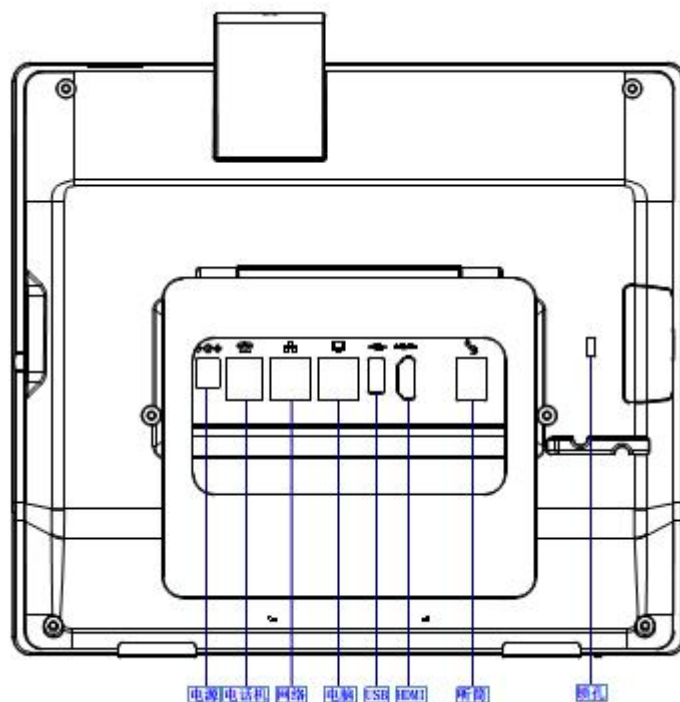


图 4-1 正确连接 PC 和网络

4.4.2 连接网络线

使用设备配套的网络线将智能固话的 LAN 端口连接到路由器或交换机。查看显示屏右上角，网络连接状态是否正常。

4.4.3 连接 PC

将 PC 的以太网口通过网络线连接到智能固话的 PC 端口，则 PC 可以通过以太网访问本设备，并且可以交换到 LAN 口，连入网络。

5 设备配置

本章介绍星网锐捷 SVP3390 设备的配置内容及操作方法。阅读完本章后，

您将掌握 SVP3390 设备的基本配置方法。

5.1 基础说明

本节先介绍下基础说明，这是设备配置和设备使用的基础。

5.1.1 触屏操作

✧ 点击

当您想要使用屏幕软键盘输入、选取应用程序、选取设置项及按下按钮等等，只需以手指点击即可。

✧ 长按

若要开启某个项目的可用选项时，只需按住该项目，直到开启可用选项。

✧ 拖动

按住并拖动一个项目到指定位置，在拖动到目标位置前，手指必须按住不放。例如，您可以将一个快捷方式图标拖到垃圾桶中删除。

✧ 滑动

用手指在屏幕沿水平方向或沿垂直方向滑动。

✧ 双击

在屏幕上快速连续点击两下，例如，在浏览网页时您可以在页面上快速点击两下，页面即可放大。

✧ 缩放

在某些应用程序中，如您在图库查看图片时，可用两根手指在屏幕进行模拟缩放操作，来放大或缩小图片。

5.1.2 开/关机

5.1.2.1 开机

将设备接上电源，系统自动开机。

5.1.2.2 关机

如果不使用设备，可直接下电关闭设备，节省用电。

5.1.2.3 重启

- 1.如果需要重启设备，可按以下步骤执行：
- 1) 按住“电源开关”键，待弹出“话机选项”菜单。
- 2) 点击“重新启动”

5.1.3 主界面



图 5.1.3-1



图 5.1.3-2

- 2.主界面下方为菜单栏，可分别切换到四个页面：快拨、首页、应用、状态。
- 3.首页右上方显示当前日期
- 4.长按屏幕可以通过长按进行桌面的替换，设置个性化桌面
- 5.首页提示当前网络状态和账号状态，未注册账号时提示“无可用的账号”，如图 5.1.3-1 所示，账号注册成功后屏幕正中的提示框消失，如图 5.1.3-2 所示



图 5.1.3-3

- 6.快捷拨号联系人界面，从通讯录中添加较常用的联系人，添加后点击联系人，可直接音频呼出，长按快捷拨号图标，可以替换联系人，也可删除联系人。



图 5.1.3-4

7.应用界面有五个应用，供用户娱乐浏览休闲，包括音乐，在线视频，云视讯直播，文件管理，浏览器上网。详见章节 6.5。



图 5.1.3-5

8.状态界面显示话机当前的状态，可以查看到当前已经注册说的账号，当前的网络状态和本机 IP 地址 mac 地址等基本信息，通话状态和话机当前的软件版本。

5.2 状态信息

1.进入设置界面查看状态信息，可以查看 SVP3390 视频话机当前的网络状态和版

本信息。

5.2.1 网络状态



图 5.2.1

1. 点击网络状态选项卡，可以查看当前网络类型、IP 地址、子网掩码、网关、DNS 服务器等信息。

5.2.2 版本信息



图 5.2.2

1. 点击版本信息选项卡

5.3 通话设置

1. 点击“通话设置”项，进入“通话管理”页面。通话管理设置界面。如图 5.3-1 所示。



图 5.3-1

5.3.1 自动应答

开启自动应答功能后，如果有外来电话呼入，会自动接通该来电；若关闭该功能，有来电时，会振铃，被叫方摘机或者免提才能接通该来电。

5.3.2 勿扰

免打扰功能是防止外来电话的干扰，若开启免打扰功能则外来电话无法呼入，不开启则外来电话能够正常呼入，免打扰功能默认关闭。【留空】

5.3.3 呼叫等待

打开呼叫等待，若账号开启了呼叫等待功能，建立一路通话后，有第三方来电时，话机会有新来电提示，可以选择接听，也可以拒绝接听。如果关闭呼叫等待，则第三方无法呼入，提示忙音。该功能默认打开。

5.3.4 出局前缀

设置出局前缀，使用出局呼叫时会在号码前自动加拨该前缀。

5.4 声音设置

1. 声音配置进入方式：

1) 点击菜单按键后进入“设置”，点击“设备设置”项，进入“声音”页面声音设置界面如下图 5.4-1 所示。



图 5.4-1

2.包括通话音量、铃声音量、默认来电铃声，拨号键盘触摸音效开关和触摸提示音开关。

1) 音量设置，您可以按住滑钮进行拖动，也可直接点击某个音量档位置来进行音量的调节。

2) 音量设置，也可通过按键盘上“音量调节”键，来增大或减小音量。通常，按“音量调节”键，调节的为铃声音量。在播放媒体时，按“音量调节”键，调节的为媒体音量。

5.4.1 来电铃声设置

在声音设置界面，点击“来电铃声选择”，提供两种类型的铃声设置，如图 5.4.1-1 所示。：



图 5.4.1-1

1) 系统来电铃声。进入“系统来电铃声”点击您想设置的铃声，选取后会预览播放铃声。最后点击返回，确认使用该铃声，如图 5.4.1-2 所示。



图 5.4.1-2

2) 自定义来电铃声。先将来电铃声音乐拷贝在 U 盘内，插入设备的 USB 口。再进入自定义来电铃声的菜单，选择添加，进入 U 盘选中音乐，将会自动增加到自定义铃声列表。选取后，可预览播放所指定音乐。最后点击返回，确认使用该音乐作为来电铃声。如图 5.4.1-3 所示。



图 5.4.1-3

5.4.2 按键操作音

使用拨号键盘时播放按键音效及拨号音。若要开启按键操作音，在声音设置界面触摸滑块使“拨号键盘触摸音效”处于勾选状态。

5.4.3 触摸提示音

点击屏幕音效，若要开启触摸屏点击操作音，在声音设置界面触摸滑块使“触摸提示音”处于勾选状态。

5.5 显示设置

1. 声音配置进入方式：

1) 点击菜单按键后进入“设置”，点击“设备设置”项，进入“显示”页面，显示设置界面如图 5.5-1 所示。



图 5.5-1

5.5.1 休眠时间

点击休眠时间，设置屏幕休眠的默认时间。选择永不休眠则屏幕常亮。

5.5.2 屏幕亮度

您可以按住滑钮进行拖动，也可直接点击某个亮度档位置来进行屏幕亮度的调节。

5.5.3 屏保设置

设置屏保可以使屏幕休眠时轮播预设的图片。在屏保设置界面中可以开启/关闭屏保开关，设置屏保图片，设置屏保图片的轮播间隔、轮播模式，以及是否允许触屏退出。如图 5.5.4-1 所示。

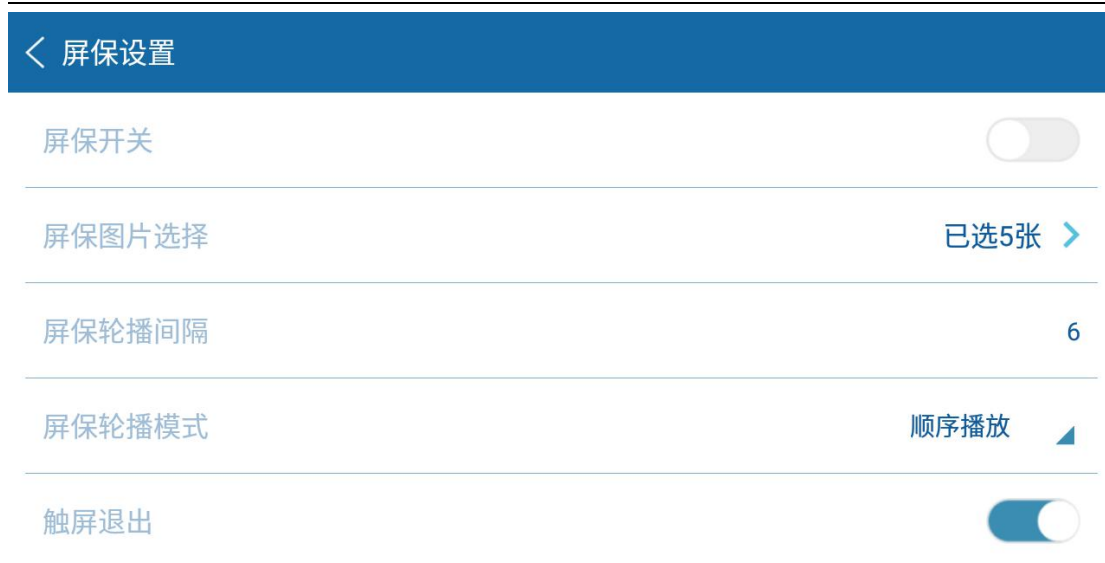


图 5.5.4-1

话机中已经预设 5 张屏保图片，您也可以通过屏保图片选择功能，选中图片点击确定，将其自定义成您喜爱的图片。如图 5.5.4-2 所示。

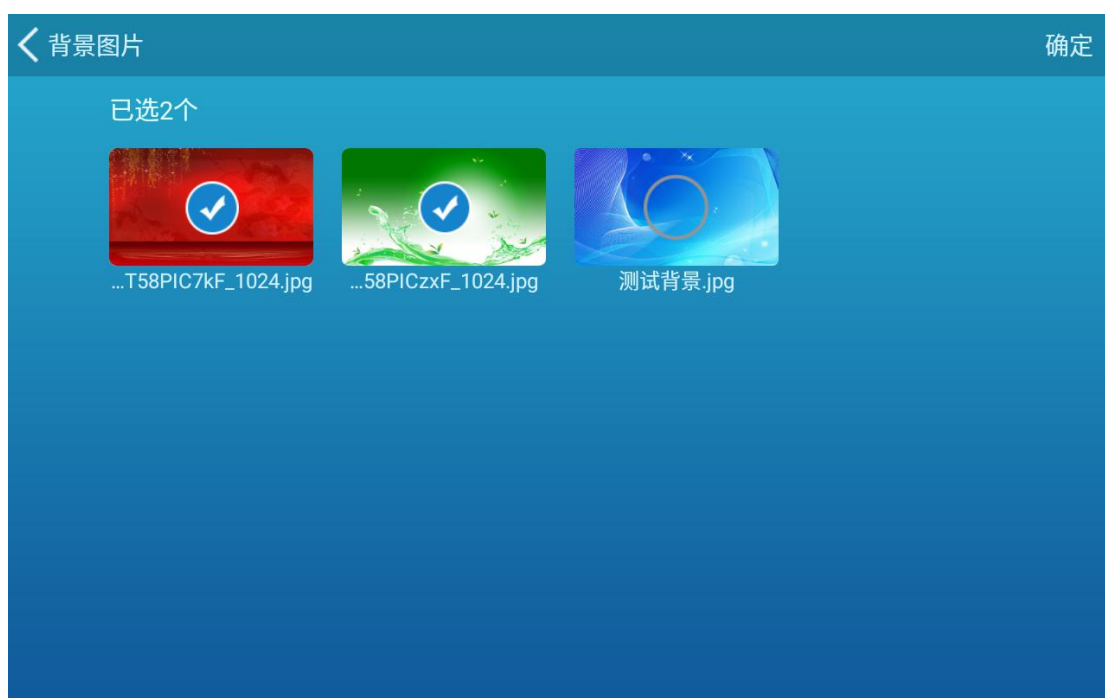


图 5.5.4-2

屏保轮播间隔可以设置切换图片的时间间隔，以秒为单位；屏保轮播模式可以设置图片切换的规律，可以选择轮流切换和随机切换。开启触屏退出功能允许点击屏幕退出屏保，关闭触屏退出功能则只允许点击锁屏键退出屏保。

成功设置屏保后，当屏幕休眠时将会显示屏保图片。

5.6 黑名单

1. 点击个人设置，选择黑名单列表。如图 5.6-1 所示。



图 5.6-1

2. 在通话记录中被添加到黑名单的号码在这里显示，您可以点击编辑按钮将某个号码移出黑名单或者清空整个黑名单列表，如图 5.6-2 所示。



图 5.6-2

5.7 日期和时间设置

5.7.1 查看日期与时间

1. 日期与时间配置进入方式：

- 1) 点击菜单按键后进入“设置”，点击“系统设置”项，进入“日期与时间”。
- 2) 日期与时间设置界面如图 5.7.1-1 所示（向上滑动才能看到所有配置信息）：



图 5.7.1-1

5.7.2 手动设置日期与时间

如果要手动设置日期和修改时间，首先关闭自动设置。接下来选择时区、日期格式、时间、日期。开启 24 小时制时，如“下午 1:00”会显示为“13:00”。

5.7.2.1 手动设置日期

1. 点击“当前日期”，弹出日期设置界面，如图 5.7.2.1-1 所示。



图 5.7.2.1-1

2.在日历菜单中选择设置的日期，点击确定保存设置。

5.7.2.2 手动设置时间

1.点击“当前时间”，弹出时间设置界面，如图 5.7.2.2-1 所示。

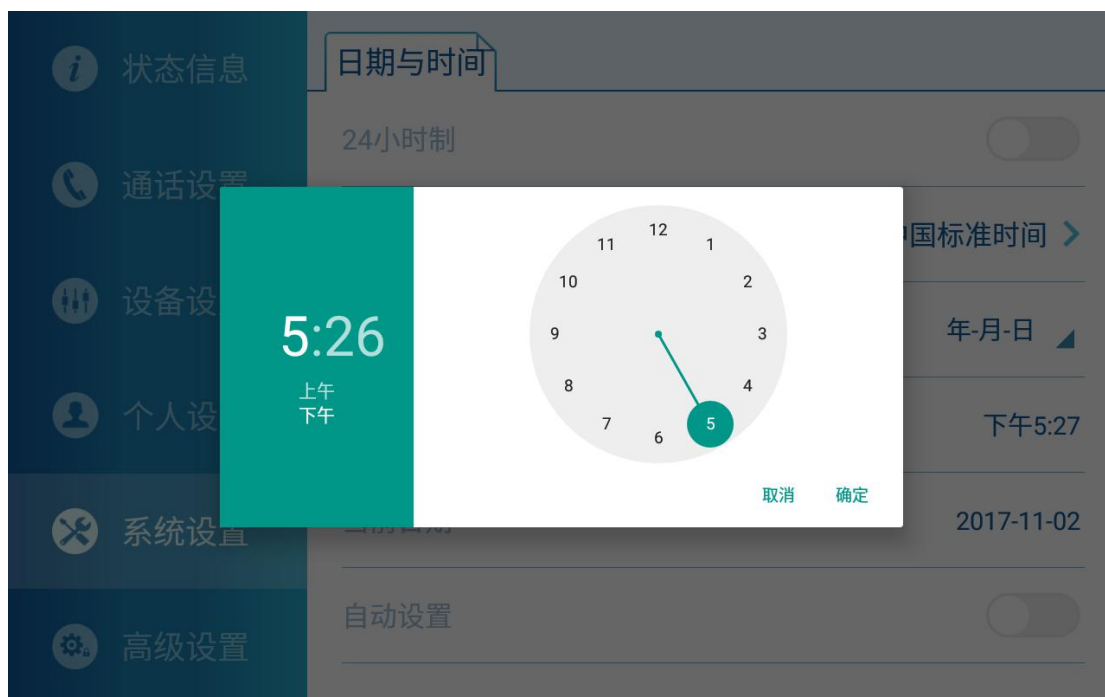


图 5.7.2.2-1

2.图中，是在未开启使用 24 小时格式。这时可通过上下拖动来增大或减小相应

时间值。点击“上午”按钮，则会改变为“下午”，再点击，则变回“上午”。

3.若开启使用 24 小时格式，则时间设置界面如图 5.7.2.2-2 所示。



图 5.7.2.2-2

5.7.2.3 设置日期格式

1.您可选择不同的日期显示格式，如图 5.7.2.3-1 所示。

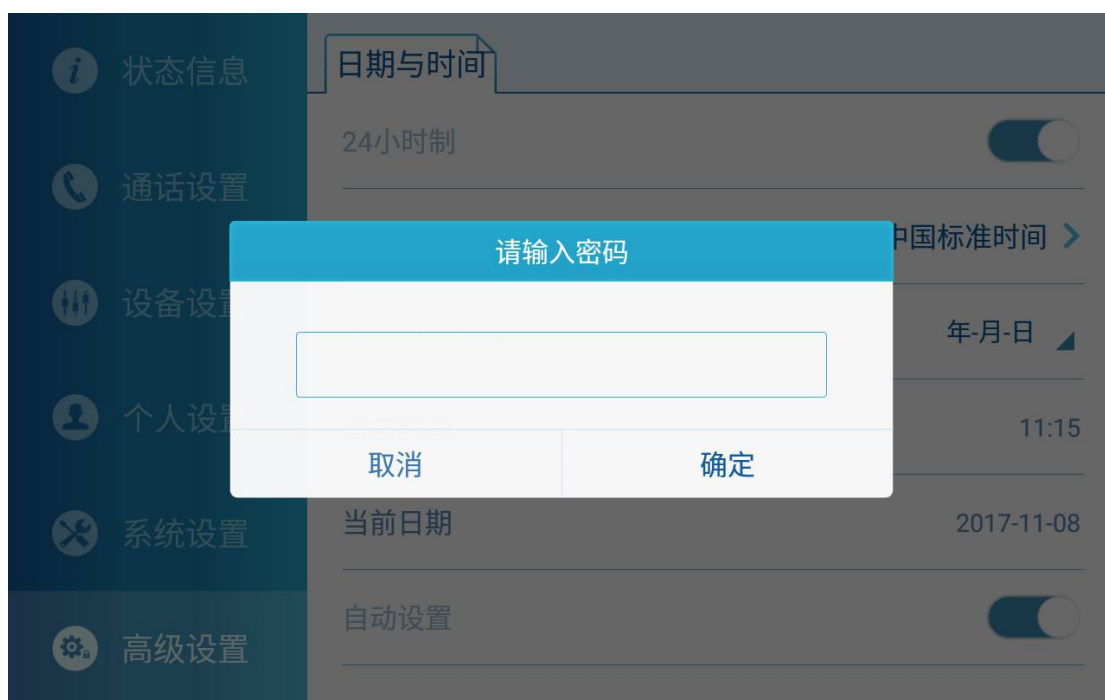


图 5.7.2.3-1

2. 以日期 2000 年 1 月 4 日为例，日期格式为“月-日-年”，则当前日期显示为“01-04-2000”；若日期格式为“日-月-年”，则当前日期显示为“04-01-2000”；若日期格式为“年-月-日”，则当前日期显示为“2000-01-04”。

5.8 高级设置

点击高级设置，输入密码，进入高级设置界面。如图 5.8-1 所示。高级设置包含网络设置、账号设置、设备设置、个人设置。



5.9 网络设置

SVP3390 视频话机支持有线网络和 wi-fi 两种方式接入 IP 网络。其中有线网络接入又分为配置静态 IP 和通过 DHCP 动态获取两种方式。同时开启有线网络和无线网络开关时，设备优先使用有线网络。此外，话机还支持 pppoe 接入和 802.1x 认证。

5.9.1 静态 IP 接入

1. 您可以通过如下方式进入静态 IP 配置：

1) 在主屏幕，按菜单键，点击设置快捷图标，点击高级设置并输入密码，在高级设置界面选择网络设置，点击“有线网络”，点击网络类型为“静态”。

2) 配置页面如下图所示。



网络类型	静态
IP地址	192.168.177.24
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.177.253
主要DNS服务器	8.8.8.8
备用DNS服务器	

图 5.9.1-1

3) 配置参数说明如下：

参数	参数说明
IP 地址	设置设备的 IP 地址
子网掩码	设置设备的子网掩码
默认网关	配置出局网关
主 DNS 地址	本地 DNS 地址
备份 DNS 地址	本地备份 DNS 地址

5.9.2 动态 DHCP 接入

1.您可以通过如下方式进入进入 DHCP 配置：

- 1) 点击硬键盘上的菜单键，点击设置快捷图标，进入“网络设置”，点击“有线网络”，点击网络类型为“动态”
- 2) 点击“动态”后，会自动向 DHCP 服务器获取 IP 地址，页面如下图所示。



图 5.9.2-2

注：

- 1) 若通过 DHCP 动态获取到 IP 时，在配置静态 IP 地址信息的地方显示动态获取到的 IP 地址信息，无法修改
- 2) 若通过 DHCP 获取 IP 失败，则 IP 地址信息全部显示为：0.0.0.0

5.9.3 Wi-Fi 接入

1. 点击硬键盘上的菜单键，点击设置快捷图标，进入“网络设置”，打开“无线网络”开关，点击并选择一个无线热点。



图 5.9.3-1



图 5.9.3-2

- 1) Wi-Fi 开关打开时，终端 SVP3390 话机能够搜索到当前环境中的 AP，并将搜索到的结果以列表方式显示出来。
- 2) 连接环境中可用的 AP，若无密码保护，则 wifi 信号图标中没有加锁标志，点击后会自动连接。

3) wifi 信号图标的右下角有加锁标志表示该 AP 已加密，点击时会弹出需要输入密码，输入正确的密码后，点击连接则能连接上 AP，若密码不正确，则无法连接。如下图：



图 5.9.3-3

5.9.4 PPPoE 接入

1. 点击硬键盘上的菜单键，点击设置快捷图标，进入“网络设置”，点击“PPPoE”，界面如下图所示。



图 5.9.4-1

图 5.9.4-2

- 1) PPPoE 开关打开时，进入 PPPoE 设置界面，然后输入正确的用户名和密码，点击完成后即可上网。
- 2) 若用户名或者密码错误，则开关界面显示 PPPoE“网络不可用”。

5.9.5 802.1x 接入

1. 点击硬键盘上的菜单键，点击设置快捷图标，进入“网络设置”，点击“802.1x”，打开“802.1x 认证”开关



图 5.9.5-1



图 5.9.5-2

- 1) 802.1x 开关打开后，点击进入 802.1x 输入界面，输入正确的用户名和密码，提示登录成功即可正常上网。
- 2) 若用户名或者密码错误，则提示登录失败并弹出用户信息输入界面，提示用户重新输入用户名密码。

5.10 SIP 账号配置

点击菜单按键后进入“设置”，点击“通话设置”项，进入“账号管理”页面

5.10.1 增加账号



图 5.10.1-1

2.在“通话设置”项中的“账号管理”点击“添加账号”（需向上滑动才能看到所有配置信息）

< 添加账号
完成

*账户： 账号ID

*用户名： Private Identity

*密码： Password ☐ 显示密码

*注册服务器： Realm (Host[:port])

主代理服务器： Proxy-CSCF (Host[:port])

从代理服务器： Backup Proxy-CSCF (Host[:port])

显示名称： Dispay Name(可选)

图 5.10.1-2

3.配置参数说明如下：

参数	参数说明
账户	ISR 提供的 SIP 账号的注册账号 ID
用户名	ISR 提供的 SIP 认证用户名
密码	ISR 提供的 SIP 账号的认证密码
注册服务器	SIP 账号的注册服务器，服务器配置格式为： domain/IP[:port] ，服务器可以为域名（域名）或 IP 地址，端口号默认为 5060。确保端口号前的“:”为英文字符。如，194.168.1.2:6060
主代理服务器	主代理服务器，服务器配置格式为： domain/IP[:port] ，服务器可以为域名（域名）或 IP 地址，端口号默认为 5060。确保端口号前的“:”为英文字符。如，194.168.1.2:6060
从代理服务器	从代理服务器，服务器配置格式为： domain/IP[:port] ，服务器可以为域名（域名）或 IP 地址，端口号默认为 5060。确保端口号前的“:”为英文字符。如，194.168.1.2:6060，亦是备份服务器
显示名称	可选，默认不填写
帐号类型	默认选择 udp
注册超时	单位为 s，默认为 3600s，建议设置成 300~3600

4.在配置完所有参数后，“保存”按钮就变为可用，点击“保存”，即成功增加了 SIP 账号。

5.10.2 启用/禁用账号

账号配置完成后，可在账号列表中查看到账号，此时，若账号注册成功，账号状态为“已注册”，如果有多个账号，则可同时启用多个账号。

1.点击账号右侧的滑块可禁用已注册的账号，如图 5.10.2-1 所示。



图 5.10.2-1

2.如果账号注册失败，则会在账号下显示失败原因，如图 5.10.2-2 所示。这时可根据提示，检查账号或网络配置。



图 5.10.2-2

5.10.3 修改/删除账号

1.修改账号，可直接点击账号，然后进行修改，修改后点击保存生效。

2.删除账号，勾选要删除的帐号左侧的复选框，然后点击“删除账号”按钮。

5.11 设备设置

5.11.1 HDMI 配置

您可以通过调整分辨率配置，设置话机向外接 HDMI 屏幕输出的分辨率。如下图所示。



图 5.11.1-1

5.11.2 摄像头配置

您可以选择当前使用的摄像头，选择主摄像头使用话机默认的摄像头；将 USB 摄像头连接至话机 USB 接口，选择 USB 摄像头则可以使用外接摄像头；选择 IPC 摄像头，可以连接至远程的 IP 摄像头。如图 5.11.2-1 所示。



图 5.11.2-1

5.12 个人设置

5.12.1 通讯录设置

1. 企业通讯录 EAB 配置进入方式：

1) 点击菜单按键后进入“设置”，点击“个人设置”项进入“企业通讯录”页面，企业通讯录设置界面如图 5.12-1 所示。



图 5.12.1-1

2) 配置界面:

服务器: EAB 服务器地址

端 口: EAB 服务器端口

用户名: 智信账号 (使用微信网关服务器时不需要配置该项)

密 码: 智信密码 (使用微信网关服务器时不需要配置该项)

EAB 配置如图 5.12-2 所示。



< 企业通讯录类型 完成

通讯录类型 ☐ 关闭 ☒ Eab ☐ 会议联系人

服务器

端口

用户名

密码 ☐ 显示密码

图 5.12.1-2

2. 默认的通讯录界面如下图显示:



图 5.12.1-3

3.您可以选择开启/关闭通讯录模块化开关。模块化通讯录的界面如下图所示：



图 5.12.1-4

5.12.2 密码设置

点击密码设置，可以修改进入设置界面的密码（默认 002396）如图图 5.12.2-2 所示；点击锁屏密码设置，可以设置、开启或关闭休眠唤醒后的锁屏密码如图

5.12.2-3 所示。可以设置对指定的应用加锁，使用对应应用时，需要输入密码才能使用。如图 5.12.2-4 所示。



图 5.12.2-1

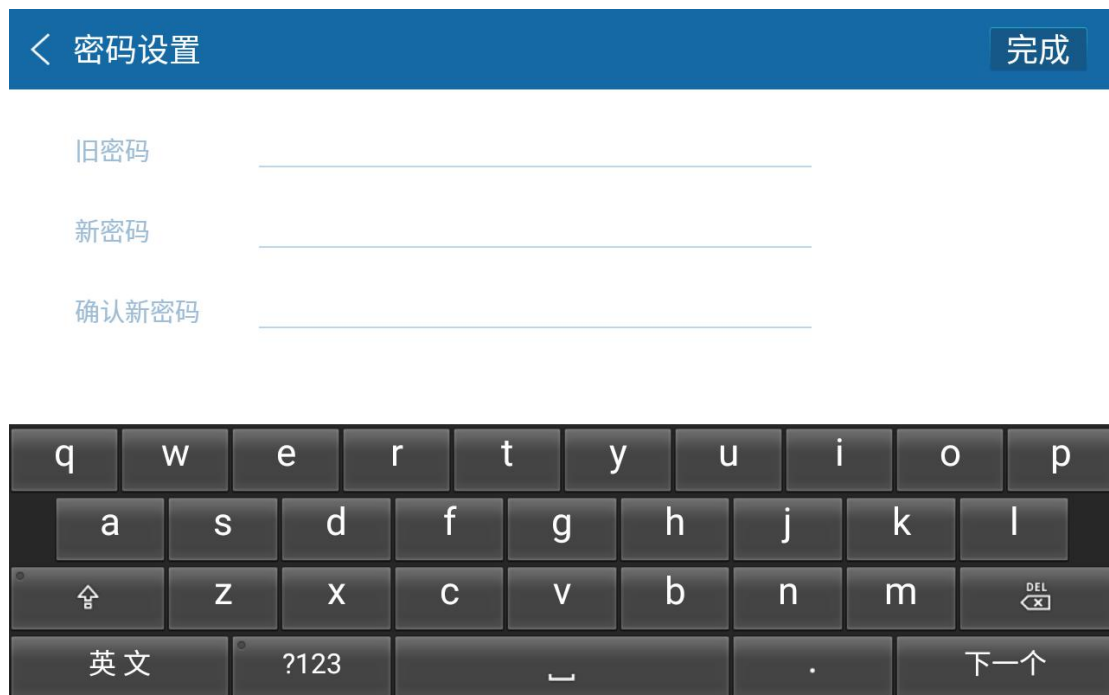


图 5.12.2-2

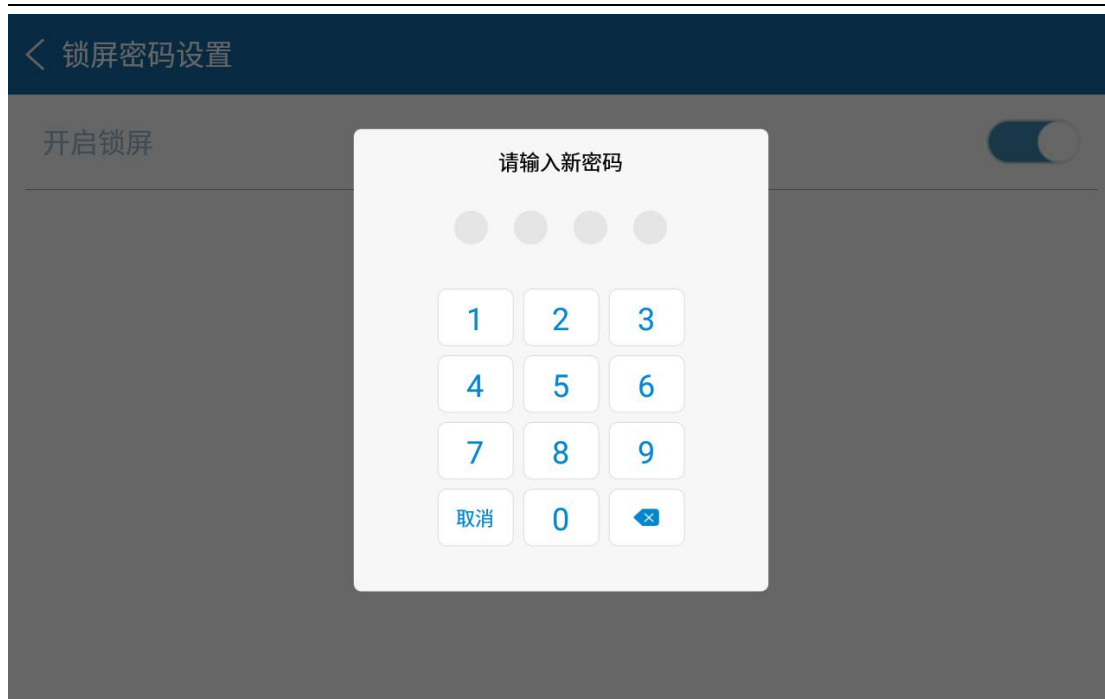


图 5.12.2-3

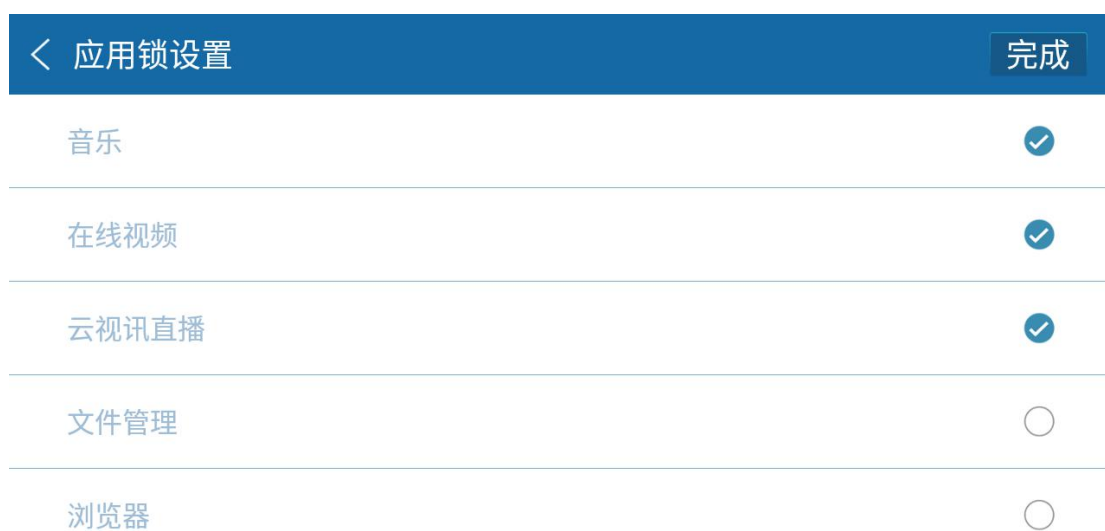


图 5.12.2-4

6 设备使用

6.1 通话功能

设备支持语音通话和视频通话。使用通话功能时，要确保设备已配置可用的 SIP 账号，SIP 账号的配置可参考 5.10 节。

6.1.1 拨打电话

您可以直接从拨号盘拨号，也可以从通讯录拨号，还可以从通话记录拨号，本节介绍了前两种方法（从通话记录拨号参考 6.1.6.3 节“从通话记录发起呼叫”）

6.1.1.1 直接拨号

1. 您可以选择下列其中一个步骤进入视频拨号程序界面：

- 1) 直接摘机。
- 2) 按硬键盘上的“免提”键。
- 3) 在主屏幕，通过硬键盘直接拨号

2. 拨号界面如图 6.1.1.1-1 所示。

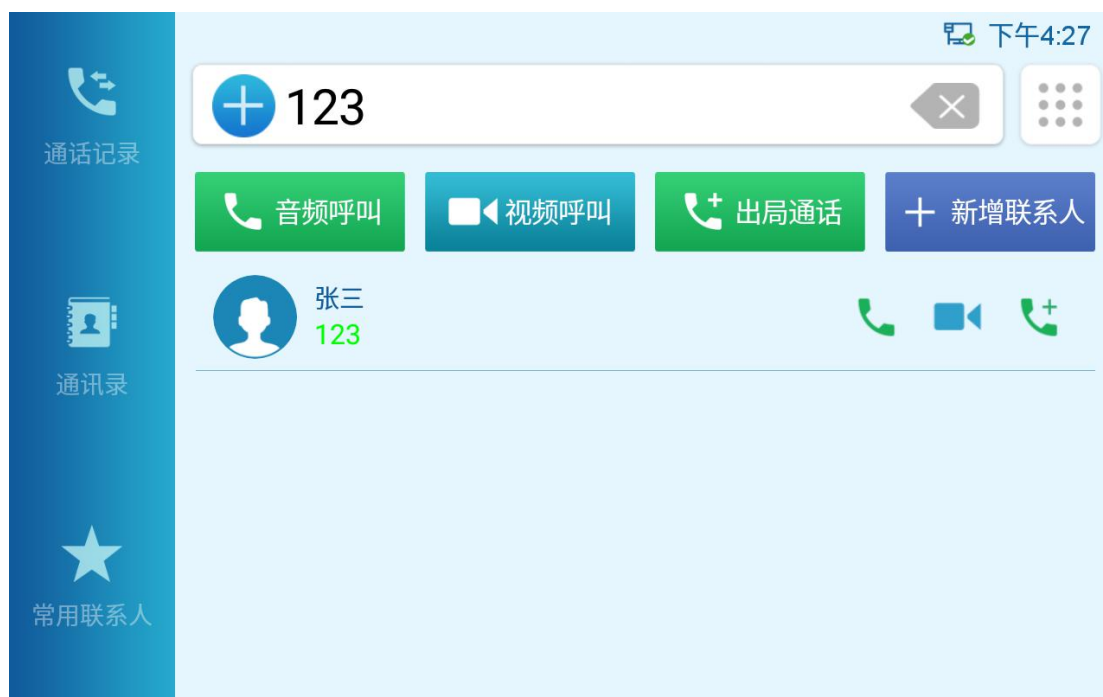


图 6.1.1.1-1

1) 通过按拨号界面上的拨号盘中数字键（点击屏幕右上角的  按钮会弹出拨号

盘)或直接按硬键盘上的数字键进行拨号。若要删除某个号码数字,可按拨号界面上的 , 或按硬键盘上的“删除”键。

2) 如果您想要进行音频通话,请点击“音频通话”;如果,您想要进行视频通话,请点击“视频通话”。

3.如果您注册了多个可用的 SIP 账号,在主屏界面上,可点击左下角的线路按钮 , 屏幕弹出选择呼出端口列表框,如图 6.1.1.1-2 所示。

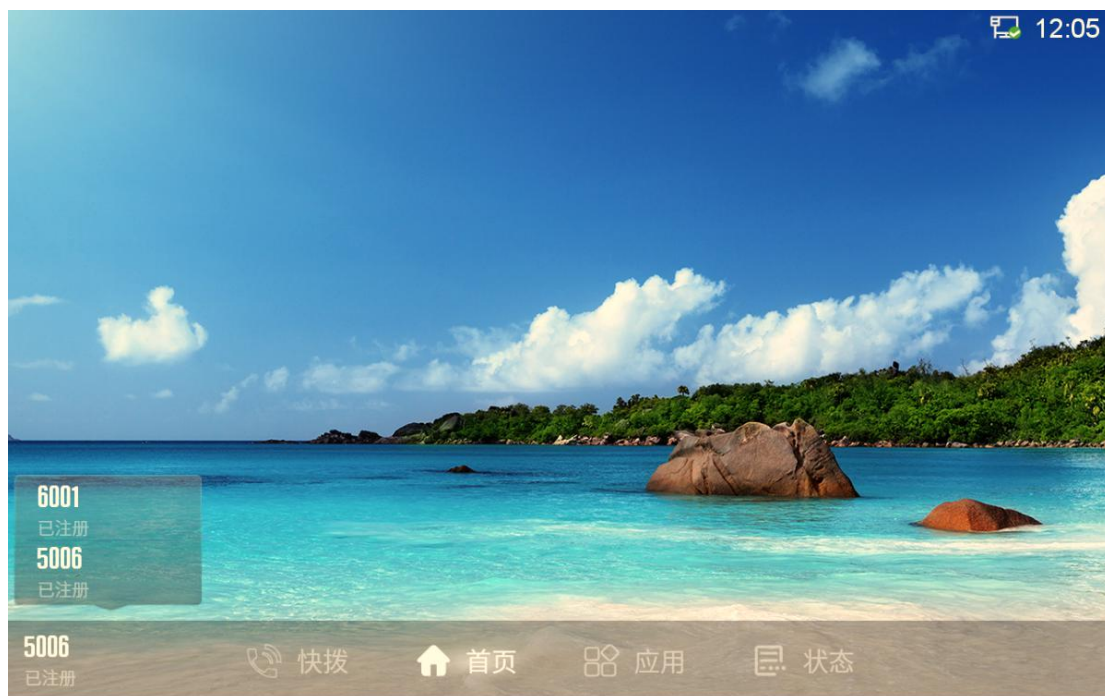


图 6.1.1.1-2

4.可通过呼出暗码“1#”,“2#”,“3#”,“4#”来切换当前注册的四个账号。

6.1.1.2 从通讯录拨号

1.您可以选择下列其中一个步骤进入通讯录:

- 1) 通过上一节介绍的方法,进入拨号界面,点击标签 ;
- 2) 通过点击话机上的“通讯录”按钮进入通讯录。

2.通讯录联系人列表如下图:

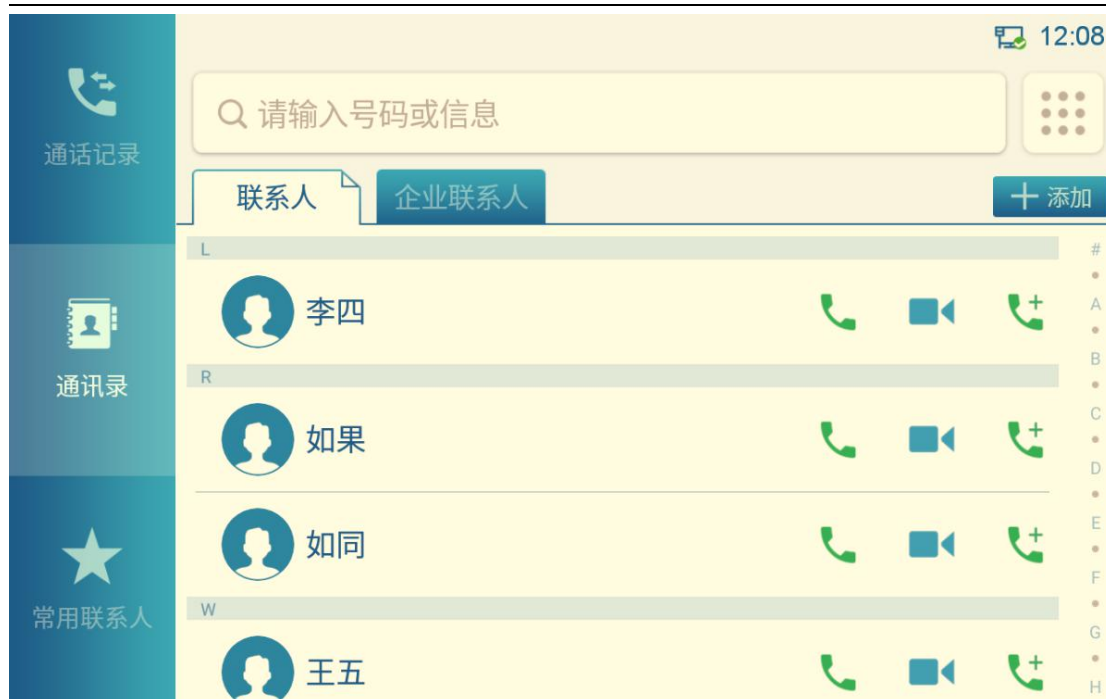


图 6.1.1.2-1

3. 通讯录支持通过拼音首字母进行快速定位联系人。

1) 点击通讯录列表中的联系人可以在右侧查看该联系人的详细信息。您可以在联系人详细信息中查看该联系人在通讯录中的所有号码   

2) 您可以点击  进行语音呼叫，点击  进行视频呼叫，或者点击  进行出局呼叫。

注：若是网络摄像机联系人，只允许视频呼出

6.1.1.3 通讯录模糊查询匹配

本设备支持通讯录模糊匹配查询，直观、简洁的拨号界面图标配合智能输入，大大减少了按键次数，实现搜索的快速、有效定位，避免重复无效的操作，节约工作时间。

比如要查找李晓鹏，只用按数字键 597（对应九宫格键盘上的字母 LXP）即可快速定位联系人。

当拨号盘没有输入任何数字时，显示当前的通话记录，当输入数字时，将列出当前匹配模式下的搜索结果。点击搜索到的联系人即可输入该联系人电话号码。

6.1.2 收到来电

收到来电，包括音频来电和视频来电。如果来电方为存储在通讯录中的联系人，则显示为该联系人姓名，否则显示的为来电方的号码。

6.1.2.1 接听来电

1.接听音频来电，收到音频来电时，如图 6.1.2.1 所示。

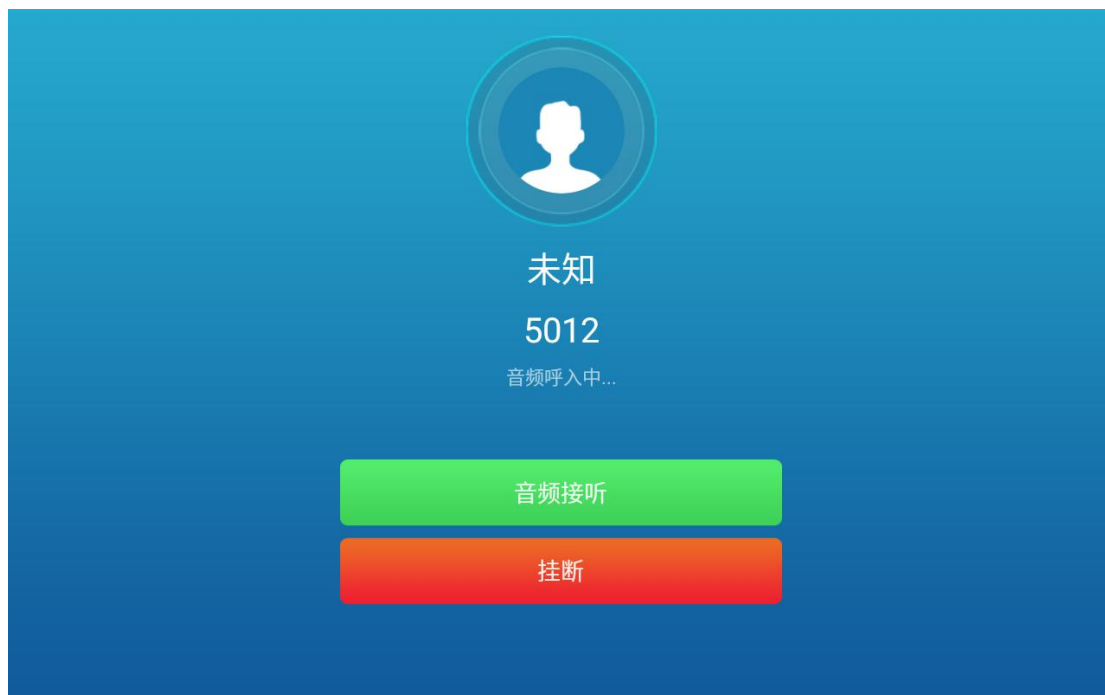


图 6.1.2.1-1

1) 点击“音频接听”或摘机即可接听音频来电。

2.接听视频来电，收到视频来电时，如图 6.1.2.1-2 所示。



图 6.1.2.1-2

- 1) 其中，点击“音频接听”，建立的为音频通话，此时视频不可见；
- 2) 点击“视频”，建立的为视频通话，此时音频可见。摘机默认接听为视频来电。
3. 在音频通话状态下，若对方点击  发起视频通话请求，将弹出视频切换确认提示框，如图 6.1.2.1-3 所示。

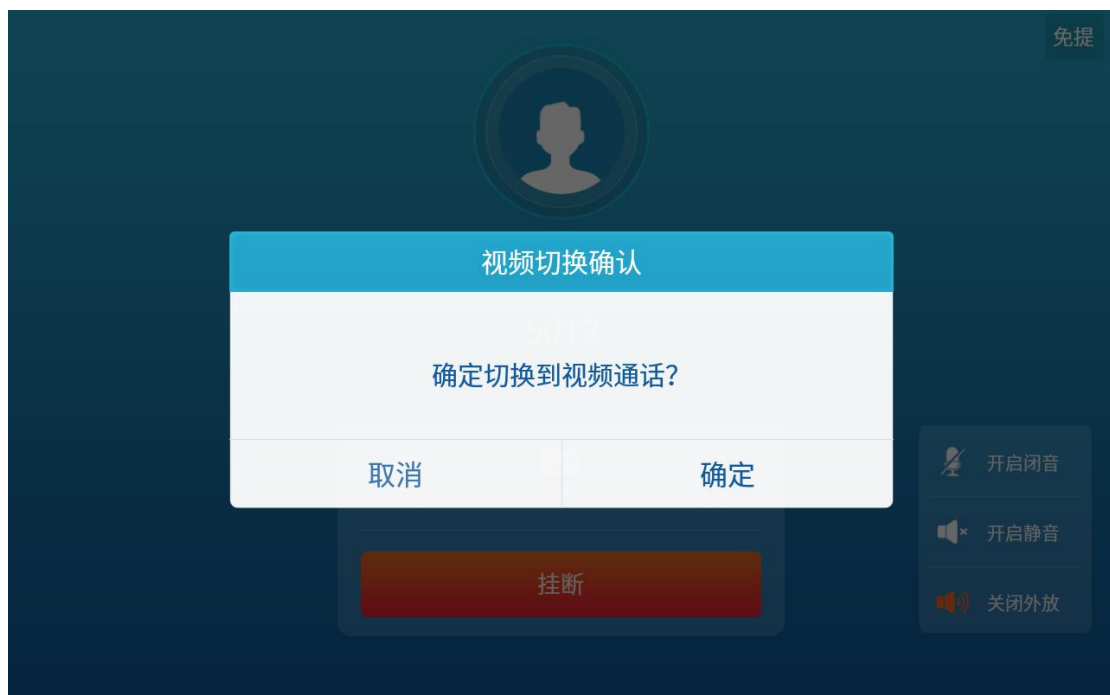


图 6.1.2.1-3

- 1) 点击“确定”，就接受视频来电邀请，由音频通话切换为视频通话；

- 2) 点击“取消”，就拒绝视频来电邀请，仍为音频通话；
- 3) 若不作任何操作，10s 后自动拒绝视频来电邀请，仍为音频通话。

6.1.2.2 拒接来电

如果您要拒接某次来电，直接点击来电中的 。

6.1.3 使用通话选项

6.1.3.1 音频选项

1. 音频通话界面中通话选项（点击更多后）如图 6.1.3.1-1 所示。

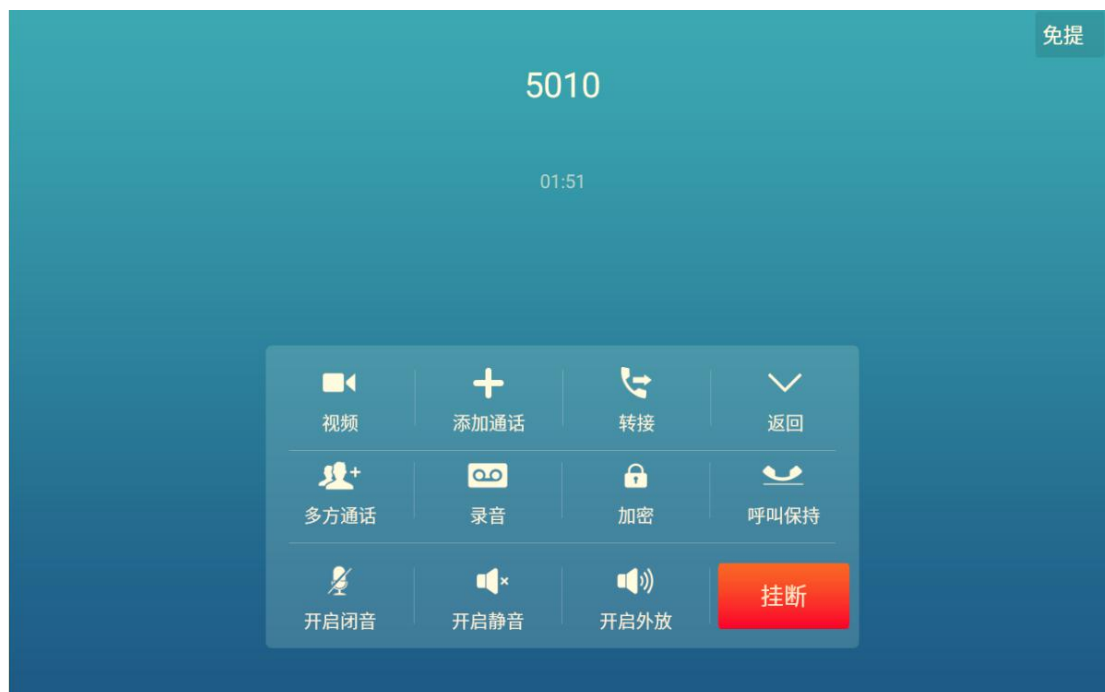


图 6.1.3.1-1

1) 选项按键功能如下：

	在正常通话模式下显示此按钮，点击邀请对方进行视频通话
	在正常通话模式下显示此按钮，点击此按钮，对端被保持，然后可从通讯录新增一路通话
	AB 建立通话，A 在正常通话模式下显示此按钮，点击此按钮，B 被保持，然后可从通讯录选择或者直接拨号 C 转接给 B

	在正常音频通话模式下，点击“更多”可显示此按钮，点击开始录音
	在正常音频通话模式下，点击“更多”，可显示此按钮，然后点击“加密”，可进行音频加密，抓取的报文，无法解析出该音频流
	在正常音频通话模式下，点击“更多”可显示此按钮，点击保持原有通话，再次点击恢复通话
	在正常音频通话模式下，点击“更多”可显示此按钮，点击开启多方会议通话
	在正常音频通话模式下，点击“更多”可显示此按钮，点击即可关闭己方的声音，则对方无法听到自方的声音，再次点击即可恢复
	在正常音频通话模式下，点击“更多”可显示此按钮，点击即可屏蔽对方的声音，则无法听到对方的声音，但对方可听到己方声音，再次点击即可恢复
	在正常音频通话模式下，点击“更多”可显示此按钮；在手柄摘机通话的情况下，显示“开启外放”，点击其 UI 后，变为“关闭外放”，则这时手柄没有声音，免提有声音；在免提通话的情况下，显示“关闭外放”，点击 UI，提示需手柄摘机。

6.1.3.2 视频选项

1. 视频通话界面中通话选项如图 6.1.3.2-1 所示。

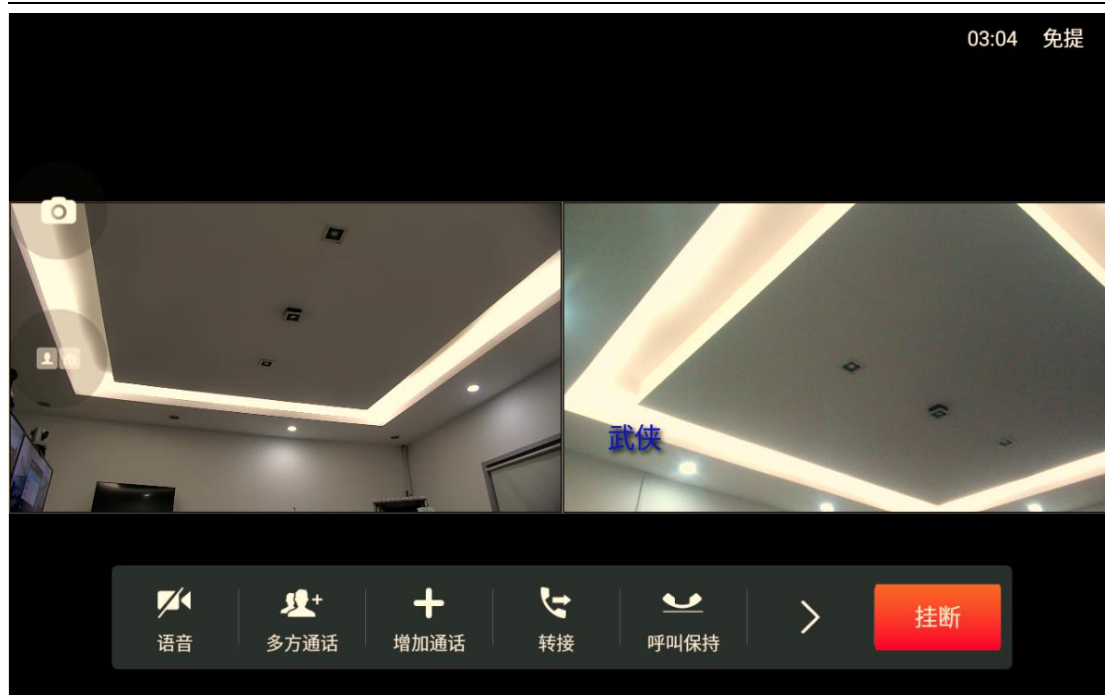


图 6.1.3.2-1

2. 点击 ➤ 后出现更多的通话选项，如图 6.1.3.2-2 所示。



图 6.1.3.2-2

3. 点击左下角的 [图标] 可以隐藏本地预览小屏，点击右下角的小屏可以切换远端和本地预览的大小屏显示。

4. 选项按键功能如下：

 语音	切换到音频，进行音频通话
---	--------------

	在正常通话模式下显示此按钮，点击此按钮，对端被保持，然后可从通讯录新增一路通话
	AB 建立通话，A 在正常通话模式下显示此按钮，点击此按钮，B 被保持，然后可从通讯录选择或者直接拨号 C 转接给 B
	在正常通话模式下显示此按钮，点击开始录音
	在正常通话模式下显示此按钮，点击保持原有通话，再次点击恢复通话
	在正常通话模式下显示此按钮，点击开启会议通话
	在正常通话模式下显示此按钮，点击即可关闭己方的声音，则对方无法听到自方的声音，再次点击即可恢复
	在正常通话模式下显示此按钮，点击即可屏蔽对方的声音，则无法听到对方的声音，但对方可听到己方声音，再次点击即可恢复
	在手柄摘机通话的情况下，显示“开启外放”，点击其 UI 后，变为“关闭外放”，则这时手柄没有声音，免提有声音；在免提通话的情况下，显示“关闭外放”，点击 UI，提示需手柄摘机。

1) 点击“视频状态”，会弹出当前发送和接受视频的状态：线路速率，视频帧率，主流格式，视频丢包率。如图 6.1.3.2-3 所示。



图 6.1.3.2-3

6.1.4 屏幕共享

1.Web 界面上开启屏幕共享功能

1) 建立视频通话后，点击返回键或者“home”键，可回到话机桌面；点击屏幕上的绿色框可回到通话界面



图 6.1.4-1

2) 然后点击硬键盘上的“耳机”键，可向对端进行屏幕共享；屏幕共享时，可打开 USB 里的 word, ppt, excel 等文件向对端实时分享屏幕内容。

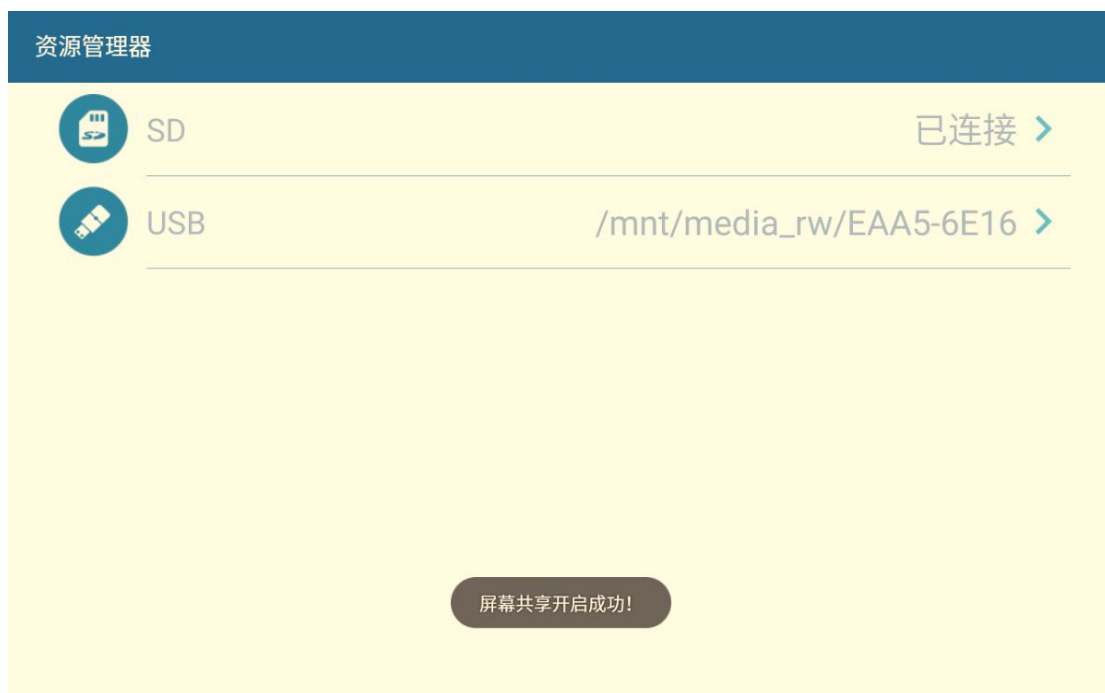


图 6.1.4-2

3) 再次点击“耳机”键后，即可回到通话界面



图 6.1.4-2

6.1.5 多方会议（四方视频六方音频）

6.1.5.1 多方音频

1. 点击硬键盘上的会议键，进入会议界面，点击“多方音频”如图 6.1.4.1-1 所示。



图 6.1.4.1-1

6.1.4.1.1 添加会议成员

1. 点击 + 号即可进入会议成员添加界面，如图 6.1.4.1-2 所示。



图 6.1.4.1-2

1) 可以通过模糊查找联系人，在“联系人”页面可以搜索本地的联系人，在“企业联系人”页面可以搜索企业通讯录中的联系人

2) 若希望邀请未被添加进通讯录的号码, 可以点击  添加外部号码

2. 点击选定的号码即可返回到会议界面, 如图 6.1.4.1-3 所示 (需逐个添加):



图 6.1.4.1-3

3. 点击“开始多方通话”, 建立音频会议。

6.1.4.1.2 音频会议中

若参会成员未满最大限制, 可在会议中点击  添加参会成员, 点击参会成员的头像会出现  和  的选项, 禁止发言: 可禁止该参会成员发言; 移除通话: 将该参会成员移出会议。  一键静音功能能够禁止所有参会者发言, 所有参会者只能听到发起者的声音, 如图 6.1.4.1-4 所示。



图 6.1.4.1-4

6.1.5.2 多方视频

点击硬键盘上的会议键，进入会议界面，点击“多方视频”如图 6.1.4.2-1 所示。



图 6.1.4.2-1

6.1.4.2.1 添加会议成员

1. 点击 + 号即可进入会议成员添加界面，如图 6.1.4.2-2 所示。



图 6.1.4.2-2

1) 可以通过模糊查找联系人，在“联系人”页面可以搜索本地的联系人，在“企业联系人”页面可以搜索企业通讯录中的联系人。

2) 若希望邀请未被添加进通讯录的号码，可以点击 **+ 添加外部号码** 点击选定的号码即可返回到会议界面，如图图 6.1.4.2-3 所示（需逐个添加）：



图 6.1.4.2-3

2. 点击“开始多方视频”，建立视频会议。

6.1.4.2.2 视频会议中

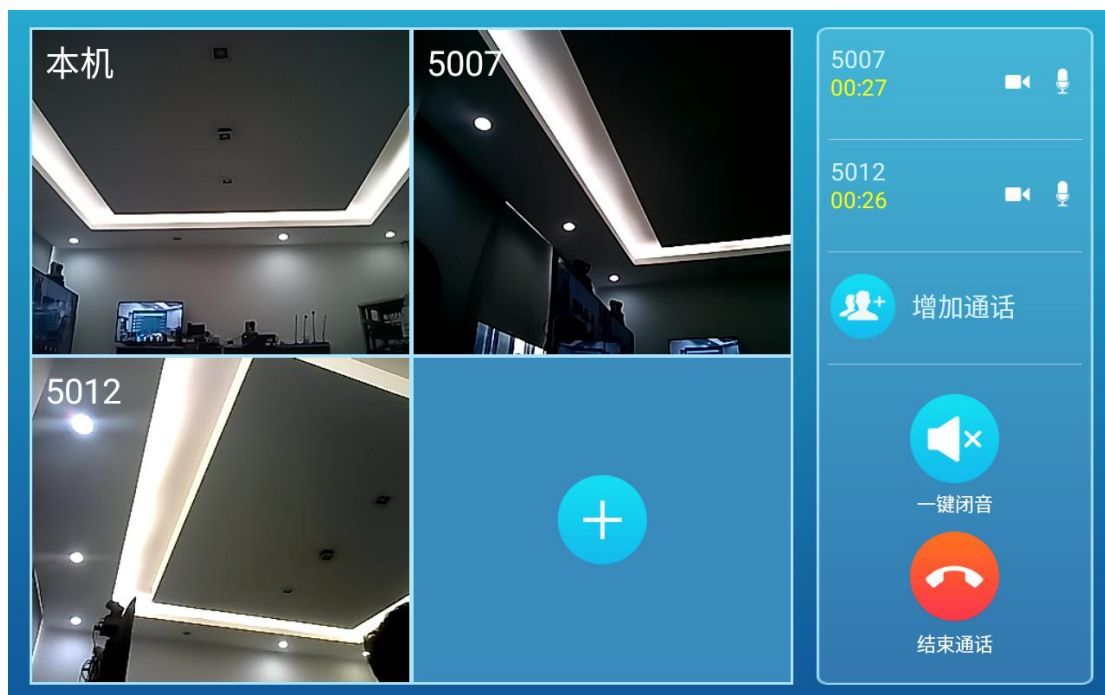


图 6.1.4.2-4

1. 点击“开始多方视频”，即可开始视频会议，如图 6.1.4.2 所示。

若参会成员未满足最大限制，可在会议中点击或者“增加通话”可添加参会成员，

点击右侧列表中参会成员的号码会出现、和的选项，关闭视频：可以关闭参会成员和发起者的视频，变成音频通话；禁止发言：可禁止该参会成员发言；移除通话：可挂断该参会成员。结束通话：结束该次会议，挂断所有参会者。如图 6.1.4.2-5 所示。

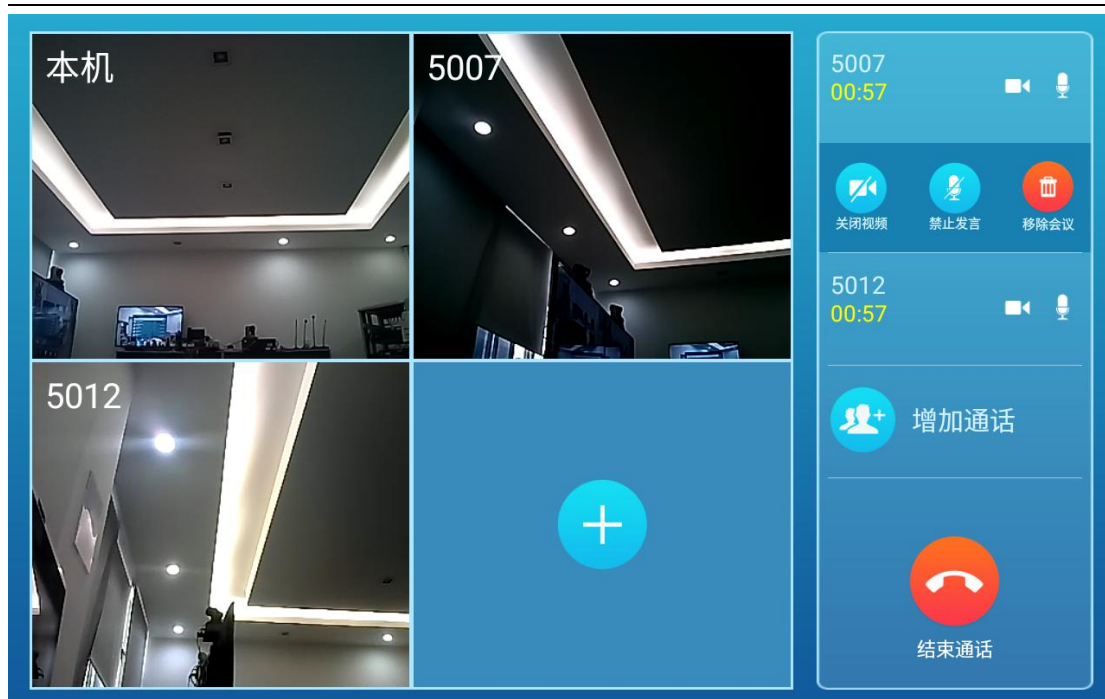


图 6.1.4.2-5

6.1.6 使用通话记录

6.1.6.1 查看通话记录

1.进入通话记录方式：

1) 当有未接来电时，主频界面上拨号应用图标中会有未接来电个数以数字显示，点击可进入未接来电记录。

2) 您可以通过进入拨号界面，点击  查看通话记录；

3) 你也可以通过进入通讯录方法，再点击 ，查看通话记录。



图 6.1.5.1-1

2. 通话记录界面：

- 1) “所有电话”列表中包含，呼出电话，呼入电话，未接电话；
- 2) “未接来电”列表只包含未接电话。

6.1.6.2 查看通话记录详细信息

1. 在通话记录列表中选择需要查看的号码，可以查看到该号码的最新拨打情：拨打状态，拨打时间以及通话时间。如图 6.1.5.2-1 所示。



图 6.1.5.2-1

2. 点击 ，可查看该号码的所有时间的拨打情况，勾选需要删除的一条或多条通话记录；不勾选任何通话记录直接点击 ，可删除该号码的所有记录：



图 6.1.5.2-2

6.1.6.3 从通话记录发起呼叫

1. 在所有电话和未接来电记录列表中，您可以执行下列其中一个步骤来发起呼叫：

- 1) 如果您直接想发起音频呼叫，请点击通话记录中的 
- 2) 如果您直接想发起视频呼叫，请点击通话记录中的 
- 3) 如果您直接想发起出局呼叫，请点击通话记录中的 

6.1.6.4 删除通话记录

1. 在通话记录列表中，点击 ，可进入删除编辑状态，点击 ，可删除该号码的所有通话记录；

2. 直接点击 ，可清空所有号码的通话记录；



图 6.1.5.4-1

6.1.6.5 从通话记录添加联系人

1.如果您想将通话记录中某条号码保存为联系人可以进行以下操作：

- 1) 在通话记录列表中选择需要查看的号码，查看该号码的详细信息。
- 2) 如果您要新建一位联系人或者添加到现有联系人中，点击 **+ 新增联系人** 新建联系人或者点击 **+ 添加到现有联系人** 添加到现有联系人中，将会弹出联系人编辑页面。关于新增联系人操作请参考 6.2.2 新增联系人。

6.2 4G 业务

6.2.1 4G 流量和 VoLTE 启用


将 SIM 卡卡槽 插入 SIM 卡槽卡，在 首页界面 下拉状态栏，启用 4G 和 VoLTE 功能：



不插有线或走 ~~WIFI~~，网络类型走 4G 进入状态界面，查看设备能，并且能够正常获取到 IP 地址




点击左下角的账号列表，可以识别到 SIM 卡所属的运营商和号码，选择该号码。

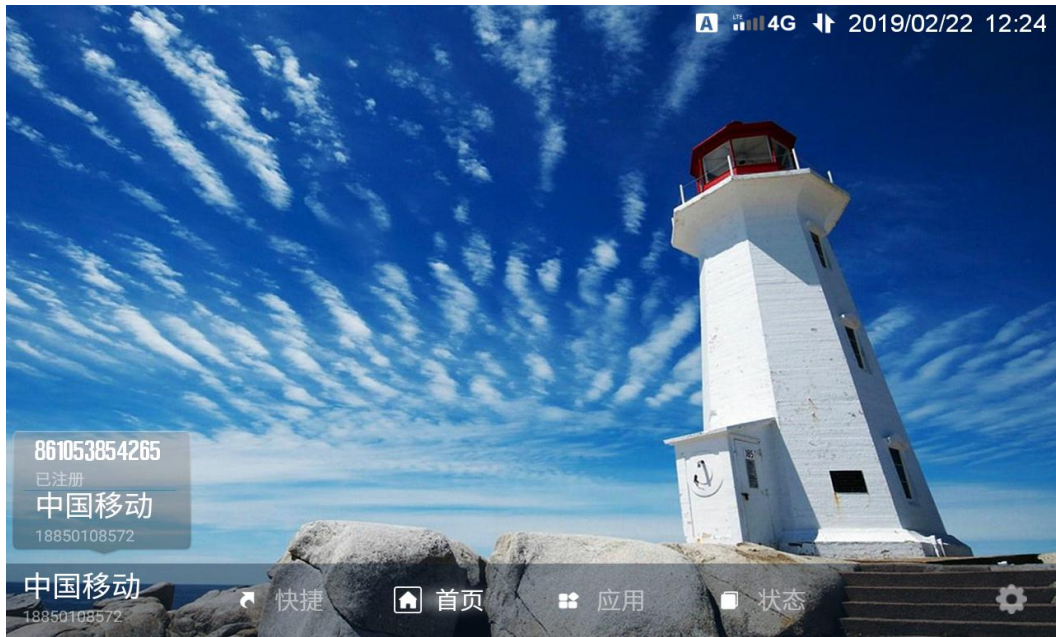


6.2.2 VoLTE 通话

6.2.2.1 VoLTE 音频通话


VoLTE 音频呼出中

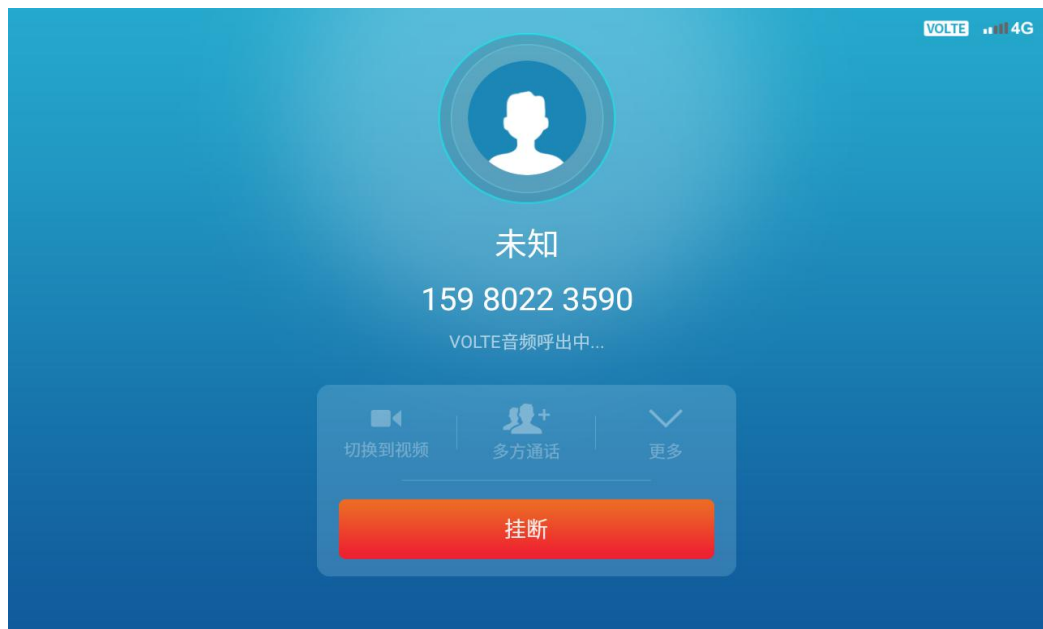

VoLTE 音频通话

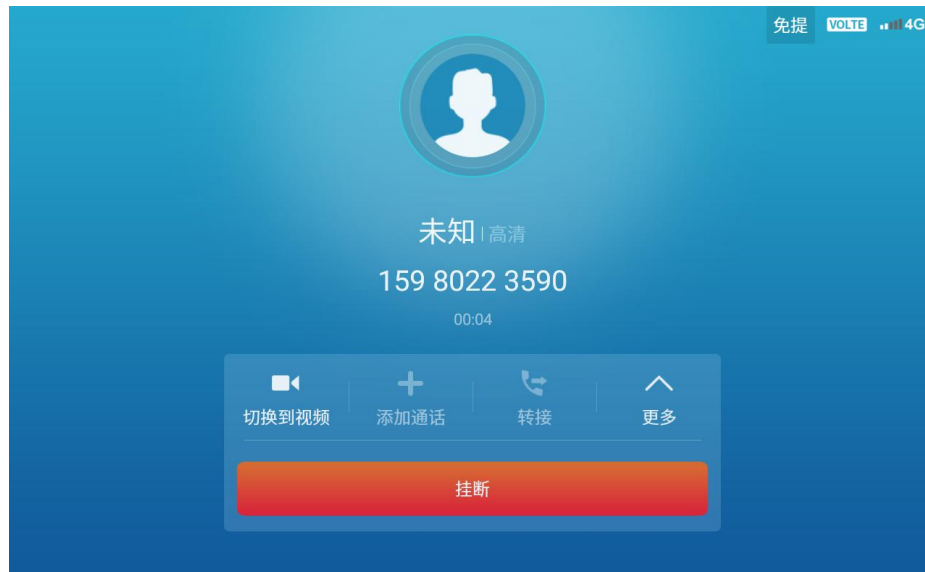


VoLTE 音频呼入

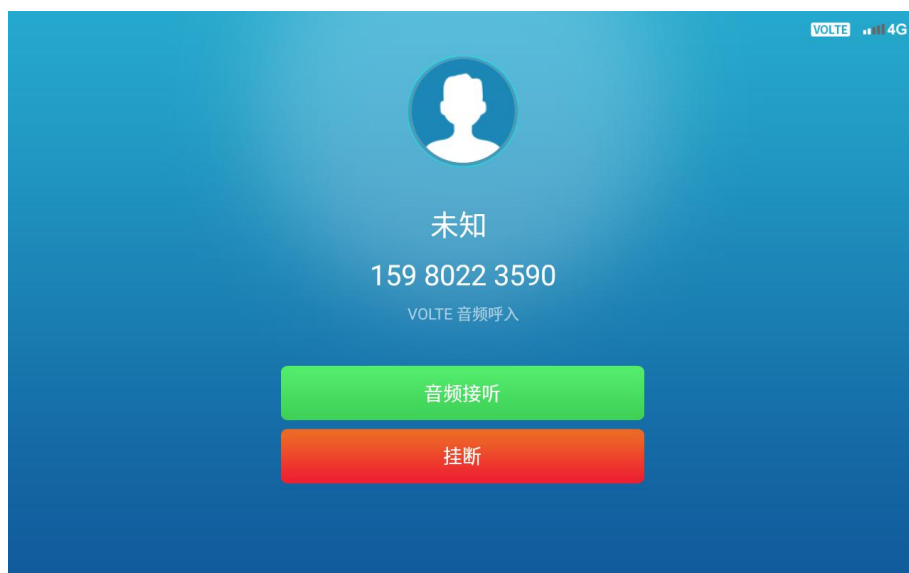


6.2.2.2 VoLTE 视频通话


VoLTE 视频呼出中

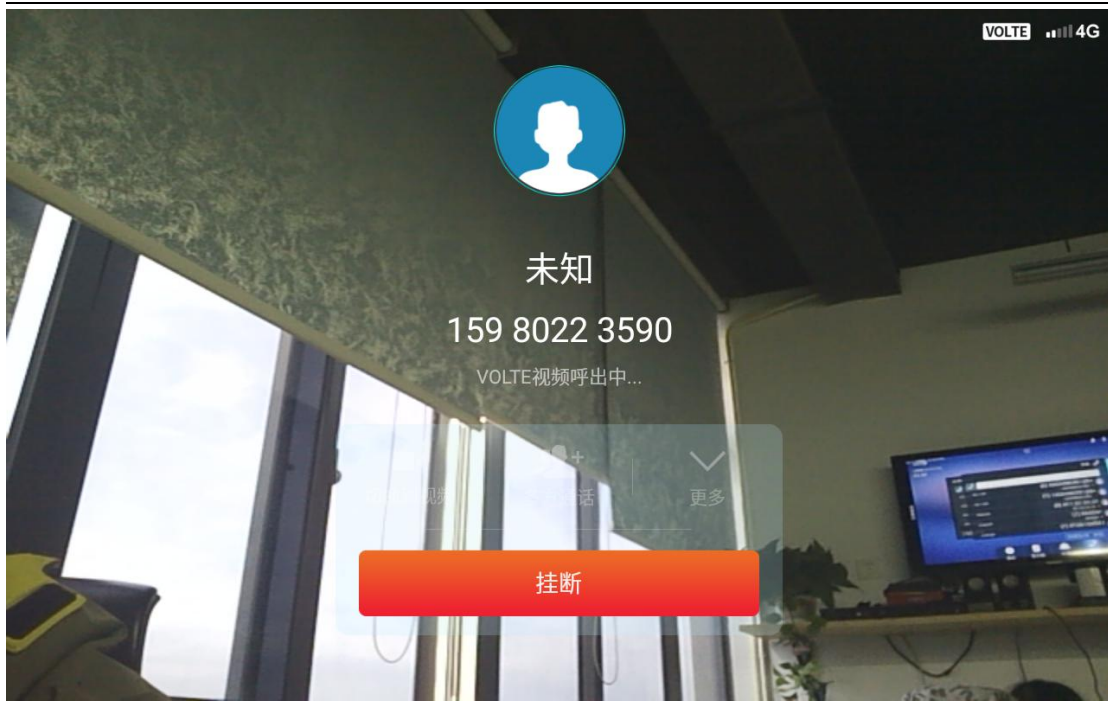

VoLTE 视频通话

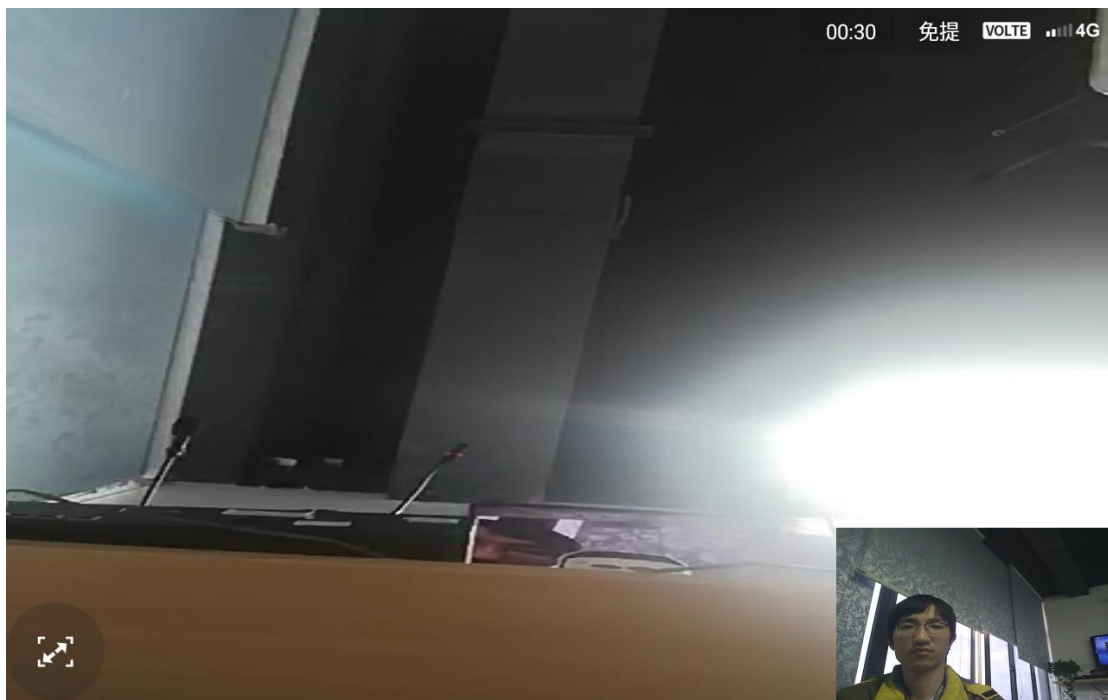

视频 VoLTE 呼入

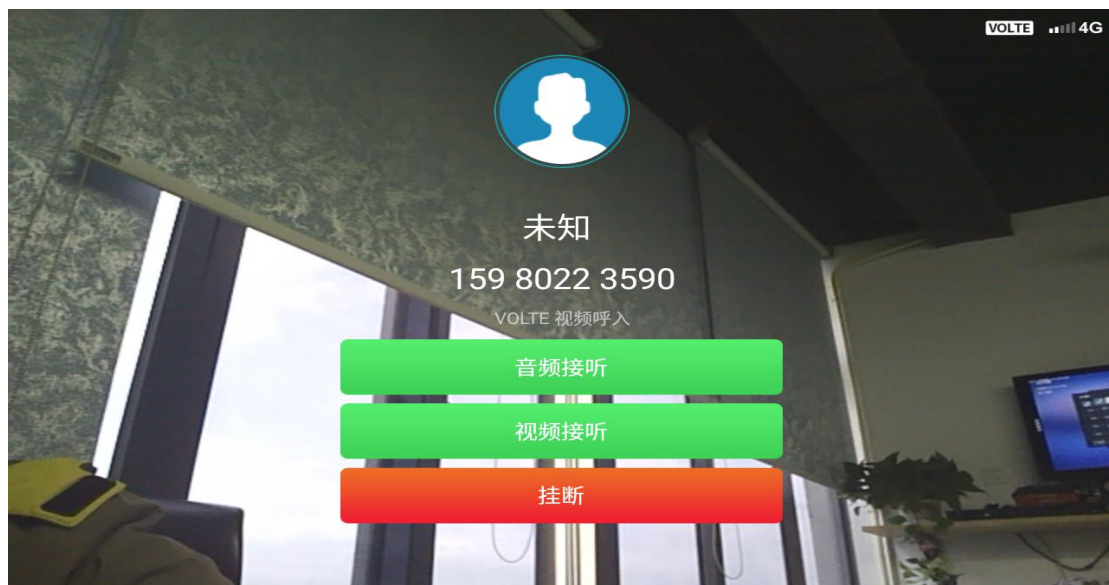

6.3 通讯录

1. 您可以选择下列其中一个步骤进入通讯录：

1) 通过点击话机上的“通讯录”按钮进入通讯录，点击进入联系人界面；

2) 摘机或者免提进入拨号程序界面，点击标签 ，进入联系人界面

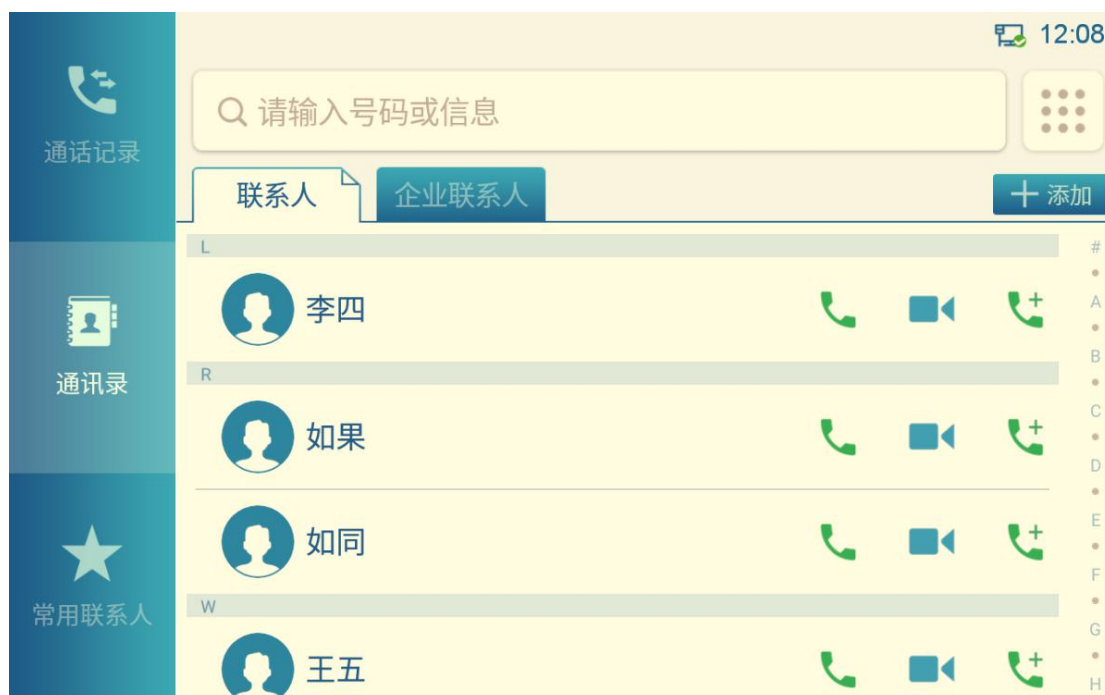


图 6.2-1

6.3.1 联系人

您可以查看、音频呼叫、视频呼叫、出局呼叫、新增、编辑、删除联系人。

6.3.2 新增联系人

1. 点击右上角  添加，可添加联系人；

1) 新增联系人界面如下：



图 6.2.2-1

	可添加手机，分机，和其他号码
	取消添加联系人
	填写姓名和电话后，才能保存联系人
	可从照片库或者直接拍照添加头像

6.3.3 查看联系人

1. 在联系人列表中选择需要查看的联系人



图 6.2.3-1

	点击进入联系人编辑界面，可修改联系人信息，以及删除联系人
	添加到常用联系人
	收起联系人信息

6.3.4 修改联系人

- 1.在联系人列表中选择需要修改的联系人
- 2.点击 
- 3.进入联系人编辑页面，可以编辑联系人信息

6.3.5 删除联系人

- 1.在联系人列表中选择需要修改的联系人
- 2.点击 
- 3.进入联系人编辑页面，点击  **删除联系人**，可删除联系人

6.3.6 搜索联系人

在通讯录中可以点击  请输入号码或信息 或者直接按下硬键盘上数字进行

搜索。

当输入数字时，将列出当前匹配模式下的搜索结果。也可以使用屏幕键盘输入拼音或者姓名进行搜索

6.3.7 常用联系人

您可以在章节 6.2.3 查看联系人界面点击 ，将该联系人添加为常用联系人。图标变为  说明该联系人已经被添加为常用联系人。

点击标签  进入常用联系人界面，该界面显示已添加的常用联系人，如图 6.2.7-1 所示。



图 6.2.7-1

点击一个联系人，弹出如图 6.2.7-2 的界面。点击  213  直接音频呼出，点击  查看该联系人详细信息，如图 6.2.7-3 所示。

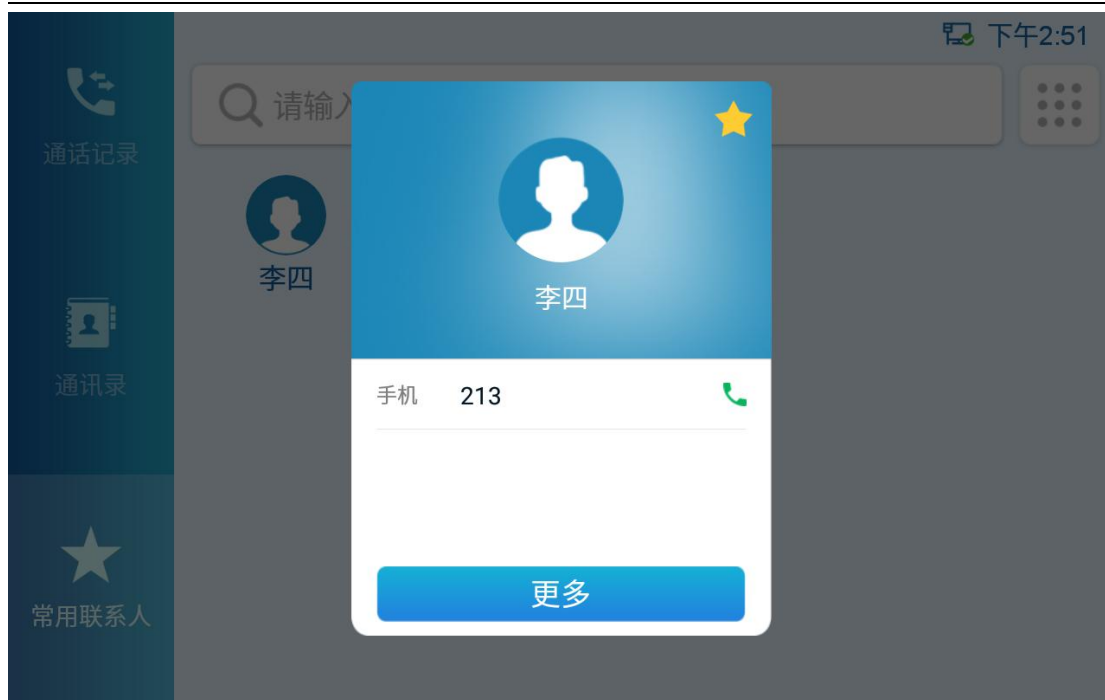


图 6.2.7-2



图 6.2.7-3

6.4使用企业通讯录（EAB）

您可以通过上一节介绍的方法，进入通讯录联系人界面，点击标签 **企业联系人** 进入企业联系人。

在使用企业通讯录之前请先进行企业通讯录服务器相应配置。具体配置请参

照章节 5.9.1。

6.4.1 查看企业通讯录

配置完成后进入企业通讯录界面如下：



图 6.3.1-1

6.4.2 查看联系人详细信息

点击列表中的某个部门，就可以出现该部门下的企业联系人；点击某个企业联系人，即可弹出该企业联系人的详细信息，可进行音频或者视频呼叫。



图 6.3.2-1

6.4.3 搜索联系人或群组

在通讯录中可以点击  请输入号码或信息 或者直接按下硬键盘上数字进行搜索。

当输入数字时，将列出当前匹配模式下的搜索结果。也可以使用屏幕键盘输入拼音或者姓名进行搜索。

6.5 使用企业通讯录（会议联系人）

您可以通过上一节介绍的方法，进入通讯录联系人界面，点击标签  进入会议联系人界面。

在使用企业通讯录之前请先进行会议联系人相应配置。具体配置请参照章节 5.9.2。



图 6.4-1

1. 配对成功后，其功能与企业联系人（EAB）一样

6.6使用蓝牙通讯录

1.在使用企业通讯录之前请先进行蓝牙联系人配对。具体配置请参照章节 5.6。

1) 选择想要配对的手机设备，勾选“允许 xxx 访问您的通讯录和通话记录”，然后点击配对



图 6.5-1

2) 然后点击已配对成功的设备，弹出选择框，点击“同步个人通讯录”



图 6.5-2

3) 稍等 1~2 分钟后，即可同步成功



图 6.5-3

4) 同步成功后，回到通讯录界面，点击 [蓝牙联系人](#)

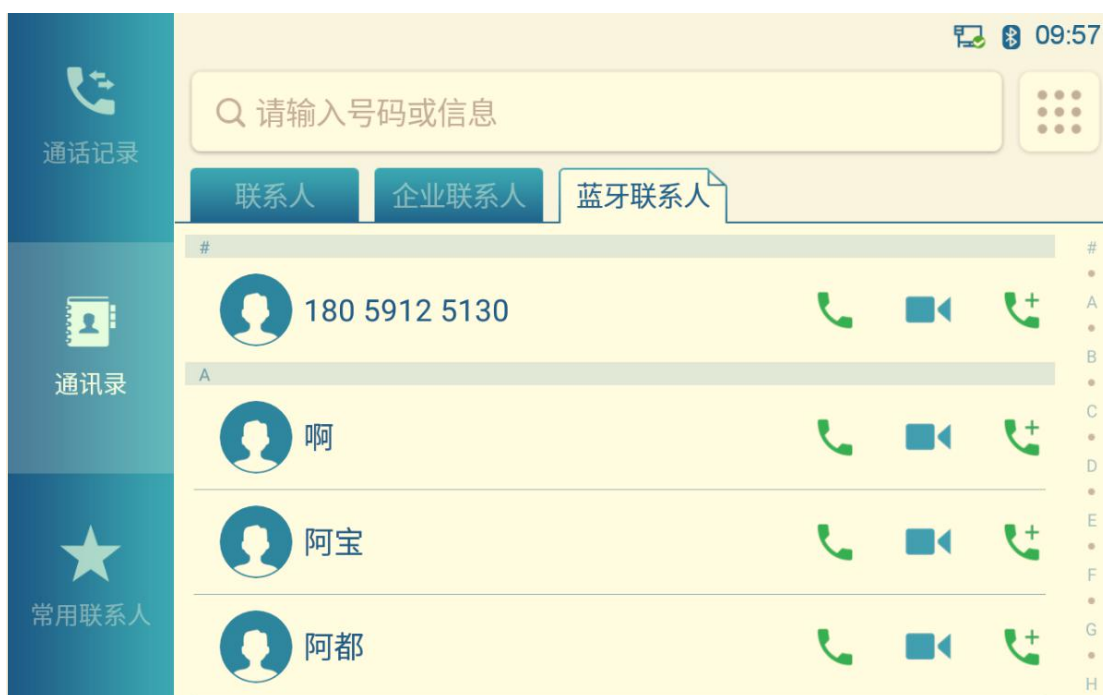


图 6.5-4

6.7 键盘输入

硬键盘只能输入数字、*和#。您可以通过软键盘输入中英文或其他字符，如图 6.6-1 所示。

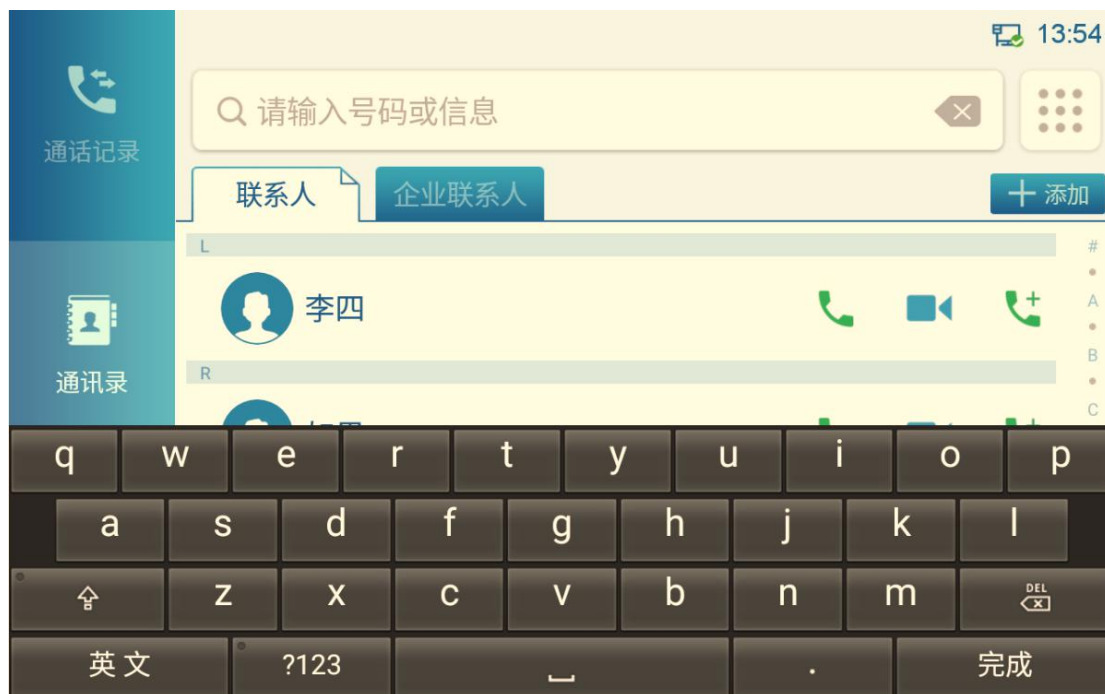


图 6.6-1

6.8 应用

本节介绍设备自带的应用程序。包括新闻、在线视频、音乐和浏览器。

6.8.1 音乐

设备内置音乐播放器，可以播放您 U 盘中的音乐。

6.8.2 在线视频

设备内置电视家 3.0，可以收看多个电视频道。

6.8.3 云视讯直播

可使用云视讯账号（必须放在首位）进行云视讯直播。

6.8.4 文件管理

1.可进入文件管理查看 sdcard 里的文件和 U 盘里的文件



图 6.7.4-1

2.可进入 USB（U 盘）里打开文档（word，ppt，excel，txt），图片，以及音视频文件等



图 6.7.4-2

3.并且可对文件进行复制，剪切和删除操作



图 6.7.4-3

6.8.5 浏览器

设备内置浏览器，您可以通过该应用浏览网页。

6.9 录音管理功能

按菜单键，点击录音管理应用快捷图标。

录音管理界面如下图显示：

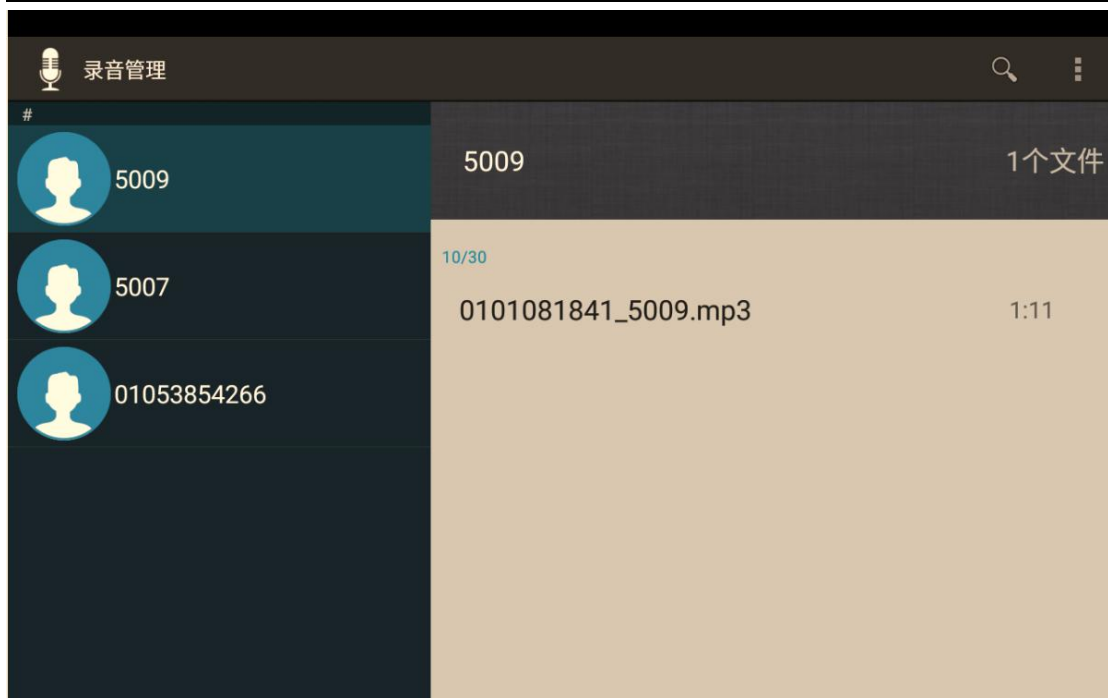


图 6.8-1

6.9.1 录音文件查看

1. 打开录音管理应用，进入录音文件管理界面。
2. 录音文件按照联系人号码或是联系人姓名分类，若联系人存在通讯录中，则命名与通讯录中的命名一致（包括头像）。
3. 每个联系人的录音文件显示在该联系人的右边，若有多个录音文件则按时间先后排序，最近一次在最上面。
4. 录音文件后面显示的是录音时长，右上角显示的是该联系人的录音文件个数。

6.9.2 播放

1. 先找到联系人，然后再找到该联系人需要播放的录音文件。
2. 点击该联系人进行播放。

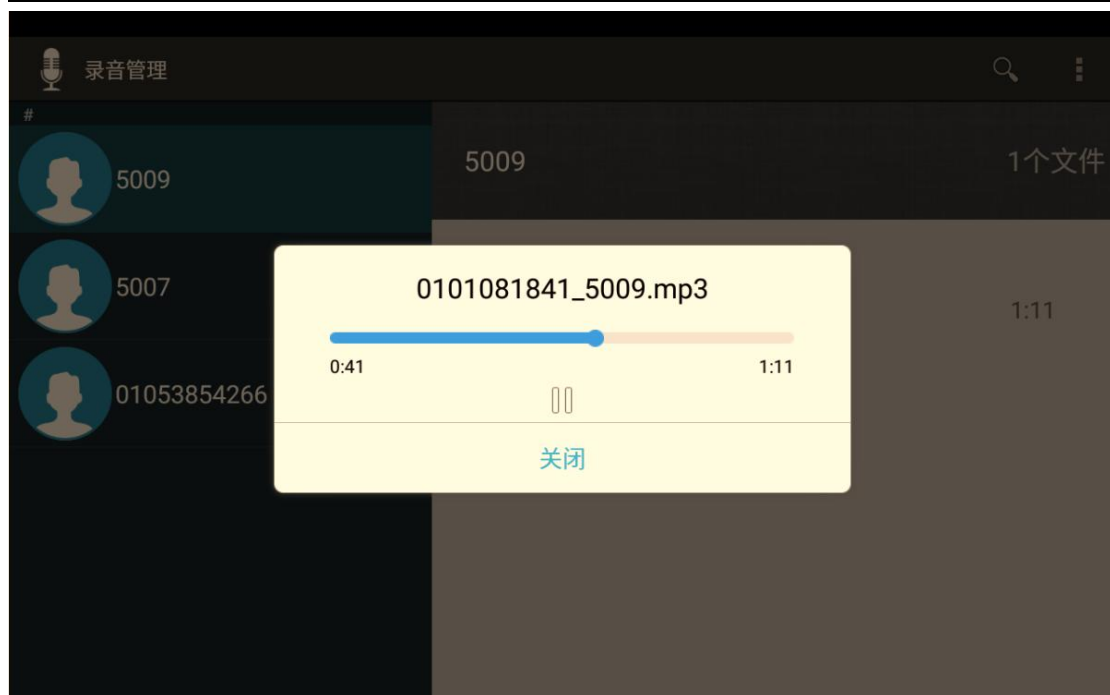


图 6.8.2-1

6.9.3 菜单

1. 点击  图标，弹出菜单，选择按照时间顺序排序，如下图所示。

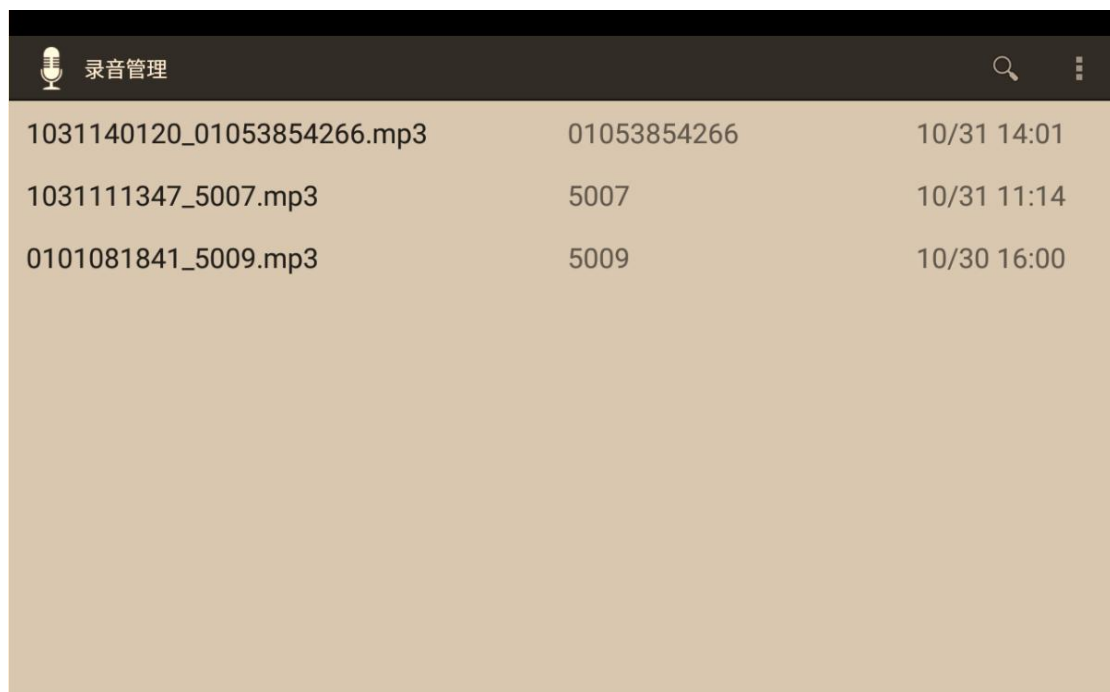


图 6.8.3-1

2. 点击  图标，弹出选择菜单选择清空，点击确定后则清空所有联系人的录音文件，如下图所示。



图 6.8.3-2

6.10 图库

1.您可以通过该方式进入图库：按菜单键，点击屏保设置快捷图标

6.10.1 查看图片

通过图库应用您可以查看话机中已保存的图片，包括系统图片，相机图片以及 U 盘的图片，如下图所示。

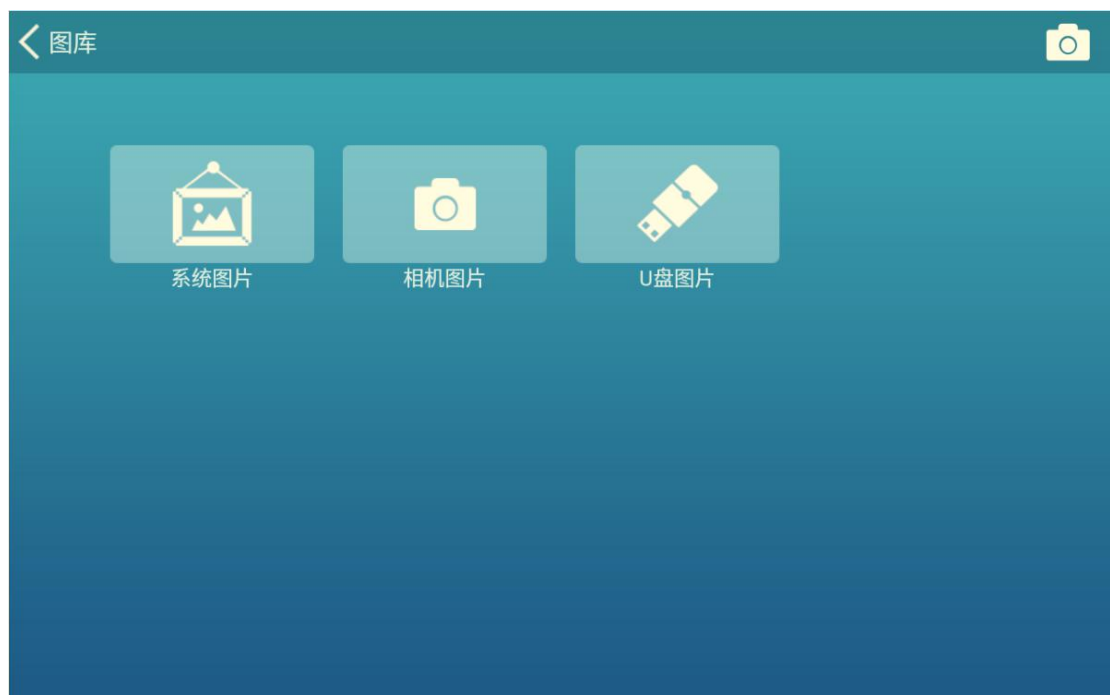


图 6.9.1-1

6.10.2 相机

点击图库右上角的图标，进入相机应用，如下图所示。



图 6.9.2-1

6.10.2.1 模式切换

点击右下角可以切换当前模式。

	回到图库
	摄像模式
	拍照模式

6.10.2.2 拍摄照片

您可以点击右侧中心的按钮进行拍照。

6.10.2.3 拍摄视频

要想拍摄视频，请点击 > 切换到视频模式。

点击 ，按钮变为  即可开始摄像。再次点击  按钮停止摄像并保存。

6.11 访客模式

1. “访客模式”对应业务流程说明：

- 1) 门卫侧终端开启“我是客人”模式，被叫端开启“我是主人”模式；
- 2) 门卫侧话机发起音频呼叫，则双方建立正常的音频通话；
- 3) 门卫侧话机发起视频呼叫，本地默认本地视频画面，被叫端话机振铃的同时屏幕即显示访客端的视频画面，由主人来确定是否需要接听，如果不接听则访客端超时播放 IVR，如果接听，则双方建立通话。（主人始终能看见本机及客人视频，而门卫处只能看见自己的视频）；
- 4) 主人侧话机发起视频呼叫门卫侧话机，双方正常建立视频通话；

2. 用户可以在 web 页面-高级设置-通话设置中开启访客模式：选择对应访客模式的角色，如作为访客前台角色，应选择“我是客人”；若是作为被访者，则选择“我是主人”。之后返回键退出，就可以正常使用对应角色进行呼叫了。如果需要使用正常模式，则选择“关闭”。

7 系统维护

7.1 配置向导

1. 首次开机将进入配置向导界面，如图 7.1-1 所示。



图 7.1-1

2. 点击开始设置，快速配置向导会指引您进行基本的网络接入和账号设置。您也可以点击跳过稍后手动进行设置。

网络设置

网络类型: 静态IP

IP地址: 192.168.222.116

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.222.254

主DNS: 8.8.8.8

上一步
下一步

网络设置
账号设置
设备描述
完成

图 7.1-2

3. 设置网络接入类型，选择静态 IP 您需要手动配置 IP 地址，子网掩码，网关和 DNS 服务器；您也可以选择自动获取从 DHCP 服务器获取 IP 地址信息。

账号设置

[跳过此设置项](#)

注册账号:

注册密码:

注册服务器:

代理服务器:

区号+号码(例:01058358888)

Password

ims.ge.chinamobile.com

221.176.60.69

上一步
下一步

网络设置
账号设置
设备描述
完成

图 7.1-3

4. 点击下一步，进入 SIP 账号配置界面，如图 7.1-3 所示。



图 7.1-4

5. 设置账号后点击“下一步”进入设备描述设置。设置设备所在地区的信息，设置会议显示字幕显示。如图 7.1-4 所示。



图 7.1-5

6. 点击“下一步”，进行网络连接、账号注册的检测。若有需要修改的项目，可点击“上一步”返回修改，否则点击“开始使用”，完成配置向导的设置。如图 7.1-5 所示。

7.2 系统状态检查

您可以通过该方法查看版本信息：点击硬件盘 **menu** 键>点击设置应用快捷图标>状态信息>版本信息

在此项目下将显示设备运行状态信息，并显示设备的软件版本信息及硬件版本信息。

7.3 查询设备 IP

方式 1：点击硬件盘 **menu** 键>点击设置应用快捷图标>状态信息>网络状态



图 7.3-1

方式 2：在主屏界面中的状态主屏界面也能查看网络状态



图 7.3-2

7.4 SIP 账号注册信息查询

您可以选择下列其中一种方式进入 SIP 账号信息查看：

方式 1：点击硬件盘 menu 键>点击设置应用图标>高级设置>账号管理



图 7.4-1

方式 2：在主屏界面中的状态主屏界面也能查看 SIP 账户信息



图 7.4-2

8 故障处理

故障一：设备电源灯不亮

- 请检查所用适配器是否符合本产品要求；
- 请检查电源插座是否正常供电。

故障二：话机摘机听不到声音

- 请检查话机手柄与话机底座之间的连接是否正常；
- 请在摘机状态下调整键盘面板上的音量增加键，观察显示屏上的“媒体音量”提示。
请注意音量键在挂机和摘机时分别调整铃声音量和媒体音量（即通话音量），二者的调整是互不相关的，在挂机状态调整音量无法改变通话的音量。

故障三：话机无法正常拨号

- 请检查话显示屏右上角网络灯是否亮起，如果没有，请检查 LAN 口网线连接是否松动；
- 请通过设置来查询设备的当前 IP 地址（见本指南 5.2，“网络配置”章节）；
- 如果是在局域网环境中，请检查电脑和设备的 IP 地址是否与局域网中其它设备的 IP 地址存在冲突；

- 如果网络连接正常，请检查主屏界面中 IP 电话注册是否成功，若没有说明设备配置故障，请联系网络管理人员进行修复。


故障四：来电无铃声

- 请确认话机手柄是完全挂在话机底座上
- 请在挂机状态下调整键盘面板上的音量增加键，观察显示屏上的“铃声音量”提示。


请注意音量键在挂机和摘机时分别调整铃声音量和媒体音量（即通话音量），二者的调整是独立互不相关的，在摘机状态调整音量无法改变铃声音量。

9 典型应用介绍

9.1组网方案 1 视频话机直连 IMS

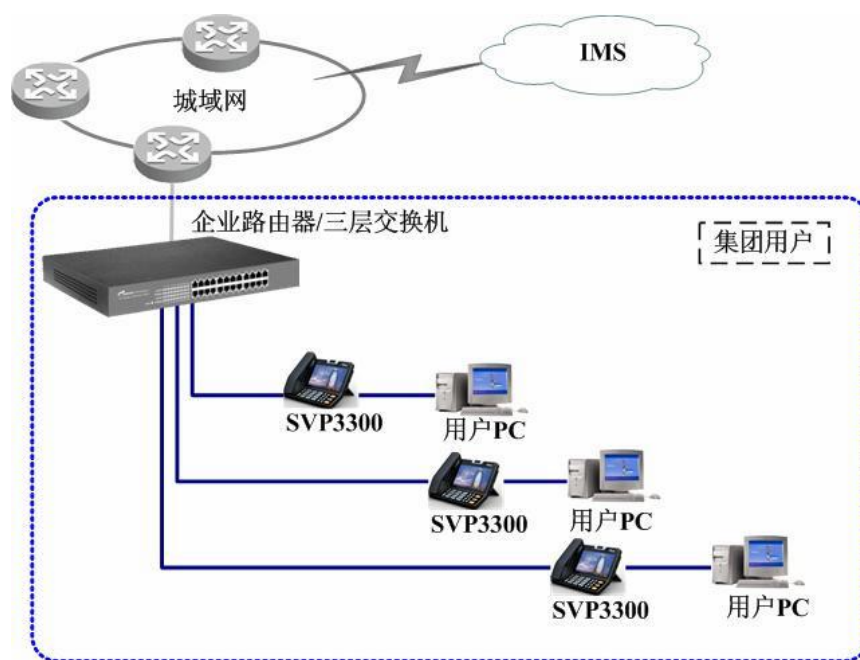

9.2组网方案 2：配合 IP PBX 组网

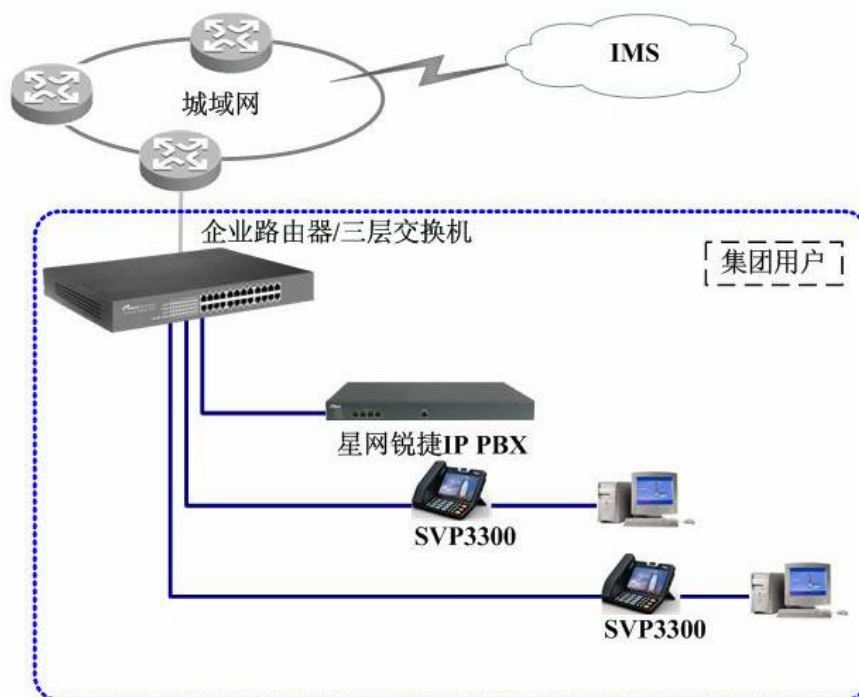

10 个人信息和数据安全

在使用设备的一些功能和第三方应用时，可能会因为操作不正确或其他原因导致您的个人信息或数据泄漏或者丢失，建议按以下方式加强保护您的个人信息。

请将设备放置于安全区域，放置未经授权人员使用您的设备

设置屏幕锁定，并牢记您设置的密码或解锁图案。

建议不要阅读陌生人的信息或邮件，避免设备遭受病毒感染。

在使用设备上网时，请勿浏览存在安全隐患的网站，以免个人信息被盗。

安装设备安全软件，并定期进行安全检查。

获取第三方应用时，硬保证获取方式的安全性，获取的第三方应用程序应进行病毒扫描。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件 and 应用程序归第三方所有。

对于您因个人安装软件或上传、下载第三方作品产生的任何后果，包括安装的第三方软件与本产品不兼容等情况，由您承担相关风险。

本产品采用的是开放的 **Android** 操作系统，星网锐捷公司对该系统进行了必要的修改，故可能本产品不支持标准版 **Android** 系统的全部功能，或可能在使用本产品时出现于第三方软件不兼容的问题，星网锐捷对此不承担责任。