


VR 设备使用文档

1. 手柄按键介绍

常用的是扳机键(右图⑦)，扳机键在VR中充当鼠标的作用，按下可以选择和打开应用。目前已经开发的是手柄上的X键，A键，扳机键，和抓握键（左图⑤），其他按键功能持续开发中。

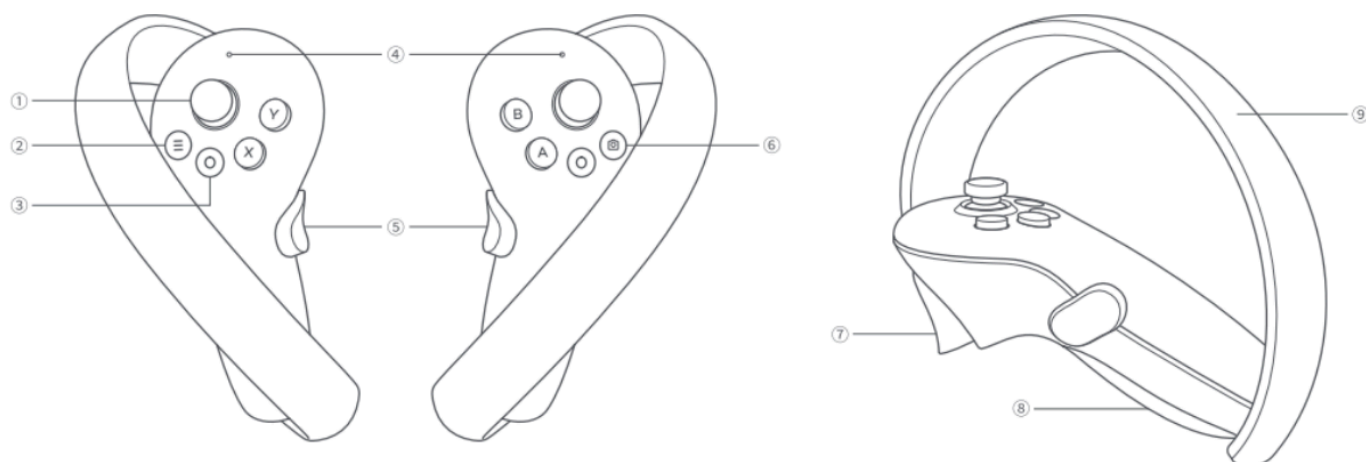

手柄状态指示灯

熄灭：已连接或者关机
蓝灯常亮：固件升级模式
蓝灯闪烁：连接中
红蓝灯交替慢速闪烁：等待配对

- ① 摇杆
② 菜单键

③ Home 键
开机：短按
关机：长按 6 秒
退出应用：短按
屏幕中心校正：长按 1 秒

- ④ 状态指示灯
⑤ 抓握键
⑥ 截屏键
⑦ 扳机键


⑧ 电池盒
打开：拨动拨钮，电池盒弹出
安装：按压直至自动锁紧
⑨ 追踪光环
使用时请勿遮挡

2. 启动流程

2.1 先打开资源库，选择未知来源，打开 XRoboToolkit（手柄移动到应用位置，扳一下扳机键即可打开）




2.2 打开可以看到如图的软件界面

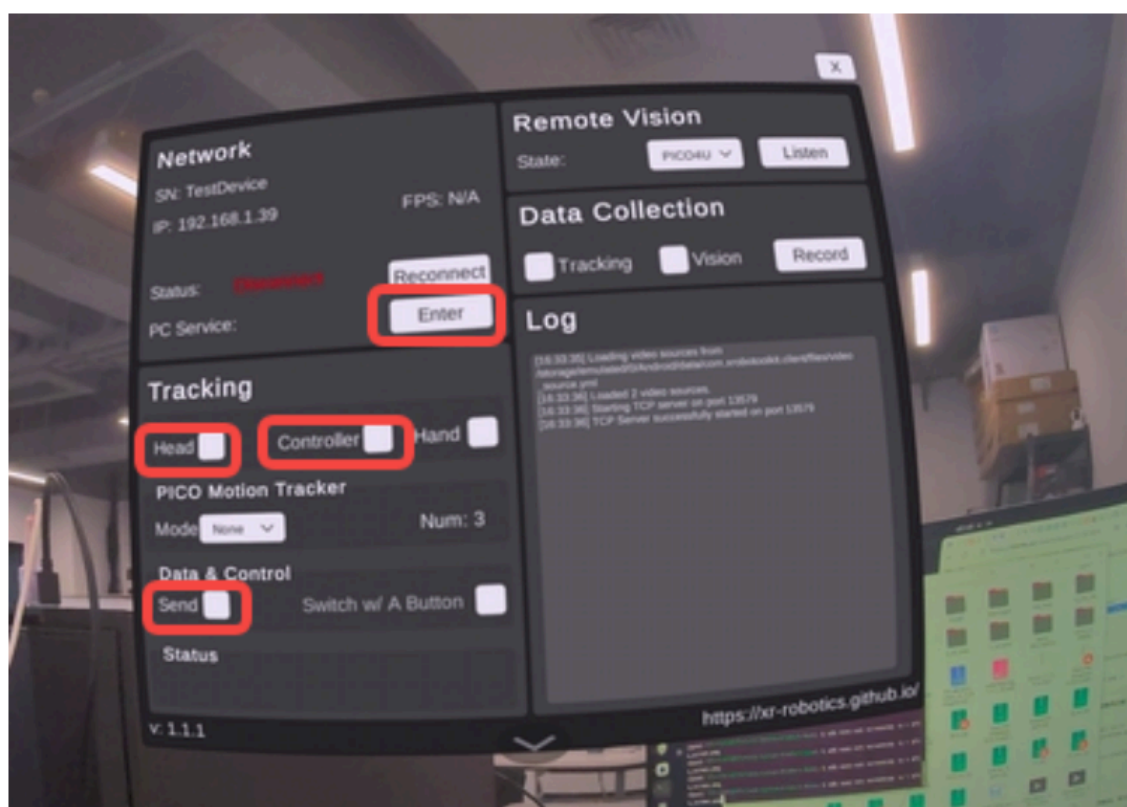


2.3 确保 VR 设备和 PC 连接在同一个网络下，按下 ENTER，输入 PC 的 IP（PC 需要先打开 XRoboToolkit Service）



2.4 连接成功后，Connect 会变成Working(绿色)，然后勾选下图位置，选择head, controller 的意思为头显数据，控制器数据，然后再勾选 send 发送到NUC，这样就能够将 PICO 的头显位姿信息和 controller 的位姿信息发送回到电脑端。

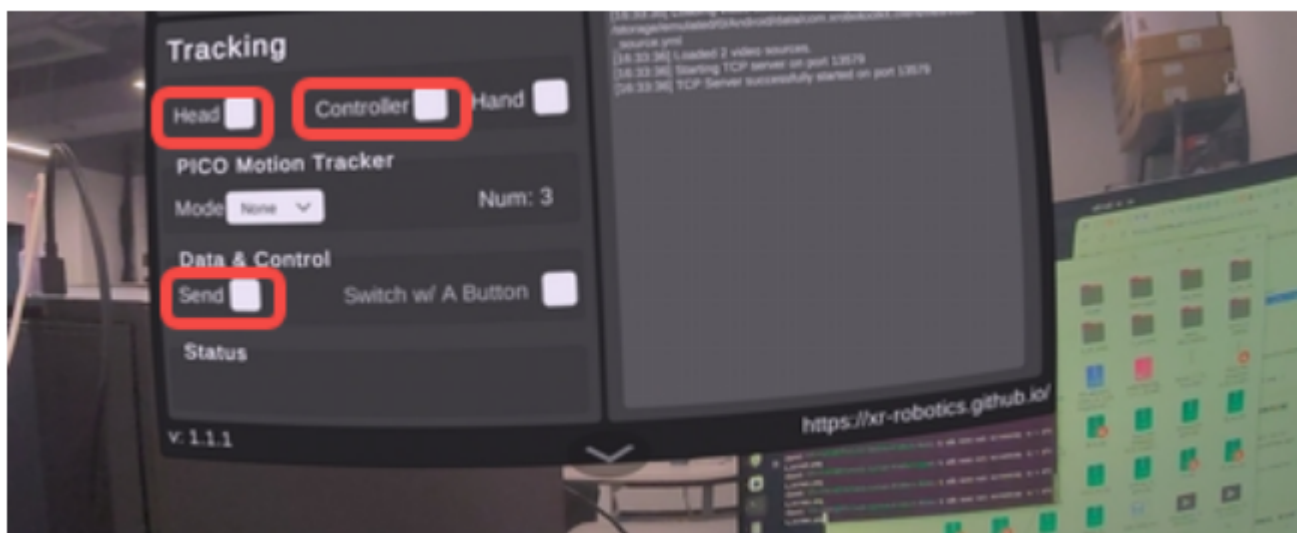

2.5 这时按下扳机键，夹爪会进行抓夹；按下抓握键（不能松开），移动控制器即可控制机械臂进行移动。

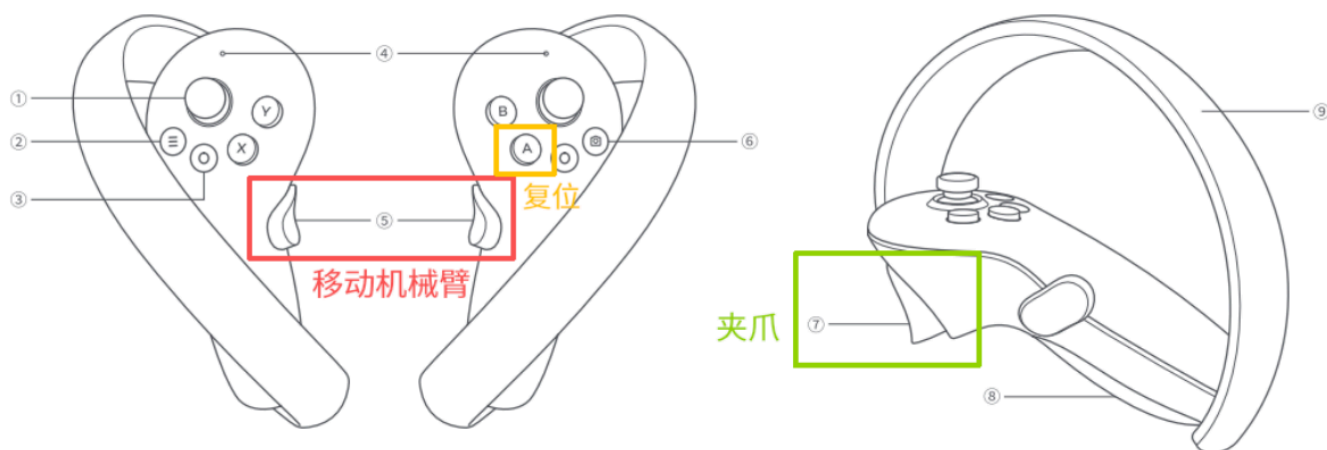

手柄状态指示灯

熄灭：已连接或者关机
蓝灯常亮：固件升级模式
蓝灯闪烁：连接中
红蓝灯交替慢速闪烁：等待配对

① 摇杆
② 菜单键

③ Home 键
开机：短按
关机：长按 6 秒
退出应用：短按
屏幕中心校正：长按 1 秒

④ 状态指示灯
⑤ 抓握键
⑥ 扳机键

⑧ 电池盒
打开：拨动拨钮，电池盒弹出
安装：按压直至自动锁紧
⑨ 追踪光环
使用时请勿遮挡

2.6 注意事项

- 头显启动遥操作的时候，头显的朝向以及人的站位尽量不要改变，后续这是一个可以优化的点。
- 在进行遥操作的过程中，尽量避免快速大幅度的移动控制器位置，移动时保持稳定和匀速的移动，遥操作效果是最好的。
- 使用过程中，如果发生机械臂的姿态很奇怪，可按下 A 按键或者 X 按键，机械臂会到设定的初始位置(可以自行修改)，然后再按下抓握键进行操作。