


ESP8266 显示牌使用说明书

首先将 ABROBOT 电脑状态监测软件 V1.0 软件解压出来，
双击运行 AIDA64INFOREADER。

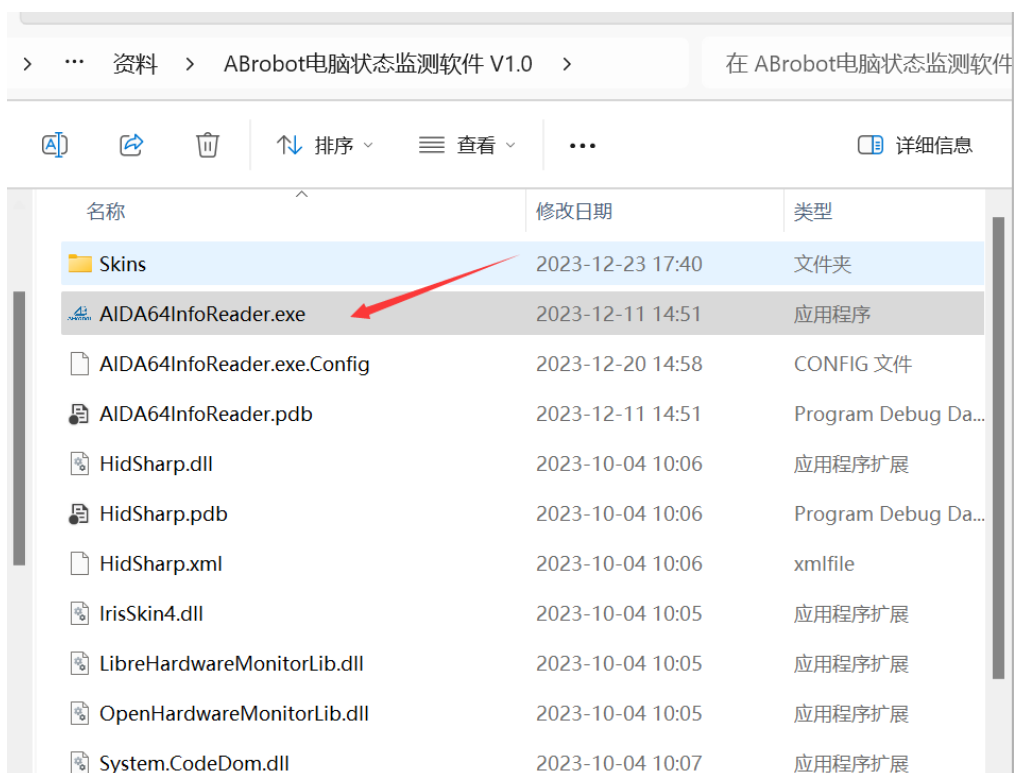

一、串口模式

第一步：将显示牌通电，点击上方按键，选择串口模式选项



第二步：在软件中选择对应的端口，看到数值跳动，即可使用



二、无线模式

第一步：将显示牌通电，选择无线模式，此时硬件将无法进行任何操作



第二步：手机提前连接上要给显示牌设置的 WIFI，然后扫描下方二维码，点击配网，等待配网完成，显示牌界面会跳转（注意，此设备仅可以连接 2.4G 频段的 wifi，5G 的不可用！）



第三步：显示牌成功联网后，会在底部显示 IP 地址，将 IP 地址填入软件中，点击连接，看到显示牌数值跳动即可。

