
VB-6AD電感式近接開關說明

一、 產品料號

料號	品名	規格
106102851	可程式控制器(歐寶)	VB-6AD

二、 硬體說明

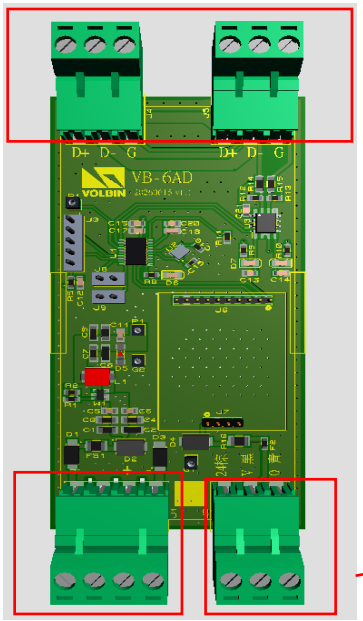

通訊埠口為並聯,一埠接至VB55(PORT4),一埠接至內叫傳輸總程內(D4+,D4-)

電源DC24V
(C10,C20)

接至電感式開關
(棕+24,黑IO,青0V)



三、 通訊包率

VB-6AD需滿足

通訊速率115200,N,8,1

站號:75、命令:讀取、資料長度:1、主、僕資料位置:R1000



四、 通訊表格






五、 機械安裝：




◆ 將「電感式近接開關」安裝於鋼索頭夾板適當位置。 調整感測面與被測物之相對位置後，先以臨時固定方式安裝，確認感測訊號正常後再進行最終固定。安裝位置請參照圖一所示

六、 電氣配線

◆ 於可程式控制器增設 「VB-6AD」 類比輸入模組。將電感式近接開關訊號線依電氣圖配置接至控制盤端子台。 確認電源、訊號及接地配線正確無誤後，再進行後續調整作業。 配線方式請參照圖二及圖三。

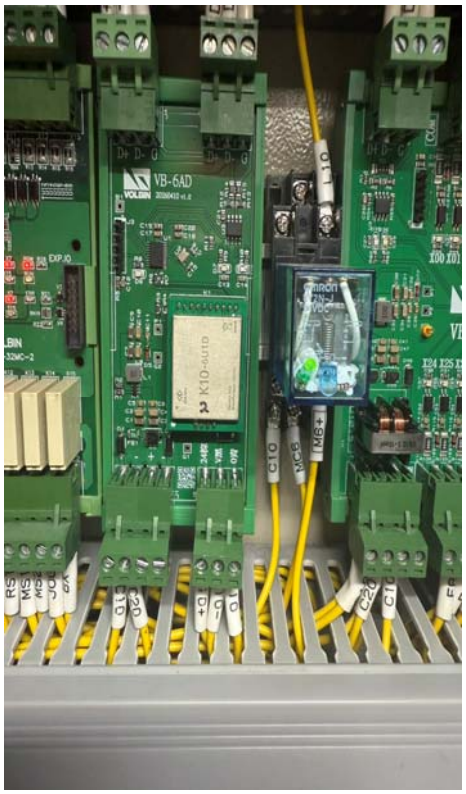


（圖二）

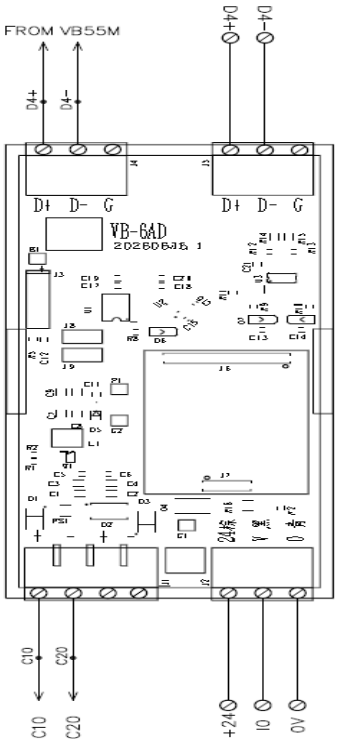

（圖三）

七、 感測器調整：

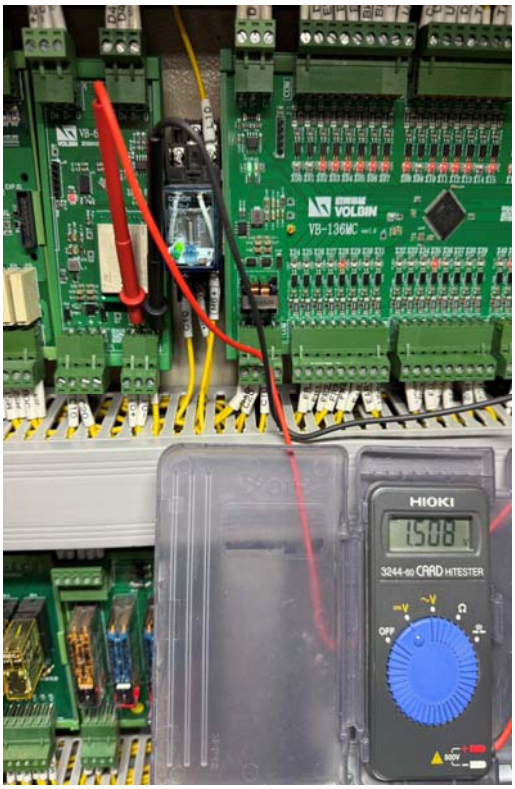

- 執行自學習前，請先將電梯以空載狀態運行至最高樓層
- 使用數位電錶量測 VB-6AD 模組端子：


  V黑（IO）

  0青（0V）

- 調整電感式近接開關與感測目標物之間距離，使量測電壓穩定維持於約 1.5V。確認量測值穩定且無明顯波動後，將感測器固定鎖緊。調整方式請參照圖四。

八、 空載學習

- 將電梯運行至最低樓層，並確認系統處於自動運轉模式。透過 VB-136MC 操作器進入「第二階層（Level 2）」設定模式，選擇「VB-6AD 載重自學習」功能選單。確認 HB 功能設定為 OFF 後，選擇參數「L-00」，按下 ENT 鍵開始執行輕載自學習程序。自學習開始後，電梯將自動由最低樓層向上運行，並於各樓層逐層停靠一次；抵達最高樓層後，再由上往下逐層停靠至最低樓層。當電梯返回最低樓層並停止後，表示輕載自學習程序已完成，相關參數將自動儲存於控制系統內。

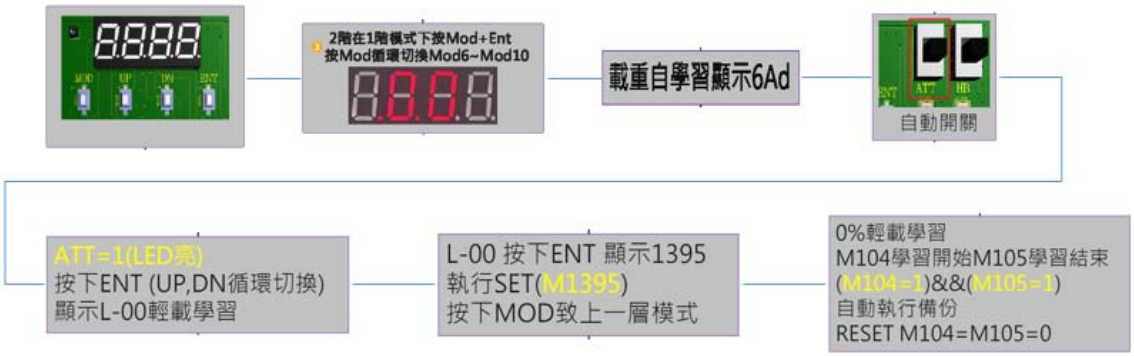

九、 重載學習

◆ 將電梯運行至最低樓層，並確認系統處於自動運轉模式。透過 VB-136MC 操作器進入「第二階層（Level 2）」設定模式，選擇「VB-6AD 載重自學習」功能選單。確認 HB 功能設定為 OFF 後，選擇參數「L-99」，按下 ENT 鍵開始執行重載自學習程序。自學習開始後，電梯將自動由最低樓層向上運行，並於各樓層逐層停靠一次；抵達最高樓層後，再由上往下逐層停靠至最低樓層。當電梯返回最低樓層並停止後，表示重載自學習程序已完成，（學習完成後，超載 BZ 應會警報），相關參數將自動儲存於控制系統內。

