一、 設計目的:


應合約案場需求，開發堆高機使用**遙控器**免下車**叫車**

1. 因市售遙控器一般多為 4 鍵功能，無法滿足叫車功能需求，為因應叫車層數，開發歐賓 6、8、12 鍵遙控器供合約內容作使用。
2. 以原有 VB-1114 外叫板擴增，無需額外**遙控主機**與**接線**，大幅縮減了空間與硬體接線。
3. 開發專用板與市販品區隔市場。

二、 硬體介紹:

以 VB-1114 外叫板功能擴增，程式設計者需增設 1 讀取連結表格指令，將相對位置並接相關叫車點位，使用者僅需對遙控子機學習設定即可使用。

下圖**黃色方框**的(RF433MHZ 通訊模組)；**藍色方框**的**電源通訊插座**仍舊接上固纜透過**點矩陣顯示**電梯狀況；**綠色方框**的**站號旋鈕**用來確定該層的站號；**橘色方框**按鈕插座則是接上外叫面板上、下行按鈕。(由左至右分別是**殘障 DN、DN、UP、殘障 UP**)。

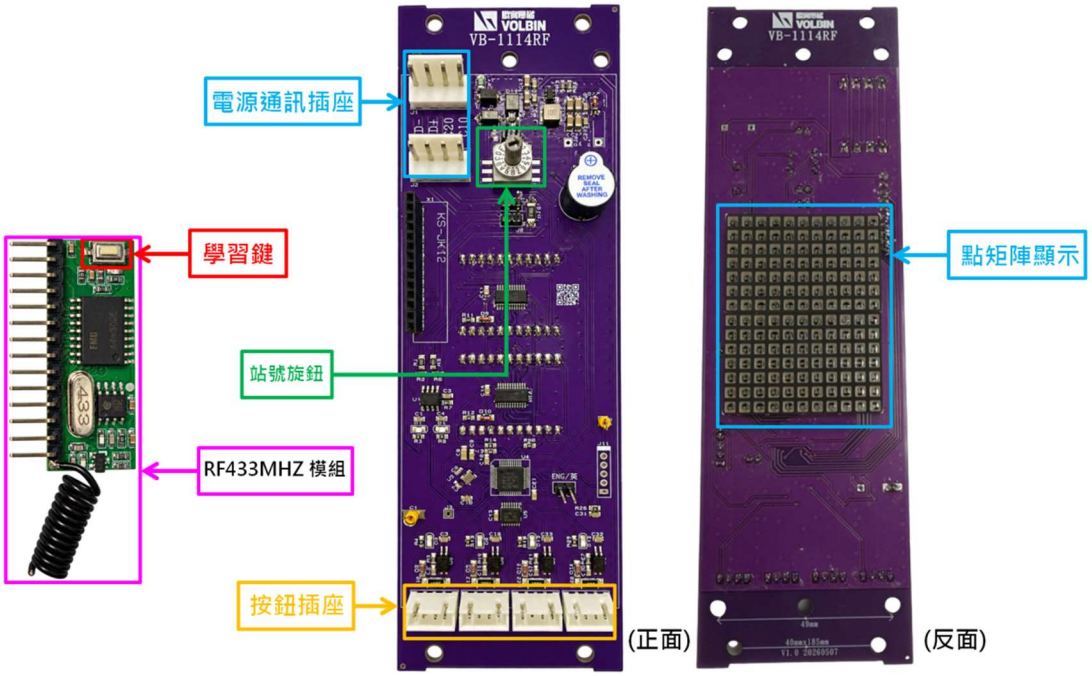



（遙控器正面）



（遙控器側面）



（按鍵功能示意圖）

（一般倉庫領料皆為空白的遙控子機，如需特殊功能請洽詢研發部）

三、 功能設定:

1. **清除:**長按學習鍵10秒，指示燈閃爍之後熄滅代表成功清除。

2. **學習:**

六鍵:按一下學習鍵，燈亮起後，按下遙控器第1鍵，燈亮起後重複剩餘2~6鍵(燈總共會亮6次)，之後按下學習鍵0.5秒後燈滅即完成學習。

八鍵:按一下學習鍵，燈亮起後，按下遙控器第1鍵，燈亮起後重複剩餘2~8鍵(燈總共會亮8次)，之後按下學習鍵0.5秒後燈滅即完成學習。

十二鍵:按一下學習鍵，燈亮起後，按下遙控器第1鍵，燈亮起後重複剩餘2~12鍵(燈總共會亮12次)，燈熄滅後完成學習。

（上述指示燈都是指模組上的LED燈）

四、 通訊鮑率:



參數設定:115200, N, 8, 1。

五、 遙控器按鈕位址(規劃最多可使用 8 站):

ID 位置	讀取點位	長度
1	WS512	1
2	WS528	1
3	WS576	1
4	WS592	1
5	WS608	1
6	WS624	1
7	WS640	1
8	WS656	1
9	WS672	1
10	WS688	1
11	WS704	1
12	WS720	1

右圖為各站號(階層)
遙控器按鈕對應通訊位址
根據你的所在位置去填寫通訊表格。

六、 通訊表格:

第 0 筆和第 1 筆同一般外叫通訊表格，第 2 筆是對應遙控器站號所新增的讀取通訊命令。
(**第 0 筆及第 1 筆**為通訊外叫**固定出場設置**，僅需新增第 2 筆遙控器通訊命令。)



(連線表格需要寫成下頁圖片的格式才能確保面板正常運行)



第0筆通訊表格
站號:0
命令:寫入（write）
資料長度: 8
主、僕位置: WS864
功能:外叫廣播。




第1筆通訊表格
站號:1（該面板ID）
命令:讀取（read）
資料長度: 4
主、樸位置: S736
功能:讀取該階層外叫面板下方按鈕之通訊位址。



第2筆通訊表格
站號:1（該面板ID）
命令:讀取（read）
資料長度: 1
主、樸位置: WS512
功能:讀取遙控器按鈕通訊位址。

七、 程式並接相關叫車點位:

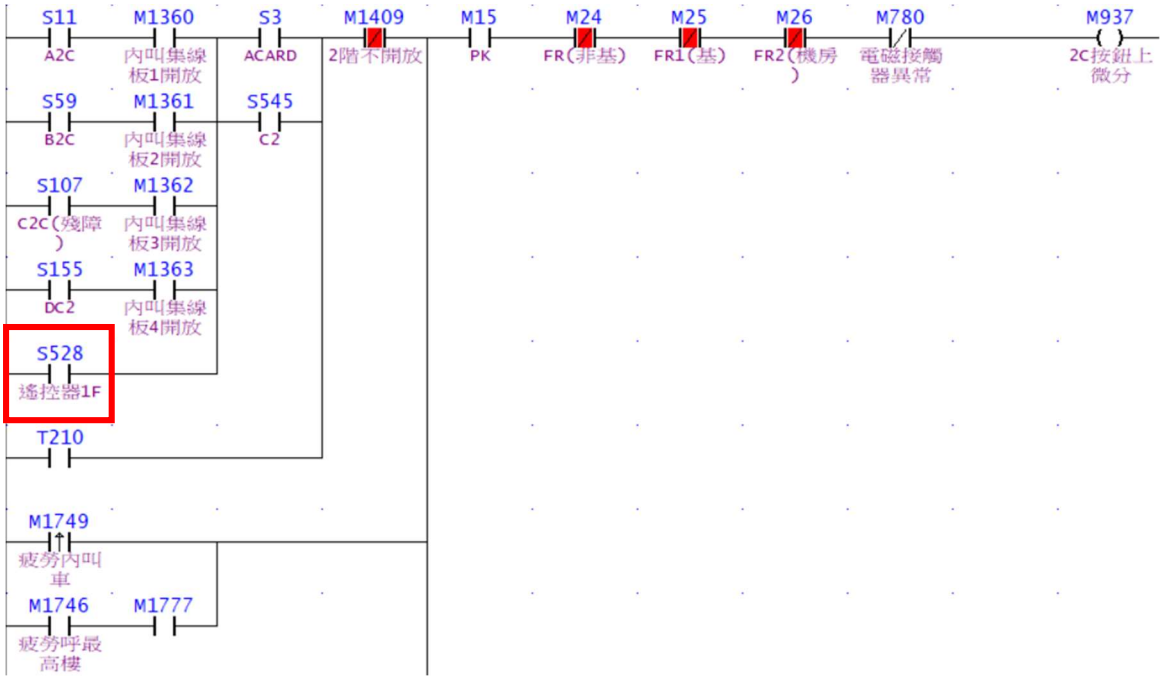

（上圖僅為範例參考用，不是每個案場點位都相同）