


Diagrama de flujo: lectura de ADC con cambio de modo por interrupción externa

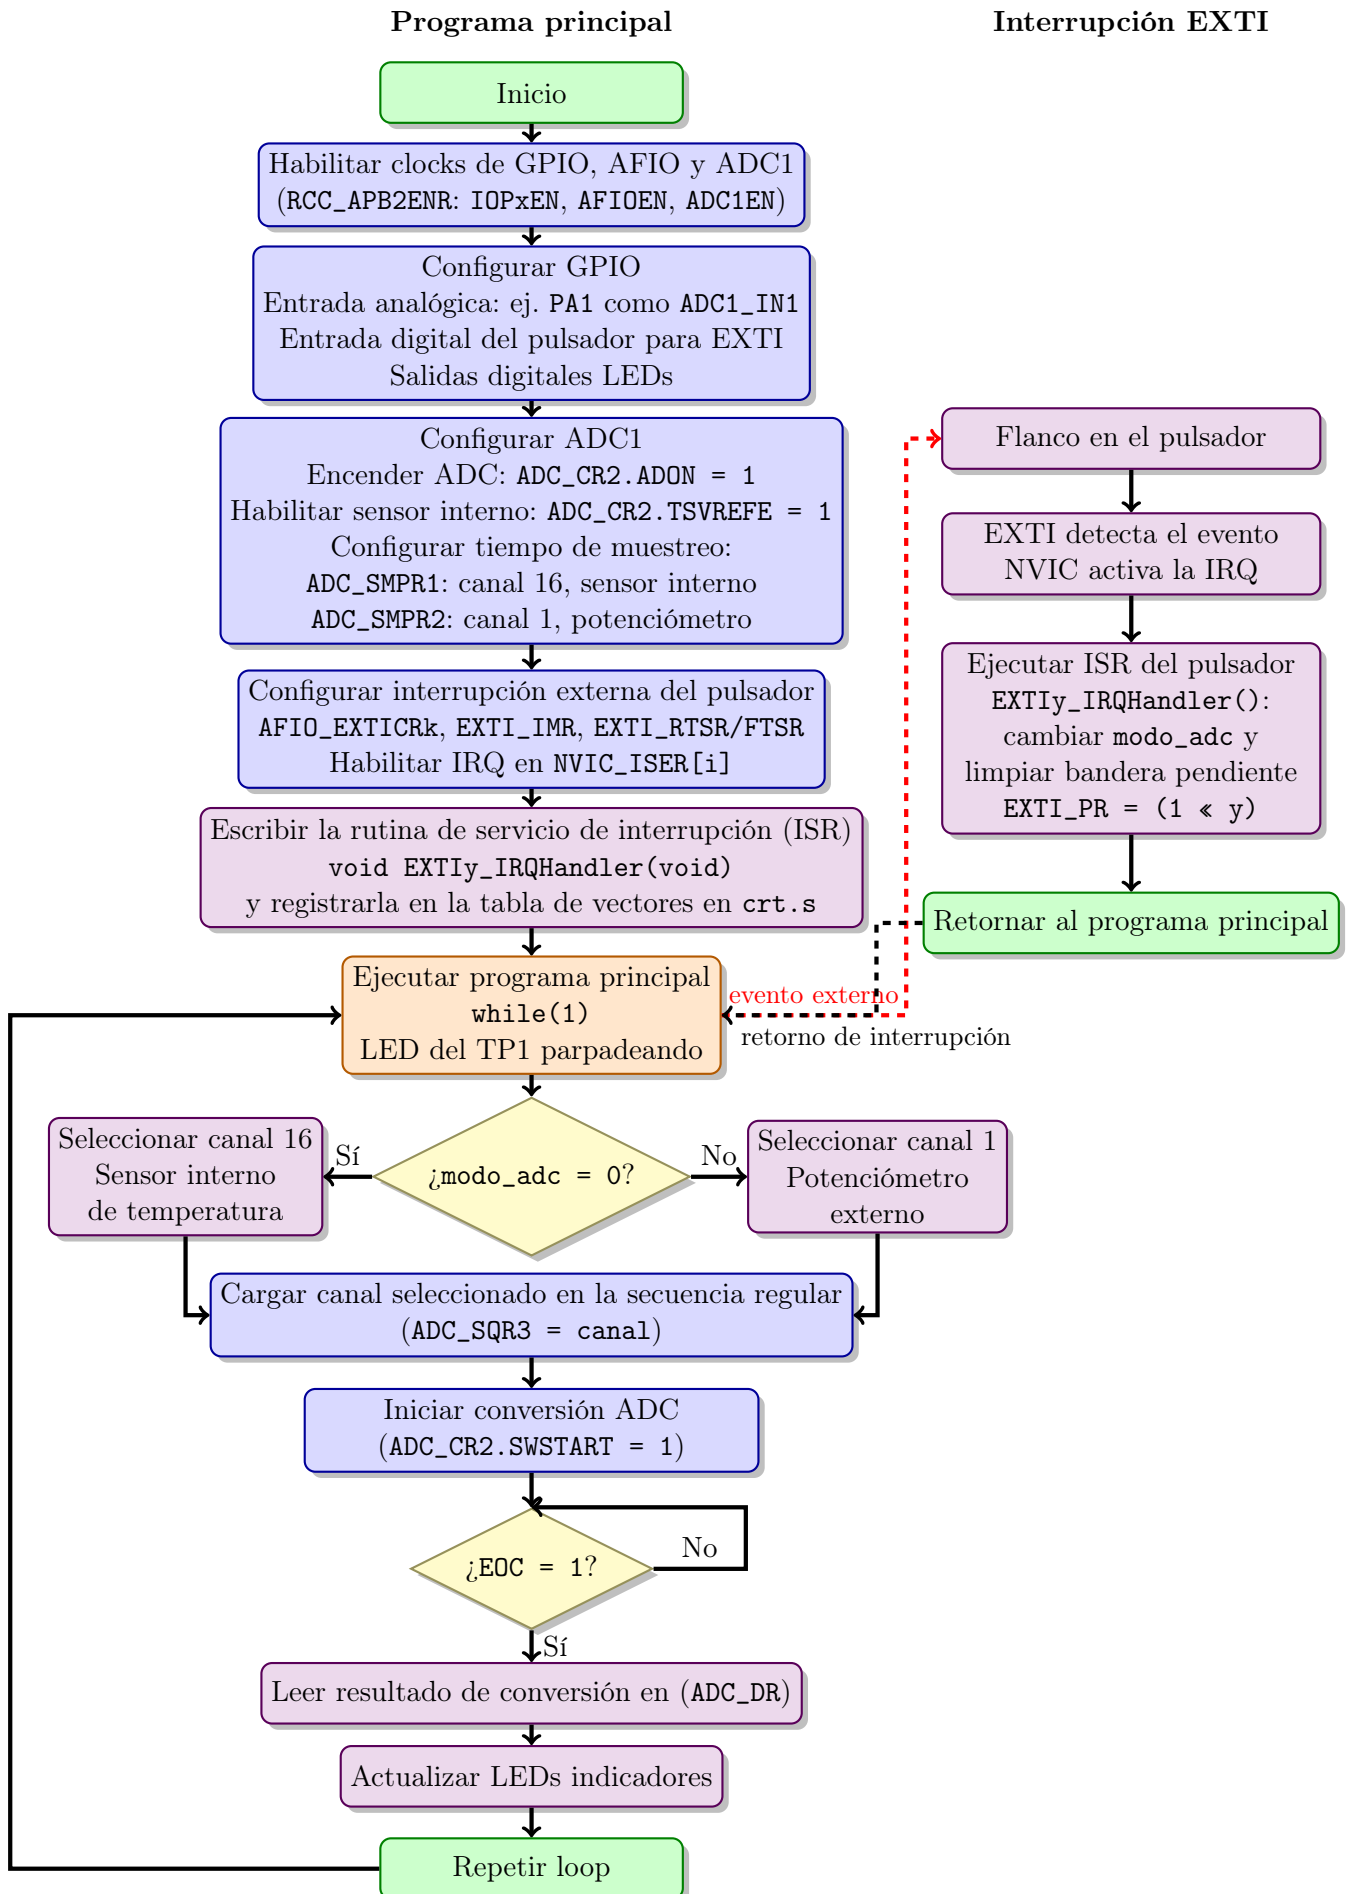

Leyenda:

ADC1: conversor analógico-digital utilizado.

ADC_CR2: registro de control del ADC; permite encender el ADC, iniciar la conversión por software y habilitar el sensor interno.

ADC_SQR3: registro donde se selecciona el primer canal de la secuencia regular de conversión.

ADC_SMPR1/SMPR2: registros de tiempo de muestreo de los canales analógicos.

EOC: bandera de fin de conversión (*End Of Conversion*).

ADC_DR: registro de datos donde queda almacenado el resultado digital de la conversión.

modo_adc: variable modificada por la ISR que selecciona la fuente analógica a medir (0: sensor interno de temperatura, 1: potenciómetro externo).

EXTI_PR: registro donde se limpia la bandera pendiente de la interrupción externa del pulsador.

Nota: la interrupción no se consulta dentro del `while(1)` como en polling. El hardware EXTI/NVIC detecta el flanco, interrumpe temporalmente el programa principal, ejecuta la ISR y luego retorna al flujo donde corresponda.