



Allgemein:

Die Kymasgard®-Schaltaktoren/Empfänger werden über Funksignale der Kymasgard®-Sender angesteuert. Jeder Sender kann eine unbegrenzte Anzahl von Aktoren/Empfänger ansteuern. Die Kymasgard®-Sender haben eine feste Adresse und müssen auf Kymasgard®-Schaltaktoren / Empfänger eingelernt werden.

Produktbeschreibung:

Der Kymasgard®-Fensterkontakt FK1-FSE ist ein *batterieloser* und *wartungsfreier* Funksender. Er ist mit einem Magnet-Reedkontakt ausgerüstet und für die Montage im Innenbereich an Fenster- und Türrahmen geeignet.

Der Kymasgard®-Fensterkontakt FK1-FSE ermöglicht eine draht- und batterielose Fernbedienung von Kymasgard®-Aktoren. Der Fensterkontakt sendet bei einer Änderung des Zustand des Reedkontakt ein

sofortiges RF-Telegramm. welches von allen Kymasgard®-Aktoren / Empfängern empfangen und ausgewertet werden kann. Weiter wird kontinuierlich ca. alle 17 Minuten ein Status-RF-Telegramm übermittelt. Das Telegramm enthält Informationen über Stellung des Reedkontakt, Adresscode und Lernmodus.

Messbereich:

Der Lichtsensor ist für die Innenmontage an einem typischen Fenster- und Türrahmen vorgesehen. Es ist auf eine günstige Lichteinwirkung ohne Schatten zu achten.

Messprinzip / Sendehäufigkeit


Sendehäufigkeit RF-Sender:

Der Fensterkontakt übermittelt RF-Telegramme als Funktion eines Ereignisses, und auch als Statustelegramm in festen Zeitabständen. Mittels dieses Statustelegramms kann empfängerseitig festgestellt werden, ob der Fensterkontakt noch funktionstüchtig ist.

Messprinzip und Telegrammerzeugung:

Die Erzeugung eines sofortigen RF-Telegramm (T_Lern) erfolgt durch Betätigen der "LRN"-Druckfunktion, wodurch der interne Mikroprozessor gestartet wird, den Zustand des Fensterkontakt aufnimmt und dessen Wert und Adresse dann mittels eines RF-Telegramms sofort an den Empfänger übermittelt.

In Intervallen von ca. 17 Minuten. wird der Mikroprozessor gestartet, der Status des Fensterkontaktes wird erfasst und ein RF-Telegramm erzeugt.

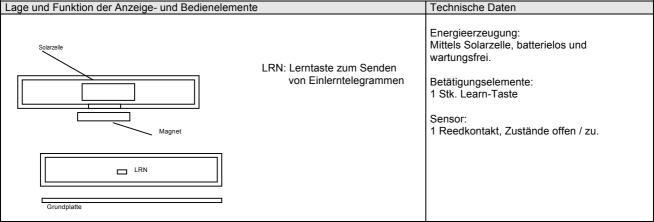

Installationshinweise

Der Kymasgard®-Fensterkontakt darf im Innenbereich an Fenster- und Türrahmen montiert werden.

Der Kymasgard®-Fensterkontakt sollte nicht auf Flächen aus Metall und auch nicht in deren Nähe angebracht werden. Ebenso sollten hochfrequente Störquellen vermieden werden. Ist eine Montage in deren Nähe trotzdem nötig, wird die Verwendung des Funkrepeaters RP2-FEM-UP empfohlen.

Die Platzierung und die Rechweiten hängen von den in einem Gebäude eingesetzten Materialien ab. Sehen Sie dazu das Merkblatt Reichweitenplanung unter www.SplusS.eu

Warnung:

- Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Ein defektes Gerät ist an den Händler oder an die zuständige Geschäftsstelle der S+S Regeltechnik GmbH zu senden.

Montage / Demontage

Montage

Der Fensterkontakt besteht aus der Grundplatte und dem Gehäuse mit der Elektronik. Die Grundplatte durch seitliches Eindrücken der Schnapper mit einem Schraubendreher Grösse 1 vom Gehäuse lösen. Die Grundplatte auf einer planen Oberfläche mit Schrauben und Dübel Grösse 3 anschrauben. Dabei auf die Kerbe bei der Solarzelle achten. Diese Kerbe sollte sich genau gegenüber dem Magneten befinden.

S+S Regeltechnik GmbH, Pirnaer Strasse 20, DE-90411 Nürnberg Tel. +49 911 51947 0, Fax +49 911 51947 70 E-Mail: mail@SplusS.eu, Internet: www.SplusS.eu

Der Abstand des Magneten zum Funksender darf Maximal 5mm betragen.

Da der Sensor mit einem Solar-Generator ausgestattet ist, sollte der Fensterkontakt nur dort eingesetzt werden, wo täglich während mehr als 3 Stunden Tageslicht von mindestens 300 Lux einstrahlt.

Demontage

Das Gehäuse durch vorsichtiges seitliches Eindrücken der Schnapper mit einem Schraubendreher Grösse 1 von der Grundplatte lösen. Die Schrauben der Grundplatte lösen. Danach die Oberflächen mit geeigneten Reinigungsmitteln reinigen.

Inbetriebnahme

Die Gold-Caps (Energiespeicher) sind im Auslieferungszustand leer. Vor Inbetriebnahme sind diese vorgängig aufzuladen, in dem sie einer Lichtquelle ausgesetzt werden.

Sender in Empfänger einlernen:

Wird die, bei abgenommenem Gehäuseoberteil ersichtliche LRN-Taste betätigt, wird ein Status-RF-Telegramm mit geändertem LRN-Bit gesendet. Alle, in diesem Moment im Lernmodus befindlichen Kymasgard®-Funkempfänger, lernen die mit dem Telegramm mitgesendete eindeutige ID ein.

Funktionsprüfung:

Fenster oder Türe öffnen und schliessen. Alle Aktoren, welche die entsprechende ID des Fensterkontakts eingelernt haben, müssen nun schalten. Das Schaltverhalten wird nicht durch den Fensterkontakt, sondern durch den Aktor / Empfänger bestimmt. Lesen Sie deshalb diesbezüglich auch die Betriebsanleitung des Aktors / Empfängers durch.

Wartung

Die Solarzelle ist vor Verschmutzung sauber zu halten. Die Solarzelle kann mit einem Lappen und handelsüblichem Reinigungsmittel gereinigt werden.

Reichweite zwischen Sender und Empfänger

Die Signalstärke der Funksignale nimmt mit zunehmendem Abstand zwischen Sender und Empfänger ab. Bei Sichtverbindung beträgt die Reichweite ca. 30m in Gängen und 100m in Hallen. In Gebäuden ist die Reichweite der Funksignale abhängig von den dort eingesetzten Baumaterialien:

Material	Typische Reichweite	Material	Typische Reichweite
Mauerwerk	20m, durch max. 3 Wände	Gipskarton / Holz	30m, durch max. 5 Wände
Stahlbeton	10m, durch max. 1 Wand / Decke	Wärmeisolierende	5m, durch max. 1 Fenster
		Fenster	

Einschränkung der Reichweite der Funksignale durch:

Montage der Sender / Empfänger in der unmittelbaren Nähe von Materialien mit Metallbestandteilen oder Metallgegenständen. Es sollte ein Abstand von mindestens 10cm eingehalten werden.

Montage der Empfänger am Boden (Bodendose) oder in Bodennähe

Feuchtigkeit in Materialien

Geräte, die ebenfalls hochfrequente Signale aussenden wie z.B. Computer, Audio- und Videoanlagen oder EVG's für Leuchtmittel. Es sollte ein Mindestabstand von 50cm eingehalten werden.

Gesetzliche Bestimmungen / Altgeräte

Die Sender dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden. Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und unserer Garantiebestimmungen. Sie ist dem Benutzer zu überreichen. Die technische Spezifikation der Geräte kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Werfen Sie Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, die als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wieder verwendbarem Kunststoff.

Telegrammaufbau								
Byte	Symbol	Bedeutung	Wert	Byte	Symbol	Bedeutung	Wert	
0	SYNC1	Synchronisation	5Ah	1	SYNC2	Synchronisation	A5h	
2	HEADER			3	ORG	Sendertyp (
4	DATA3	Immer 0	14h	5	DATA2	30030000 Lux (0255)	00h	
6	DATA1	60060000 Lux (0255)	xxh	7	DATA0	Bit 02 = keine Bedeutung, Bit 3 = Lerntaste, Taste gedrückt = 0, Bit 4 7 = keine Bedeutung	xxh	
8	ID3	ID-Nummer Teil 1	xxh	9	ID2	ID-Nummer Teil 2	xxh	
10	ID1	ID-Nummer Teil 3	xxh	11	ID0	ID-Nummer Teil 4	xxh	
12	STATUS	Statusbyte	xxh	13	CHK	Checksumme	xxh	

Bezeichnung	Bezeichnungszusatz	Тур	Artikelnummer
Fensterkontakt inkl. Gegenmagnet	Farbe reinweiss	FK1-FSE-RW	1801-8431-1000-000
rensterkontakt inkl. Gegenmagnet	Farbe anthrazit	FK1-FSE-SW	1801-8431-2000-000

S+S Regeltechnik GmbH, Pirnaer Strasse 20, DE-90411 Nürnberg Tel. +49 911 51947 0, Fax +49 911 51947 70 E-Mail: mail@SplusS.eu, Internet: www.SplusS.eu