

# Cómo conectar y empezar a usar la plataforma

Guía práctica para el gerente o responsable del gimnasio. Explica, en orden, cómo dejar listos los lectores de acceso y comenzar a operar Elite día a día.

---


Sitio: <https://elitegym247.tanosi.com.mx/>

Público: Gerencia / recepción · Sin conocimientos técnicos avanzados

Versión: acceso ADMS directo (sin XCore)

## 1. ¿Qué es la plataforma?

**Elite** es el sistema web del gimnasio para socios, Face ID, accesos y operación diaria. Los **lectores de rostro** (SpeedFace) abren el torniquete y envían cada visita a Elite.

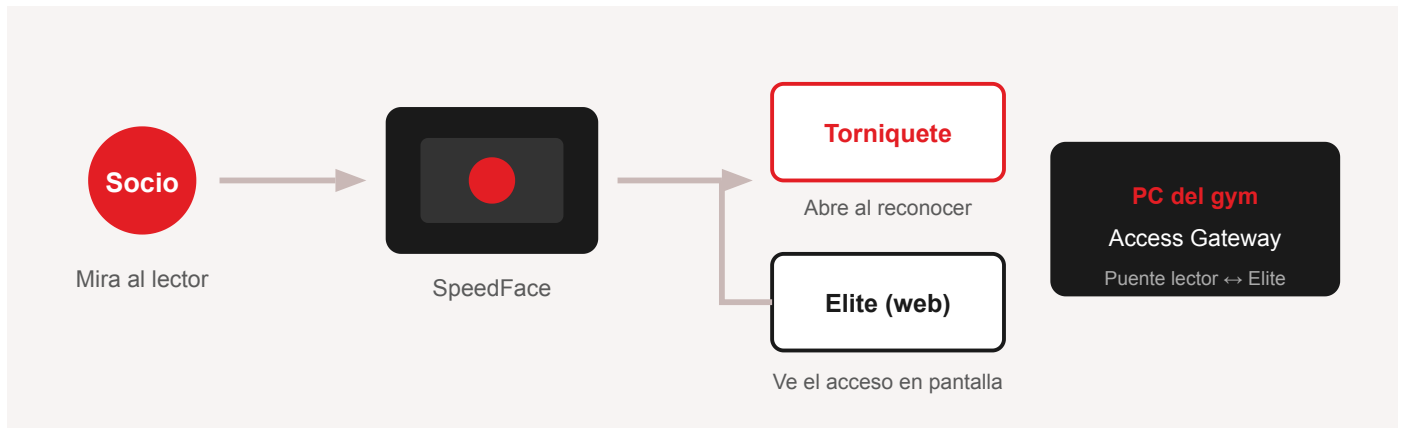

### LO QUE USTED USA


- Sitio **Elite** en el navegador
- Menú **Panel** para ver si hay conexión
- **Control de acceso** para visitas y Face ID
- **Miembros** e **Inicio** para operación

### LO QUE DEBE ESTAR LISTO

- PC de recepción encendido
- Programa Access Gateway activo
- Lectores apuntando a ese PC
- XCore / software viejo **apagado**

## 2. Orden de conexión (importante)

Siga estos pasos en este orden. Si se salta el cierre de XCore, el sistema nuevo no podrá arrancar.

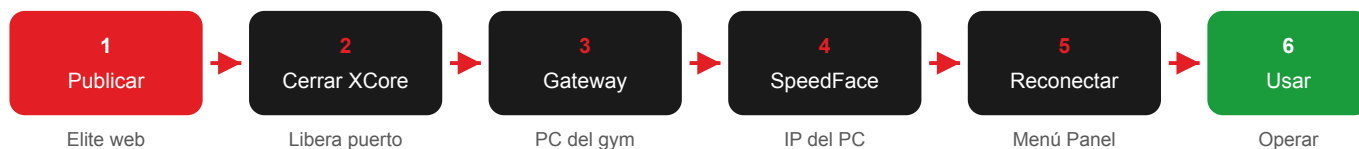

### 1 Publicar Elite

El equipo técnico sube el sitio a internet. Usted solo confirma que al abrir <https://elitegym247.tanosi.com.mx/> aparece el menú **Panel**.

### 2 Desconectar XCore

Cierre XCore / Panel ZKTeco y cualquier programa viejo de acceso. No deben quedar activos: solo puede haber un servidor de lectores.

### 3 Activar Access Gateway

En el PC del gym, ejecute una vez `install-autostart.bat` (o `start-gateway.bat` para una prueba).

### 4 Configurar lectores

En cada SpeedFace, servidor = IP del PC del gym, puerto = 8096.

### 5 Reconectar en Elite

En ese mismo PC: login → **Panel → Reconectar** → debe decir Conectado.

### 6 Empezar a usar

Alta de socios, Face ID, monitoreo de accesos y operación diaria.


**Atención:** XCore y el Access Gateway nuevo no pueden estar encendidos al mismo tiempo. Si el Gateway dice "puerto ocupado", vuelva al paso 2.



### 3. Conectar por primera vez (en el PC del gym)

#### A. Cerrar el sistema anterior (XCore)

- Cierre la ventana de XCore / Panel ZKTeco.
- Si Windows lo abre solo al encender, quítelo del inicio automático.
- Confirme que ningún programa viejo de acceso sigue abierto.

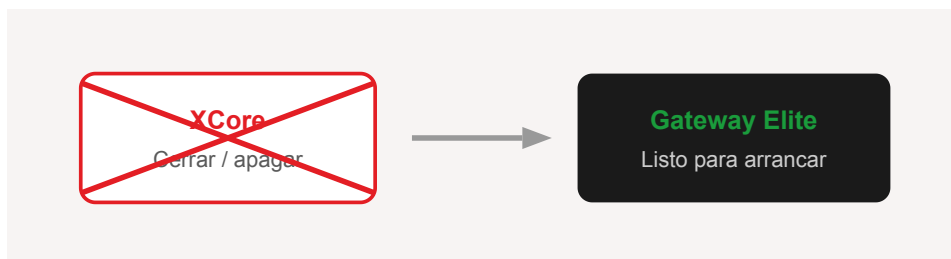

#### B. Activar el Access Gateway

1. Abra la carpeta **access-gateway** en el PC de recepción.
2. Ejecute **install-autostart.bat** una sola vez (si Windows lo pide, acepte como administrador).
3. Compruebe en el navegador: **http://127.0.0.1:8787/health** – debe verse algo con ok.

Con el arranque automático, **no hace falta** abrir un archivo .bat cada mañana. Al iniciar sesión en Windows, el Gateway debería levantarse solo.

#### C. Configurar cada lector SpeedFace


| CAMPO EN EL LECTOR      | VALOR                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Servidor / Cloud / ADMS | IP del PC del gym (ejemplo: 192.168.1.22) |
| Puerto                  | 8096                                      |

Entrada principal y entrada lateral deben apuntar a la misma IP del PC.

#### D. Conectar Elite

1. En **ese mismo PC**, abra <https://elitegym247.tanosi.com.mx/> e inicie sesión.
2. Menú izquierdo → **Panel**.
3. Pulse **Reconectar**.
4. Debe verse **Conectado** y los lectores en verde (o con señal).

## 4. Empezar a usar la plataforma (día a día)

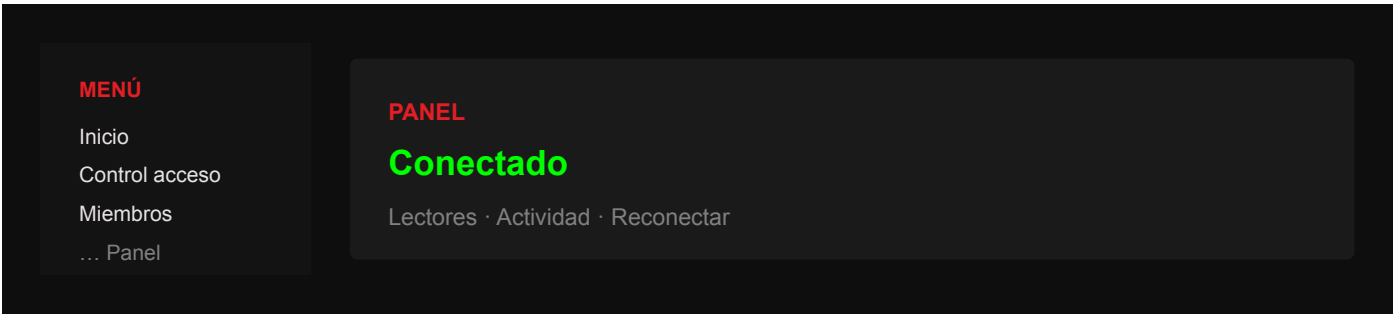

### Cada mañana (o al abrir el turno)

1. Encienda el PC de recepción (el Gateway debería arrancar solo).
2. Abra Elite e inicie sesión.
3. Vaya a **Panel**: si no dice Conectado, pulse **Reconectar**.
4. Revise que los lectores estén conectados.

### Alta de un socio nuevo

1. **Miembros** → **Nuevo miembro**.
2. Complete datos y cobro / membresía.
3. En Face ID: elija el lector, pulse registrar y pida al socio que mire de frente al SpeedFace.
4. Espere la confirmación en pantalla.

### Ver quién entra

Abra **Control de acceso**. Ahí verá el monitor en vivo con visitas reales (no simuladas). También puede enrolar un rostro si el socio ya estaba dado de alta sin Face ID.

### Inicio

La pantalla **Inicio** muestra el resumen del día y la lista de clientes del catálogo (se carga al abrir).

| PANTALLA          | PARA QUÉ SIRVE                                           |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Inicio            | Resumen del día y clientes                               |
| Control de acceso | Visitas en vivo, Face ID, estado de lectores             |
| Miembros          | Altas, renovaciones, expediente                          |
| Tienda            | Ventas POS                                               |
| Reportes          | Informes de operación                                    |
| Panel             | Conexión, dispositivos y actividad del sistema de acceso |



## 5. Primera prueba (después de conectar)

| # | QUÉ HACER                               | QUÉ DEBE PASAR                              |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | Un socio con Face ID pasa por el lector | Aparece en Control de acceso                |
| 2 | Observar el torniquete                  | Abre al reconocer                           |
| 3 | Registrar Face ID a un socio de prueba  | Confirmación en Elite y rostro en el lector |
| 4 | Abrir Inicio                            | Se listan clientes del catálogo             |

## 6. Si algo no funciona

| QUÉ VE                   | QUÉ HACER                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Panel: Sin conexión      | ¿PC encendido? ¿Gateway activo? Pulse Reconectar. Si falla, reinicie el PC.   |
| Lectores desconectados   | Revise cable de red del SpeedFace e IP/puerto 8096 hacia el PC.               |
| Puerto 8096 ocupado      | XCore u otro programa sigue abierto → ciérrelo y vuelva a activar el Gateway. |
| No aparece el menú Panel | Falta publicar la versión nueva del sitio (avisar a soporte / TI).            |
| Socio no entra           | ¿Tiene Face ID? ¿Membresía vigente? Re-enrolar si hace falta.                 |

### CONTACTO SOPORTE

Al reportar un problema, indique:

- Hora aproximada
- ID del miembro (CLI-...)
- Captura de **Panel** o **Control de acceso**

## 7. Resumen rápido

1. Cerrar XCore
2. Gateway activo en el PC
3. Lectores → IP del PC, puerto 8096
4. Elite → Panel → Reconectar
5. Operar: Miembros, Face ID, Control de acceso