

Cómo conectar y empezar a usar la plataforma

Guía práctica para el gerente o responsable del gimnasio. Explica, en orden, cómo dejar listos los lectores de acceso y comenzar a operar Elite día a día.


Sitio: <https://elitegym247.tanosi.com.mx/>

Público: Gerencia / recepción · Sin conocimientos técnicos avanzados

Versión: acceso ADMS directo (sin XCore)

1. ¿Qué es la plataforma?

Elite es el sistema web del gimnasio para socios, Face ID, accesos y operación diaria. Los **lectores de rostro** (SpeedFace) abren el torniquete y envían cada visita a Elite.

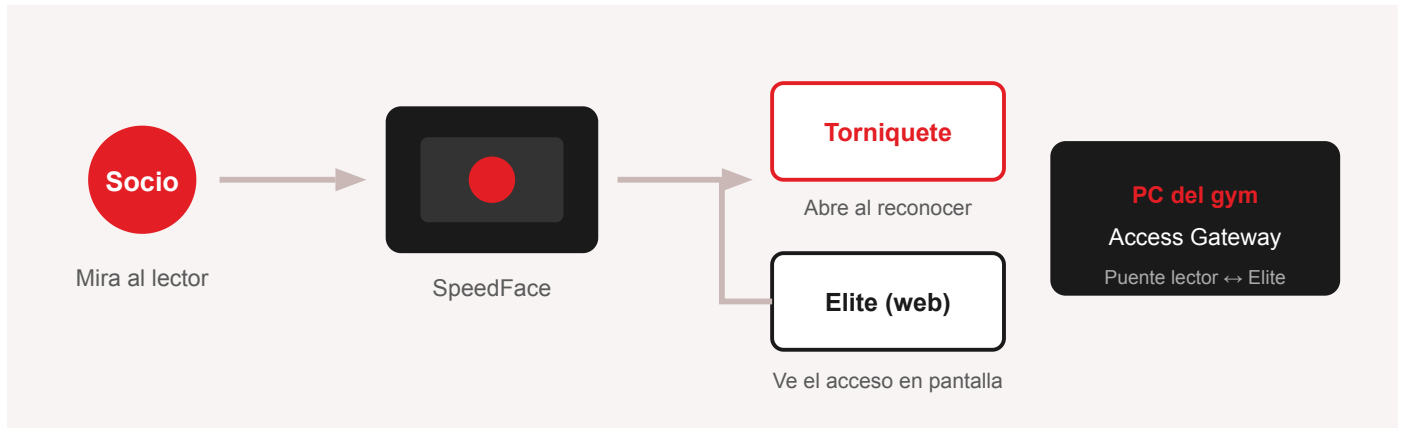

LO QUE USTED USA


- Sitio **Elite** en el navegador
- Menú **Panel** para ver si hay conexión
- **Control de acceso** para visitas y Face ID
- **Miembros e Inicio** para operación

LO QUE DEBE ESTAR LISTO

- PC de recepción encendido
- Programa Access Gateway activo
- Lectores apuntando a ese PC
- XCore / software viejo **apagado**

2. Orden de conexión (importante)

Siga estos pasos en este orden. Si se salta el cierre de XCore, el sistema nuevo no podrá arrancar.

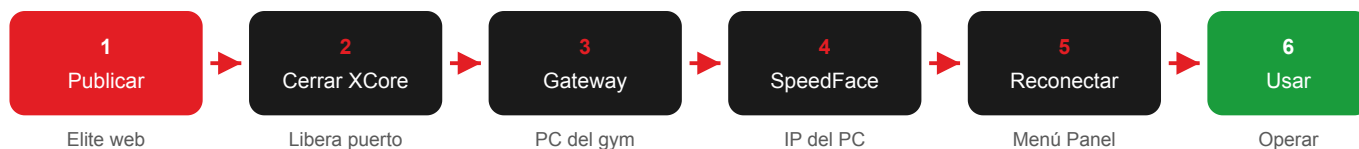

1 Publicar Elite

El equipo técnico sube el sitio a internet. Usted solo confirma que al abrir <https://elitegym247.tanosi.com.mx/> aparece el menú **Panel**.

2 Desconectar XCore

Cierre XCore / Panel ZKTeco y cualquier programa viejo de acceso. No deben quedar activos: solo puede haber un servidor de lectores.

3 Activar Access Gateway

En el PC del gym, ejecute una vez `install-autostart.bat` (o `start-gateway.bat` para una prueba).

4 Configurar lectores

En cada SpeedFace, servidor = IP del PC del gym, puerto = 8096.

5 Reconectar en Elite

En ese mismo PC: login → **Panel** → **Reconectar** → debe decir Conectado.

6 Empezar a usar


Alta de socios, Face ID, monitoreo de accesos y operación diaria.

Atención: XCore y el Access Gateway nuevo no pueden estar encendidos al mismo tiempo. Si el Gateway dice "puerto ocupado", vuelva al paso 2.

3. Conectar por primera vez (en el PC del gym)

A. Cerrar el sistema anterior (XCore)

- Cierre la ventana de XCore / Panel ZKTeco.
- Si Windows lo abre solo al encender, quítelo del inicio automático.
- Confirme que ningún programa viejo de acceso sigue abierto.

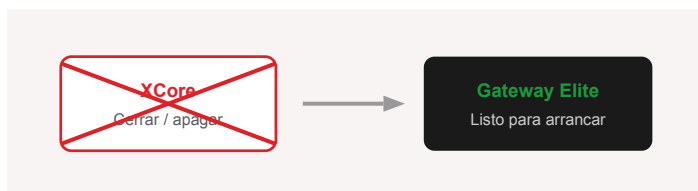

B. Activar el Access Gateway

1. Abra la carpeta **access-gateway** en el PC de recepción.
2. Ejecute **install-autostart.bat** una sola vez (si Windows lo pide, acepte como administrador).
3. Compruebe en el navegador: **http://127.0.0.1:8787/health** – debe verse algo con **ok**.

Con el arranque automático, **no hace falta** abrir un archivo .bat cada mañana. Al iniciar sesión en Windows, el Gateway debería levantarse solo.

C. Configurar cada lector SpeedFace

CAMPO EN EL LECTOR	VALOR
Servidor / Cloud / ADMS	IP del PC del gym (ejemplo: 192.168.1.22)
Puerto	8096

Todos los lectores deben apuntar a la misma IP del PC. No hay que registrarlos en Elite: aparecen solos (sección 4).

D. Conectar Elite

1. En **ese mismo PC**, abra <https://elitegym247.tanosi.com.mx/> e inicie sesión.
2. Menú izquierdo → **Panel**.
3. Pulse **Reconectar**.
4. Debe verse **Conectado** y, en unos segundos, cada lector en verde.
5. Póngale nombre a cada lector con el lápiz (sección 4).

Permiso del navegador: la primera vez, Chrome o Edge pueden mostrar un aviso como “Este sitio quiere buscar y conectarse a dispositivos de tu red local”. Pulse **Permitir**. Si se pulsó “Bloquear” por error, haga clic en el candado junto a la dirección del sitio, active **Red local / Dispositivos locales** y recargue la página.

4. Lectores: se detectan solos y usted les pone nombre

No hace falta dar de alta los lectores en Elite. En cuanto un SpeedFace queda configurado con la IP del PC (paso 3C), **aparece solo** en **Panel** → **Dispositivos**. Si mañana se instala un lector más, también aparecerá solo.

DISPOSITIVOS
Los lectores aparecen solos en cuanto se conectan. Use el lápiz para ponerles nombre.

Entrada principal 	CONECTADO
Última señal: hoy 09:41 · Serie SYZ8244300163 · IP 192.168.1.40	
Lector 3  NUEVO · PÓNGALE NOMBRE	CONECTADO
Última señal: hoy 09:42 · Serie SYZ8244300777 · IP 192.168.1.41	

Salida estacionamiento

← escriba el nombre y pulse la palomita

Ponerle nombre a un lector

1

Abra Panel

En **Dispositivos** verá todos los lectores detectados. Los nuevos dicen **"Nuevo · póngale nombre"** y se llaman Lector 3, Lector 4...

2

Pulse el lápiz junto al nombre

Escriba un nombre fácil de reconocer, por ejemplo "Entrada principal" o "Salida estacionamiento".

3

Pulse la palomita (o Enter)

El nombre se guarda en el PC del gimnasio y se usa en todo Elite: Panel, Control de acceso, registro de rostros y alta de miembros.

¿CUÁL LECTOR ES CUÁL?

Pida a alguien que pase por un lector y vea en **Control de acceso** cuál registró la visita, o compare el número de serie (viene en una etiqueta del equipo).

LECTOR QUE YA NO EXISTE

Si un lector se retiró o se cambió, aparecerá **Desconectado**. Pulse **Quitar** para sacarlo de la lista. Solo se pueden quitar lectores desconectados.

Torniquetes: cada torniquete va cableado a su lector y abre cuando ese lector reconoce al socio. Por eso Elite cuenta un torniquete por lector; no hace falta configurarlos aparte.

5. Empezar a usar la plataforma (día a día)

Cada mañana (o al abrir el turno)

1. Encienda el PC de recepción (el Gateway debería arrancar solo).
2. Abra Elite, inicie sesión y entre a **Control de acceso**.
3. Arriba verá el **estado de los lectores**. Si está en verde, puede operar.
4. Si está en naranja o rojo, pulse el botón rojo: lo lleva a **Panel**, que comprueba la conexión solo. Cuando todo esté en verde, pulse **Volver a Control de acceso**.

**Lectores conectados y sincronizados (2)**

• Entrada principal · sincronizado · señal hace 8 s • Entrada lateral · sincronizado · señal hace 12 s

LISTO PARA OPERAR

**1 de 2 lector(es) sin conexión**

Entrada lateral: sus accesos no llegarán a Elite. Revíselo en Panel.

REVISAR LECTORES EN PANEL

**Sin conexión con el sistema de acceso**

No se verán accesos ni se podrán registrar rostros.

IR A PANEL Y RECONECTAR

Alta de un socio nuevo

1. **Miembros → Agregar miembro.**
2. Complete datos y cobro / membresía.
3. En Face ID: elija el lector, pulse registrar y pida al socio que mire de frente al SpeedFace.
4. Espere la confirmación en pantalla.

Si en ese momento no se pudo registrar el rostro, no pasa nada: se hace después desde **Control de acceso** (vea la sección 6).

Ver quién entra

En **Control de acceso**, debajo del estado de los lectores, está el monitor en vivo: nombre del socio, lector, fecha y hora, y si el acceso fue **Permitido** o **Negado**.

PANTALLA	PARA QUÉ SIRVE
Inicio	Resumen del día y clientes
Control de acceso	Visitas en vivo, registrar rostro, estado de lectores
Miembros	Altas, renovaciones, expediente, socios sin rostro
Tienda	Ventas POS
Reportes	Informes de operación
Panel	Conexión, lectores detectados (y sus nombres) y actividad del sistema de acceso

6. Registrar el rostro de un socio que ya pagó

Úselo cuando el socio ya está dado de alta (o ya pagó su membresía) pero todavía no tiene su rostro en el lector.

ALTA BIOMÉTRICA
NUEVO ROSTRO FACEID

MIEMBRO

59

Juan Pérez López
CLI-59

SIN ROSTRO

Juan Pérez López
CLI-59

VIGENTE SIN ROSTRO

INICIAR REGISTRO FACIAL

Escriba el número de cliente o el nombre y elija al socio de la lista.

1

Abra Control de acceso

Baje hasta el recuadro **Nuevo rostro FaceID**.

2

Busque al socio

Escriba su **número de cliente** (por ejemplo 59) o parte de su **nombre**. Aparece una lista con los socios que coinciden; elija el correcto.

3

Revise la tarjeta del socio

Confirme nombre y número. Verá si su membresía está **Vigente** o **Vencida**, y si ya tiene rostro.

4

Elija el lector y pulse "Iniciar registro facial"

Pida al socio que se pare frente a ese lector y lo mire de frente hasta que Elite muestre **Rostro registrado** (máximo 45 segundos).

ATAJO DESDE MIEMBROS

En la ficha del socio pulse **Registrar rostro**: se abre Control de acceso con el socio ya seleccionado. El filtro **Sin rostro** muestra quién falta.

AVISOS QUE PUEDE VER

- **Vencido**: se registra, pero no entrará hasta renovar.
- **Ya tiene rostro**: Elite pregunta antes de reemplazarlo.
- **Lector no conectado**: pulse "Revisar en Panel" o elija otro lector.

7. Primera prueba (después de conectar)

#	QUÉ HACER	QUÉ DEBE PASAR
1	Panel → Dispositivos → poner nombre a cada lector	Todos los lectores aparecen y conservan su nombre
2	Un socio con Face ID pasa por el lector	Aparece en Control de acceso con el nombre del lector
3	Observar el torniquete	Abre al reconocer
4	Control de acceso → buscar un socio sin rostro → Iniciar registro facial	“Rostro registrado” en Elite
5	Ese socio pasa por el lector	Entra y aparece con su nombre en Control de acceso
6	Miembros → ficha de ese socio	Face ID dice ENROLLED
7	Abrir Inicio	Se listan clientes del catálogo

8. Si algo no funciona

QUÉ VE	QUÉ HACER
Control de acceso en naranja o rojo	Pulse el botón rojo: Panel comprueba la conexión solo. Si sigue igual, vea las filas siguientes.
Panel: Sin conexión	¿PC encendido? ¿Gateway activo? Pulse Reconectar. Si falla, reinicie el PC.
Lectores desconectados	Revise cable de red del SpeedFace e IP/puerto 8096 hacia el PC.
Puerto 8096 ocupado	XCore u otro programa sigue abierto → ciérrelo y vuelva a activar el Gateway.
No aparece el menú Panel	Falta publicar la versión nueva del sitio (avisar a soporte / TI).
Un lector no aparece en Panel	Revise en ese SpeedFace la IP del PC y el puerto 8096, y su cable de red. Aparece solo al conectarse.
Aparece “Lector 3 · Nuevo”	Es un lector recién conectado. Póngale nombre con el lápiz.
Panel: Sin conexión aunque el Gateway está activo	El navegador bloqueó el acceso a la red local: candado junto a la dirección → permitir Red local → recargar.
“El lector no capturó el rostro a tiempo”	El socio debe mirar de frente al lector elegido, sin gorra ni lentes oscuros. Intente de nuevo.

QUÉ VE	QUÉ HACER
No encuentro al socio en el buscador	Revise el número o el nombre. Si es muy nuevo, vaya a Miembros → Actualizar y vuelva a buscar.
Socio no entra	¿Tiene rostro (filtro “Sin rostro” en Miembros)? ¿Membresía vigente? Registre el rostro de nuevo si hace falta.

CONTACTO SOPORTE

Al reportar un problema, indique:

- Hora aproximada
- ID del miembro (CLI-...)
- Captura de **Panel** o **Control de acceso**

9. Resumen rápido

1. Cerrar XCore
2. Gateway activo en el PC
3. Lectores → IP del PC, puerto 8096
4. Elite → Panel → Reconectar (y Permitir red local si el navegador lo pide)
5. Panel → poner nombre a cada lector detectado
6. Operar: Miembros, registrar rostro, Control de acceso

El historial de asistencias por socio aparecerá como “Disponible pronto” en la ficha del miembro; se activará en una siguiente versión.