

Miniserver


praktická část k prezentaci Miniserver

Loxone Config


Software pro plánování, programování a diagnostiku systému Loxone.

<https://www.loxone.com/cscz/podpora/ke-stazeni/>

správa projektů

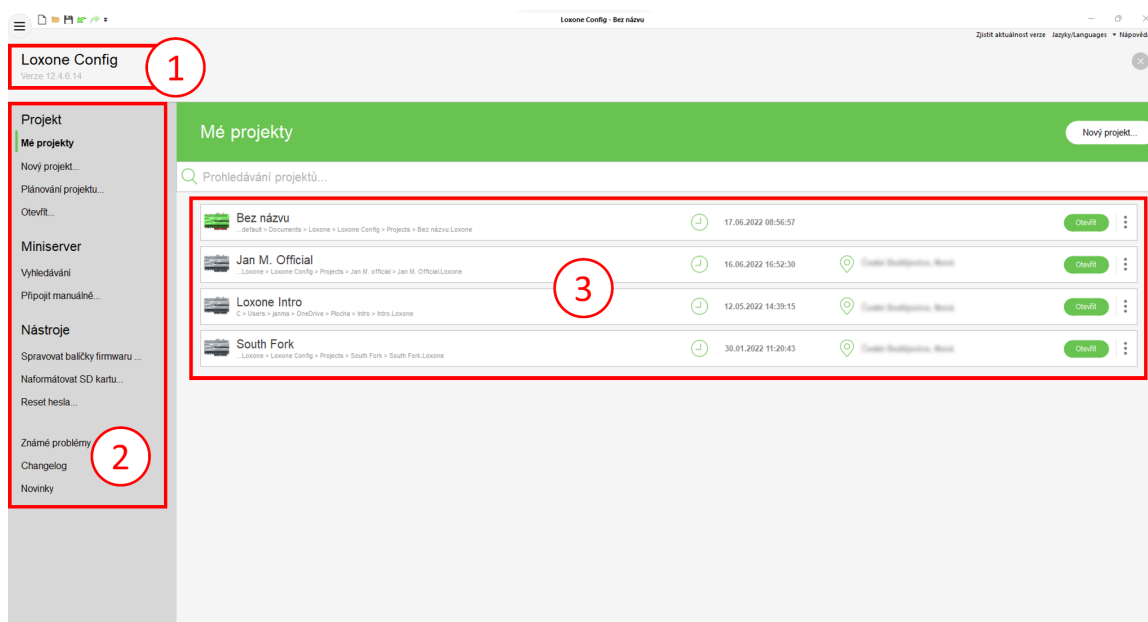

- 1) verze configu - verze configu musí být stejná nebo vyšší než je verze programu v Miniserveru. Snížení verze (downgrade) Miniserveru není jednoduše možné.
- 2) základní nástroje:
 - přehled projektů (3)
 - založení nového projektu
 - plánování projektu - nástroj který umožní naplánovat komponenty, a velikost rozvaděče, vytvoří soupis materiálu a přehled vstupů a výstupů. Následně vygenerovaný projekt zohledňuje naplánované rozvržení místností a komponentů. Na plánování projektů přímo navazuje funkce automatické programování
 - vyhledávání - vyhledá dostupné miniservery v místní síti
 - připojit manuálně - umožní vzdálené připojení k miniserveru, je nutné znát IP adresu nebo sériové číslo miniserveru
 - správa balíčků FW - stažení firmware pro audioserver a interkom v případě nutnosti formátovat jejich SD kartu
 - formát SD karty - formátuje SD kartu se zaváděcím programem pro miniserver, audioserver nebo interkom. Také umožňuje při formátu SD karty nahrát na kartu zálohy projektu.

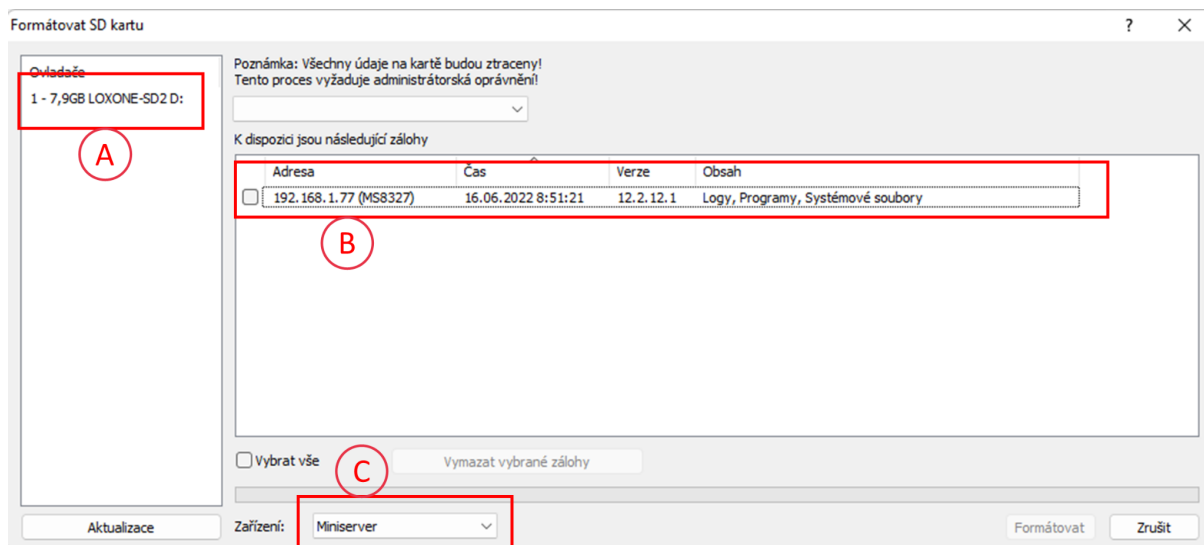

(a) informace o SD kartě


(b) záloha projektu

(c) výběr typu miniserveru - SD kartu je nutné formátovat pro správný typ Miniserveru

- reset hesla - průvodce resetování administrátorského hesla.
- známé problémy - řešení známých chyb (bugů)
- changelog - seznam změn a oprav oproti předchozí verzi configu
- novinky

3) Přehled projektů - seznam vytvořených projektů a programů.


Barevný miniserver znamená dostupnost daného projektu v místní síti.

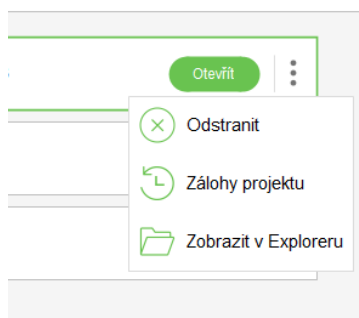

U každého projektu je možné přistupovat k vytvořeným zálohám nebo vyhledat umístění projektu na disku

prostředí Loxone Config

Po založení nového projektu se zobrazí hlavní prostředí Loxone Config

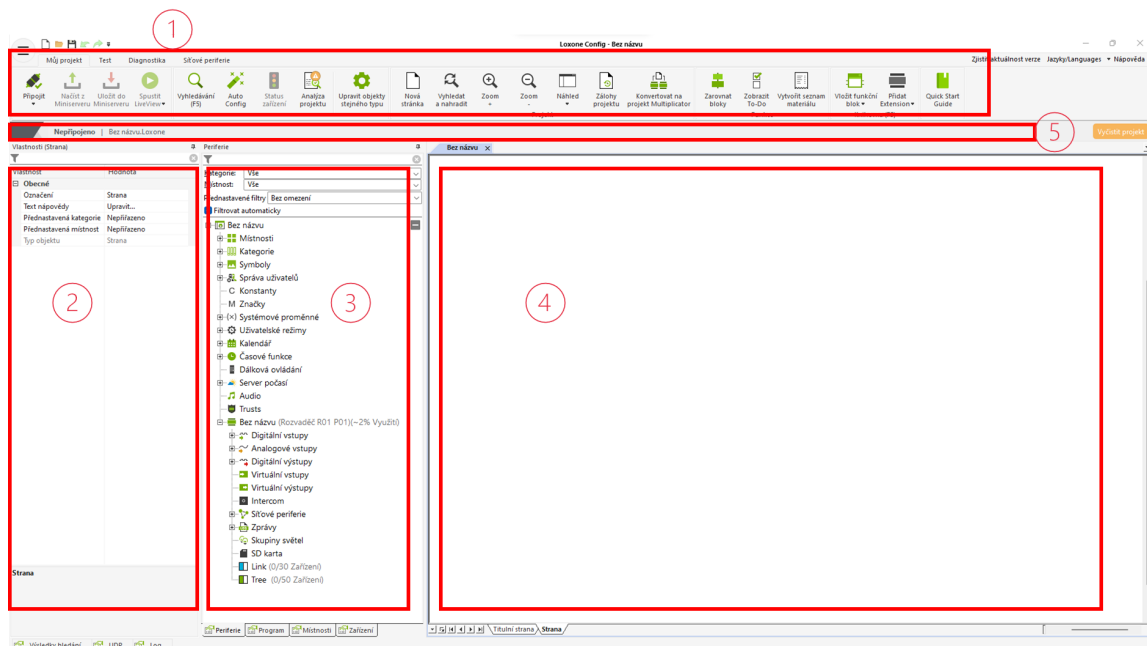

1) [kontextové menu](#)

- nabídka nejdůležitějších nástrojů používaných k práci s programem

2) [vlastnosti](#)

- nastavení všech parametrů, název, zařazení prvků, statistik, logování a chování v simulaci

3) [seznam periferií](#)

- veškeré součásti programu

4) [programovací strana](#)


- vlastní programovací plocha do které se vkládají funkční bloky, vstupy, výstupy a další

5) [informační lišta](#)

- základní přehled spojení s Miniserverem

kontextové menu

Nabízí základní a specifické nástroje při práci s programem. Např. pokud označím v seznamu periferií miniserver, nabídne mi kromě základních nástrojů i funkce platné pouze pro Miniserver.

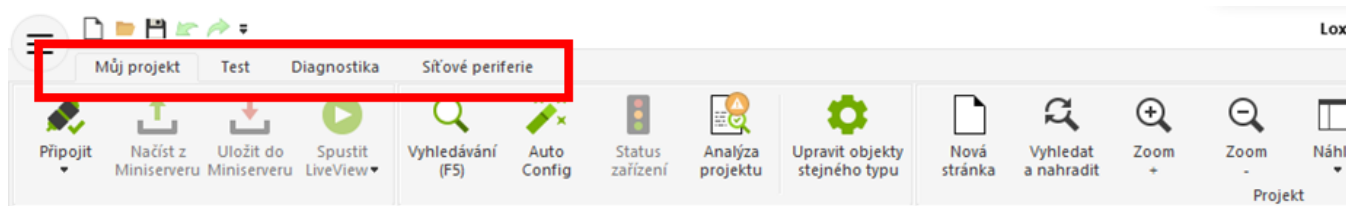


Menu je rozděleno do několika záložek

- Můj projekt
- Test
- Diagnostika
- Síťové periferie


Co může být špatně:

Chybí ikony kontextového menu - menu je minimalizované.

Kliknutím pravým tlačítkem myši do prostoru záložek zobrazíte nabídku, kde je možné kontextové menu minimalizovat/maximalizovat.

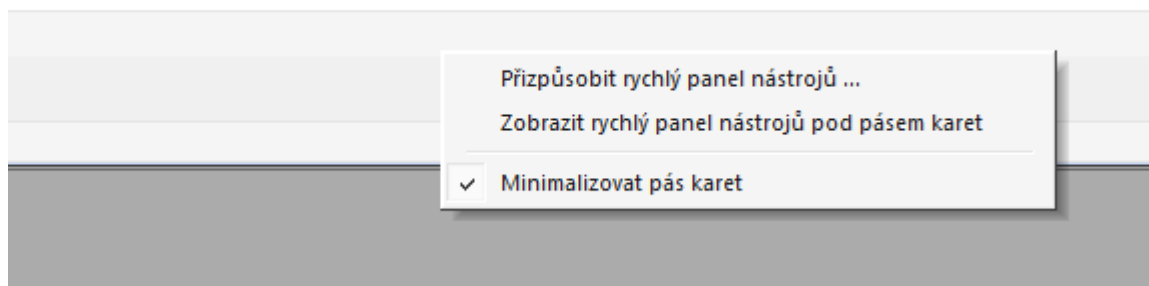


Nejdůležitější nástroje kontextového menu:

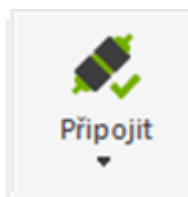

Připojit - umožňuje připojit se k miniserveru
Tlačítko je půlené, klik na konektor umožní manuální přihlášení (nutné znát IP adresu nebo seriové číslo Miniserveru. Šipka odkryje symbol lupy pro vyhledávání Miniserverů v místní síti.




Načte program z Miniserveru / uloží program do Miniserveru.

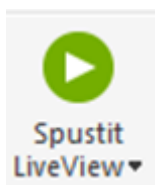


LiveView - živý náhled na procesy v programu.
Pod šipkou je možnost aktivovat LiveView s manuální změnou hodnot.




Fulltextové vyhledávání všech komponent programů - komponenty, funkční bloky, značky, atd. Prostřednictvím nástroje vyhledávání je také možné přidávat komponenty.

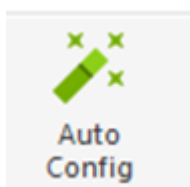


Nástroj automatického programování. Po naplánování projektu naprogramuje na základě dostupných komponent vybrané funkce dle standardu Loxone.

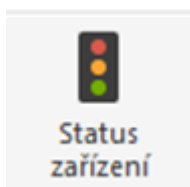

Základní diagnostika komponent Loxone. Je možné zde získat logy a podrobnosti o jednotlivých komponentách

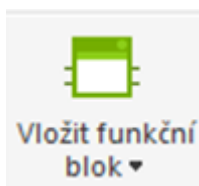


Vkládání funkčních bloků do programu. Pod šipkou je nabídka bloků rozřizená do jednotlivých kategorií.

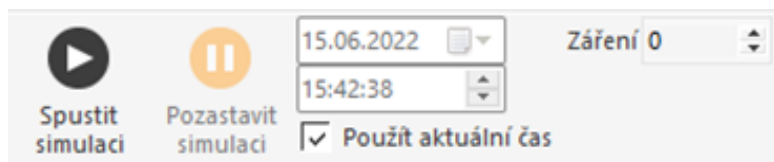


Simulace - bez nutnosti připojení k Miniserveru lze pracovat s programem. Simulaci lze pozastavit, spustit s libovolným časem a


datem a také pracovat s intenzitou venkovního záření.

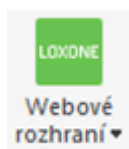

Webové rozhraní načte vizualizaci v internetovém prohlížeči. Pod šipkou je možnost volit připojení v rámci místní sítě, nebo externě.

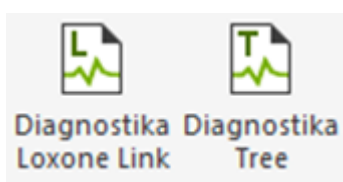

Základní diagnostika sběrnice Link a Tree

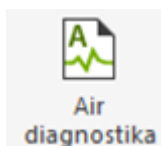


Základní Air diagnostika se zobrazením Air trasy, hopy přes MESH a úbytky Air signálu




Vyhledá extensiony na sběrnici Link



Přidá do projektu extension a umožní s ním pracovat v programu aniž by byl fyzicky připojen. Například pro simulaci nebo LiveView s manuální změnou hodnot.

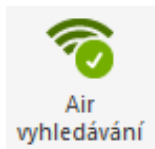

Vyhledávání Tree komponent na sběrnici Tree a bezdrátových komponent Air

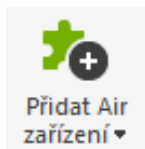

Přidá do projektu Tree nebo Air komponentu a umožní s ní pracovat v programu aniž by byly fyzicky připojeny. Například pro simulaci nebo LiveView s manuální změnou hodnot.

vlastnosti

V okně vlastností je možné upravovat veškeré parametry jednotlivých součástí programu - vlastnosti projektu, miniserveru, extensionů, Tree a Air zařízení, funkčních bloků atd.

Příklad vlastností bloku Komfortní přepínač:

Vlastnost	Hodnota
☐ Obecné	
Označení	Ventilátor
Popis	
Text nápovědy	Upravit...
Barva objektu	 69c350
Kategorie	Ovládání
Místnost	Koupelna
Typ objektu	Komfortní přepínač
☐ Vizualizace	
☒ Použít	
☐ Potvrzovací heslo	
Ikona	 Ventilace
Oblíbenost	☆☆☆☆☆☆☆☆
☐ Použít jako oblíbený	
Propojit bloky	Vybrat...
☐ Oprávnění	
Oprávnění uživatelé / s...	Upravit...
☐ Standardní hodnota	
☐ Rem - Remanence i...	
Don - On-duration of ...	180
Tlc - Time long-click fo...	0,5
Twarn - Switch-off war...	15
Dwarn - Switch-off war...	0,5
☐ Simulace přítomnosti	
☐ Použít v režimu sim...	
⊞ Logger / Mailer / Caller / Tracker	
Logger	Nepřiřazeno
Mailer	Nepřiřazeno
Caller	Nepřiřazeno
Tracker	Nepřiřazeno
Zpráva při zapnutí/změ...	
Zpráva při vypnutí	
Minimální časový inter...	5
☐ Šablona bloku	
Šablona bloku	Žádná šablona
Vytvořit novou šablonu	Vytvořit...
Upravit šablony bloku	Spravovat...

Obecné - obecné vlastnosti bloku.

Nastavení kategorie a místnosti je důležité pro správné zobrazení bloku ve vizualizaci (aplikace).

Vizualizace - je možné zvolit, zda se blok bude zobrazovat ve vizualizaci, je možné chránit jeho ovládání heslem. Dalšími možnostmi jsou změny ikony a nastavení oblíbenosti.

Oprávnění - nastavení uživatelských práv.

Standardní hodnota - výchozí nastavení parametrů bloku. Například TH - po přivedení impulzu na vstup Tr se bude výstup Q sepnutý 300s.

Logger/Mailer/Caller/Tracker - nastavení logování dat do souboru, nastavení upozornění prostřednictvím e-mailu nebo služby Caller Service, nebo sledování aktivity bloku ve vizualizaci.

Šablona bloku - nastavení parametrů šablony bloku.

seznam periferií


V seznamu periferií jsou softwarové i hardwarové součásti projektu. Seznam je možné zobrazit ve 4 záložkách:

- 1) Periferie - komponenty ve výchozím řazení
- 2) Program - součásti projektu tříděné podle stránek programu
- 3) Místnosti - součásti projektu tříděné podle místností a kategorií
- 4) Zařízení - komponenty seřazené podle místností

V praxi se pro 90% práce využívá první záložka - Periferie




V seznamu periferií se prvky automaticky filtrují podle přednastavené místnosti stránky programu:

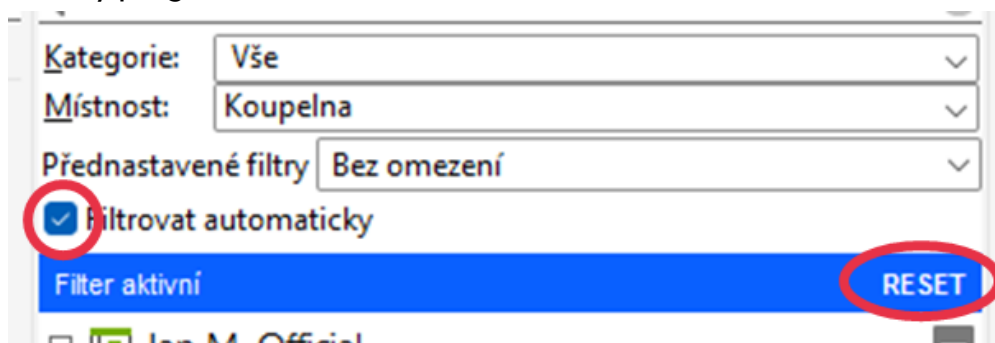


Filtr je možné jednoduše vypnout tlačítkem RESET nebo trvale deaktivovat zaškrtnutím políčka "Filtrovat automaticky".

Během programování je praktičtější filtr vypnout a trvale deaktivovat, budou vidět všechny periferie napříč místnostmi.

U komponent v seznamu periférií je možné rozbalit v odrážkách jednotlivé součásti a vyčíst, kde jsou v programu použity:

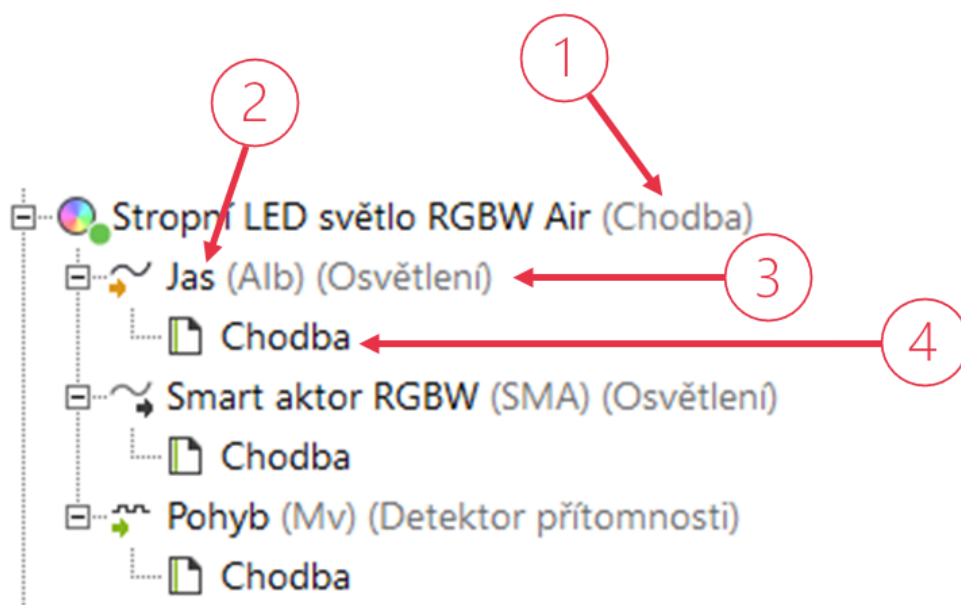

Stropní LED světlo RGBW Air je umístěné v místnosti Chodba (1). Jeho součástí je Jas (Alb) (2) přiřazen do kategorie osvětlení (3) a je použit na stránce programu s názvem programu Chodba (4). Stejně platí o pro vlastní světlo - Smart Aktor RGBW (SMA) a Pohyb (MW).

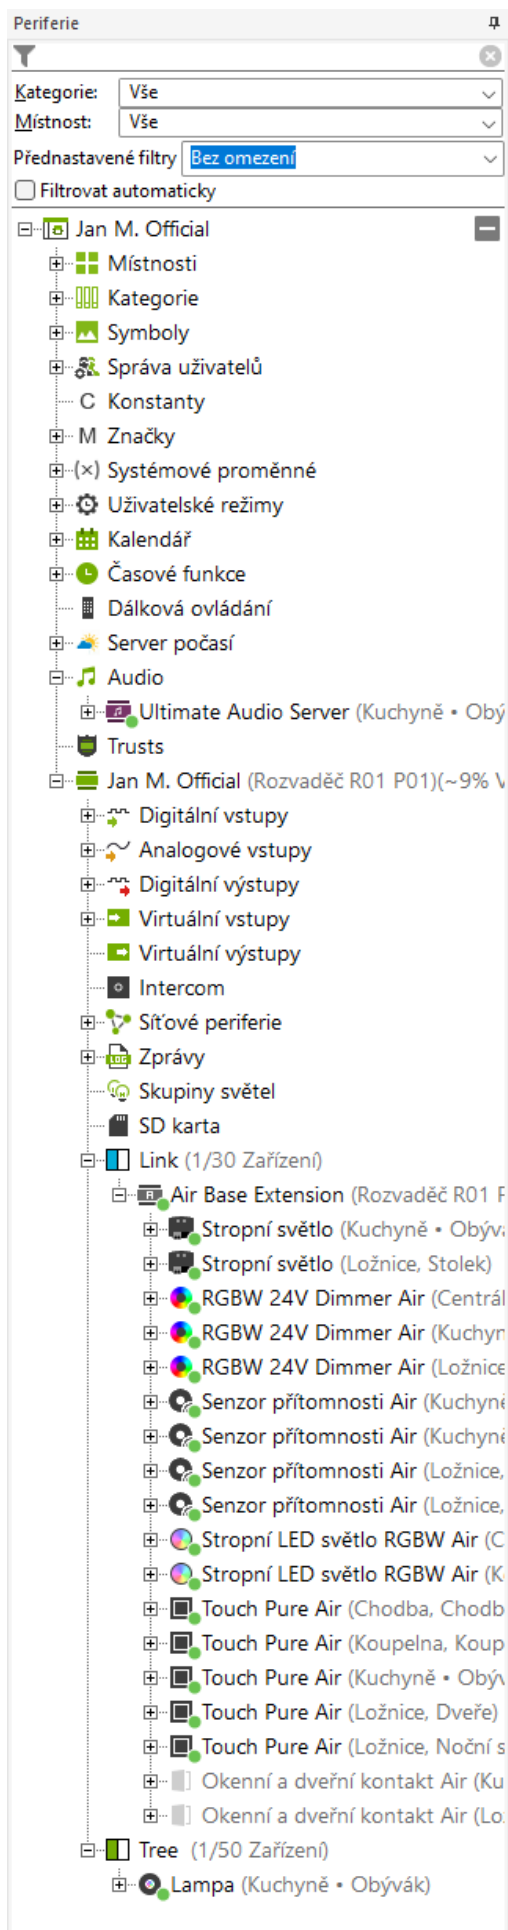

Filtr - umožňuje filtrovat periferie podle nastavených kritérií.

Softwarové součásti projektu - jsou to místnosti, kategorie, správa uživatelů a další. Mimo jiné se zde vytvářejí značky a uživatelské režimy. Využit je také možné kalendáře, časové funkce nebo si upravit symboly pro vizualizaci.

Hardwarové součásti projektu - Miniserver a jeho vstupy/výstupy a virtuální vstupy/výstupy.

Síťové periferie - integrace prvků 3. stran po síti. Například zařízení Modbus TCP, EEBUS, Home Connect a další.

Zprávy - notifikace, e-mailové upozornění, logy, ...

SD karta - formátování, reset hesla a správa SD karty

Link - extensiony a jejich součásti

Tree - Tree zařízení a jejich součásti

Co může být špatně:

V seznamu periférií nevidím Miniserver nebo komponenty - seznam periférií je přepnutý do jiné záložky. Zkontrolujte záložky periférií:




programovací strana

Vše co je v programovací ploše je součástí vlastního programu Miniserveru. Je možné neomezeně vytvářet stránky programu. V praxi se pro každou místnost vytvoří strana programu.




- 1) seznam stránek
- 2) vytvoření nové stránky
- 3) navigace mezi stránkami programu



Novou stránku programu je také možné vytvořit v kontextovém menu v záložce Můj projekt.

V Loxone configu je možné mít otevřeno několik projektů vedle sebe a být současně připojen k více miniserverům:

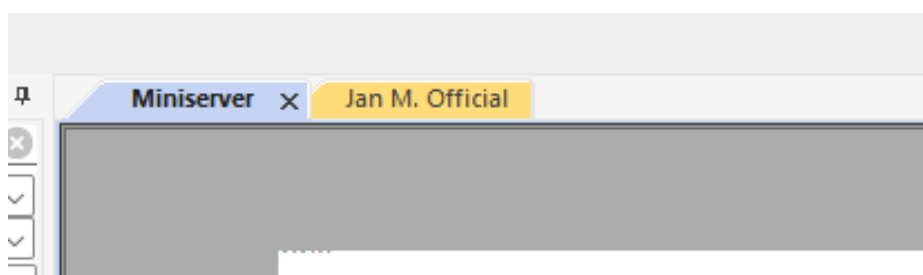

K jednomu Miniserveru může být ale připojen vždy jen jeden Config.

informační lišta

Informační lišta vypisuje základní informace o diagnostice, programu a spojení s Miniserverem:



1) základní diagnostika


- červená - důležité upozornění nebo kritická chyba
- oranžová - varování
- modrá - informace
- zelené - vše v pořádku

2) informace o spojení s miniserverem

3) název programu - hvězdička signalizuje, že program není uložen v PC.

4) informuje o tom, zda je program v Configu shodný s programem v Miniserveru

Kliknutím do prostoru diagnostiky (symbol srdce) se zobrazí přehled aktivních zpráv diagnostiky a historie diagnostických zpráv. Kliknutím do ostatního prostoru informační lišty vypíše podrobnosti o spojení s Miniserverem:

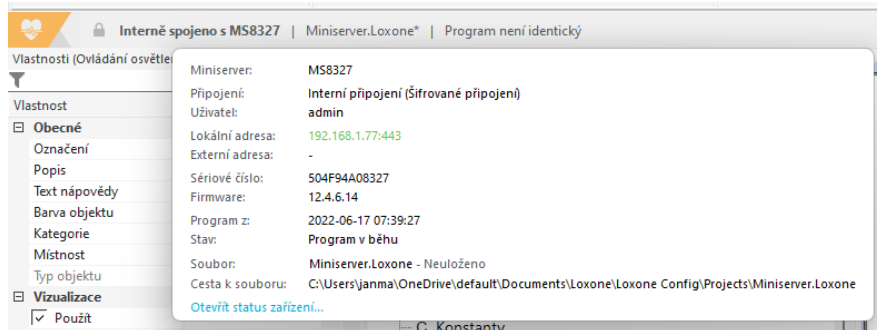

Návrat zpět do úvodní stránky Loxone Configu:

