

Link, Tree, Air

praktická část k prezentaci Miniserver

kontrola zapojení

- napájení
- sběrnice LINK
 - liniová topologie
 - max. 30 extensionů
 - zakončovací 120 ohm odpor
 - pokud nejsou extensiony, odpor se nepřipojí
- sběrnice Tree
 - stromová topologie
 - max 50 zařízení na jednu větev Tree
 - bez zakončovacích odporů

Pokud je vše v pořádku, Miniserver bliká levou stavovou LED zeleně extensiony a Tree zařízení blikají žlutě, resp. extensiony zeleně pokud jsou již naprogramované. Tree zařízení po naučení neblíkají (výjimkou je hlavice, která barvou LED zobrazuje stav otevřeno/zavřeno a RGBW dimmer, který signalizuje svůj stav obdobně extension).

Pravá stavová LED je diagnostická a upozorňuje na různé stavy. Detaily jsou popsány zde: <https://www.loxone.com/cscz/kb/stavy-led-diod/>

Schémata zapojení naleznete v prezentaci “Miniserver”. Podrobné informace o kabeláži a zapojení naleznete na <https://www.loxone.com/cscz/kb/kabelaz/>.


Co může být špatně:

1. chybí odpor na posledním extensionu
2. špatná topologie Link (jiné než liniové zapojení)
3. špatná topologie Tree (kruh)
4. chyba v kabeláži - chybné zapojení napájení a komunikace, prohozené GND napájení a GND sběrnice, prohozené kostičky (svorky komponent) - barevná je vždy vlevo, bílá vpravo
5. poškozené svorky - zalomený kabel v kostičce, vadná wago svorka a pod.


Link

vyhledání extensionu

- 1) označit Miniserver v seznamu periferii
- 2) v kontextovém menu spustit nástroj vyhledat extension

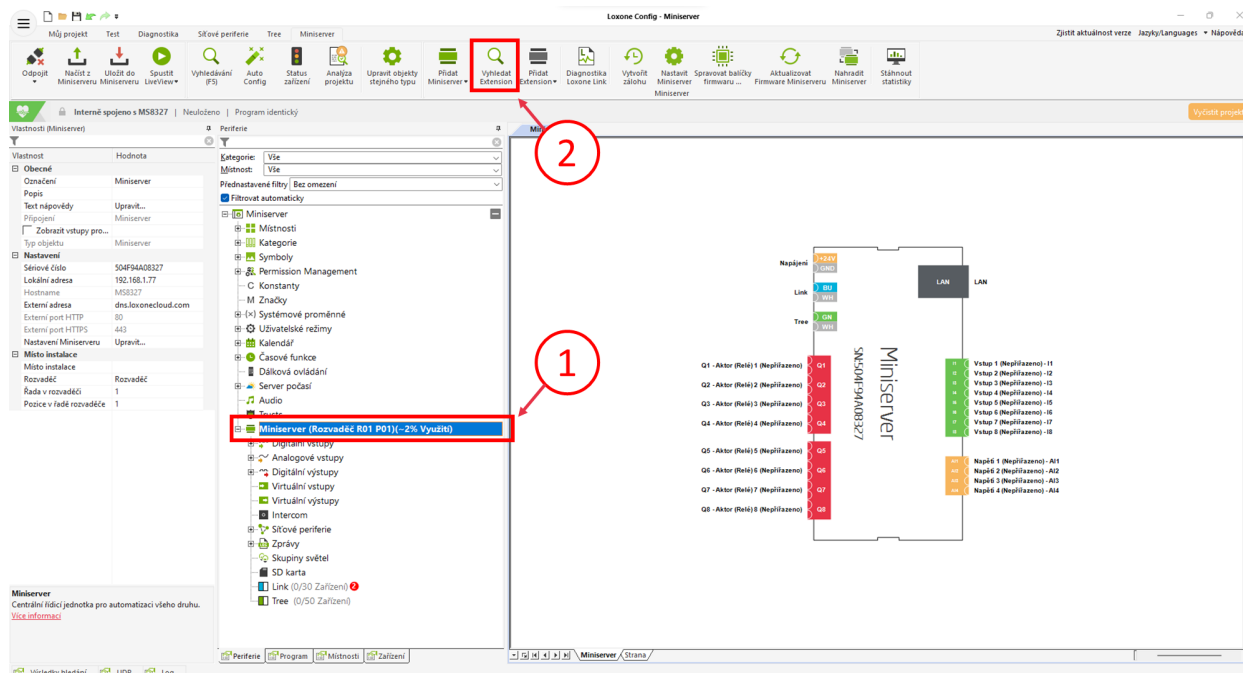

- 3) vyhledané extensiony označit a tlačítkem plus přiřadit do projektu

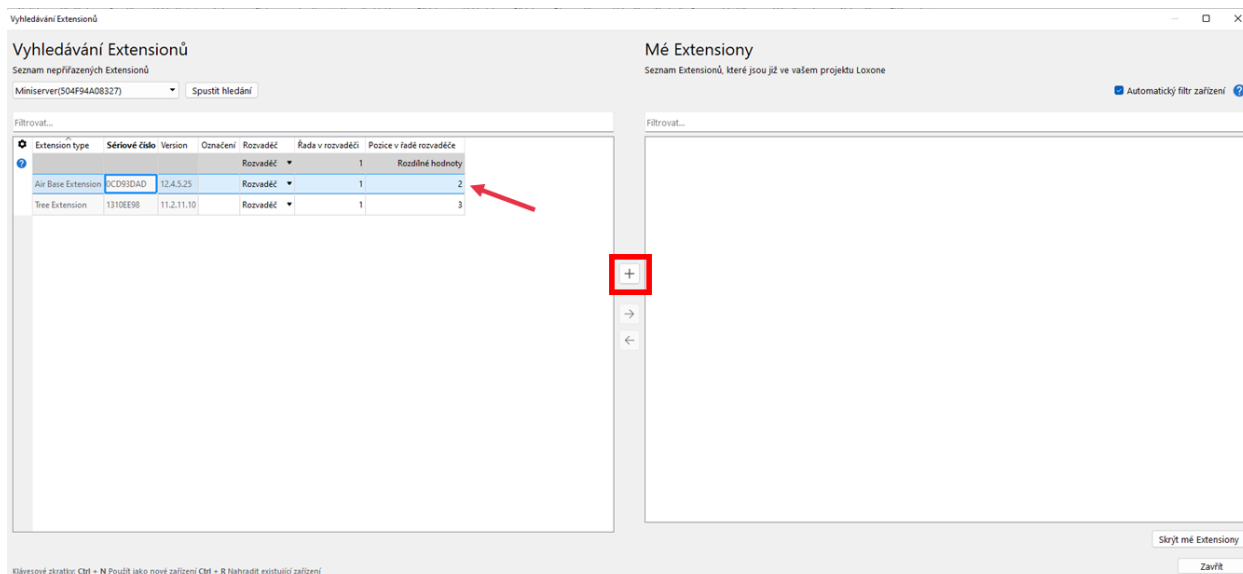

- 4) zavřít vyhledávání extensionů
- 5) uložit do Miniserveru

Označením extensionu v okně vyhledávání se vybraný extension identifikuje blikáním stavové LED diody

Extensiony jsou nyní součástí programu a je možné s nimi dále pracovat.

Po uložení programu do miniserveru přibude u každého extensionu stavová značka



zelená tečka - extension je online a vše je v pořádku

červená tečka - extension je offline, zkontrolujte kabeláž


červeno-oranžové blikání - extension se aktualizuje, jeho funkce mohou být po dobu aktualizace omezené

Barva stavová značka odpovídá barvě stavové LED diody na extensionu.

přidání extensionu

S extensiony je možné pracovat i když nejsou fyzicky připojeny k Miniserveru. Extensiony lze do projektu přidat jako zástupná zařízení:

- 1) označit Miniserver v seznamu periferií
- 2) v kontextovém menu vybrat "Přidat extension"

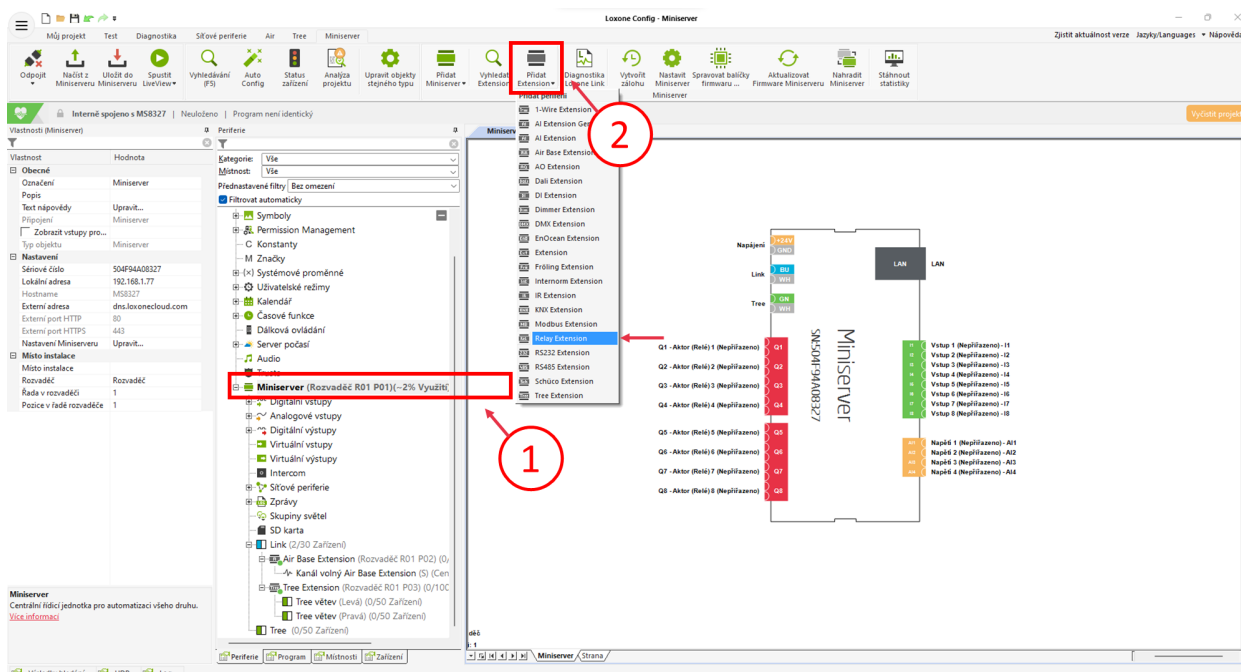

- 3) zástupný extension se zařadí pod rozhraní Link v seznamu periferií

Zástupný extension je nyní součástí programu a je možné s ním dále pracovat. Narozdíl od vyhledaných extensionů připojených fyzicky k Miniserveru je zástupný extension šedý a chybí mu notifikaci diagnostiky




Tree


vyhledání Tree zařízení

V principu stejné jako vyhledání extensionu:

- 1) označit Tree větev Miniserveru nebo Tree extension
- 2) v kontextovém menu spustit nástroj vyhledat Tree zařízení

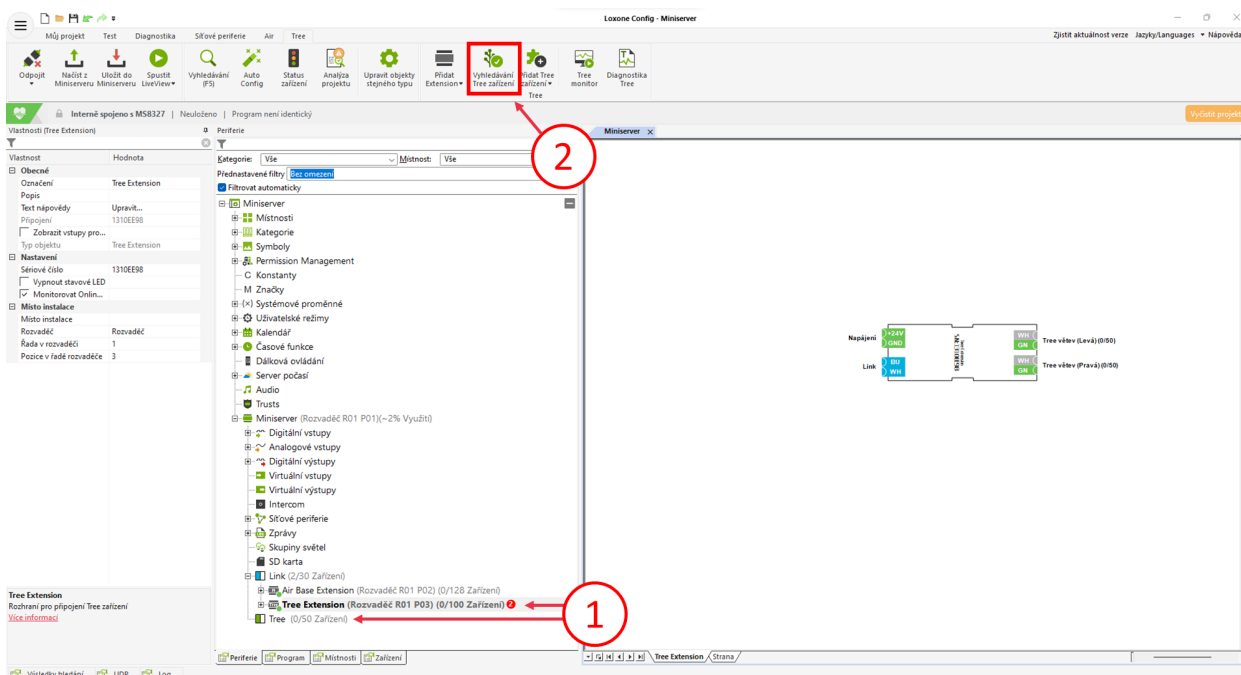

- 3) lze zvolit na jaké Tree větvě se má vyhledávání spustit
- 4) vybrané komponenty je možné zvolit přiřazení k místnostem

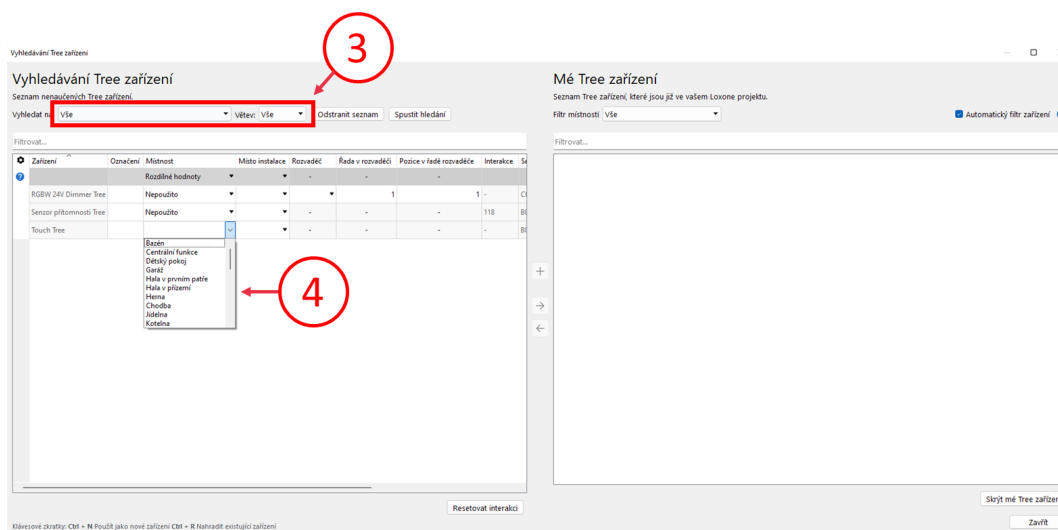

Filtrovat...							
Zařízení	Označení	Místnost	Místo instalace	Rozvaděč	Řada v rozvaděči	Pozice v řadě rozvaděče	Interakce
		Nepoužito		-	-	-	
RGBW 24V Dimmer Tree		Nepoužito			1	1	-
Senzor přítomnosti Tree	A	Nepoužito		-	-	-	234
Touch Tree		Nepoužito		-	-	B	9


- a) Tree zařízení se identifikují - každý zaznamenaný pohyb senzoru přítomnosti, nebo dotyk tlačítka zvýrazní komponentu pro snadné vyhledání a zařazení do správné místnosti
- b) počet interakcí - například kolikrát bylo stisknuto tlačítko
- 5) vyhledané Tree zařízení označit a tlačítkem plus přiřadit do projektu
- 6) zavřít vyhledávání vyhledávání Tree zařízení
- 7) uložit do Miniserveru

Tree zařízení jsou nyní součástí programu a je možné s nimi dále pracovat.

Po uložení programu do miniserveru přibude u každého Tree zařízení stejně jako u extensionů stavová značka

přidání Tree zařízení

V principu se zástupné Tree zařízení vytváří stejně, jako u extensionu:

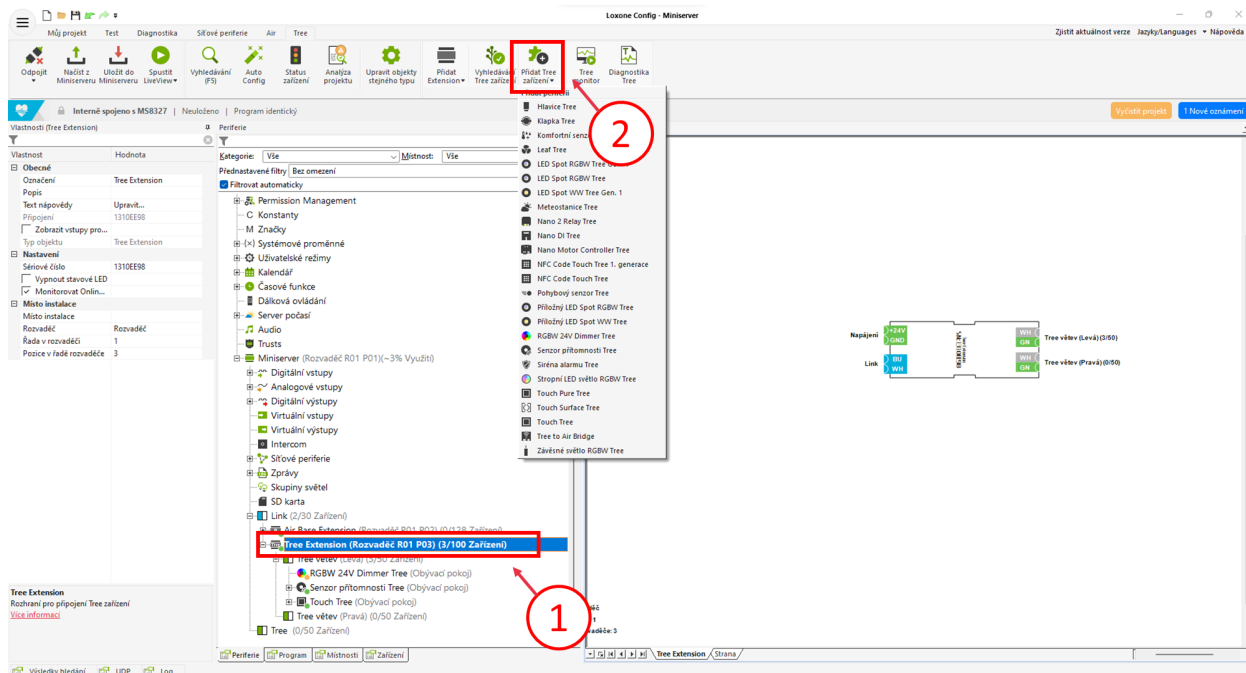

Air

Nové Air zařízení je po připojení k napájení přepnuto v učicím režimu. Pokud bylo zařízení již v nějakém projektu použito, je nutné učicí režim vyvolat manuálně.

Učicí režim je signalizován rotujícími barvami červené-zelená-oranžová stavové LED diody na zařízení.

Postupy pro opětovné uvedení zařízení do režimu učení závisí na typu Air zařízení:

Baterie s učicím tlačítkem

Po vložení baterie stiskněte a podržte učicí tlačítko nejméně pět sekund, dokud stavová LED dioda nezačne symbolizovat učicí režim.

např. Touch Air, Senzor přítomnosti Air

Napájené s učicím tlačítkem

Podržte učicí tlačítko nejméně pět sekund, dokud stavová dioda LED nezačne symbolizovat učicí režim.

např. Multi Extension Air, Nano IO Air

Napájené bez učicího tlačítka

Pokud se pevně napájené zařízení nemůže připojit k Miniserveru po dobu dvou minut, zapne se učicí režim na 30 minut.

např. motor Solidline Air, Žaluziový aktor Air

vyhledání Air zařízení

V principu stejné jako vyhledávání Tree

- 1) označit Air Base extension v seznamu periférií
- 2) v kontextovém menu spustit nástroj Air vyhledávání
- 3) vyhledané Air zařízení označit a tlačítkem plus přiřadit do projektu
- 4) zavřít Air vyhledávání
- 5) uložit do Miniserveru

přidání Air zařízení

V principu se zástupné Air zařízení vytváří stejně, jako Tree zařízení.