
## WT588D 语音芯片在线下载制板步骤

WT588D 语音芯片的优良性能,卓越品质,以及出众音质,均已被众多开发人员所认可和相互推荐使用,应用场合无所不有,在一些干扰性比较强的环境或电路板中,会出现电路板对 WT588D 语音芯片产生干扰从而影响 WT588D 语音芯片正常工作,或者是布置 PCB 出现错漏,以及样板过孔不通等情况,使得后期在追查原因、重新布板等方面,花费一些没必要浪费的时间,人为"客观"的延长了开发周期。为了使整个 WT588D 语音芯片在生产阶段,节省更多的时间,获得最大的效率,我司推荐一套制板思路,供开发人员参考,此思路适用于 WT588D 在线下载电路。

先在印刷电路板上焊接存储器,如图 1 所示,引出 6 根数据线,连接到 WT588D 下载器,尝试第一次下载。倘若下载没有问题,就说明原有的电路板跟 WT588D 外挂存储器没有任何冲突。接着焊上 WT588D 语音芯片,如图 2 所示,同时把 WT588D 语音芯片的 RESET 脚接 GND,再次尝试下载,操作没问题,就进入下一步,且断开 RESET 跟 GND 的连接。

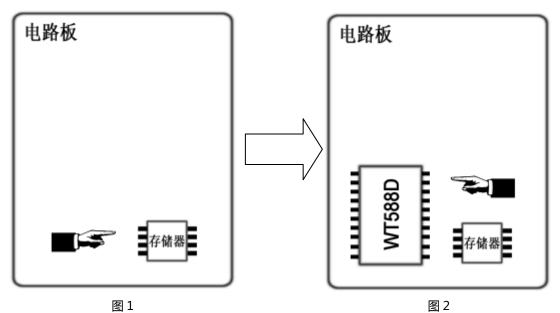

焊接 WTU02 模块,再焊接上 USB 插槽。如图 3、图 4 所示。用 USB 线连接电路板和电脑,再次下载。下载完毕,操作完成。确认电路板没问题后,就可以批量投产了。

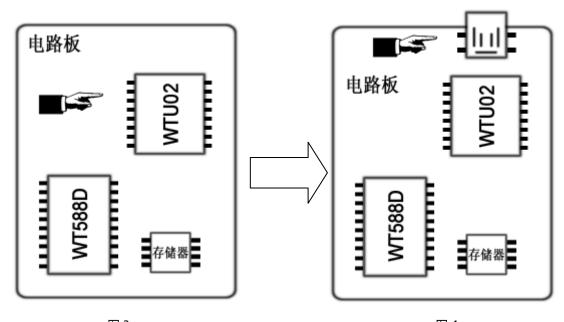


图 3 图 4

注意:在进行这些操作前,要确认电脑的 USB 输出插口、USB 线是能正常工作的。