


ESP32 Entwicklungsboard

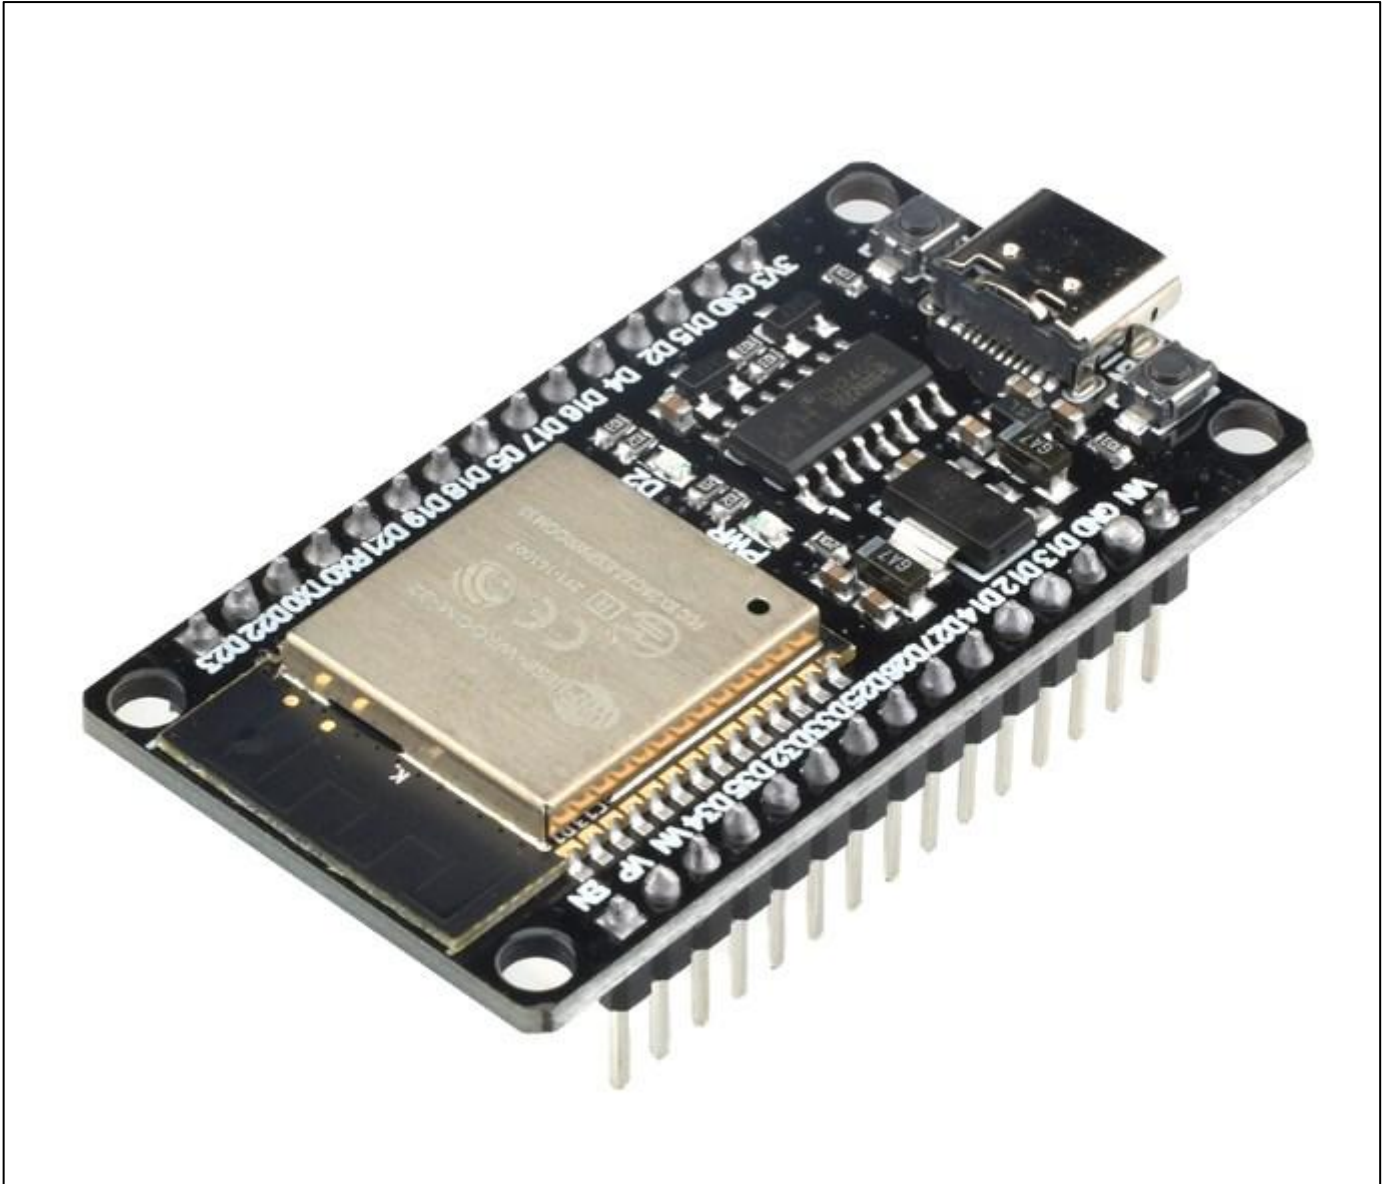


Inhaltsverzeichnis

Spezifikationen	1
Pinbelegung	2
Anweisungen	2
Mehr Sprachversionen des Handbuchs	5

Spezifikationen

Versorgungsspannung (USB)	5 V Gleichstrom
Eingangs-/Ausgangsspannung	3,3 V Gleichstrom
Erforderlicher Betriebsstrom	min. 500mA
SoC	ESP32-WROOM-32
Taktfrequenzbereich	80 MHz / 240 MHz
RAM	512 kB
Externer Flash-Speicher	4 MB
Kommunikationsschnittstellen	SPI, I2C, I2S, CAN, UART
Wi-Fi-Protokolle	802.11 b/g/n
WLAN-Frequenz	2,4 GHz bis 2,5 GHz
Bluetooth	V4.2 BLE und klassisches Bluetooth
USB-zu-Seriell-Chip	CH340

Pinbelegung

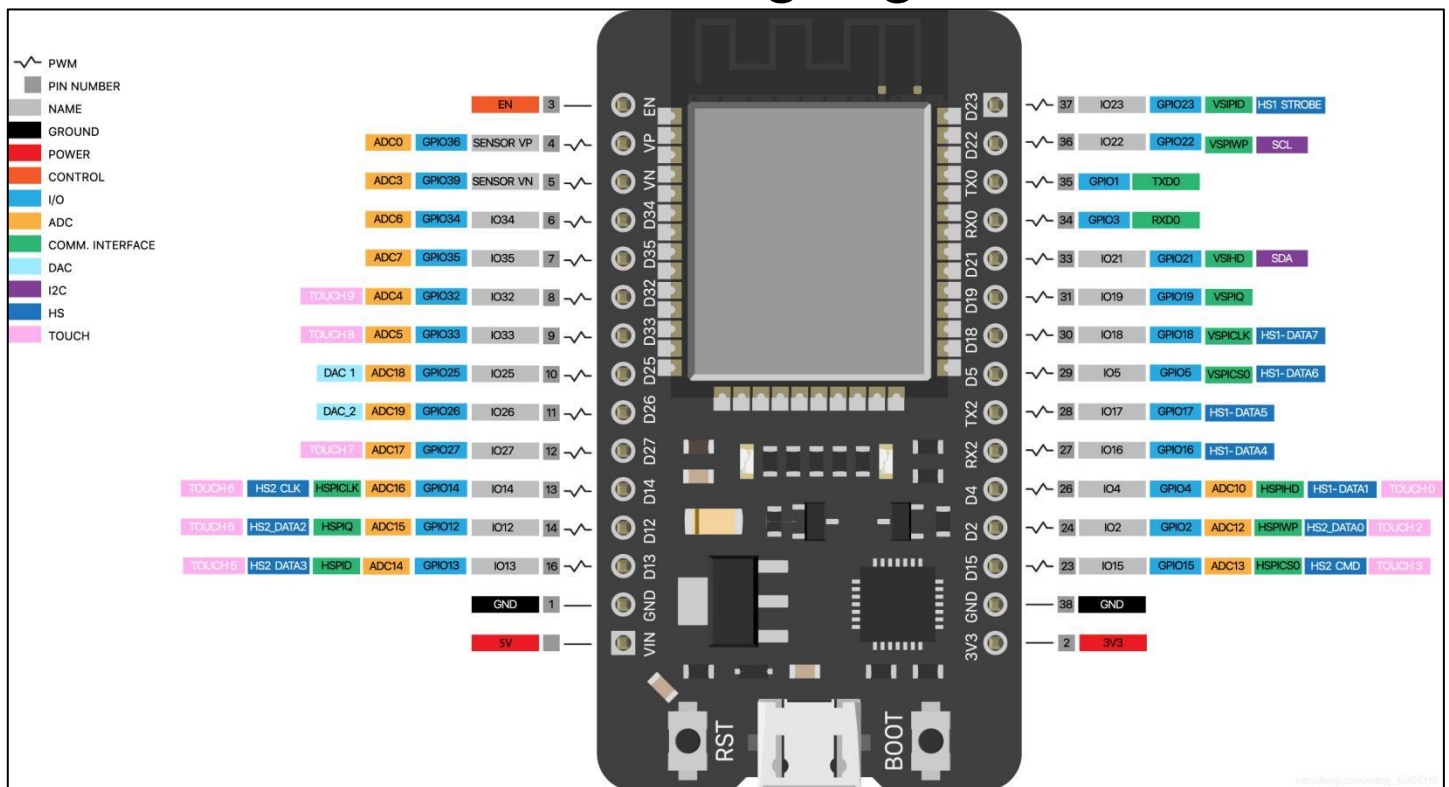

Anweisungen


Um den ESP32 in der Arduino IDE programmieren zu können, müssen Sie Installieren

Sie Unterstützung für die ESP32-Plattform.
Öffnen Sie die Arduino IDE und gehen Sie zu:




Kopieren Sie den folgenden Link:


https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

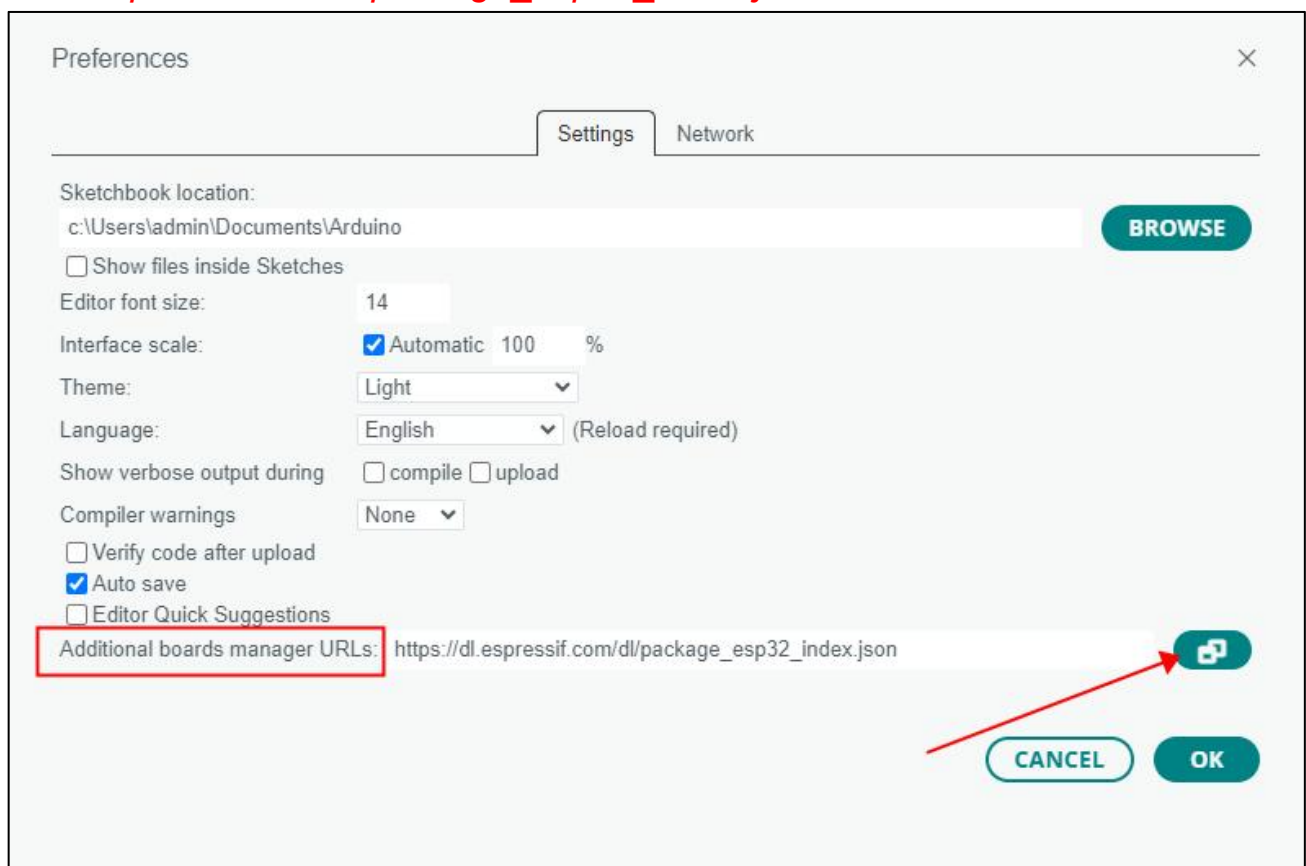


Öffnen Sie die Arduino IDE erneut und gehen Sie zu:

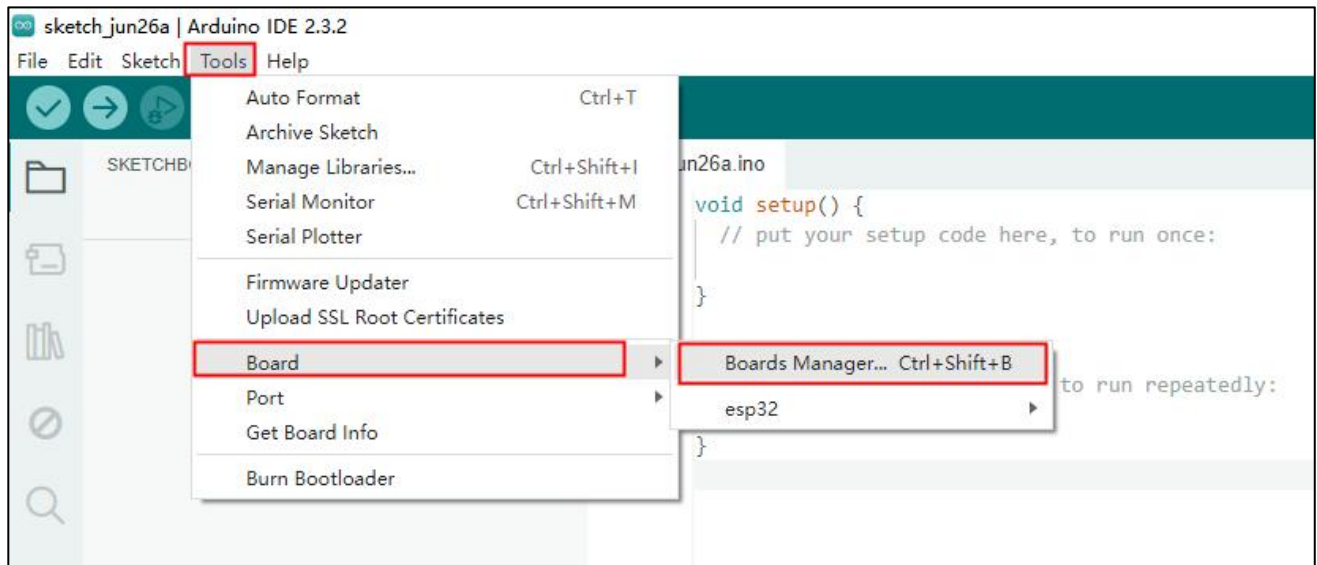

Es öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie esp32 in das Suchfeld ein und installieren Sie das Board mit dem Namen esp32 von Espressif Systems. Wie nachfolgend dargestellt:

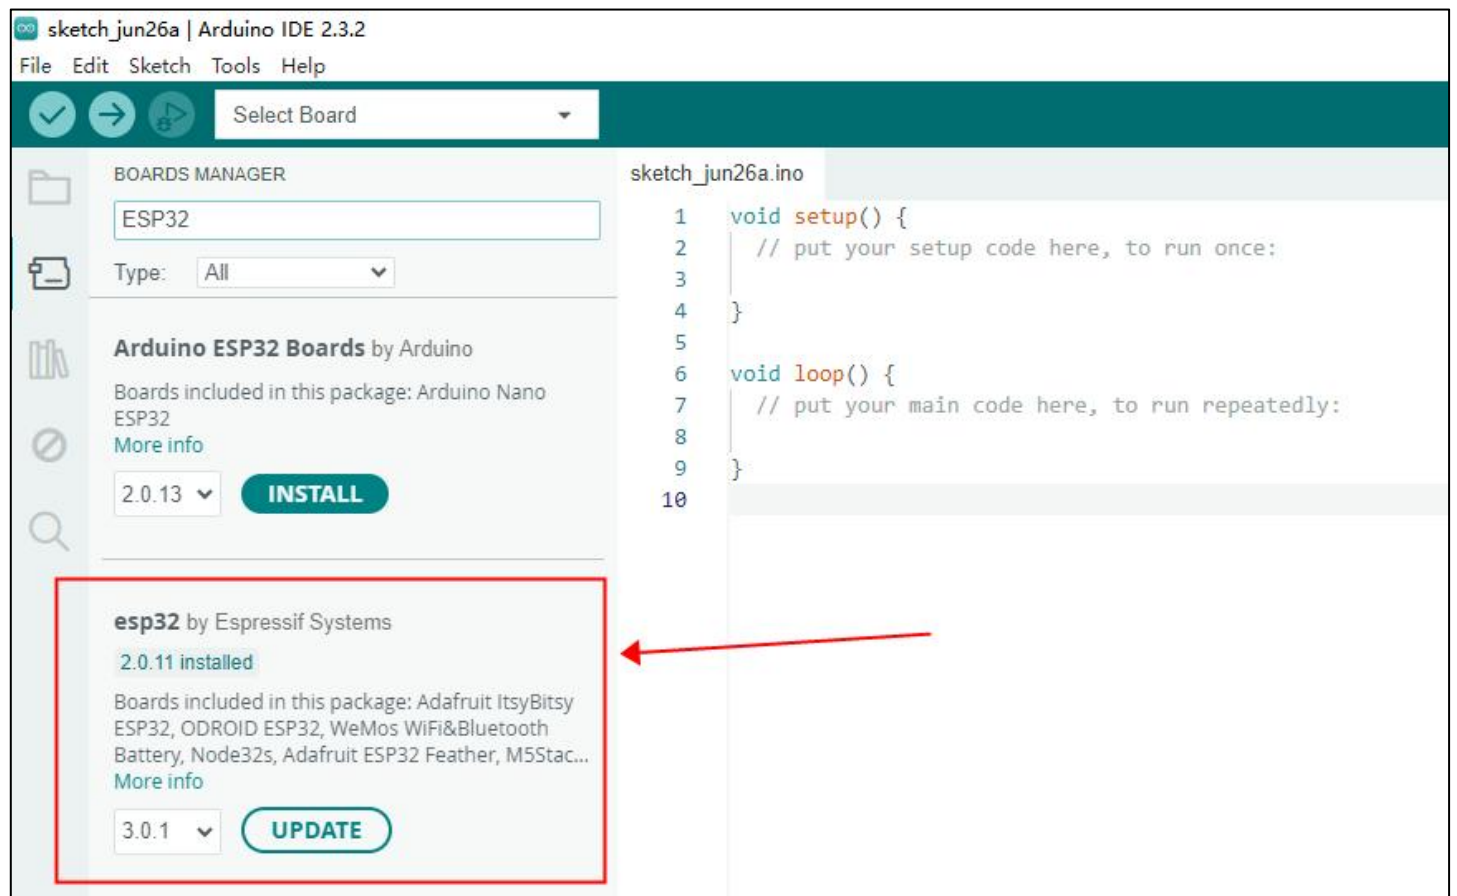

Jetzt können Sie **【ESP32_Dev_Module】** auswählen

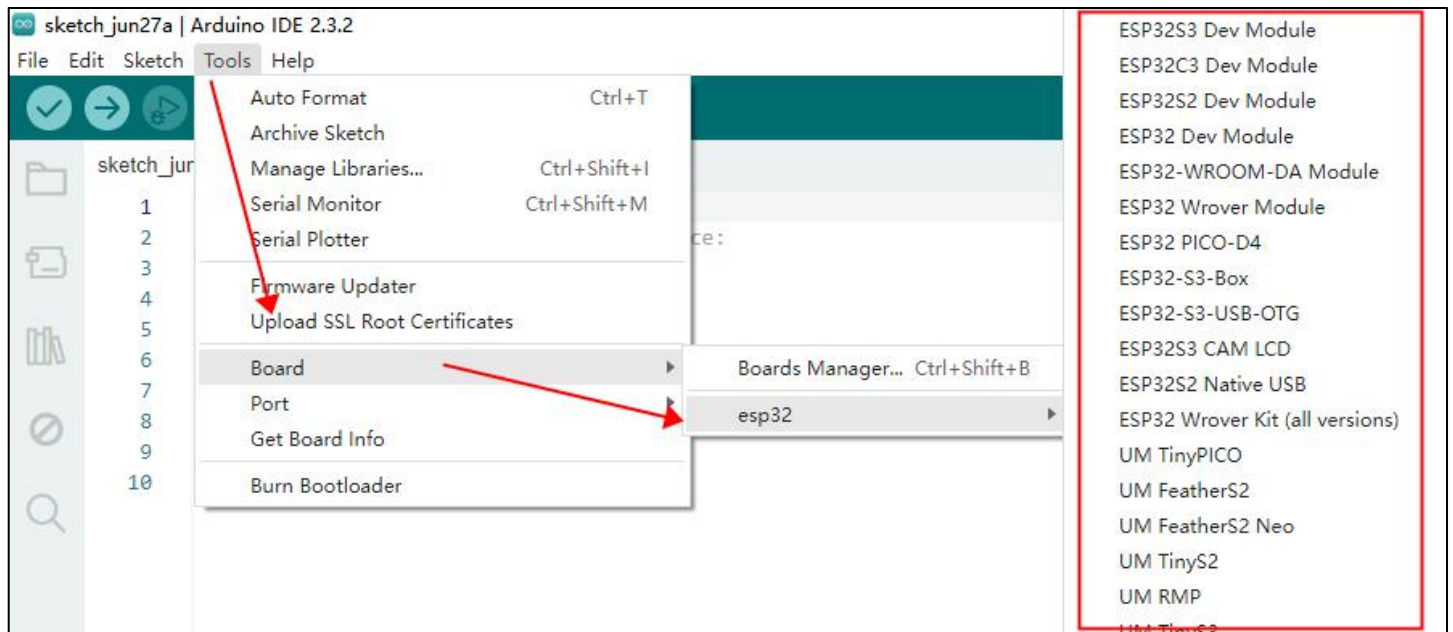

Damit der Computer ESP32 erkennt, stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass auf Ihrem Computer der CH340- Treiber installiert ist.

Mehr Sprachversionen des Handbuchs

UK	http://8.217.75.21/AMZ/CBAA0032007_UK.pdf
DE	http://8.217.75.21/AMZ/CBAA0032007_DE.pdf
FR	http://8.217.75.21/AMZ/CBAA0032007_FR.pdf
IT	http://8.217.75.21/AMZ/CBAA0032007_IT.pdf
ES	http://8.217.75.21/AMZ/CBAA0032007_ES.pdf
NL	http://8.217.75.21/AMZ/CBAA0032007_NL.pdf
PL	http://8.217.75.21/AMZ/CBAA0032007_PL.pdf
SE	http://8.217.75.21/AMZ/CBAA0032007_SE.pdf
TR	http://8.217.75.21/AMZ/CBAA0032007_TR.pdf
BE	http://8.217.75.21/AMZ/CBAA0032007_BE.pdf