# OPO KITTER THE MACE OF THE MAC

# ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСППУАТАЦИИ

# СОДЕРЖАНИЕ



Назначение изделия	2
Комплект поставки	(
Основные технические характеристики	4
Устройство изделия	
Подготовка и порядок работы	(
Рекомендации по уходу и обслуживанию	-
Требования безопасности	Ç
Гарантийные обязательства	(
Отметка о продаже	
Отметки о ремонте	1

Пресс гидравлический предназначен для любых ремонтно-монтажных работ:

- выпрессовки подшипников;
- болтов и втулок;
- правка валов, осей и профилей;
- прессования;
- контроля допустимой нагрузки и надежности сварочных швов;
- установки оборудования контроля прочности материалов.

Основу гидравлического пресса составляют разборная конструкция из стоек, станин, верхней и нижней балок и привода. Детали, подвергаемые прессовке, могут иметь различные размеры, ограниченные по высоте и ширине размерами рабочего пространства пресса.

**ВАЖНО.** Постоянное улучшение продукции торговой марки «СОРОКИН®» является долгосрочной политикой, поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».


#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.	Пресс гидравлический	1	ШТ.
2.	Технический паспорт и инструкция по эксплуатации	1	шт.
3.	Упаковка изделия	1	ШТ.



**ВНИМАНИЕ!** Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

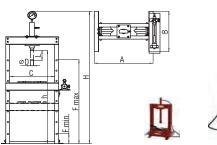



Номер по каталогу	7.4	7.10	7.11	
Развиваемое усилие, т	4	10	10	
Привод		Ручной гидронасос		-
Номинальное давление, атм		<del>-</del>		
Наличие манометра	-	-	+	
Ход штока L, мм	120	150	180	1
С, мм	352	-	335	1
Ø D, MM	36	40	33	
h, мм	440	410	565	
Подъём станины F min/мах, мм	80	-	0 - 340	
Габариты АхВхН, мм	452x450x600	590x230x1000	500x400x1040	
Вес нетто, кг	30,5	65,5	50,5	
Вес брутто, кг	31,5	82	52,5	
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	650x280x150	1040x630x355	760x540x1	60

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




7.12	7.20	7.30	7.40	7.45
12	20	30	40	45
Ручн.гидронасос		Пневмогидравлі	ический / ручной	
≥ 8-9	8 - 9	8 - 9	8 - 9	8 - 9
<b>₩</b> +	+	+	+	+
180	190	150	180	190
510	550	550	660	820
45	53	56	62	62
1180	1350	1350	1250	1250
100 - 1050	54 - 1044	51 - 1131	0 - 1040	0 - 800
460x550x1595	600x755x1840	810x700x1800	1040x800x1815	1040x800x1640
73	124	171	215	266
76,5	151	207	246	310
1380x165x215 620x300x165	1740x725x270	1920x780x270	1980x490x285	1070x390x1910

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	7.50	7.75	7.100	
Развиваемое усилие, т	50	75	100	
Привод	Пневм	огидравлический /	ручной	
Номинальное давление, атм	8 - 9	8 - 9	8 - 9	15
Наличие манометра	+	+	+	
Ход штока L, мм	200	250	300	7
С, мм	730	800	787	
Ø D, мм	64	66	100	
h, мм	1250	1250	1340	
Подъём станины F min/мах, мм	68,5 - 1048,5	68 - 884	93 - 933	
Габариты АхВхН, мм	1030x800x1895	1140x800x1940	1250x890x20	060
Вес нетто, кг	302,4	451	672	
Вес брутто, кг	345	497,8	776	
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	960x350x2010	1070x400x2110	1150x420x2	300

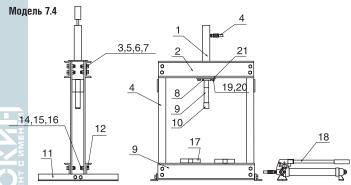


Nº	Наименование	Кол-во
1	Гидроцилиндр	1
2	Швеллер	2
3	Болт M10x25	16
4	Боковая стойка	2
5	Шайба	16
6	Гравер	16
7	Гайка	16
8	Круглая гайка	1
9	Насадка	2
10	Прессующая насадка	1
11	Опорный уголок	2

		_
Nº	Наименование	Кол-во
12	Болт M12x25	4
13	Рабочая платформа	2
14	Шайба	4
15	Гравер	4
16	Гайка М12	4
17	Плита	2
18	Ручной гидронасос	1
19	Болт М8х25	2
20	Шайба	2
21	Соединительная пластина	1

# устройство изделия


#### Модель 7.10

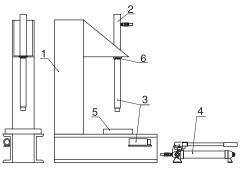

Nº	Наименование	Кол-во
1	Рама	1
2	Гидроцилиндр	1
3	Насадки	3
4	Ручной гидронасос	1
5	Брусок	1
6	Крепежная гайка	1



#### Модель 7.11

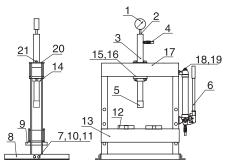


NΩ	Наименование	Кол-во
12	Манометр	1
2	Резиновое кольцо	1
3	Гидроцилиндр	1
4	Шланг	1
5	Насадка на шток	1
6	Ручной гидронасос	1
7	Болт M10x25	4
8	Опорный уголок	2
9	Регулировочный штырь	2
10	Шайба	6
11	Гайка M10	6

Nº	Наименование	Кол-во
12	Плита	2
13	Рабочая платформа	1
14	Нижняя круглая гайка	1
15	Соединительная плита	1
16	Верхняя круглая гайка	1
17	Рама	1
18	Шайба	1
19	Болт М8х15	3
20	Соединительная пластина	1
21	Болт М10х110	2

# устройство изделия

#### Модели 7.8, 7.12, 7.20, 7.30, 7.40

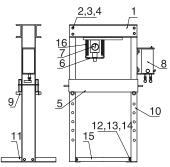


Nº	Наименование	Кол-во
1	Верхняя балка	1
2	Болт	4
3	Шайба	4
4	Гайка	4
5	Рабочая платформа	1
6	Гидроцилиндр	1
7	Манометр	1
8	Ручной гидронасос	1

Nº	Наименование	Кол-во	
9	Регулировочный штырь	2	Ì
10	Боковые стойки	2	1
11	Опорный уголок	2	1
12	Болт	4	1
13	Шайба	4	1
14	Гайка	4	1
15	Распорка	1	1
16	Распорка	1	]


#### Модели 7.45, 7.50, 7.75, 7.100

_		
Nº	Наименование	Кол-во
1	Распорка	2
2	Винт М12х45	4
3	Гайка М12	9
4	Гравер 12	4
5	Боковой уголок	2
6	Рабочая платформа	1
7	Стержень с роликом А	3
8	Боковая стойка	2
9	Регулирующий штырь	2
10	Гидравлический насос	1
11-	Шланг подачи масла	1
12	Возвратный шланг	1
13	Разъемы шлангов	1
14	Винт М24х55	6
15	Гайка М24	18
16	Гравер 24	10
17	Манометр	1
18	Верхняя балка	1
19	Винт М20х70	4
20	Гравер 20	4
21	Гайка М20	4
22	Гидроцилиндр	1
23	Плита	2
24	Стальной трос	2
25	Винт М12х25	5
26	Винт М8х30	4

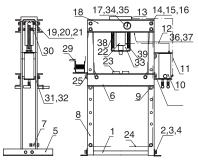

Nº	Наименование	Кол-во
27	Гайка М8	4
28	Шайба 8	2
29	Ручная лебедка	1
30	Стержень с роликом Б	1
31	Соединительный стержень	2
32	Втулка	4
33	Шайба 12	7
34	Гайка М30х1,5	1
35	Пластина	1
36	Крюк шланга	1
37	Детали М6	1
38	Пружина	2
39	Зажим	2

#### Схема гидравлического устройства моделей 7.4, 7.10, 7.11

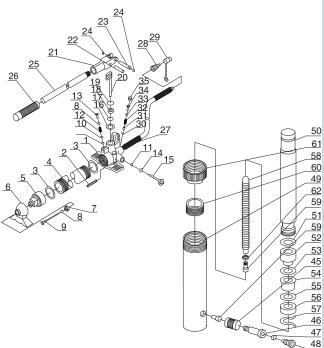




Nº	Наименование	Nº	Наименование	Nº	Наименование
1	Корпус насоса	23	Штифт держателя	41	Поршень
2	Фильтр	24	Стопорное кольцо	42	Манжетное уплотнение
3	Уплотнитель	25	Ручка насоса	43	Кольцевое уплотнение
4	Резервуар насоса	26	Рукоять ручки	44	Торцевая заглушка
5	Торцевая заглушка резервуара	27	Шланг	45	Соединительное кольцо
6	Опора насоса	28	Соединительная втулка	46	Соединительный болт
7	Шестигранная гайка	29	Пылезащитный колпачок	47	Кольцевое уплотнение
8	Кольцевое уплотнение	30	Стальной шарик	48	Пылезащитный колпачок
9	Узел масломерного	31	Пружинный фиксатор	49	Цилиндр
	стержня	32	Пружина	50	Ударный цилиндр
10	Шаровой клапан	33	Кольцевое уплотнение	51	Кольцевое уплотнение
11	Шаровой клапан		Винт	52	Поршневое кольцо
12	Пружина	34	предохранительного	53	Кольцевое уплотнение
13	Перегрузочный винт			54	Манжета
14	Кольцевое уплотнение	35	Пластмассовыи колпачок	55	Кольцевое уплотнение
15	Узел стержня выпускного клапана	00	Нижняя часть	56	Шайба
16	Уплотнитель	36	Стальной шарик Пружинный фиксатор Пружина Кольцевое уплотнение Винт Бредохранительного Лапана Пластмассовый Колпачок Нижняя часть Каспределительного Лина Верхняя часть Каспределительного Лина	57	Стопорное кольцо
17	Кольцевое уплотнение	37	Пружина	58	Пружина
18	Зажимная гайка		Верхняя часть	59	Винт
19	Кольцевое уплотнение	38	распределительного	60	Кольцо
20	Поршень	39	Шарнирный палец	61	Предохранительный колпак
21	Держатель ручки	40	Стопорное кольцо	62	Гайка
22	Штифт поршня			52	TUNNU

# устройство изделия


#### Схема гидравлического устройства моделей 7.20, 7.40, 7.45

Nº	Наименование
1	Резервуар
2	Заглушка
3	Прокладка
4	Болт
5	Прокладка
6	Пружина
7	Стальной шарик
8	Угловой штуцер
9	Кольцо
10	Клапан
11	Пружина
12	Прокладка
13	Резиновая шайба
14	Прокладка
15	Соединительная пластина
16	Малый шток
17	Разъем ручки
18	Шплинт
19	Рукоять
20	Штифт
21	Большой шток

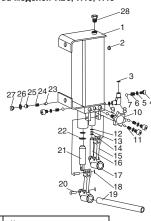

_	
Nº	Наименование
22	Прокладка
23	Треугольный клапан
24	Пружина
25	Регулировочный винт
26	Медная шайба
27	Колпачок
28	Масляный клапан
29	Соединитель

ZHOTPYMEHEM

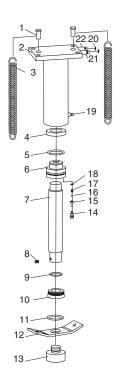

No	Наименование
1	Натяжной болт
2	Цилиндр
3	Возвратная пружина
4	Поршневое кольцо
5	Прокладка
6	Головная часть поршня
7	Шток
8	Фиксирующий винт M8x10
9	Прокладка 80х7
10	Направляющая втулка
11	Прокладка 63х5
12	Опора пружин
13	Прессующая головка
14	Болт
15	Брусок
16	Стальной шарик 5
17	Пружина
18	Медная шайба
19	Разъем для шланга
20	Прокладка 75х18
21	Разъем для присоединения манометра
22	Разъем для шланга


#### ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### Подготовка к работе

- Соберите остов пресса, используя прилагающийся крепеж. После сбора, хорошо протяните все болтовые соединения.
- 2. Установите гидравлическое устройство в раму пресса.
- 3. Произведите сборку рабочего элемента гидравлического пресса.

#### Порядок работы

- В зависимости от габаритов прессуемого изделия и степени запрессовки установите рабочую площадку на необходимую высоту.
- 2. Плотно закройте выпускной клапан гидронасоса поворотом его головки по часовой стрелке.
- 3. Качая ручку насоса (вверх и вниз), создайте требуемое давление в гидроцилиндре.
- 4. Для сброса давления откройте выпускной клапан поворотом против часовой стрелки.

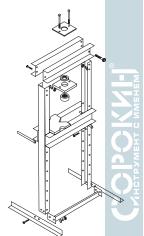

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Когда пресс не используется, гидравлический насос должен храниться с открытым выпускным клапаном.
- 2. Для проверки уровня масла приведите гидравлический насос в вертикальное положение. Извлеките масломерный стержень (выньте резиновую пробку из масляного резервуара домкрата) и определите по нему уровень масла. Если необходимо, добавьте гидравлическое масло в систему, пока его уровень не дойдет до верхней контрольной отметки уровня на стержне (до нижнего края маслозаправочного отверстия). Гидравлический насос на заводе был заправлен высококачественным гидравлическим маслом. Используйте также только специальное «веретённое масло» хорошего качества.
- 3. Периодически добавляйте и раз в 12 месяцев полностью заменяйте гидравлическое масло в гидронасосе. Для этих целей используйте специальное веретённое масло хорошего качества. По возможности не смешивайте различные типы масел. Для добавления или замены масла необходимо извлечь масломерный стержень (резиновую пробку) и открыть выпускной клапан. Не допуская попадания грязи, залейте масло в систему, как описано в предыдущем пункте.
- 4. Иногда воздух может попадать в гидравлическую систему, снижая тем самым эффективность работы пресса. Для удаления воздуха из гидросистемы открутите резиновую пробку масляного резервуара. Быстро качните несколько раз ручку насоса для вытеснения воздуха из системы. Закройте выпускной клапан, возвратите на место пробку. Теперь пресс должен работать нормально. В противном случае повторите процедуру снова.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

# Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
1. Насос не работает	Загрязнение сёдел клапанов или износ уплотнительных прокладок	Замените старые уплотнительные про- кладки
2. Насос не создает давление	а) Воздушная пробка	Откройте выпускной клапан и извлеките узел масломерного стержня (9). Качните несколько раз ручку насоса и закройте вы- пускной клапан. Возвратите на место узел масломерного стержня.
	б) Масляной резервуар может быть переполнен или, наоборот, уровень масла в нем ниже нормы	Проверьте уровень масла, вытащив узел масломерного стержня (9). Доведите уровень масла до необходимого.
3. Насос не	а) Воздушная пробка	см. п. 2-а
устойчив под нагрузкой	б) Манжета насоса может быть изношена	Замените манжетный уплотнитель новым.
4. Насос не	Воздушная пробка	см. п. 2-а
опускается полностью		Выпустите воздух, сняв узел масломерного стержня (9).

#### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- 2. Убедитесь, что все детали пресса хорошо прикручены и закреплены
- 3. Никогда не превышайте предельно допустимую нагрузку.
- 4. Не удлиняйте рукоять гидронасоса.
- Прикрепите пресс к полу, если вы будете обрабатывать громоздкие или неустойчивые изделия.
- 6. Не используйте пресс для сжатия пружин и других изделий, способных в накапливать потенциальную энергию упругой деформации.

**ВНИМАНИЕ!** Стальные и другие материалы могут разрушаться, поэтому в целях безопасности пользуйтесь защитными очками и другими средствами индивидуальной защиты.

 $000 \text{ «COPOKИН}^{\circ}$  и K°», действуя на основании закона РФ «О защите прав потребителей», берёт на себя следующие обязательства:

- 1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
  - 2. Срок службы изделия составляет 5 лет.
- 3. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы:

(495) 363-91-00, tool@sorokin.ru

#### ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя:	
Подпись продавца:	
Номер изделия:	
Дата продажи: «»	20 г.

#### ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

«»20	_r.
(подпись) (расшифровка подписи) «»20	
«»20 гарантийный послегарантийный (ненужное зачеркнуть)	_г.
(подпись) (расшифровка подписи) «»	