AMP23 AIO 4.6

1.- 5v WAS
2.- WAS_H
3.- WAS_L
4.- GND
5.- LEFT
6.- RIGHT
7.- LOCK
8.- STEERPIN
9.- WORKPIN
10.- PRES/REM
11.- RS232 OUT-GPS
12.- A13B
13.- A14B
14.- SPEED +
15.- SPEED -
16.- CANH1
17.- CANL1
18.- RS232 OUT
19.-RS232 IN
20.- +12V LOCK
21.- GND
22.- +12V IN
23.- GND
8 PIN CONNECTOR
470 Ohm
470 Ohm
1.-LED UP
2.-LED DOWN
3.-LED AUTO
4.-GND
5.-STEERPIN
6.-JOY FIRST AXLE
7.-+5V JOY
8.-
JOY GND
GND
470 Ohms
To TEENSY
Internal PCB connector
Radio Power
Ebyte LoRa Exx
M0
M1
RXD
TXD
AUX
VCC
GND
H12
1
2
3
1
2
3
P1
RadioPower
1
2
3
1
2
3
5V1
Gnd
SIG
Deutsch DT06-2P CONNECTOR
1.-VALVE1 RIGTH
2.-GND
Deutsch DT06-2P CONNECTOR
1.-VALVE1 LEFT
2.-GND
Deutsch DT06-2P CONNECTOR
1.-+12V SAFETY VALVE
2.-GND

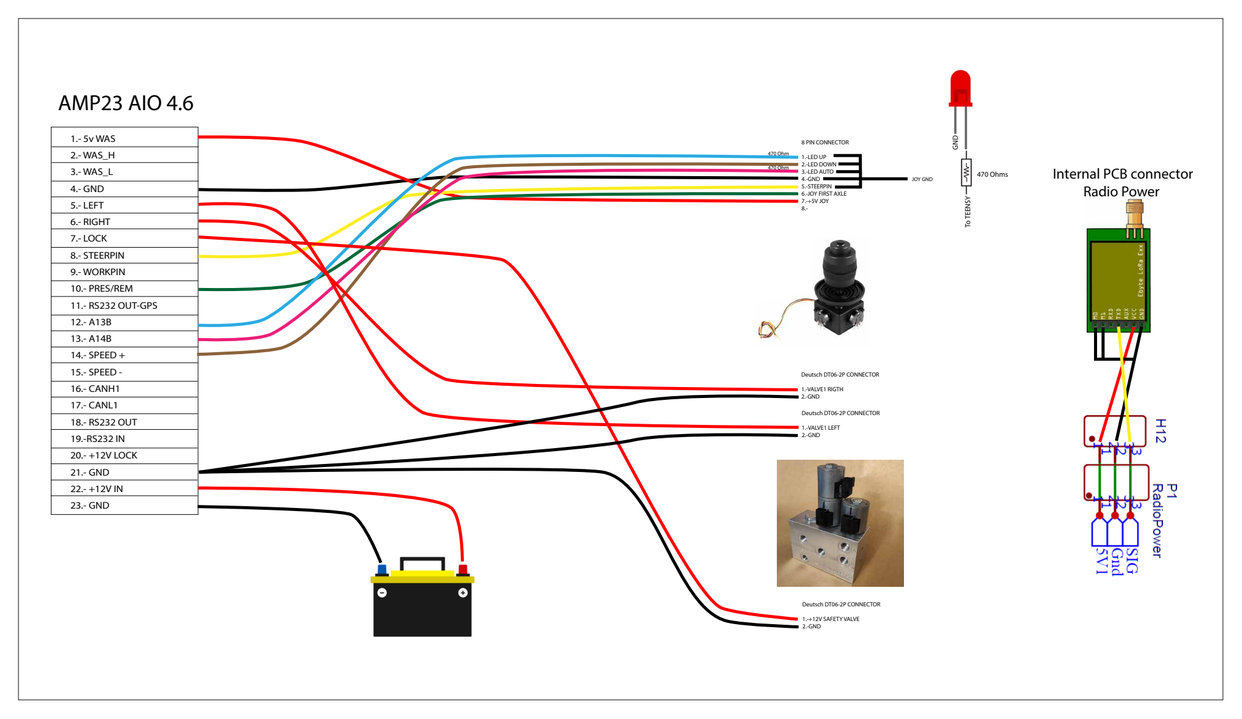
AMP23 AIO 4.6
1.- 5v WAS
2.- WAS_H
3.- WAS_L
4.- GND
5.- LEFT
6.- RIGHT
7.- LOCK
8.- STEERPIN
9.- WORKPIN
10.- PRES/REM
11.- RS232 OUT-GPS
12.- A13B
13.- A14B
14.- SPEED +
15.- SPEED -
16.- CANH1
17.- CANL1
18.- RS232 OUT
19.-RS232 IN
20.- +12V LOCK
21.- GND
22.- +12V IN
23.- GND
8 PIN CONNECTOR
470 Ohm
470 Ohm
1.-LED UP
2.-LED DOWN
3.-LED AUTO
4.-GND
5.-STEERPIN
6.-JOY FIRST AXLE
7.-+5V JOY
8.-
JOY GND
GND
470 Ohms
To TEENSY
Internal PCB connector
Radio Power
Ebyte LoRa Exx
M0
M1
RXD
TXD
AUX
VCC
GND
H12
P1
RadioPower
1
2
3
5V1
Gnd
SIG
Deutsch DT06-2P CONNECTOR
1.-VALVE1 RIGTH
2.-GND
Deutsch DT06-2P CONNECTOR
1.-VALVE1 LEFT
2.-GND
Deutsch DT06-2P CONNECTOR
1.-+12V SAFETY VALVE
2.-GND