


# Manual de usuario del DoorProtect

Actualizado September 1, 2025

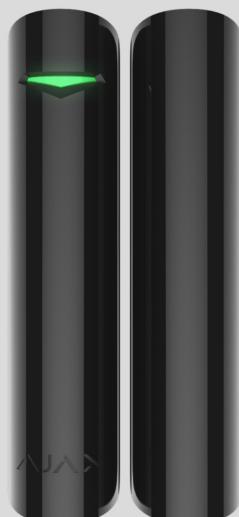

**El DoorProtect** es un detector inalámbrico de apertura de puertas y ventanas diseñado para su uso en interiores. Funciona hasta 7 años con la batería preinstalada y está equipado con un relé reed de contacto seco que procesa más de 2 millones de aperturas. Tiene una entrada para conectar un detector externo.



El relé reed es un dispositivo que forma un circuito continuo bajo el efecto de un imán permanente. Está compuesto por contactos ferromagnéticos colocados en un bulbo.

El DoorProtect funciona como parte del sistema de seguridad Ajax y se conecta al hub a través del protocolo de seguridad Jeweller. El rango de comunicación es de hasta 1.200 metros sin obstáculos. Además, el detector se puede usar como parte de una unidad central de seguridad de terceros a través de los módulos de integración uartBridge u ocBridge Plus.


El detector se configura a través de una app móvil para smartphones con iOS y Android. Se notifica al usuario de todos los eventos a través de notificaciones

push, mensajes SMS y llamadas (si están activadas).

El sistema de seguridad Ajax es autosuficiente, pero el usuario puede conectarlo a la central receptora de alarmas de una compañía de seguridad privada.

### [\*\*Comprar el detector de apertura DoorProtect\*\*](#)

## Elementos funcionales

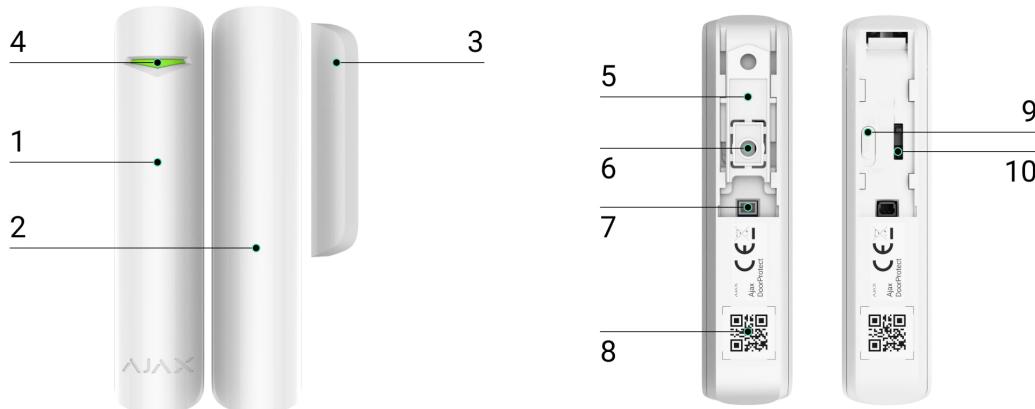

- 1. Detector de apertura DoorProtect.**
- 2. Imán grande.** Funciona a una distancia de hasta 2 cm del detector y debe colocarse a la derecha del detector.
- 3. Imán pequeño.** Funciona a una distancia de hasta 1 cm del detector y debe colocarse a la derecha del detector.
- 4. Indicador LED.**
- 5. Panel de montaje SmartBracket.** Para quitarlo, deslice el panel hacia abajo.
- 6. Pieza perforada del panel de montaje.** Esta es necesaria para activar el interruptor antisabotaje en caso de cualquier intento de arrancar el detector. No la desprendga.
- 7. Puerta para conectar un detector de terceros con el tipo de contacto NC.**
- 8. Código QR** con el ID del dispositivo para añadir el detector al sistema de seguridad Ajax.
- 9. Botón de encendido del dispositivo.**
- 10. Interruptor atisabotaje.** Se activa cuando hay un intento de arrancar el detector de la superficie o quitarlo del panel de montaje.

# Principio de funcionamiento

0:00 / 0:12

El DoorProtect se compone de dos partes: el detector con un relé reed y el imán permanente. El detector se fija al marco y el imán a la parte móvil de la puerta o ventana. Si el relé reed está dentro del área del campo magnético, cierra el circuito, y el detector queda cerrado. La apertura de la puerta aleja el imán del relé reed, abriendo el circuito y quedando registrado como apertura en el detector.



El imán se fija **A LA DERECHA** del detector.



El imán pequeño funciona a una distancia de 1 cm, y el grande a una distancia de 2 cm

Tras activarse, el detector DoorProtect armado transmite inmediatamente una señal de alarma al hub, activando las sirenas conectadas y notificando al usuario y a la compañía de seguridad privada.

## Conectar el detector al sistema de seguridad Ajax



El hub y el dispositivo que funcionan a diferentes frecuencias de radio son incompatibles. El rango de frecuencias del dispositivo puede variar según la región. Recomendamos comprar y utilizar dispositivos Ajax en la misma región. Puede comprobar el rango de frecuencias de radio de funcionamiento con el [servicio de asistencia técnica](#).

## Antes de conectarlo

1. Instale la [app Ajax](#) en su smartphone siguiendo las recomendaciones de las instrucciones del hub. Cree una cuenta, añada el hub a la app y cree al menos una estancia.
2. Encienda el hub y compruebe la conexión a Internet (mediante cable Ethernet y/o conexión 2G).
3. Asegúrese de que el hub está desarmado y no está actualizándose comprobando su estado en la app móvil.



Solo los usuarios con derechos de administrador pueden añadir el dispositivo al hub

## Cómo conectar el detector al hub

1. Seleccione la opción **Añadir dispositivo** en la app Ajax.
2. Cree un nombre para el dispositivo, escanee o escriba manualmente el **código QR** (se encuentra en la carcasa y la caja) y seleccione la estancia de ubicación.



3. Seleccione **Añadir**: comenzará el conteo regresivo.
4. Encienda el dispositivo.



Para que el detector sea detectado y se pueda conectar, deberá estar situado dentro del área de cobertura de la red inalámbrica del hub (en una sola instalación protegida).

La solicitud de conexión al hub se transmite durante un corto periodo de tiempo al encender el dispositivo.

Si la conexión con el hub falla, apague el detector durante 5 segundos y vuelva a intentarlo.

El detector conectado al hub aparecerá en la lista de dispositivos del hub en la app. La frecuencia de actualización del estado del detector en la lista depende del tiempo de sondeo del dispositivo establecido en la configuración del hub; el valor por defecto es de 36 segundos.

## Estados

La pantalla de estados contiene información sobre el dispositivo y sus parámetros actuales. Busque los estados del DoorProtect en la app Ajax:

1. Vaya a la pestaña **Dispositivos** 
2. Seleccione el **DoorProtect** en la lista.

Parámetro	Valor
Importación de datos	Muestra el error al transferir datos al nuevo hub: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Error:</b> el dispositivo no se ha transferido al nuevo hub.</li></ul> <p><a href="#"><u>Más información</u></a></p>

	<p>Temperatura del detector. Se mide en el procesador y cambia gradualmente.</p>
Temperatura	<p>El error aceptable entre el valor en la app y la temperatura ambiente es de 2 °C.</p> <p>El valor se actualiza una vez que el detector haya identificado un cambio de temperatura de al menos 2 °C.</p> <p>Puede configurar un escenario por temperatura para gestionar los dispositivos de automatización</p>
	<h3><u>Más información</u></h3>
Intensidad señal Jeweller	<p>Intensidad de la señal entre el hub/repetidor y el detector de apertura.</p> <p>Recomendamos instalar el detector en sitios donde la intensidad de la señal sea de 2 a 3 barras</p>
Conexión	<p>Estado de la conexión entre el hub/repetidor y el detector:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>En línea</b> – el detector está conectado al hub/repetidor</li> <li>● <b>Sin conexión</b> – el detector ha perdido la conexión con el hub/repetidor</li> </ul>
Potencia transmisor	<p>Muestra la potencia seleccionada del transmisor.</p> <p>El parámetro aparece cuando se selecciona la opción <b>Máx</b> o <b>Atenuación</b> en el menú <b>Test de atenuación de señal</b>.</p>
	<h3><u>Más información</u></h3>
Nombre del repetidor ReX	<p>Estado de la conexión con el repetidor de señal de radio.</p> <p>Se muestra cuando el detector funciona a través del <u>repetidor de señal de radio</u></p>
	<p>Nivel de carga de la batería del dispositivo. Se</p>

	muestra el porcentaje
Nivel de batería	<b>Cómo se muestra la carga de la batería en las apps Ajax</b>
Tapa	<p>El modo antisabotaje del detector, que reacciona a daños o arrancamiento de la carcasa</p>
Sensor de apertura	<p>Estado del sensor de apertura del detector:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Desactivado:</b> el sensor está desactivado.</li> <li>● <b>Abierto:</b> el sensor está abierto.</li> <li>● <b>Cerrado:</b> el sensor está cerrado.</li> </ul>
Contacto externo	Estado del detector externo conectado al DoorProtect
Siempre activo (24h)	<p>Si la opción está activada, el detector siempre está en Modo Armado y notifica sobre las alarmas</p> <p><b>Más información</b></p>
Configuración de la Campanilla	<p>Si está habilitada, una sirena notifica sobre la activación de los detectores de apertura cuando el sistema está en Modo Desarmado</p> <p><b>Qué es la función Campanilla</b></p>
Desactivación temporal	<p>Muestra el estado de la función de Desactivación temporal del dispositivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>No:</b> el dispositivo funciona normalmente y transmite todos los eventos.</li> <li>● <b>Solo tapa:</b> el administrador del hub ha deshabilitado las notificaciones acerca de su activación en la carcasa del dispositivo.</li> <li>● <b>Totalmente:</b> el administrador del hub excluye completamente el dispositivo del funcionamiento del sistema. El dispositivo no sigue los comandos del sistema y no notifica alarmas u otros eventos.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Por número de alarmas:</b> el sistema desactiva automáticamente el dispositivo cuando se supera la cantidad de alarmas (especificada en la configuración de Desactivación automática de dispositivos). La función se configura en la app Ajax PRO.</li> <li><b>Por temporizador:</b> el sistema deshabilita automáticamente el dispositivo cuando expira el temporizador de recuperación (especificado en la configuración de Desactivación automática de dispositivos). La función se configura en la app Ajax PRO.</li> </ul>
--	---

<b>Reacción a la alarma</b>	
Modo de funcionamiento	<p>Muestra cómo el detector reacciona a las alarmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alarma instantánea:</b> el detector armado reacciona inmediatamente a una amenaza y activa la alarma.</li> <li><b>Entrada/salida:</b> cuando se establece un retardo, el dispositivo armado inicia la cuenta regresiva y no provoca la alarma hasta que termine la cuenta regresiva.</li> <li><b>Follower:</b> el detector sigue los retardos al entrar/salir de otros detectores. Sin embargo, cuando el Follower se activa por sí solo, el detector provocará inmediatamente la alarma.</li> </ul>
Retardo al entrar, seg.	Tiempo de retardo al entrar (demora de activación de la alarma) es el tiempo del que se dispone para desarmar el sistema de seguridad tras entrar a la instalación
Retardo al salir, seg.	<p><u>Qué es el Retardo al entrar</u></p> <p>Tiempo de retardo al salir. El retardo al salir (demora de activación de la alarma) es el tiempo del que se dispone para salir de la instalación después de armar el sistema de seguridad</p> <p><u>Qué es el Retardo al salir</u></p>

Retardo al entrar en Modo Noche, seg.	El tiempo de retardo al entrar en <b>Modo Noche</b> . El tiempo de retardo al entrar (demora de activación de la alarma) es el tiempo del que se dispone para desarmar el sistema de seguridad Ajax tras entrar a la instalación
Retardo al salir en Modo Noche, seg.	El tiempo de retardo al salir en <b>Modo Noche</b> . El tiempo de retardo al salir (demora de activación de la alarma) es el tiempo del que se dispone para salir de la instalación después de armar el sistema de seguridad Ajax
Firmware	Versión del firmware del detector
ID del dispositivo	Identificador del dispositivo
Nº de dispositivo	Número del bucle (zona) del dispositivo

## Ajustes

Para cambiar la configuración del detector en la app Ajax:

1. Seleccione el hub si tiene varios o si utiliza la app Ajax PRO.
2. Vaya a la pestaña **Dispositivos** .
3. Seleccione el **DoorProtect** en la lista.
4. Vaya a **Ajustes** haciendo clic en el icono del engranaje .
5. Establezca los parámetros necesarios.
6. Seleccione **Atrás** para guardar los nuevos ajustes.

Ajuste	Valor
	Nombre del detector que se puede editar. El nombre se muestra en el texto de los SMS y en las notificaciones en el historial de eventos.

Primer campo	El nombre puede contener hasta 24 caracteres latinos o 12 cirílicos
Estancia	Seleccione la estancia virtual a la que se asigna el DoorProtect. El nombre de la estancia se muestra en el texto de los SMS y notificaciones en el historial de eventos
Indicación LED de alarmas	<p>Permite desactivar el parpadeo del indicador LED durante una alarma. Disponible para dispositivos con versión de firmware 5.55.0.0 o posterior</p> <p><b><u><a href="#">Cómo averiguar la versión del firmware o el ID del detector o dispositivo</a></u></b></p>
Sensor de apertura	Si está activada, el sensor de apertura DoorProtect reacciona a la apertura o cierre
Contacto externo	Si está activada, el DoorProtect registra las alarmas del detector externo
Siempre activo (24h)	<p>Si la opción está activada, el detector siempre está en Modo Armado y notifica sobre las alarmas</p> <p><b><u><a href="#">Más información</a></u></b></p>
Alertar con sirena al detectar apertura	Cuando está activado, las <b>sirenas conectadas al sistema de seguridad</b> se activan cuando la puerta o ventana se abren
Alertar con sirena al abrir contacto externo	Cuando está activado, las <b>sirenas conectadas al sistema de seguridad</b> se activan en caso de alarma del detector externo
Configuración de la Campanilla	<p>Abre la configuración de la Campanilla.</p> <p><b><u><a href="#">Cómo configurar la Campanilla</a></u></b></p> <p><b><u><a href="#">Qué es la Campanilla</a></u></b></p>
<b>Reacción a la alarma</b>	
	<p>Especificar cómo este dispositivo reaccionará a las alarmas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Alarma instantánea:</b> el detector armado</li> </ul>

	<p>reacciona inmediatamente a una amenaza y activa la alarma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Entrada/salida:</b> cuando se establece un retardo, el dispositivo armado inicia la cuenta regresiva y no provoca la alarma hasta que termine la cuenta regresiva.</li> <li>● <b>Follower:</b> el detector sigue los retardos al entrar/salir de otros detectores. Sin embargo, cuando el Follower se activa por sí solo, el detector provocará inmediatamente la alarma.</li> </ul>
Modo de funcionamiento	
Retardo al entrar, seg.	<p>Seleccionar el tiempo de retardo al entrar. El tiempo de retardo al entrar (demora de activación de la alarma) es el tiempo del que se dispone para desarmar el sistema de seguridad tras entrar a la instalación</p> <p><b>Qué es el Retardo al entrar</b></p>
Retardo al salir, seg.	<p>Seleccionar el tiempo de retardo al salir. El retardo al salir (demora de activación de la alarma) es el tiempo del que se dispone para salir de la instalación después de armar el sistema de seguridad</p> <p><b>Qué es el Retardo al salir</b></p>
Armado en Modo Noche	<p>Si la opción está activada, el detector cambiará al Modo Armado al usar el <b>Modo Noche</b>.</p>
Retardo al entrar en Modo Noche, seg.	<p>El tiempo de retardo al entrar en <b>Modo Noche</b>. El tiempo de retardo al entrar (demora de activación de la alarma) es el tiempo del que se dispone para desarmar el sistema de seguridad Ajax tras entrar a la instalación</p> <p><b>Qué es el Retardo al entrar</b></p>
Retardo al salir en Modo Noche, seg.	<p>El tiempo de retardo al salir en <b>Modo Noche</b>. El tiempo de retardo al salir (demora de activación de la alarma) es el tiempo del que se dispone para salir de la instalación después de armar el sistema de seguridad Ajax</p> <p><b>Qué es el Retardo al salir</b></p>

Test de intensidad señal Jeweller	Activa el modo Test de intensidad de señal Jeweller del detector. Este test permite comprobar la intensidad de la señal entre el hub y el DoorProtect y determinar el lugar de instalación óptimo
Test de zona de detección	<b>Qué es el Test de intensidad señal Jeweller</b>
Test de atenuación de señal	Activa el modo Test de zona de detección del detector
Guía del usuario	<b>Qué es el Test de zona de detección</b>
Desactivación temporal	Activa del modo de Test de atenuación de señal del detector (disponible en detectores con <b>la versión de firmware 3.50 y posterior</b> )
	<b>Qué es el Test de atenuación de señal</b>
	Abre la Guía de usuario del DoorProtect en la app Ajax
	Permite al usuario desconectar el dispositivo sin eliminarlo del sistema.
	Existen tres opciones disponibles:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>No</b> – el dispositivo funciona normalmente y transmite todas las alarmas y eventos</li> <li>● <b>Totalmente</b> – el dispositivo no ejecutará comandos del sistema ni participará en escenarios de automatización, y el sistema ignorará las alarmas del dispositivo y otras notificaciones</li> <li>● <b>Solo tapa</b> – el sistema solo ignorará las notificaciones sobre la activación del interruptor antisabotaje del dispositivo</li> </ul>
	<b>Más información sobre la desactivación temporal de dispositivos</b>

	<p>El sistema también puede desactivar automáticamente los dispositivos cuando se supera la cantidad establecida de alarmas o cuando expira el temporizador de recuperación.</p> <p><b>Más información sobre la desactivación automática de dispositivos</b></p>
Desvincular dispositivo	Desconecta el detector del hub y elimina su configuración

## Cómo configurar la Campanilla

La Campanilla es una señal sonora que indica la activación de los detectores de apertura cuando el sistema está desarmado. Esta función se utiliza, por ejemplo, en las tiendas, para notificar a los empleados que alguien ha entrado en el edificio.

Las notificaciones se configuran en dos etapas: configuración de los detectores de apertura y configuración de las sirenas.

### Leer más sobre la Campanilla

### Configuración de los detectores

1. Vaya al menú **Dispositivos** .
2. Seleccione el detector **DoorProtect**.
3. Vaya a su configuración haciendo clic en el ícono del engranaje , que se encuentra en la esquina Superior derecha.
4. Vaya al menú **Configuración de la campanilla**.
5. Seleccione los eventos que deben ser notificados por la sirena:
  - Si una puerta o una ventana está abierta.
  - Si un contacto externo está abierto (disponible si la opción Contacto externo está activada).

**6.** Seleccione el sonido de campanilla: de 1 a 4 pitidos cortos. Una vez seleccionado, la app Ajax reproducirá el sonido.

**7.** Haga clic en **Atrás** para guardar la configuración.

**8.** Configure la sirena que desee.

### Cómo configurar una sirena para Campanilla

## Indicación

Evento	Indicación	Nota
Encender el detector	Se enciende en verde durante un segundo	
Conexión del detector al <u>hub</u> , <u>ocBridge Plus</u> y <u>uartBridge</u>	Se enciende constantemente durante unos segundos	
Error de hardware	Parpadea en rojo constantemente	El detector necesita reparación, contacte con el servicio de soporte
Activación de la alarma/interruptor antisabotaje	Se enciende en verde durante un segundo	La alarma se envía una vez cada 5 segundos
La batería necesita cambiarse	Durante la alarma, se enciende y se apaga lentamente en verde	El reemplazo de la batería del detector se describe en el párrafo <u>Reemplazo de la batería</u>

## Pruebas de funcionamiento

El sistema de seguridad Ajax permite realizar pruebas para comprobar la funcionalidad de los dispositivos conectados.

Las pruebas no empiezan inmediatamente, sino en un período de 36 segundos si se usa la configuración por defecto. El tiempo hasta que se inicie la prueba depende de la configuración del período de escaneo del detector (pestaña «**Jeweller**» en la configuración del hub).

## Test de intensidad señal Jeweller

### Test de zona de detección

### Test de atenuación

## Instalación del dispositivo

### Seleccione el lugar de instalación

Al seleccionar la ubicación de instalación para el DoorProtect, se debe considerar la distancia con cualquier obstáculo que impida la transmisión de la señal de radio: paredes, entrepisos u objetos de gran tamaño ubicados dentro de la habitación.



El dispositivo está destinado exclusivamente a la instalación en interiores.



Compruebe la intensidad de la señal Jeweller en el lugar de instalación. Con la intensidad de la señal de una o cero barras, no garantizamos un funcionamiento estable del sistema de seguridad. Cambie de lugar el dispositivo: incluso moverlo 20 centímetros puede mejorar significativamente la intensidad de la señal. Si el detector todavía tiene un nivel de señal bajo o inestable después de cambiarlo de lugar, utilice un repetidor de señal de radio.

El detector se puede ubicar tanto en el interior o en el exterior de la puerta.

Cuando instale el detector en planos perpendiculares (por ejemplo, dentro del marco de una puerta), utilice el imán pequeño del kit. La distancia entre el imán y el detector no debería ser mayor a 1 cm.

Cuando coloque las partes del DoorProtect al mismo nivel, use el imán grande. Su umbral de actuación es de 2 cm.

**El imán se fija en la parte móvil de la puerta o ventana a la derecha del detector.** El lado al que se debe colocar el imán está marcado con una flecha en el cuerpo del detector. Si es necesario, el detector puede colocarse

el cuerpo del detector. Si es necesario, el detector puede deslizarse horizontalmente.




## Instalación del detector

*Antes de la instalación, asegúrese de haber elegido el lugar de instalación adecuado que cumpla con las condiciones de este manual.*

### Para instalar el detector:

1. Quite el panel de montaje SmartBracket del detector deslizándolo hacia arriba.

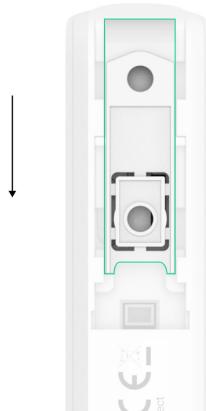

2. Fije temporalmente el panel de montaje del detector en el lugar de instalación seleccionado con cinta adhesiva de doble cara.



La cinta adhesiva de doble cara solo se necesita para fijar el dispositivo a fin de hacer pruebas durante el proceso de instalación. No utilice cinta adhesiva como soporte permanente; el detector o el imán pueden desprenderse y caerse. Si se cae el dispositivo, esto puede provocar una falsa alarma o fallos de funcionamiento. Además, si alguien intenta arrancar el dispositivo de la superficie, la alarma antisabotaje no se activará mientras el detector esté fijado con la cinta adhesiva.


**3.** Instale el detector en el panel de montaje. Una vez que el detector esté fijado en el SmartBracket, el dispositivo parpadeará con un indicador LED; esta es una señal de que la tapa del detector está cerrada.



Si el indicador LED del detector no se activa cuando está instalado en el SmartBracket, verifique el estado de la tapa en la app Ajax, la integridad del panel y la firmeza de la fijación del detector en el panel.

**4.** Fije el imán a la superficie:

- **Si utiliza un imán grande:** quite el panel de montaje SmartBracket del imán y fíjelo a la superficie con cinta adhesiva de doble cara. Instale el imán en el soporte.

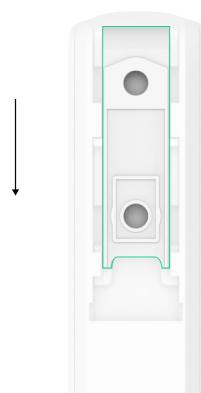

- **Si utiliza un imán pequeño:** fije el imán a la superficie con cinta adhesiva de doble cara.

**5.** Haga el **Test de intensidad señal Jeweller**. El valor recomendado de la intensidad de la señal es de 2 o 3 barras. Una barra o menos no garantiza un funcionamiento estable del sistema de seguridad. En este caso, intente mover el dispositivo: incluso una diferencia de 20 cm puede mejorar significativamente la calidad de la señal. Si el detector sigue teniendo una intensidad de señal baja o inestable después de moverlo, use un repetidor de señal de radio.


**6.** Haga el **Test de zona de detección**. Para comprobar el detector, abra y cierre la ventana o puerta donde está instalado el dispositivo varias veces. Si durante la prueba el detector no respondió a la activación en 5 de los 5 casos, seleccione otra ubicación o método de instalación. Tal vez el imán esté demasiado lejos del detector.

este demasiado lejos del detector.


**7. Haga el Test de atenuación de señal.** Durante el test, la intensidad de la señal se reduce y aumenta artificialmente para simular diferentes condiciones en la ubicación de instalación. Al elegir correctamente la ubicación de instalación, el detector tendrá la intensidad de la señal estable de 2-3 barras.

**8. Si el detector ha pasado con éxito los tests, fíjelo y el imán con los tornillos incluidos en el kit.**


- **Para fijar el detector:** quítelo del panel de montaje SmartBracket. Luego, fije el panel SmartBracket con los tornillos incluidos en el kit. Instale el detector en el soporte.

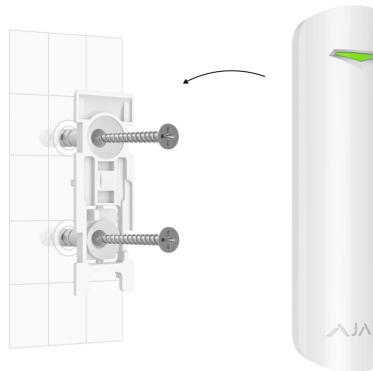

- **Para fijar un imán grande:** quítelo del panel de montaje SmartBracket. Luego, fije el panel SmartBracket con los tornillos incluidos en el kit. Instale el imán en el soporte.

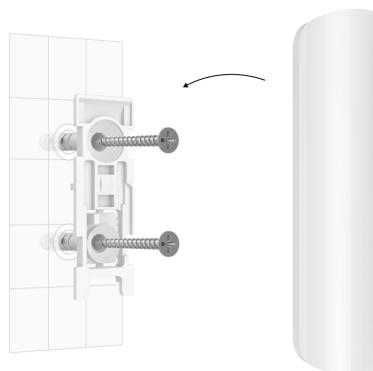

- **Para fijar un imán pequeño:** quite el panel frontal usando una púa o una tarjeta de plástico. Fije la parte con los imanes en la superficie; para esto, use los tornillos del kit. Luego, devuelva el panel frontal a su lugar original.

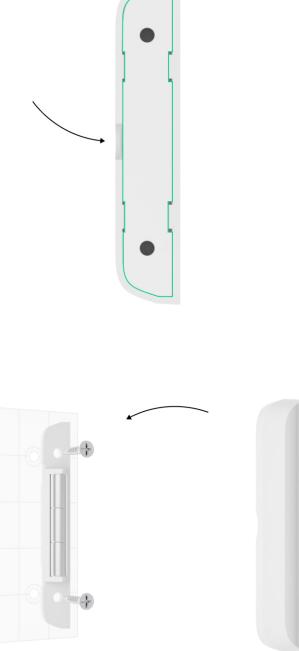

Si utiliza atornilladores, ajuste la velocidad al mínimo para no dañar el panel de montaje SmartBracket durante la instalación. Al utilizar otros medios de fijación, asegúrese de que no dañen ni deformen el panel. Para que sea más fácil fijar el detector o el imán, puede previamente taladrar agujeros en los lugares para los tornillos mientras el soporte está fijado con cinta adhesiva de doble cara.

### No instale el detector:

1. Fuera de la instalación (en exteriores).
2. Cerca de objetos metálicos o espejos que causen atenuación y apantallamiento de la señal.
3. En instalaciones con temperatura o humedad que excedan los rangos permisibles.
4. A menos de 1 metro del hub.

### Coneectar un detector cableado de terceros

Se puede conectar un detector cableado con contacto tipo NC al DoorProtect usando una entrada de conexión para detector externo.





Se recomienda instalar el detector cableado a una distancia máxima de 1 metro: aumentar la longitud del cable incrementará el riesgo de que se dañe y reduzca la calidad de la comunicación entre los detectores.

Para sacar el cable de la carcasa del detector, desconecte el tapón:



Si el detector externo se activa, recibirá la notificación correspondiente.

## Mantenimiento del detector y reemplazo de la batería

Compruebe el correcto funcionamiento del detector DoorProtect con regularidad.

Limpie la carcasa de polvo, telarañas y otro tipo de suciedad tal y como aparece. Utilice una servilleta seca y suave que sea adecuada para el mantenimiento del equipamiento.

No use sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina u otros disolventes activos para limpiar el detector.

La duración de la batería del detector depende de la calidad de la misma, la frecuencia de activación del detector y el intervalo de sondeo de los detectores por parte del hub.

Si la puerta se abre 10 veces al día y el intervalo de sondeo del detector se establece en 60 segundos, el DoorProtect operará durante 7 años con la batería.

establece en 60 segundos, el DoorProtect operará durante 7 años con la batería preinstalada. La duración de la batería del dispositivo se reduce a 2 años si se establece el intervalo de ping en 12 segundos.

## ¿Cuánto tiempo funcionan los dispositivos Ajax usando las baterías y de qué depende?

Si la batería del detector se descarga, el usuario recibirá una notificación. El indicador LED se encenderá y apagará suavemente si se activa el detector o el interruptor antisabotaje.

## Reemplazo de la batería

## Especificaciones técnicas

### Todas las especificaciones técnicas del DoorProtect Jeweller

### Cumplimiento de normas

## Garantía

Los dispositivos Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" tienen una garantía de 2 años tras la compra y no aplica a la batería proporcionada.

Si el dispositivo no funciona correctamente, debería contactar primero con el servicio de soporte: ¡en la mitad de los casos los problemas técnicos se pueden resolver de forma remota!

### Texto completo de la garantía

### Contrato de usuario

## Póngase en contacto con el soporte técnico:

- Correo electrónico
- Telegram

