
# Desvio de Interrupções



Figure 5-1. 28-pin PDIP

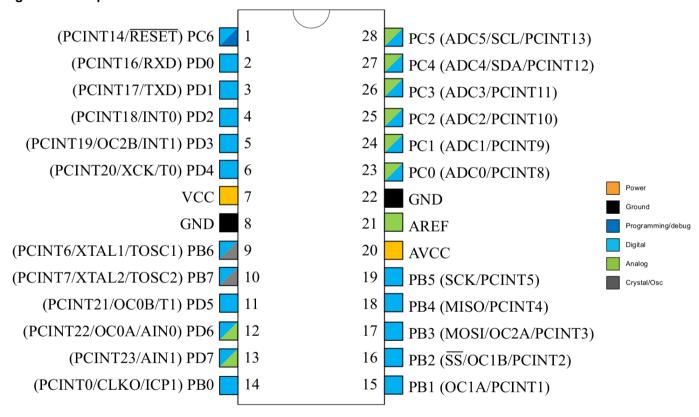

ATmega 328/328p

# Definição

Os endereços de desvio de interrupções são vetores que, em cada índice, contém um tratador específico para o evento conforme seu contexto. Cada interrupção possui seu próprio vetor na memória de programa e é habilitada individualmente.



#### Níveis de Prioridade

Quanto mais baixo for o endereço do vetor destinado a determinada interrupção, maior será a prioridade para ser tratada.

O vetor da entrada RESET tem a maior prioridade.



#### Para onde mover?

Vetores de interrupção podem ser movidos para a região de *bootloader* ao configurar o *bit* IVSEL (*Interrupt Vector Select*) do registrador MCUCR (*Microcontroller Unit Control Register*).

O vetor da entrada RESET também pode ser movido para o *bootloader*, ao programar o BOOTRST (*Boot Reset*).



## Interrupções Externas

Os vetores 0x0002 (IVT ADDR INT1) e 0x0004(IVT ADDR INTO) são destinados, respectivamente, para as Interrupções Externas 0 e 1.

#### **REGISTROS:**

EICRA - External Interrupt Control Register A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0x69)	-	-	-	-	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	EICRA
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

ISC11:ISC10 - Interrupt Sense Control 1

Controla o modo da interrupção INT1:

- 00 Nível baixo em INT1 irá gerar interrupção.
- 01 Mudança de nível lógico em INT1 irá gerar interrupção.
- 10 Borda de descida em INT1 irá gerar interrupção.
- 11 borda de subida em INT1 irá gerar interrupção.

ISC01:ISC00 - Interrupt Sense Control 0

Controla o modo da interrupção INTO:

- 00 Nível baixo em INTO irá gerar interrupção.
- 01 Mudança de nível lógico em INTO irá gerar interrupção.
- 10 Borda de descida em INTO irá gerar interrupção.
- 11 Borda de subida em INTO irá gerar interrupção.

Fonte: Blog Microcontrolandos.



# Interrupções Externas

EIMSK - External Interrupt Mask Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x1D (0x3D)	-	-	-	-	-	-	INT1	INT0	EIMSK
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

INT1 - External Interrupt 1 Enable

- 1 Ativa a interrupção externa 1
- 0 Desabilita a interrupção externa 1

INTO - External Interrupt 0 Enable

- 1 Ativa a interrupção externa 0
- 0 Desabilita a interrupção externa 0

EIFR - External Interrupt Flag Register

Sinalização de que uma interrupção foi gerada ou não.



INTF1 - External Interrupt Flag 1

- 1 Foi gerado uma interrupção INT1, a flag é limpa automaticamente.
- 0 Não foi gerado uma interrupção INT1

INTFO - External Interrupt Flag 0

- 1 Foi gerado uma interrupção INTO, a flag é limpa automaticamente.
- 0 Não foi gerado uma interrupção INTO

Fonte: Blog Microcontrolandos.

#### Pinos – AVR 8 Bits

```
(XCK/T0) PB0 ☐ 1
                            PA0 (ADC0)
     (T1) PB1 2
                          □ PA1 (ADC1)
(INT2/AIN0) PB2 🗆
                          PA2 (ADC2)
                         PA3 (ADC3)
                       36 PA4 (ADC4)
     (SS) PB4 🗆
   (MOSI) PB5 G
                       35 PA5 (ADC5)
   (MISO) PB6 Z 7
                          PA6 (ADC6)
                         PA7 (ADC7)
                          □ AREF
                       31 GND
        GND ☐ 11
                         ☐ AVCC
      XTAL2 II 12
                       29 PC7 (TOSC2)
       XTAL1 I 13
                         PC6 (TOSC1)
                       27 PC5 (TDI)
   (RXD) PD0 14
                         PC4 (TDO)
                          PC3 (TMS)
                         PC2 (TCK)
                          PC1 (SDA)
  (OC1A) PD5 2 19
                          PC0 (SCL)
   (ICP1) PD6
                         □ PD7 (OC2)
```

Pinos de Interrupção – Microcontrolador AVR de 8 bits

#### Referências

- AVR-ASM. Introduction to AVR assembler programming for beginners. Disponível em: <a href="http://www.avr-asm-tutorial.net/avr\_en/beginner/REGISTER.html">http://www.avr-asm-tutorial.net/avr\_en/beginner/REGISTER.html</a>. Acesso em: 8 set. 2018.
- MICROCHIP.COM. AVR Microcontroller Atmega328-328P Datasheet. Disponível em: <a href="http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-Atmega328-328P\_Datasheet.pdf">http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-Atmega328-328P\_Datasheet.pdf</a>. Acesso em: 1° set. 2018.
- AVR TUTORIALS. AVR Microcontroller Interrupts. Disponível em: <a href="http://www.avr-tutorials.com/interrupts/about-avr-8-bit-microcontrollers-interrupts">http://www.avr-tutorials.com/interrupts/about-avr-8-bit-microcontrollers-interrupts</a>. Acesso em: 15 set. 2018.
- HENRIQUE, T. AVR Interrupções: partes 1 e 2. Disponível em: <a href="http://microcontrolandos.blogspot.com/2013/07/avr-interrupcoes-parte-1.html">http://microcontrolandos.blogspot.com/2013/07/avr-interrupcoes-parte-1.html</a>. Acesso em: 22 set. 2018.

#### Dúvidas



## Obrigado...

# Bom fim de semana para todos!!!

