## Início rápido



# Inversor PowerFlex® 40P de freqüência ajustável

#### FRN 1.xx - 2.xx

Este guia de início rápido resume as etapas básicas necessárias para instalar, inicializar e programar o Inversor de freqüência ajustável PowerFlex 40P. As informações fornecidas não substituem o Manual do Usuário e se destinam apenas ao pessoal de manutenção qualificado do inversor.

Para obter informações detalhadas sobre o PowerFlex 40P, incluindo instruções de EMC, considerações de utilização e precauções afins, consulte o *Manual do Usuário* do PowerFlex 40P, Publicação 22D-UM001... em www.rockwellautomation.com/literature.

## Precauções gerais



**ATENÇÃO:** O inversor contém capacitores de alta tensão que demoram para descarregar após a remoção da fonte de alimentação principal. Antes de trabalhar com o inversor, assegure o isolamento dos fornecimentos principais das entradas de linha [R, S, T (L1, L2, L3)]. Aguarde três minutos para que os capacitores descarreguem até atingir níveis de tensão seguros. Se isto não for observado, poderá ocorrer ferimentos pessoais ou morte.

Tela de LEDs escurecidos não são indicação de que os capacitores descarregaram para níveis de tensão seguros.

ATENÇÃO: Poderão ocorrer danos no equipamento e/ou ferimentos pessoais se o parâmetro A092 [Tent ReinAut], ou A094 [Partida energ.] for utilizado em uma aplicação indevida. Não use essa função sem levar em consideração os códigos, padrões e regulamentos locais, nacionais e internacionais, ou as diretrizes da indústria.

**ATENÇÃO:** Apenas o pessoal qualificado com inversores de freqüência ajustável e máquinas associadas deve planejar ou implementar a instalação, a energização e a manutenção subseqüente do sistema. Se isso não for observado, poderá ocorrer ferimentos pessoais pessoal e/ou danos no equipamento.

ATENÇÃO: Este inversor contém peças e conjuntos sensíveis ESD (Descarga Eletrostática). Precauções de controle da estática são necessárias durante a instalação, testes, serviços de manutenção ou reparos deste conjunto. Se os procedimentos de controle da ESD não forem observados, poderão ocorrer danos nos componentes. Se não tiver familiaridade com procedimentos de controle estático, consulte a publicação A-B 8000-4.5.2, "Guarding Against Electrostatic Damage" ou qualquer outra publicação sobre proteção de ESD aplicável.

**ATENÇÃO:** Um inversor indevidamente utilizado ou instalado pode causar danos nos componentes ou a redução da vida útil do produto. Erros de fiação e aplicação, tais como o subdimensionamento do motor, alimentação incorreta ou inadequada, ou temperaturas ambientes excessivas podem resultar no funcionamento indevido do sistema.

**ATENÇÃO:** Há risco de ferimento pessoal ou dano no equipamento. O inversor não possui componentes operáveis pelo usuário. N o desmonte o rack do inversor.

## Considerações de Montagem


 Monte o inversor verticalmente, sobre uma superfície lisa, vertical e nivelada.

Carcaça	Tamanho dos parafusos	Torque de aperto	Trilho DIN
В	M4 (#8-32)	1,56-1,96 Nm (14-17 lb.pol)	35 mm
С	M5 (#10-24)	2,45-2,94 Nm (22-26 lb.pol)	-

- Proteja o ventilador de resfriamento, evitando a penetração de poeira ou de partículas metálicas.
- Não exponha a atmosferas corrosivas.
- Proteja contra a umidade e a luz solar direta.

#### Espaçamentos mínimos de montagem

Consulte as dimensões de montagem em página 20.

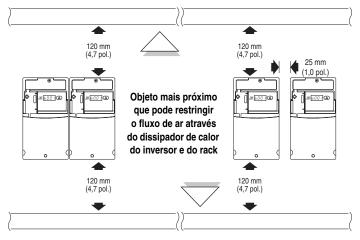


Opção de montagem A Não é necessário espaço entre os inversores. Opção de montagem B

#### Temperaturas ambientes de operação

Temperaturas ambientes		Grau de proteção	Espaçamentos mínimos	
Mínimo	Máximo	do gabinete	de montagem	
	40°C (104°F)	IP 20/Tipo aberto	Use a opção de montagem A	
-10°C (14°F)	40 0 (104 17)	IP 30/NEMA 1/UL Tipo 1 <sup>(1)</sup>	Use a opção de montagem B	
	50°C (122°F)	IP 20/Tipo aberto	Use a opção de montagem B	

<sup>(1)</sup> A taxa requer a instalação do kit opcional Tipo 1 do PowerFlex 40P IP 30/NEMA 1/UL.

## Aterramento típico

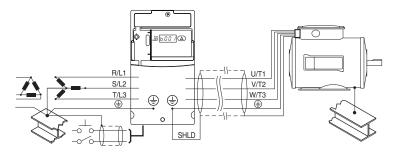


#### **Desconectando MOVs**


Para evitar danos ao inversor, os MOVs conectados ao terra devem ser desconectados se o acionamento for instalado em um sistema de distribuição não aterrado em que as tensões de linha à terra em qualquer fase possam exceder 125% da tensão nominal de linha a linha. Para desconectar esses dispositivos, remova o jumper mostrado nas figuras a seguir.

- 1. Gite o parafuso no sentido anti-horário para soltá-lo.
- 2. Puxe o jumper completamente para fora do rack do inversor.
- 3. Aperte o parafuso para mantê-lo no lugar.

#### Localização do jumper

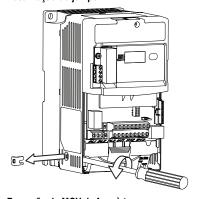

Remoção do MOV de fase à terra

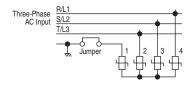

**Importante:** Aperte o parafuso após a remoção do jumper.

## Atendimento à norma CE

Consulte o *Manual do Usuário* do PowerFlex 40P quanto aos detalhes sobre como cumprir as Diretrizes de BaixaTensão (LV) e de Compatibilidade Eletromagnética (EMC).

## Especificações, fusíveis e disjuntores

Classificações do inversor

Cádigo do	Capacidade	de saída	Capacidade	de entr	ada	Proteção do circuito de desconexão		
Código de catálogo <sup>(1)</sup>	kW (HP)	Α	Faixa de tensão	kVA	Α	Fusíveis	Protetores do motor 140 M	Contatores
200 a 240 Vo	a (±10%) – En	trada trifá	isica, Saída t	rifásica (	de 0 a 230	٧		
22D-B2P3	0,4/0,5	2,3	180-264	1,15	2,5	6	140 M-C2E-B40	100-C07
22D-B5P0	0,75 (1,0)	5,0	180-264	2,45	5,7	10	140 M-C2E-C16	100-C09
22D-B8P0	1,5/2,0	8,0	180-264	4.0	9,5	15	140M-C2E-C16	100-C12
22D-B012	2,2/3,0	12,0	180-264	5,5	15,5	25	140M-C2E-C16	100-C23
22D-B017	3,7 (5,0)	17,5	180-264	8,6	21,0	30	140 M-F8E-C25	100-C23
22D-B024	5,5/7,5	24,0	180-264	11,8	26,1	40	140M-F8E-C32	100-C37
22D-B033	7,5 (10,0)	33,0	180-264	16,3	34,6	60	140M-G8E-C45	100-C60
de 380 a 480	Vca (±10%) -	Entrada t	rifásica Saíd	a trifásio	a 0 a 460	٧		
22D-D1P4	0,4/0,5	1,4	342-528	1,4	1,8	3	140 M-C2E-B25	100-C07
22D-D2P3	0,75 (1,0)	2,3	342-528	2,3	3,2	6	140 M-C2E-B40	100-C07
22D-D4P0	1,5/2,0	4,0	342-528	4,0	5,7	10	140M-C2E-B63	100-C09
22D-D6P0	2,2/3,0	6,0	342-528	5.9	7,5	15	140 M-C2E-C16	100-C09
22D-D010	4,0/5,0	10,5	342-528	10,3	13,0	20	140M-C2E-C16	100-C23
22D-D012	5,5/7,5	12,0	342-528	11,8	14,2	25	140M-D8E-C20	100-C23
22D-D017	7,5 (10,0)	17,0	342-528	16,8	18,4	30	140M-D8E-C20	100-C23
22D-D024	11,0/15,0	24,0	342-528	23,4	26,0	50	140M-F8E-C32	100-C43
de 460 a 600	Vca (±10%) -	Entrata tr	ifáscia Saída	trifásic	a 0 a 575 \	/		
22D-E1P7	0,75 (1,0)	1,7	414-660	2,1	2,3	6	140 M-C2E-B25	100-C09
22D-E3P0	1,5/2,0	3,0	414-660	3,65	3,8	6	140 M-C2E-B40	100-C09
22D-E4P2	2,2/3,0	4,2	414-660	5,2	5,3	10	140M-C2E-B63	100-C09
22D-E6P6	4,0/5,0	6,6	414-660	8,1	8,3	15	140 M-C2E-C16	100-C09
22D-E9P9	5,5/7,5	9,9	414-660	12,1	11,2	20	140M-C2E-C16	100-C16
22D-E012	7,5 (10,0)	12,2	414-660	14,9	13,7	25	140M-C2E-C16	100-C23
22D-E019	11,0/15,0	19,0	414-660	23,1	24,1	40	140M-D8E-C25	100-C30

<sup>(1)</sup> As capaciddades se aplicam a todos os tipos de inversor; montagem em painel (N104), montagem em flange (F104) e inversor em placa (H204).

Categoria	Especificação	
Certificação de Agência	cÜLus	Listada para UL508C e CAN/CSA-22.2
	C	Certificada para AS/NZS, 1997 Grupo 1, Classe A
	(€	Marcada para todas as Diretivas Européias aplicáveis Diretiva EMC (89/336) EN 6180-03, EN 50081-1, EN 50082-2 Diretiva de Baixa Tensão (73/23/EEC)
	Parameter Indian Parameter Paramet	EN 50178, EN 60204 Certificado para EN 954-1, Categoria 3. Atende a segurança funcional (FS) quando usado com o opcional de desenergização de segurança DriveGuard (Série B).
	NFPA 70 – Código nacional elétrico do	a para construção e Guia para seleção, instalação e operação de
Proteção	Desarme de sobretensão de barramento Entrada de 200 a 240 Vca: Entrada de 380 a 240 Vca: Entrada de 460 a 240 Vca:	Barramento de 405 Vcc (equivalente linha de entrada de 290 Vcc) Barramento 810 Vcc (equivalente linha de entrada de 575 Vcc) Barramento de 1005 Vcc (equivalente linha de entrada de 711 Vcc)
	Desarme por subtensão de barramento Entrada de 200 a 240 Vca: Entrada de 380 a 240 Vca: Entrada de 460 a 240 Vca: P042 = 3 "Alta tensão":	Barramento de 210 Vcc (equivalente linha de entrada de 150 Vcc) Barramento de 390 Vcc (equivalente linha de entrada de 275 Vcc) Barramento de 487 Vcc (equivalente linha de entrada de 344 Vcc
	P042 = 2 Baixa tensão":  Tempo máximo de permanência em	Barramento de 390 Vcc (equivalente linha de entrada de 275 Vcc)
	funcionamento:	100 milissegundos
	légico:	0,5 segundo no mínimo, normalmente 2 segundos
	Proteção de sobrecarga de motor eletrônico:	I <sup>2</sup> proteção t – 150% para 60 segundos, 200% para 3 segundos (Fornece proteção classe 10)
	Sobrecorrente:	200% limite de hardware, 300% falha instantânea
	Desarme de falta à terra:	Fase a terra na saída do inversor
	Desarme de curto-circuito:	Fase a fase na saída do inversor
Ambiente	Altitude:	1.000 m (3.300 pés) máx.sem redução de capacidade. Acima de 1.000 m (3.300 pés) redução de capacidade de 3% para cada 305 m (1.000 pés).
	Temperatura máxima do ar sem redução de capacidade: IP20, Tipo Aberto: IP30, NEMA 1/UL Tipo 1 Montagem de flange e placa:	-10 a 50° C (14 a 122° F) -10 a 40° C (14 a 104° F) Dissipação de calor:-10 a 40° C (14 a 104° F) Inversor: -10 a 50° C (14 a 122° F)
	Método de resfriamento Convenção: Ventilador:	Inversores de 0,4 kW (0,5 HP) e todos os inversores de flange e placa Todas as demais faixas de inversor
	Temperatura de armazenamento:	-40 a 85 graus C (-40 a 185 graus F)
	Atmosfera:	Importante: O inversor <u>não deve</u> ser instalado em uma área onde a atmosfera do ambiente contenha gás volátil ou corrosivo, vapores ou poeira. Se o inversor ficar desinstalado por um determinado período, ele deve ser armazenado em uma área sem exposição a uma atmosfera corrosiva.
	Umidade relativa:	0 a 95% sem condensação
	Choque (operação):	15 G de pico para 11 ms de duração (±1,0 ms)
	Vibração (operação):	1 G de pico, 5 a 2.000 Hz
Elétrico	Tolerância de tensão:	200 a 240 V ±10% 380 a 480 V ±10% 460 a 600 V ±10%
	Tolerância de freqüência:	48-63 Hz
	Fases de entrada:	A entrada trifásica fornece capacidade total. A operação monofásica fornece 35% da corrente nominal.
	Fator de potência de deslocamento:	0,98 em toda a faixa de velocidade
	Capacidade máxima de curto-circuito:	100.000 A simétricos
	Capacidade de curto-circuito real:	Determinada pela Classificação de AIC do fusível/disjuntor instalado
	Tipo do transistor:	Gate bipolar isolado (IGBT)

## Português-6


Categoria	Especifica	ıção			
Controle	Método:		PWM senoidal, Volts/Hertz e vetor sem sensor		
	Freqüência	portadora	2 a 16 kHz, Capacidade do inversor baseada em 4 kHz.		
		e freqüência			
	Entrada	digital:	Dentro de ±0,05% de freqüência de saída definida Dentro de 0,5% de freqüência de saída máxima, resolução		
	Entraua	analógica:	de 10 bits.		
	Saída a	nalógica:	±2% de fundo de escala, resolução de 10 bits		
		de velocidade			
		berta com compensação de gamento:	±1% de velocidade nominal a uma faixa de velocidade de 80:1 ±0,3% de velocidade nominal a uma faixa de velocidade de 80:1		
	Com en		±0,05% de velocidade nominal a uma faixa de velocidade de 30:1		
	Freqüência	ı de saída:	0 a 500 Hz (Programável)		
	Eficiência:		97,5% (Típica)		
	Modos de I	parar:	Vários modos de parar programáveis, incluindo – Rampa, parada por inércia, frenagem de CC e Rampa para parar		
	Acel./Desa	cel.:	Quatro tempos de aceleração e desaceleração programáveis independentes. Cada tempo pode ser programado de 0 a 600 segundos em incrementos de 0,1 segundo.		
	Sobrecarga	a intermitente:	Capacidade de sobrecarga de 150% para até 1 minuto Capacidade de sobrecarga de 200% para até 3 minutos		
	Proteção d eletrônico	e sobrecarga de motor	Proteção de classe 10 com resposta sensitiva a velocidade e desligamento da função de retenção de sobrecarga, quando habilitada.		
Entradas de	Digital:	Largura de banda:	10 Rad/s para malha aberta e fechada		
controle		Quantidade:	(2) Semiprogramável (5) Programável		
		Corrente:	6 mA		
		Tipo Modo de fonte (SRC): Modo de dissipador (SNK):	18-24 V = LIGADO, 0-6 V = DESLIGADO 0-6 V = LIGADO, 18-24 V = DESLIGADO		
	Analógico:	Quantidade:	(2) Isolada, -10 a 10 V e 4-20 mA		
		Especificação Resolução: 0 a 10V DC Analógico: 4-20 mA Analógico: Potenciômetro externo:	10 bits impedância de entrada de 100 k ohms impedância de entrada de 250 ohms 1-10k ohm, 2 Watt mínimo		
Encoder	Tipo:	i diencionieno externo.	Incremental, canal duplo		
Liloudei	Alimentaçã	in·	12 V, 250 mA. entradas mínimas de 12 V, 10 mA isoladas com		
	, um iornaça		transmissor diferencial de 250 kHz no máximo.		
	Quadratura	a:	90°, ±27 graus a 25 °C.		
	Ciclo de tra	abalho:	50%, +10%		
	Especificações:		Os encoders devem ser do tipo amplificador de linha, quadratura (canal duplo) ou pulso (canal único), saída de 3,5-26 Vcc, simples ou diferencial, capas de fornecer no mínimo 10 mA por canal. A entrada permitida é de CC até uma freqüência máxima de 250 kHz. A E/S do encoder se ajusta automaticamente para permitir tenões nominais de 5 V, 12 V e 24 Vcc.		
Saídas de	Relé:	Quantidade:	(1) Formulário C programável		
controle		Especificação Faixa resistiva: Carga indutiva:	3,0 A a 30 Vcc, 3,0 A a 125 V, 3,0 A a 240 Vca 0,5 A a 30 Vcc, 0,5 A a 125 V, 0,5 A a 240 Vca		
	Ótico:	Quantidade:	(2) Programável		
		Especificação	30 Vcc, 50 mA não-indutiva		
	Analógico:	Quantidade:	(1) Não-isolada, -0 a 10 V e 4-20 mA		
		Especificação Resolução: 0 a 10 Vcc Analógico:	10 bits 1k ohm mínimo		
		4-20 mA Analógico:	525 ohm máximo		

## Cablagem da Alimentação


Capacidade da Cablagem da Alimentação	Cabo de cobre recomendado
THHN/THWN sem blindagem, 600 V, 75 °C (167 °F)	15 Mils isolado, local seco
RHH/RHW-2 blindado de 600 V, 75 °C ou 90 °C (167 °F ou 194 °F)	Anixter OLF-7xxxxx, Belden 29501-29507, ou equivalente
RHH/RHW-2, suporte blindado com classificação de 600 V, 75 °C ou 90 °C (167 °F ou 194 °F)	Anixter 7V-7xxxx-3G Shawflex 2ACD/3ACD ou equivalente

#### Borne de alimentação

#### Carcaça B

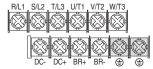

#### Carcaça C

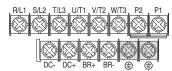

Terminal (1)	Descrição
R/L1, S/L2	Entrada monofásica <sup>(2)</sup>
R/L1, S/L2, T/L3	Entrada trifásica
U/T1	Para o motor U/T1 Troque quaisquer dois
V/T2	Para o motor V/T2 = fios do motor para mudar o sentido de
W/T3	Para o motor W/T3 avanço.
	Conexão do indutor de barramento CC (somente nos inversores de carcaça C).
P2, P1	O inversor de carcaça C é remetido com um jumper entre os terminais P2 e P1. Remova este jumper apenas quando for conectado um indutor de barramento CC. O inversor não energizará sem a conexão do jumper ou do indutor.
CC+, CC-	Conexão de barramento CC
BR+, BR-	Conexão do resistor de frenagem dinâmica
<b>=</b>	Aterramento de Segurança – PE

- (1) Importante: Os parafusos de terminais podem afrouxar durante o transporte. Certifique-se de que todos os parafusos de terminais estejam apertados com o torque recomendado antes de energizar o inversor.
- (2) A operação monofásica requer redução de capacidade de 65% da corrente nominal do inversor.

#### Especificações do borne de alimentação

Carcaça	Tamanho máximo do fio <sup>(1)</sup>	Tamanho mínimo do fio <sup>(1)</sup>	Torque
В	5,3 mm <sup>2</sup> (10 AWG)	1,3 mm <sup>2</sup> (16 AWG)	1,7-2,2 Nm (16-19 lb.pol)
С	8,4 mm <sup>2</sup> (8 AWG)	1,3 mm <sup>2</sup> (16 AWG)	2,9-3,7 Nm (26-33 lb.pol)

<sup>(1)</sup> Tamanhos máxima/mínimo que o borne aceitará – isto não é uma recomendação.

#### Condições da alimentação de entrada

Condição da potência de entrada	Ação corretiva
Baixa impedância da linha (inferior a 1% da reatância de linha)	<ul> <li>Instale um reator de linha<sup>(2)</sup></li> <li>ou transformador de isolação</li> </ul>
Transformador de alimentação maior do que 120 kVA	ou indutor de barramento –     apenas para indutores de 5,5     e 11 kW (7,5 e 15 HP)
A linha possui capacitores de correção do fator de potência	<ul><li>Instale um reator de linha</li><li>ou transformador de isolação</li></ul>
A linha apresenta interrupções freqüentes de energia	
A linha apresenta impulsos de ruído intermitentes superiores a 6000 V (relâmpago)	
A tensão fase-terra ultrapassa 125% da tensão normal de linha a linha	<ul><li>Retire o MOV jumper – terra.</li><li>Ou instale um transformador</li></ul>
Sistema de distribuição não aterrado	de isolação com secundário aterrado, se necessário.
configuração delta aberta de 240 V (stinger leg) <sup>(1)</sup>	Instale um reator de linha

- (1) Para inversores aplicados em um triângulo aberto com sistema de neutro aterrado na fase intermediária, a fase oposta à fase que é derivada no meio para o neutro ou terra é chamada de "stinger leg", "high leg", "red leg" etc. Essa ramificação deve ser identificada em todo o sistema com fita vermelha ou laranja sobre o fio em cada ponto de conexão. O stinger leg deve ser conectado à fase central B do reator. Consulte o Manual do Usuário do PowerFlex 40P para obter números de peça específicos do reator de linha.
- (2) Consulte o Apêndice B do Manual do Usuário do PowerFlex 40P quanto às informações para pedidos de acessórios.

## Barramento comum/Observações sobre pré-carga

Se forem utilizados inversores com pré-carga interna com uma chave de desconexão para o barramento comum, será necessário conectar um contato auxiliar da seccionadora em uma entrada digital do inversor. A entrada correspondente (parâmetro A051-A054) deve ser definida como opção 29, "Precharge Enable" (Habilitar Pré-carga). Este procedimento fornece o intertravamento de pré-carga apropriado, protegendo contra possível dano ao inversor, quando ele for conectado a um barramento de CC comum.

## Recomendações de fiação de E/S

#### Tipos de sinal e de fio de controle

Tipo de sinal/ Onde usado	Cabo tipo(s) Belden <sup>(1)</sup> (ou equivalente)	Descrição	Isolamento mínimo
E/S analógica e PTC	8760/9460	0,750 mm <sup>2</sup> (18 AWG), par trançado, 100% blindado com dreno <sup>(3)</sup>	300 V, 75-90° C (167-194° F)
Potenciômetro remoto	8770	0,750 mm <sup>2</sup> (18 AWG), 3 condutores, blindados	
Encoder/E/S de pulso	89730 <sup>(2)</sup>	0,196 mm <sup>2</sup> (24 AWG), pares v]blindados individualmente	

- (1) Cabo trançado ou sólido.
- (2) 9728 ou 9730 são equivalentes e podem ser usados, mas podem não se ajustar no canal de cabos do inversor.
- (3) Se os cabos forem curtos e estiverem contidos em um gabinete sem circuitos sensíveis, o uso de cabo blindado talvez não seja necessário, mas é sempre recomendado.

#### Fio de controle recomendado para E/S digital

Tipo	Tipo(s) de cabo(s)	Descrição	Isolamento mínimo
Sem olindagem	De acordo com o NEC dos EUA ou código nacional ou local aplicável	-	300 V, 60 graus C (140 graus F)
Blindado	Cabo de vários condutores blindados como Belden 8770 (ou equiv.)	0,750 mm <sup>2</sup> (18AWG), 3 condutores, blindados.	

#### Especificações do borne de E/S


Carcaça	Bitola máxima <sup>(1)</sup>	Bitola mínima <sup>(1)</sup>	Torque
BeC	1,3 mm <sup>2</sup> (16 AWG)	0,2 mm <sup>2</sup> (24 AWG)	0,5-0,8 Nm (4,4-7 lb.pol)

<sup>(1)</sup> Bitolas máxima/mínima que o borne aceitará – isto não é uma recomendação.

Consulte o *Manual do Usuário* do PowerFlex 40P para obter recomendações de potência máxima e comprimento do cabo de controle.

## Bornes de controle

#### Diagrama de blocos da fiação de controle

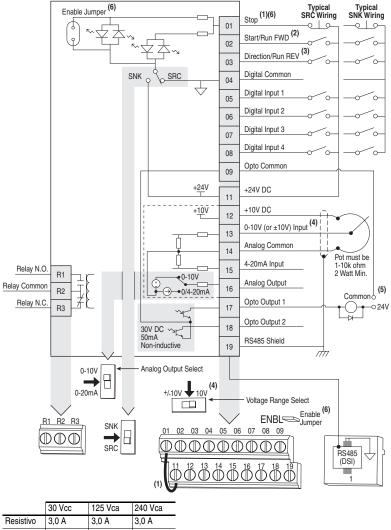

0,5 A 0,5 A Indutivo 0,5 A

> Consulte as observações sobre o Diagrama de blocos da fiação de controle na próxima página.

#### Observações sobre diagrama de bloco de fiação de controle

(1) Importante: O terminal de E/S 01 é sempre uma entrada de parada por inércia, exceto quando P036 [Start Source] é ajustado para controle "3-Wire", "2-W Lvl Sens" ou "Momt FWD/REV". No controle por três fios, o terminal de E/S 01 é controlado por P037 [Stop Mode]. Todas as demais fontes de parada são controladas pelo P037 [Modo de Parada].

P036 [Fonte de Partida]	Parada	Parada do terminal de E/S 01
3 Fios	De acordo com o P037	Por P037 <sup>(6)</sup>
2 Fios	De acordo com o P037	Parada por Inércia
2-W Lvl Sens	De acordo com o P037	Por P037 <sup>(6)</sup>
2 fios alta velocidade	De acordo com o P037	Parada por Inércia
Porta RS485	De acordo com o P037	Parada por Inércia
Momt FWD/REV	De acordo com o P037	Por P037 <sup>(6)</sup>

Importante: O inversor é remetido com um jumper instalado entre os terminais de E/S 01 e 11. Retire este jumper ao usar o terminal de E/S 01 como uma entrada de parada ou de ativação.

- (2) Ilustração do controle de dois fios. Para o controle de 3 fios, use uma entrada momentânea \_\_\_\_\_ no Terminal de E/S 02 para controlar uma partida. Use uma entrada mantida \_\_\_\_\_ para o Terminal de E/S 03 para mudar o sentido.
- (3) A função do Terminal de E/S 03 é totalmente programável. Programe com E202 [Digital Term 3].
- (4) Combine o ajuste da minisseletora de faixa de tensão com o esquema de controle para a operação unipolar ou bipolar apropriada.
- (5 Ao utilizar uma saída óptica com uma carga indutiva como um relé, instale um diodo de supressão paralelo ao relé, conforme indicado, para evitar danos na saída.
- (6) Quando o jumper ENBL for removido, o Terminal de E/S 01 sempre agirá como habilitação de hardware, causando uma parada por inércia sem interpretação do software.

#### Designações do terminal de E/S de controle

No.	Sinal	Padrão	Descrição	Parâmetros
R1	Relé N.A. (normalmente aberto)	Falha	Contato normalmente aberto para relé de saída.	A055
R2	Comum do relé	-	Comum para relé de saída.	
R3	Relé N.F. (normalmente fechado)	Falha	Contato normalmente fechado para relé de saída.	A055
	sseletora saída analógica	0-10 V	Configura a saída analógica para tensão ou corrente. Corresponder ao A065 [Analog Out Sel].	) ajuste deve
Mini Sou	sseletora de Sink/ rce	Source (SRC – Fonte)	As entradas podem ser instaladas como Sink (SNK) ou através da configuração da minisseletora.	Source (SRC)
01	Parada <sup>(1)</sup>	Parada por Inércia	Deve haver um jumper instalado em fábrica ou uma entrada normalmente fechada para que a operação do inversor inicie.	P036 <sup>(1)</sup>
02	Partida/Operação PARA A FRENTE	Inativa	O Terminal de E/S 03 é totalmente programável. Programe com E202 [Digital Term 3]. Para desabilitar	P036, P037
03	Termo digital 3	Inativa	a operação reversa, consulte A095 [Reverse Disable].	P036, P037, A095, E202
04	Digital comum	_	Para entradas digitais. Isolado eletronicamente com entradas digitais a partir da E/S analógica e saídas ópticas.	
05	Entrada digital 1	Freq pré-configurada	Programa com A051 [Digital In1 Sel].	A051
06	Entrada digital 2	Freq pré-configurada	Programa com A052 [Digital In2 Sel].	A052
07	Entrada digital 3	Local	Programa com A053 [Digital In3 Sel].	A053
08	Entrada digital 4	Jog para frente	Programa com A054 [Digital In4 Sel].	A054
09	Óptica comum	_	Para saídas ópticas acopladas. Isolado eletronicamente com saídas ópticas a partir da E/S analógica e entradas digitais.	
11	+24 Vcc	_	Relativa ao digital comum. Força para entradas digitais suprida pelo inversor. A corrente de saída máxima é 100 mA.	
12	+10 Vcc	-	Relativa ao analógico comum. Força suprida pelo inversor para potenciômetro externo de 0-10 V. A corrente de saída máxima é 15 mA.	P038
13	Ent ±10 V (2)	Inativa	Para alimentação de entrada (impedância de entrada = 100 k ohms) externa de 0-10 V (unipolar) ou ±10 V (bipolar) ou braço de contato do potenciômetro.	P038, A051-A054, A123, A132
14	Analógico comum	_	Para entrada de 0-10 V ou entrada de 4-20mA. Isolado eletronicamente com entradas e saídas analógicas a partir da E/S digital e saídas ópticas.	
15	Entrada de 4-20mA <sup>(2)</sup>	Inativa	Para alimentação de entrada externa de 4-20 mA (impedância de entrada = 250 ohm).	P038, A051-A054, A132
16	Saída analógica	FreqSaída 0-10	A saída analógica padrão é 0-10 V. Para converter a um valor corrente, mude a minisseletora de seleção de saída analógica para 0-20mA. Programa com A065 [Analog Out Sel]. O valor analógico máximo pode ser graduado com A066 [Analog Out High]. Carga máxima: 4-20mA = 525 o hm (10,5V) 0-10V = 1k ohm (10mA)	A065, A066
17	Saída óptica 1	Motor em funcionamento	Programa com A058 [Opto Out1 Sel].	A058, A059, A064
18	Saída óptica 2	Na freqüência	Programa com A061 [Opto Out2 Sel].	A061, A062, A064
19	Blindagem RS485 (DSI)	_	O terminal deve ser conectado ao terra PE de segurança ao usar a porta de comunicação RS485 (DSI).	


<sup>(1)</sup> Consulte as notas de rodapé (1) e (6) em página 11.

<sup>(2)</sup> Ent de 0-10 V e Ent de 4-20mA s\u00e3o canais de entrada distintos e podem ser conectados simultaneamente.

As entradas podem ser usadas independentemente para o controle de velocidades ou juntas durante a operação no modo PID.

#### Interface do encoder

A interface do encoder do PowerFlex 40P pode ter fontes de 5 ou 12 volts e aceitar 5, 12 ou 24 extremidades de tensão única ou entradas diferenciais

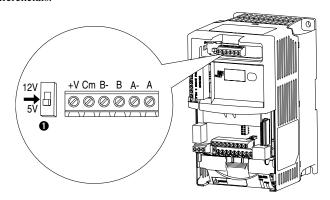

#### Descrição do terminal

No.	Sinal	Descrição
+V	Alimentação de 5 V-12 V <sup>(1)</sup>	Fanto de climantesão interno OFO m A /icelado
Cm	Retorno de alimentação	Fonte de alimentação interna 250 mA (isolada).
B-	Encoder B (NÃO)	Entrada da guadratura P
В	Encoder B	Entrada da quadratura B.
A-	Encoder A (NÃO)	Constituise trem de pulse ou entrade de quedrature A
Α	Encoder A	Canal único, trem de pulso ou entrada da quadratura A.
0	Saída	A minisseletora seleciona a tensão de alimentação de 12 ou 5 volts nos terminais "+V" e "Cm" para o encoder.

<sup>(1)</sup> Ao usar alimentação de 12 V no encoder e alimentação de E/S de 24 V, a corrente máxima de saída no terminal de E/S será de 50 mA.

#### **Importante:**Um encoder de quadratura fornece a velocidade

e a direção do rotor. Portanto, o encoder deve ser ligado de modo que a direção de avanço corresponda à direção de avanço do motor. Se o inversor estiver lendo a velocidade do encoder, mas o regulador de posição ou outra função do encoder não estiver funcionando adequadamente, remova a alimentação do inversor e os canais A e B do encoder ou quaisquer condutores do motor. Indutores usando FRN 2.xx e superiores falharão quando um encoder é ligado incorretamente e E216 [Motor Fdbk Type] é ajustado para a opção 5 "Quad Check".

## Prepare-se para a energização do inversor



ATENÇÃO: Deve-se aplicar força ao inversor para realizar os procedimentos de energização a seguir. Algumas das tensões presentes se encontram no potencial da linha de entrada. Para evitar o perigo de choque elétrico ou dano no equipamento, o procedimento a seguir deve ser realizado somente por pessoal qualificado. Leia completamente e compreenda o procedimento antes de iniciar. Se um evento não ocorrer durante a realização deste procedimento, Não Continue. Remova toda a alimentação incluindo tensões fornecidas pelo usuário. Podem haver tensões fornecidas pelo usuário, mesmo quando a força principal CA não estiver aplicada ao inversor. Corrija a avaria antes de continuar.

#### Antes de aplicar tensão no inversor

- ☐ 1. Certifique-se de que todas as entradas estejam conectadas aos terminais corretos e de que estejam seguras.
- 2. Verifique se a força da linha CA no dispositivo de desconexão está dentro do valor nominal do inversor.
- ☐ 3. Certifique-se de que toda força de controle digital seja de 24 Volts.
- 4. Verifique se minisseletora de configuração do Sink (SNK)/Source (SRC) está configurada para corresponder ao esquema de fiação de controle. Consulte a página 10 quanto localização.

Importante:O esquema de controle de default é Source (SRC).

O terminal está ligado em ponte para permitir a inicialização a partir do teclado. Se o esquema de controle for mudado para Sink (SNK), o jumper deve ser removido dos terminais de E/S 01 e 11 e instalado entre os terminais de E/S 01 e 04.

 5. Verifique se há uma entrada de Parada, caso contrário a operação do inversor não inicializará.

Importante:Se o Terminal de E/S 01 for usado como uma entrada de parada, deve-se remover o jumper entre os Terminais de E/S 01 e 11.

## Aplicação de força ao inversor

☐ 6. Aplique tensões de controle e força CA para o inversor.

## Controle de partida, parada, sentido e velocidade


Os valores de ajuste de fábrica permitem que o inversor seja controlado pelo teclado. Não é necessário programar para iniciar, parar, alterar o sentido e controlar a velocidade a partir do teclado.

Importante:Para desabilitar a operação reversa, consulte A095 [Reverse Disable].

Se ocorrer uma falha durante a energização, consulte a página 19 para uma explicação do código de falha.

Para obter informações completas sobre localização de falhas, consulte o *Manual do Usuário* do PowerFlex 40P.

## Reset de exibição/falha

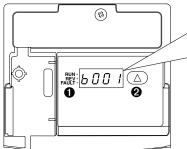

	Menu	Descrição
] ¬	Ъ	Grupo de exibição básico (somente exibição) Condições operacionais do inversor normalmente exibidas.
	d	Grupo de exibição avançada (somente exibição) Consiste de condições operacionais avançadas do inversor.
		Designador de falhas
	F	Consiste na lista de códigos para condições de falhas específicas. Exibido somente quando houver uma falha.

No.	LED	Estado do LED	Descrição
0	Status de operação	Vermelho constante	Indica que o inversor está em operação.
		Vermelho piscando	O inversor foi comandado a mudar de sentido.
	Status de sentido	Vermelho constante	Indica que o inversor está sendo operado no sentido reverso.
			O inversor foi comandado para alterar o sentido e o motor está desacelerando para zero.
	Status de falha	Vermelho piscando	Indica que houve falha no inversor.

No.	Tecla	Nome	Descrição
2		'	Scroll (Rolar): Pressione e solte para percorrer Grupos de tela e parâmetros selecionáveis pelo usuário.  Reset: Pressione e mantenha pressionado por 3 segundos para limpar a falha ativa.

## Ferramentas de programação do inversor

Para obter controle e programação adicional do inversor, é necessário usar um IHM remoto de DSI ou ferramentas de programação de (DriveExplorer<sup>TM</sup> or DriveTools<sup>TM</sup> SP).

Descrição	Código de catálogo
Módulo conversor de sinal	22-SCM-232
Software DriveExplorer <sup>(1)</sup>	9306-4EXP02ENE
Software DriveTools SP <sup>(1)</sup>	9303-4DTS01ENE
Montagem de painel remota, Tela LCD	22-HIM-C2S
Dispositivo de mão remoto, Tela LCD	22-HIM-A3

<sup>(1)</sup> Requer um módulo conversor serial.

## Opção da tela de definição de parâmetros

## E201 [Visor eletroluminescente ótico]

Seleciona quais parâmetros podem ser exibidos pela interface do LED do inversor.

Opção E20	<ol> <li>Definição de par</li> </ol>	âmetro
0 1 2 3	Todos os parâm Parâmetros do g	etros das telas básicas (Grupo b) e avançadas (Grupo d) etros do grupo de telas básicas (b001-b029) rupo de telas básicas b001-b007 e b010 rupo de telas básicas b001-b004
Valores	Padrão:	2
	Mín/Máx:	0/3
	Tela:	1

						<b>=</b>	
Grupo de telas básicas		Tensão de saída Tensão do barramento d	b004	Status ent cntrl		Entrada analógica 4-20 mA	b021
1		Status do inversor	b006	Status ent dig Status do teclado	b015	Potência de saída	b021
/ <i>F</i> //		Código de falha 1	b000	SW de controle Ver	b015	Fator Pot. Saída	0022
$\mathcal{Q}$		Código de falha 2	b007	Tipo de inversor	b010 b017	Temp. do inversor	b024
		Código de falha 3	b007	Tempo de execução	5017	Status do contador	b025
Freq. de saída	b001	Visualização	5007	transcorrido	b018	Status do cronômetro	b026
Freq. comandada	b002	do processo	b010	Dados do ponto de teste		Status Lóg. Par	5020
Corrente de saída	b003	Fonte de controle	b010	Entr Anlg 0-10	V	Corrente de torque	b029
		1 onto de controle	DOIL	Lita rang 0 10		•	
Grupo de programação	básica	Tensão nominal do moto	r	Freq. mínima	P034	Tempo de aceleração 1:	P039
Land		Freq nominal do motor		Freq.máxima	P035	Tempo de	
100		Corrente de sobrecarga	motor	Fonte de Partida		desaceleração 1:	P040
$\lceil c \rceil$				Modo de parada	P037	Redefinir como padrões	
				Referência de velocidade	P038	Classe de tensão	P042
						Ret. de sobrecarga	D042
						no motor	P043
Grupo de programação		Freqüência de jog	A078	Ponto de definição		Lógica de parada 0	A140
avançada		Acel/Desacel de jog	A079	de saída analógica	A109	Lógica de parada 1	A140
4		Tempo de interrupção		Entrada analógica		Lógica de parada 2	A142
1000		de CC	A080	0-10 V baixa	A110	Lógica de parada 3	A143
$ \mathcal{H} $		Nível de interrupção		Entrada analógica		Lógica de parada 4	A144
		de CC	A081	0-10 V alta	A111	Lógica de parada 5	A145
Sel Ent. Digital 1	A051	Sel do resistor de DB	A082	Entrada analógica		Lóg. Parada 6. A146	
Sel Ent Digital 2	A052	Curva S %	A083	4-20mA Baixa	A112	Lógica de parada 7	A147
Sel Ent Digita 3	A053	Seleção de impulso	A084	Entrada analógica		Tempo de lógica	
Sel Ent Digita 4	A054	Impulso de partida	A085	4-20mA alta	A113	de parada 0	A150
Sel saída a relé	A055	Quebra de tensão	A086	Freq. de evasão @ FLA	A114	Tempo de lógica	
Nível de saída a relé	A056	Freqüência de quebra	A087	Tempo de		de parada 1	A151
Sel de saída ótica 1	A058	Tensão máxima	A088	processamento baixo	A115	Tempo de lógica	
Nível de saída ótica 1	A059	Limite de corrente1	A089	Tempo de		de parada 2	A152
Sel de saída ótica 2	A061	Seleção de sobrecarga		processamento alto	A116	Tempo de lógica	
Nível de saída ótica 2	A062	de motor	A090	Modo de reg.		de parada 3	A153
ógica da saída ótica	A064	Frequência de PWM	A091	do barramento	A117	Tempo de lógica	
		Tent. Rein. Aut.		Limite de corrente 2	A118	de parada 4	A154
lível da saída analógica		Atraso na Tent.		Ignorar freqüência	A119	Tempo de lógica	
	A067	Rein. Aut.	A093	Ignorar banda de freq.	A120	de parada 5	A155
Tempo de		Partida na inicialização	A094	Tempo de falha		Tempo de lógica	
desaceleração 2	A068	Desabilitação		no travamento	A121	de parada 6	A156
Freq. interna	A069	de reversão	A095	Analógico em perda	A122	Tempo de lógica	
Freq. predefinida 0	A070	Partida com motor		Habil. bipolar de 10 V	A123	de parada 7	A157
Freq. predefinida 1	A071	em movimento	A096	Desabil. PWM variável	A124	Atraso na desenergizaçã	
Freq. predefinida 2	A072	Compensação	A097	Modo de perf de torque		de EM	A160
Freq. predefinida 3	A073	Desarme de corrente		FLA de NP de motor	A126	Atraso na energização	
Freq. predefinida 4	A074	do SW	A098	Auto-ajuste	A127	de EM	A161
Freq. predefinida 5	A075	Fator de processo	A099	Queda de tensão de IR		Sel de redefinição	
Freq. predefinida 6	A076	Apagamento da		Ref de corrente de fluxo		de MOP	A162
req. predefinida 7	A077	última falha	A100	Corte de PID alto	A130	Limite do BD	A163
		Travamento		Corte de PID baixo	A131		
		do programa A101		Sel Ref PID	A132		
		Sel do ponto de teste	A102	Sel de retroalimentação			
		Taxa de dados		de PID	A133		
		do teclado	A103	Ganho de prop do PID	A134		
		Endereço de nó		Tempo de Intef do PID	A135		
		do teclado	A104	Taxa dif de PID	A136		
		Ação de perda	4405	Ponto de definição	A407		
		do teclado	A105	de PID	A137		
		Tempo de perda	A400	Banda morta de PID	A138		
		do teclado	A106	Pré-carga de PID	A139		
		Formato do teclado Idioma	A107				
		IUIUIII	A108				
Grupo de programas av	vançados	Modo de gravação		Tipo de retroalimentação		Unidades da etapa 0	E230
arupo de programas av		do teclado	E207	de motor	E216	Unidades da etapa 1	E232
arupo de programas av				Pólos de NP do motor	E217	Unidades da etapa 2	E234
Si upo de programas av		Modo de perda					
rupo de programas an		de potência	E208	encoder PPR	E218	Unidades da etapa 3	E236
E Suppose de programas av					E218 E219	Unidades da etapa 4	E236 E238
E	E201	de potência Habilitação de metade d barramento		encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki	E219 E220	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5	E238 E240
/isor LED Opt	E201 F202	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210		encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp	E219 E220 E221	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6	E238 E240 E242
/isor LED Opt fermo digital 3	E202	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210 Aum. de percurso E211	o E209	encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp Modo de posicionamento	E219 E220 E221 E222	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 7	E238 E240 E242 E244
Visor LED Opt Fermo digital 3 Fempo de aceleração 3	E202	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210 Aum. de percurso E211 Decrés. de percurso	0 E209 E212	encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp Modo de posicionamento Freq. de localização inicia	E219 E220 E221 E222 IE223	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 7 Filtro pós reg.	E238 E240 E242 E244 E246
Visor LED Opt Termo digital 3 Tempo de aceleração 3 Tempo de	E202 E203	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210 Aum. de percurso E211 Decrés. de percurso Jump P	E209 E212 E213	encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp Modo de posicionamento Freq. de localização inicia Sent. de localização inicia	E219 E220 E221 E222 IE223 IE224	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 7 Filtro pós reg. Ganho pós reg.	E238 E240 E242 E244
Visor LED Opt Termo digital 3 Tempo de aceleração 3 Tempo de Jesaceleração 3	E202 E203 E204	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210 Aum. de percurso E211 Decrés. de percurso Jump P Tempo de sinc.	E212 E213 E214	encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp Modo de posicionamento Freq. de localização inicia Sent. de localização inicia Pos Tol encoder	E219 E220 E221 E222 IE223 IE224 E225	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 7 Filtro pós reg. Ganho pós reg. Aprim. de palavra	E238 E240 E242 E244 E246
Visor LED Opt Termo digital 3 Tempo de aceleração 3 Tempo de aceleração 3 Tempo de aceleração 4	E202 E203 E204	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210 Aum. de percurso E211 Decrés. de percurso Jump P	E209 E212 E213	encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp Modo de posicionamento Freq. de localização inicia Sent. de localização inicia	E219 E220 E221 E222 IE223 IE224 E225	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 7 Filtro pós reg. Ganho pós reg. Aprim. de palavra de controle	E238 E240 E242 E244 E246 E247
/isor LED Opt fermo digital 3 fempo de aceleração 3 fempo de desaceleração 3 fempo de aceleração 4 fempo de aceleração 4	E202 E203 E204 E205	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210 Aum. de percurso E211 Decrés. de percurso Jump P Tempo de sinc.	E212 E213 E214	encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp Modo de posicionamento Freq. de localização inicia Sent. de localização inicia Pos Tol encoder	E219 E220 E221 E222 IE223 IE224 E225	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 7 Filtro pós reg. Ganho pós reg. Aprim. de palavra	E238 E240 E242 E244 E246 E247
Jisor LED Opt Fermo digital 3 Fempo de aceleração 3 Fempo de de aceleração 4 Fempo de aceleração 4 Fempo de desaceleração 4	E202 E203 E204 E205 E206	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210 Aum. de percurso E211 Decrés. de percurso Jump P Tempo de sinc. Relação de velocidade	E212 E213 E214 E215	encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp Modo de posicionament Freq. de localização inicia Sent. de localização inicia Pos Tol encoder Contagem por unidade	E219 E220 E221 DE222 IE223 IE224 E225 E226	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 7 Filtro pós reg. Ganho pós reg. Aprim. de palavra de controle Selec com.stat	E238 E240 E242 E244 E246 E247 E248 E249
Visor LED Opt Termo digital 3 Tempo de aceleração 3 Tempo de aceleração 4 Tempo de aceleração 4 Tempo de desaceleração 4	E202 E203 E204 E205 E206	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210 Aum. de percurso E211 Decrés. de percurso Jump P Tempo de sinc. Relação de velocidade  Status do inversor 2	E209 E212 E213 E214	encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp Modo de posicionamente Freq. de localização inicia Sent. de localização inicia Pos Tol encoder Contagem por unidade  Medidor de perda de freq	E219 E220 E221 DE222 IE223 IE224 E225 E226	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 7 Filtro pós reg. Ganho pós reg. Aprim. de palavra de controle Selec com.stat Unidades percorridas H	E238 E240 E242 E244 E246 E247 E248 E249
Visor LED Opt Termo digital 3 Tempo de aceleração 3 Tempo de aceleração 3 Tempo de aceleração 4 Tempo de desaceleração 4 Tempo de desaceleração 4	E202 E203 E204 E205 E206	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210 Aum. de percurso E211 Decrés. de percurso Jump P Tempo de sinc. Relação de velocidade	E212 E213 E214 E215	encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp Modo de posicionamente Freq. de localização inicia Sent. de localização inicia Pos Tol encoder Contagem por unidade  Medidor de perda de freq Retroalimentação	E219 E220 E221 DE222 IE223 IE224 E225 E226	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 7 Filtro pós reg. Ganho pós reg. Aprim. de palavra de controle Selec com.stat	E238 E240 E242 E244 E246 E247 E248 E249
Visor LED Opt Termo digital 3 Tempo de aceleração 3 Tempo de de aceleração 4 Tempo de aceleração 4 Tempo de desaceleração 4	E202 E203 E204 E205 E206	de potência Habilitação de metade d barramento Percurso máximo E210 Aum. de percurso E211 Decrés. de percurso Jump P Tempo de sinc. Relação de velocidade  Status do inversor 2	E212 E213 E214 E215	encoder PPR Pulso em escala Malha de velocidade Ki Malha de velocidade Kp Modo de posicionamente Freq. de localização inicia Sent. de localização inicia Pos Tol encoder Contagem por unidade  Medidor de perda de freq	E219 E220 E221 DE222 IE223 IE224 E225 E226	Unidades da etapa 4 Unidades da etapa 5 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 6 Unidades da etapa 7 Filtro pós reg. Ganho pós reg. Aprim. de palavra de controle Selec com.stat Unidades percorridas H	E238 E240 E242 E244 E246 E247 E248 E249

## Parâmetros do Grupo de Tela

No.	Parâmetro	Mín/Máx:	Visor/Opções			
b001	[Freq saída]	0,00/[Freq. máxima]	0,01 Hz			
b002	[Freq comandada]	0,00/[Freq. máxima]	0,01 Hz			
b003	[Corrente saída]	0.00/ (Corrente do inversor × 2)	0,01 A			
b004	[Tensão de saída]	0/Tensão nominal do inversor	1 Vca			
b005	[Tensão barram CC]	Baseado na capacidade do inversor	1 Vcc			
b006	[Status inversor]	0/1 (1 = Condição verdadeira)	Bit 3 Desacelerando	Bit 2 acelerando	Bit 1 Para frente	Bit 0 Em operação
b007- b009	[Código falha x]	F2/F122	F1			
b010	[Tela processo]	0,00/9999	0,01 – 1			
	[Fonte controle]	0/112	<u>Dígito 2 e 3 =</u> <u>Comando de velo</u> (Consulte P038;		Dígito 1 = Comando iniciar (Consulte P036;	9 = "Jog")
b013	[Status ent cntrl]	0/1 (1 = Entrada presente)	Bit 3 Trans BD ligado	Bit 2 Parar entrada	Bit 1 Dir/REV Ent.	Bit 0 Iniciar/Ent. Para Frente
b014	[Status ent dig]	0/1 (1 = Entrada presente)	Bit 3 Ent. digital 4	Bit 2 Ent. digital 3	Bit 1 Ent. digital 2	Bit 0 Ent. digital 1
b015	[Status comun]	0/1 (1 = Condição verdadeira)		Bit 2 Transmissão de	Bit 1 e opção	Bit 0 Recebendo
b016	[Versão SFW]	1,00/99,99	0,01			
b017	[Tipo de inversor]	1001/9999	1			
b018	[Tempo decorrido]	0/9999 Hrs	1 = 10 h			
b019	[Dados pto teste]	0/FFFF	1 Hex			
b020	[Entr Anlg 0-10V]	0,0/100,0%	0,1%			
b021	[Entr Anlg 4-20V]	0,0/100,0%	0,1%			
b022	[Pot. de Saida]	0,00/(Alimentação do inversor × 2)	0,01 kW			
b023	[Fator Pot. Saida]	0,0/180,0 graus	0,1 grau			
b024	[Temp Inv]	0/120 C	1 C			
b025	[Status contador]	0/9999	1			
b026	[Status cronôm.]	0,0/9999 Seg	0,1 s			
b028	[Status Lóg. Par.]	0/8	1			
b029	[Corrente Torque]	0.00/ (Corrente do inversor × 2)	0,01 A			

## Energização inteligente com os parâmetros básicos do grupo de programação

A inicialização do PowerFlex 40P é simples e eficiente. O Grupo de Programação contém os parâmetros mais comumente usados.

Pare o inversor antes de mudar este parâmetro.

No.	Parâmetro	Mín/Máx:	Visor/Opções	Padrão
P031	[Tensão nominal do motor]	20/Tensão nominal do inversor	1 Vca	Baseado na capacidade do inversor
do motor    do inversor   Configurado na tensão nominal da placa de   identificação do motor.				do inversor
P032	[Freq nominal do motor	15/500 Hz	1 Hz	60 Hz
0	Configurado na freqüêr identificação do motor.	ncia nominal da placa de		
P033	[Corrente sobrecarga motor]	0,0/(A×2 de capacidade do inversor)	0,1 A	Baseado na capacidade do inversor
	Configurado na corrent o motor.	e máxima permitida para		
P034	[Freq mínima]	0,00/500,0 Hz	0,01 Hz	0,00 Hz
	Estabelece a frequênci produzirá continuamen	a mais baixa que o inversor te.		

#### Português-18

= Pare o inversor antes de mudar este parâmetro.

No.	Parâmetro	Mín/Máx:	Visor/Opções	Padrão
P035	[Freq. máxima]	0,00/500,0 Hz	0,01 Hz	60,00 Hz
0	Estabelece a frequência o inversor produzirá.	a mais elevada que		
P036	[Fonte de partida]	1/6	1 = "3 fios"	5
0	Estabelece o esquema a operação do inversor.	de controle adado para inicial	3 = "SenNiv 2flos" 4 = "AltaVel2flos" 5 = "Porta Comun." 6 = "Momt FRENTE/REV"	
	[p. ex.: operar para fren operação reversa (Tern RS485], exceto conforn <b>Importante</b> : o Terminal entrada de redução da (Parada por Inércia to s [Fonte de Parada] estiv de "3 fios". Quando no E/S 01 é controlado pel	ninàl de E/S 03), porta 'ne e observado. I de E/S 01 é sempre uma velocidade até a parada top), exceto quando P036 er configurado para controle control de 3 fios, o terminal o P037 [Modo de Parada].	0 = "Rampa, CF"(1) 1 = "Parada por Inércia, CF"(1) 2 = "Quebra de CC, CF"(1) 3 = "AutoFrCC,CF"(1) 4 = "Rampa" 5 = "Parada por Inércia" 6 = "Frenagem CC" 7 = "Auto Fren CC" 8 = "RmpCntFrEMCF" 9 = "Rmp+CntFrEM" (1) A entrada de parada também apaga uma falha ativa.	0
P038	o inversor.  Importante: Quando Al estiver configurado na de e a entrada digital estiva A054 cancelará a referé controlada por este par	1/9 eferência de velocidade para 051 ou A052 [Sel Ent Digitalx] poção 2, 4, 5, 6, 13 ou 14 er ativa, A051, A052, A053 ou ência de velocidade âmetro. Consulte o Capítulo 1 do PowerFlex 40P para obter	1 = "Freq Interna" 2 = "Entrada 0-10 V" 3 = 'Ent. 4-20 mA" 4 = "Freq Pré-conf" 5 = "Porta Comun." 6 = "Lóg. Parada" 7 = "MultEntAnlg" 8 = "encoder" 9 = "Posicionamento"	5
P039	[Tempo acelerac 1] Configura a taxa de ace aumentos de velocidad		0,1 s	10,0 s
P040	[Tempo desacele 1]	0,0/600,0 s	0,1 s	10,0 s
	Configura a taxa de des reduções de velocidade	saceleração para todas as e.		
P041	[Reset com Padrões]	0/1	0 = "Pronto/Inat."	0
	Restaura todos os valo valores de fábrica.	res de parâmetros para os	1 = "Rest Fábrica"	
_	[Classe Tensão]	2/3	2 = "Baixa tensão" (480 V)	3
	Estabelece a classe de de 600 V.		3 = "Alta tensão" (600 V)	
P043		0/1	1 = "Ativado"	0 = "Desativado"
	Ativa/desativa a função	de retenção de sobrecarga de	o motor.	

## Parâmetros do Grupo de Tela Avançado

No.	Parâmetro	Mín/Máx:	Visor/Opções	
d301	[Status inversor 2]	0/1	1	
d302	[Status de fibras]	0/1	1	
d303	[Medidor de perda de freq.]	0,0/25,0 Hz	0,1 Hz	
d304	[Retroalimentação de velocidade]	0/64000 RPM	1 RPM	
d305	[Retroalimentação de velocidade F]	0,0/0,9	0,1	
1306	[Velocidade do encoder]	0/64000	1	
d307	[Velocidade do encoder F]	0,0/0,9	0,1	
808b	[Unidades percorridas H]	0/64000	1	
1309	[Unidades percorridas L]	0,00/0,99	0,01	

## Parâmetros de Grupos de Programação

Para obter uma lista completa de parâmetros, consulte o *Manual do Usuário* do PowerFlex 40P.

## Códigos de falhas

Para remover uma falha, pressione a tecla Stop, desligue e volte a ligar, ou configure o A100 [Remoção Falha] em 1 ou 2.

No.	o. Falha Descrição				
F2	Ent. Auxiliar <sup>(1)</sup>	Verifique a fiação remota. Verifique a programação de comunicação para falha intencional.			
F3	Perda de potência	Monitore a linha de entrada CA quanto à baixa tensão ou interrupção de força na linha. Verifique os fusíveis de entrada.			
F4	Subtensão <sup>(1)</sup>	Monitore a linha de entrada CA quanto à baixa tensão ou interrupção de força na linha.			
F5	Sobretensão <sup>(1)</sup>	Monitore a linha CA quanto a condições transientes ou tensão elevada da linha. A sobreten do barramento também pode ser causada pela regeneração do motor. Aumente o tempo de desaceleração ou instale a opção de freio dinâmico.			
F6	Motor travado <sup>(1)</sup>	Aumente [Tempo Acelerac x] ou reduza a carga de forma que a corrente de saída do inversor não ultrapasse a corrente estabelecida pelo parâmetro A089 [Limite corr].			
F7	Sobrecarga do motor <sup>(1)</sup>	Há uma carga excessiva no motor. Reduza a carga para que a corrente de saída do inversor não exceda a corrente estabelecida pelo parâmetro P033 [Corrente Sobrec motor]. Verifique o ajuste A084 [Seleção de impulso].			
F8	Superaquecimento do dissipador <sup>(1)</sup>	Verifique se há aletas sujas ou bloqueadas no dissipador. Verifique se a temperatura ambiente não excedeu 40° C (104° F) para instalações IP 30/NEMA 1/UL tipo 1 ou 50°C (122°F) para instalações d tipo aberto. Verifique o ventilador.			
F12	Sobrecorrente HW	Verifique a programação. Verifique quanto à carga excessiva, configuração indevida do reforço CC, configuração da tensão de frenagem CC muito elevada ou outras causas de corrente excessiva.			
F13	Falha à terra	Verifique a fiação externa e do motor aos terminais de saída do inversor quanto à condição de aterramento.			
F29	Perda de entrada analógica <sup>(1)</sup>	Uma entrada analógica é configurada para acusar a perda de sinal. Ocorreu uma perda de sinal. Verifique os parâmetros. Verifique se há conexões quebradas ou soltas nas entradas.			
F33	Tent ReinAut	Corrija a causa da falha e remova manualmente.			
F38	Fase U p/ Terra	Verifique a fiação entre o inversor e o motor.			
F39	Fase V p/ Terra	Verifique o motor quanto à fase ligada à terra.			
F40	Fase W p/ Terra	Se a falha não puder ser removida, substitua o inversor.			
F41	CurtoFase UV	Verifique a fiação dos terminais de saída do inversor e motor quanto à condição de curto.			
F42	CurtoFase UW	Se a falha não puder ser removida, substitua o inversor.			
F43	CurtoFase VW				
F48	Parâm default	O inversor recebeu um comando para gravar os valores de default para a EEPROM. Remova a falha ou desligue e ligue novamente o inversor. Programe os parâmetros do inversor conforme necessário.			
F63	Sobrecorrente de SW <sup>(1)</sup>	Verifique os requisitos de carga e a configuração do A098 [Disparo Corr SW].			
F64	Sobrec Inversor	Reduza a carga ou prolongue o tempo de aceleração.			
F70	Unidade potência	Desligue e ligue novamente. Se a falha não puder ser removida, substitua o inversor.			
F71	Perda Rede	A rede de comunicação falhou. Desligue e ligue novamente. Verifique o cabeamento de comunicação. Verifique a configuração do adaptador de rede. Verifique o status da rede externa.			
F80	Auto-ajuste	A função de auto-ajuste foi cancelada pelo usuário ou falhou. Reinicie o procedimento.			
F81	Perda de comun.	Se o adaptador não tiver sido desconectado intencionalmente, verifique a fiação à porta. Substitua a fiação, o expansor da porta, os adaptadores ou todo o inversor, conforme necessário. Verifique a conexão. Um adaptador foi intencionalmente desconectado. Desligue usando o A105 [Ação perda comun.]. A conexão do terminal de E/S 04 com a terra pode melhorar a imunidade ao ruído.			
F91	Perda do encoder	Requer encoder diferencial. Um dos dois canais do encoder 2 está ausente. Verifique a fiação. Se P038 [ Referência de velocidade] = 9 "Positioning" e E216 [Tipo de retroalimentação de motor] = 5 "Quad Check", inverta as entradas dos canais do encoder (consulte a página 13) ou inverta dois condutores quaisquer do motor. Substitua o encoder.			
	Checksum parâm	Restabelece os padrões de fábrica.			
F111	Habilitar hardware	A placa opcional de desenergização de segurança DriveGuard (Série B) está instalada e o jumper de habilitação ENBL não foi removido.  Remova o jumper de habilitação ENBL. Desligue e ligue novamente.  Falha da placa opcional de desenergização de segurança DriveGuard (Série B).  Remova a força do inversor. Substitua a placa opcional de desenergização de segurança			
		PriveGuard (Série B).  Falha do circuito do habilitação do hardware.			
F122	Falha placa E/S	Substitua o inversor.  Deslique e lique novamente. Se a falha não puder ser removida, substitua o inversor.			
. 122	. ania piava E/O	200.gas a ligas novamento. Os a lama has padel sel temovida, substitua e invelsol.			


<sup>(1)</sup> Falha do tipo Auto-Reset/Operação. Configurar com os parâmetros A092 e A093.

#### Dimensões do inversor

Quadros do PowerFlex 40P - As classificações são em kW e (HP)

Carcaça	240 Vca – Trifásica		480 Vca – T	480 Vca – Trifásica		600 Vca – Trifásica	
В	0,4/0,5 0,75 (1,0) 1,5/2,0	2,2/3,0 3,7 (5,0)	0,4/0,5 0,75 (1,0) 1,5/2,0	2,2/3,0 4,0/5,0	0,75 (1,0) 1,5/2,0 2,2/3,0	4,0/5,0	
С	5,5/7,5 7,5 (10,0)		5,5/7,5 7,5 (10,0)	11,0/15,0	5,5/7,5 7,5 (10,0)	11,0/15,0	


#### Inversor PowerFlex 40P

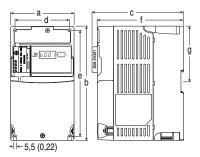


As dimensões são em milímetros e (polegadas). Os pesos estão indicados em quilogramas e (libras).

Carcaça	а	b	С	d	e	f	g	Peso de embar que
В	100 (3,94)	180 (7,09)	148 (5,83)	87 (3,43)	168 (6,61)	136 (5,35)	87,4 (3,44)	2,2 (4,9)
С	130 (5,1)	260	192 (7,56)	116 (4,57)	246 (9,7)	180 (7,1)	-	4,3 (9,5)


#### Kits opcionais de comunicação, filtro RFI, IP 30/NEMA 1/UL Tipo 1

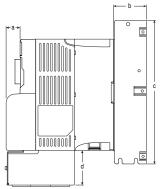


Dimensão	Opção	Inversor com carcaça B	Inversor com carcaça C
а	Tampa de Comun.	25 (0,98)	25 (0,98)
b	Filtro de linha EMC	50 (1,97)	60 (2,36)
С	Filtro de linha EMC	229 (9,02)	309 (12,17)
d	IP30/NEMA 1/UL Tipo 1	33 (1,30)	60 (2,36)
	IP30/NEMA 1/UL Tipo 1 para tampa de comun.	64 (2,52)	60 (2,36)

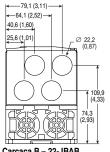

Carcaça B - 22-JBAB

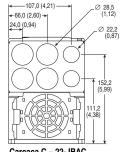

Carcaça C - 22-JBAC

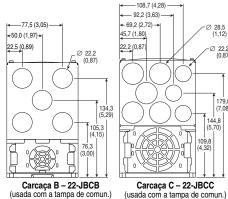

U.S. Allen-Bradley Drives Technical Support
Tel: (1) 262.512.8176, Fax: (1) 262.512.2222, Email: support@drives.ra.rockwell.com, Online: www.ab.com/support/abdrives

Ø 28,5 (1,12)

Ø 22,2

(7.08)