

AVVENTICS™ AS1 / AS2 / AS3 / AS5

3/2-Absperrventil und -Wegeventil, Befüllventil, BAV, SOV, SSV, SSU


3/2-shut-off valve and directional valve, filling valve, BAV, SOV, SSV, SSU

Vanne d'arrêt et distributeur 3/2, vanne de mise en pression, BAV, SOV, SSV, SSU

Valvola di blocco e valvola 3/2, valvola di riempimento progressivo, BAV, SOV, SSV,
SSU

Válvula de cierre de 3/2 vías y válvula distribuidora de 3/2 vías, válvula de llenado,
BAV, SOV, SSV, SSU

3/2-avstängningsventil och riktningsventil, mjukstartventil, BAV, SOV, SSV, SSU

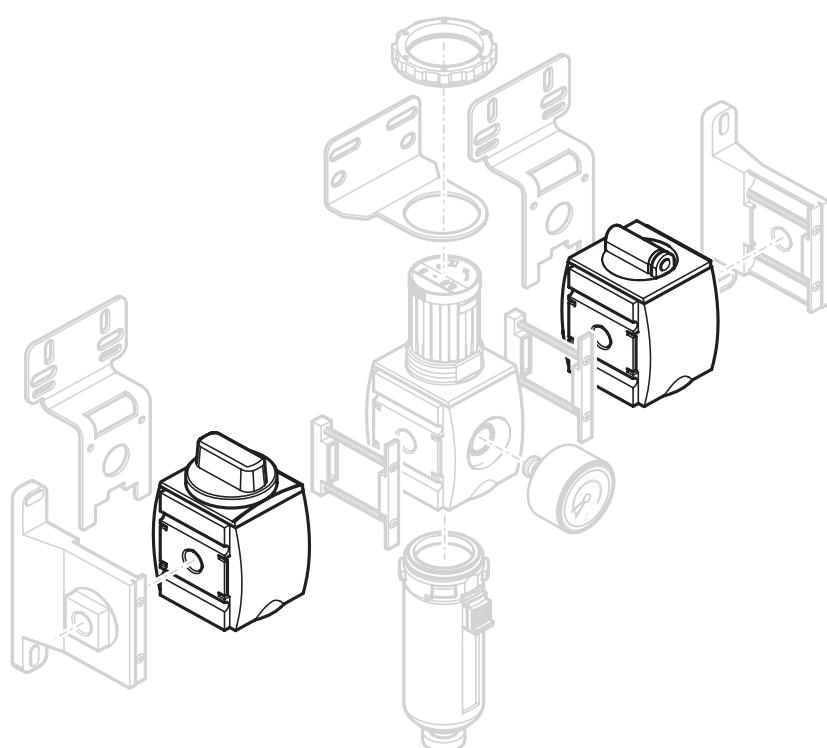

Inhaltsverzeichnis

1 Zu dieser Dokumentation	3
1.1 Zusätzliche Dokumentationen	3
1.2 Darstellung von Informationen	3
1.2.1 Warnhinweise	3
1.2.2 Symbole	3
2 Sicherheitshinweise	3
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.2 ATEX	3
2.3 Einsatz von Wartungseinheit/Wartungsgerät	3
2.4 Zulässige Zone	3
2.5 Qualifikation des Personals	4
2.6 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
2.7 Produkt- und technologieabhängige Sicherheitshinweise	4
3 Lieferumfang	4
4 Zu diesem Produkt	4
5 Montage, Inbetriebnahme, Betrieb	4
5.1 Befestigungselemente montieren	4
5.2 3/2-Wegeventil SOV und 3/2-Absperrventil BAV	4
5.3 3/2-Absperrventil BAV – Mechanisch betätigt*	4
5.4 3/2-Wegeventil SOV – Pneumatisch betätigt*	5
5.4.1 Anschließen	5
5.5 2/2-Wegeventil bzw. 3/2-Wegeventil SOV – Elektrisch betätigt*	5
5.5.1 Leitungsdose mit Anschluss Form C montieren	5
5.5.2 Verbindungskabel mit Anschluss M12 anschließen	5
5.5.3 Ausgewähltes Vorsteuerventil DO16 montieren	5
5.5.4 Adapterplatte AS CNOMO montieren	5
5.5.5 Vorsteuerventil DO30 montieren	5
5.5.6 Spule für Ex-Bereich montieren	5
5.6 Befüllventil SSV	5
5.6.1 Pneumatisch betätigt	5
5.6.2 Pneumatisch betätigt, Befüllzeit und Umschaltdruck einstellbar	5
5.6.3 Befüllventil, mit elektrischer Vorrangschaltung	5
5.6.4 Befüllventil, mit pneumatischer Vorrangschaltung	6
5.6.5 Befülleinheit SSU	6
6 Instandhaltung und Instandsetzung	6
6.1 Reinigung und Pflege	6
7 Demontage und Austausch	6
8 Entsorgung	6
9 Erweiterung und Umbau	6
9.1 Durchflussrichtung ändern	6
10 Fehlersuche und Fehlerbehebung	6
11 Technische Daten	6
12 Anhang	7

1 Zu dieser Dokumentation

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen, um das Produkt sicher und sachgerecht zu montieren und in Betrieb zu nehmen.

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und insbesondere das Kapitel (siehe „Sicherheitshinweise“) bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.

Diese Anleitung gilt nur für Ventile ohne Spulen/Vorsteuerventile.

- Beachten Sie bei Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen die Betriebsanleitung der Spulen/Vorsteuerventile in ATEX-Ausführung.

1.1 Zusätzliche Dokumentationen

1. Beachten Sie auch die Anleitungen der übrigen Anlagenkomponenten.
2. Beachten Sie außerdem allgemein gültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen der europäischen bzw. nationalen Gesetzgebung sowie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz.

1.2 Darstellung von Informationen

1.2.1 Warnhinweise

In dieser Dokumentation stehen Warnhinweise vor einer Handlungsabfolge, bei der die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht. Die beschriebenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr müssen eingehalten werden.

Aufbau von Warnhinweisen

! SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr

Folgen bei Nichtbeachtung

- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Bedeutung der Signalwörter

! GEFAHR

Unmittelbar drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise hat schwere gesundheitliche Auswirkungen zur Folge, bis hin zum Tod.

! WARNUNG

Möglicherweise drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Personen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann schwere gesundheitliche Auswirkungen zur Folge haben, bis hin zum Tod.

! VORSICHT

Möglicherweise gefährliche Situation.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann leichte Verletzungen zur Folge haben oder zu Sachbeschädigungen führen.

ACHTUNG

Möglichkeit von Sachbeschädigungen oder Funktionsstörungen.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann Sachbeschädigungen oder Funktionsstörungen zur Folge haben, jedoch keine Personenschäden.

1.2.2 Symbole



Empfehlung für den optimalen Einsatz unserer Produkte.

Beachten Sie diese Informationen, um einen möglichst reibungslosen Betriebsablauf zu gewährleisten.

2 Sicherheitshinweise

Das Produkt wurde gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt. Trotzdem besteht die Gefahr von Personen- und Sachschäden, wenn Sie die folgenden grundsätzlichen Sicherheitshinweise und die Warnhinweise vor Handlungsanweisungen in dieser Anleitung nicht beachten.

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich und vollständig, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.
2. Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie jederzeit für alle Benutzer zugänglich ist.
3. Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit der Betriebsanleitung weiter.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich dazu bestimmt, in eine Maschine bzw. Anlage eingebaut oder mit anderen Komponenten zu einer Maschine bzw. Anlage zusammengefügt zu werden. Das Produkt darf erst in Betrieb genommen werden, wenn es in die Maschine/die Anlage, für die es bestimmt ist, eingebaut ist.

Halten Sie die in den technischen Daten genannten Betriebsbedingungen und Leistungsgrenzen ein. Verwenden Sie als Medium ausschließlich Druckluft.

Das Produkt ist ein technisches Arbeitsmittel und nicht für die private Verwendung bestimmt.

Die bestimmungsgemäße Verwendung schließt auch ein, dass Sie diese Anleitung und insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise vollständig gelesen und verstanden haben (siehe „Sicherheitshinweise“).

2.2 ATEX



Die mechanischen Wartungseinheiten/Wartungsgeräte haben im bestimmungsgemäßen Betrieb keine eigene potenzielle Zündquelle sowie keine interne explosionsfähige Atmosphäre. Sie bekommen keine Kennzeichnung im Sinne der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Herstellererklärungen können über Ihren Service-Partner angefordert werden.

Halten Sie die Errichtungsbestimmungen für Ex-Bauteile und -Geräte unbedingt ein (z. B. EN 1127-1, EN 60079-14).

2.3 Einsatz von Wartungseinheit/Wartungsgerät

- In der Zone 1 (Gas-Ex, Kategorie 2G) in den Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC
- In der Zone 2 (Gas-Ex, Kategorie 3G) in den Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC
- In der Zone 21 (Staub-Ex, Kategorie 2D) in den Explosionsgruppen IIIA und IIIB
- In der Zone 22 (Staub-Ex, Kategorie 3D) in den Explosionsgruppen IIIA und IIIB

2.4 Zulässige Zone

Bei der Kombination von elektrischen Geräten und mechanischen Bauteilen ohne eigene potenzielle Zündquelle(n) ist immer die Kennzeichnung des elektrischen Betriebsmittels bei der Zonenwahl zu berücksichtigen. Es dürfen nur solche Zubehörteile in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, die alle Anforderungen der europäischen Richtlinien und der nationalen Gesetzgebung erfüllen.

- Die im Anwenderland geltenden Errichtungsbestimmungen sind zu beachten.
- Die Geräte können elektrostatisch aufgeladen werden. Es sind geeignete Maßnahmen – elektrostatisch erden, „Nur feucht reinigen“ und Aufladungsprozesse vermeiden – einzuhalten, um eine Gefährdung auszuschließen.
 - Beim Einsatz im Gas-Ex-Bereich ist ein Warnschild „Nur feucht reinigen“ anzubringen.
 - Eine Warnkennzeichnung ist beispielhaft auf verschiedenen Geräten angebracht.
- Sämtliche außenliegenden Werkstoffe bestehen aus geeigneten funkenarmen Materialien, auch aus Leichtmetall. Der Betreiber ist jedoch für die Überprüfung der Zündgefahr durch Funken beim Betrieb der kompletten Maschine selbst verantwortlich.
- Es gibt Ausführungen, bei denen außenliegende Werkstoffe aus Aluminium ausgeführt sind. Diese sind vor externer Schlagenergie zu schützen.
- Die mechanischen Komponenten der Serien müssen in den Potenzialausgleich einbezogen werden.
- Werden die Wartungseinheit/das Wartungsgerät mit elektrischen Komponenten/Geräten, wie Ventilmagneten u. Ä. verbaut, so unterliegt der elektrische Teil der Wartungseinheit/des Wartungsgeräts der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU mit allen Konsequenzen (Typenschild, ATEX-Kennzeichnung u. a.). Die Bedienungsanleitung des elektrischen Geräts ist zu beachten.
- Reparaturen und/oder Veränderungen an Wartungseinheiten/Wartungsgeräten, die im Ex-Bereich betrieben werden, sind nicht zulässig.
- An Fremdteilen dürfen in der Explosionsgruppe IIC und der Zone 1 keine projizierten Oberflächen von Kunststoffen > 20 cm² vorhanden sein; bei IIB oder im Staub dürfen 100 cm² erreicht werden. Die Geräte dürfen nicht dort eingesetzt werden, wo damit zu rechnen ist, dass dort starke elektrostatische Aufladung

dungen (Gleitstielbüschelentladungen) provoziert werden (durch menschliche Aufladung nicht möglich).

- Wartungseinheit/Wartungsgerät nicht mit Druckluft abblasen/reinigen.
- Es dürfen nur isolierte Anschlussschläuche mit einem Durchmesser < 20 mm (IIC) oder < 30 mm (IIA, IIB, Staub) eingesetzt werden.
- Ableitungen von Druckluft in den Ex-Bereich dürfen nur diffus erfolgen.
- Staubablagerungen sind regelmäßig zu entfernen.
- Bei Undichtigkeit des Gehäuses darf das Betriebsmittel nicht weiter betrieben werden.
- Die Drucklufterzeugung und Aufbereitung müssen außerhalb des Ex-Bereiches erfolgen.
- Die Verwendung von brennbaren oder explosionsfähigen Medien ist nicht zulässig.
- Streuströme (z. B. in Anlagen mit elektrischem Korrosionsschutz) dürfen nicht über die Bauteile geführt werden.
- Bei Montagen im Ex-Bereich ist unbedingt die EN 1127-1 Anhang A zu beachten (ggf. funkenarmes Werkzeug benutzen).

Eine Temperaturerhöhung durch den bestimmungsgemäßen Betrieb ist vernachlässigbar.

2.5 Qualifikation des Personals

Alle mit dem Produkt verbundenen Tätigkeiten erfordern grundlegende mechanische, elektrische, pneumatische Kenntnisse sowie Kenntnisse der zugehörigen Fachbegriffe. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, dürfen diese Tätigkeiten daher nur von einer entsprechenden Fachkraft oder einer unterwiesenen Person unter Leitung einer Fachkraft durchgeführt werden.

Eine Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann. Eine Fachkraft muss die einschlägigen fachspezifischen Regeln einhalten und die Qualifikation einer befähigten Person nach TRGS 727 besitzen.

2.6 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Beachten Sie die gültigen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz im Verwenderland und am Arbeitsplatz.
- Verwenden Sie AVENTICS-Produkte nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Prüfen Sie das Produkt auf offensichtliche Mängel, wie beispielsweise Risse im Gehäuse oder fehlende Schrauben, Abdeckkappen, Dichtungen.
- Sie dürfen das Produkt grundsätzlich nicht verändern oder umbauen.
- Personen, die AVENTICS-Produkte montieren, bedienen, demontieren oder warten, dürfen nicht unter dem Einfluss von Alkohol, sonstigen Drogen oder Medikamenten, die die Reaktionsfähigkeit beeinflussen, stehen.
- Die Gewährleistung erlischt bei fehlerhafter Montage.
- Belasten Sie das Produkt unter keinen Umständen in unzulässiger Weise mechanisch.
- Warnungen und Angaben zum Produkt dürfen nicht mit Farbe etc. überdeckt werden, sondern müssen stets gut lesbar sein.

2.7 Produkt- und technologieabhängige Sicherheitshinweise

- Verlegen Sie die Kabel und Leitungen so, dass diese nicht beschädigt werden und niemand darüber stolpern kann.
- Das Produkt darf nicht in aggressiver Umgebungsluft (z. B. Lösungsmitteldämpfe) betrieben werden.

3 Lieferumfang

- 1 Ventil laut Bestellung
- Bedienungsanleitung/Montageanleitung

Zusätzlich beim 3/2-Wegeventil mit Endlagenabfrage (AS3/AS5):

- Sensor, vormontiert

4 Zu diesem Produkt

3/2-Absperrventile, 3/2-Wegeventile und Befüllventile AS sind Komponenten von Wartungseinheiten.

3/2-Absperrventile dienen zum mechanischen oder pneumatischen Sperren der Druckluft.

3/2-Wegeventile, die das elektrische Schalten der Druckluft ermöglichen, können durch verschiedene Spulen und Platten unterschiedlichen Anforderungen angepasst werden.

3/2-Wegeventile mit Endlagenabfrage dienen dazu, die Stellung des Steuerkolbens über einen Sensor abzufragen. Am angeschlossenen Sensor liegt dann ein Ausgangssignal an, wenn sich das Ventil in der unbetätigten Stellung (2 → 3 = Entlüften) befindet.

Das Schalten des Sensors ist auch optisch an der Frontplatte (bei AS3) und an der hinteren Platte (bei AS5) sichtbar.

Befüllventile erlauben ein kontrolliertes Beaufschlagen der Anlage mit Druckluft.

5 Montage, Inbetriebnahme, Betrieb

! GEFAHR

Brandgefahr

Durch Überstrom, z. B. in Folge eines Kurzschlusses, kann Überhitzung zum Brand führen.

- Sehen Sie einen Überstromschutz gemäß EN 60204-1 vor, wenn der Strom in einem beliebigen Stromkreis entweder den Bemessungswert eines Bau-teils oder die Strombelastbarkeit der Leiter überschreiten kann, je nachdem, welcher der niedrigere Wert ist.

! VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Montage unter Druck oder Spannung!

Die Montage unter Druck oder anliegender elektrischer Spannung kann zu Verletzungen führen und das Produkt oder Anlagenteile beschädigen.

1. Schalten Sie den relevanten Anlagenteil drucklos und spannungsfrei, bevor Sie das Produkt montieren.
2. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.

! VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Im laufenden Betrieb können die Oberflächen benachbarter Anlagenteile heiß sein.

- Berühren Sie das Gerät nicht im Betrieb.

5.1 Befestigungselemente montieren

Siehe Abb. 15 – 18.

5.2 3/2-Wegeventil SOV und 3/2-Absperrventil BAV

! WARNUNG

Explosionsgefährdete Bereiche

Bei Verwendung nicht geeigneter Komponenten können Schaltvorgänge in explosionsgefährdeten Bereichen Entzündungen auslösen.

- Verwenden Sie beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausschließlich Vorsteuerventile und Spulen in ATEX-Ausführung.



Beim 3/2-Wegeventil und beim 3/2-Absperrventil entstehen ohne Schalldämpfer sehr laute Entlüftungsgeräusche.

- Betreiben Sie daher 3/2-Wegeventile und 3/2-Absperrventile nur mit Schalldämpfer.

5.3 3/2-Absperrventil BAV – Mechanisch betätigt*

Siehe Abb. 1

Ventilstellung einstellen (1-III)

In Stellung (a) ist das 3/2-Absperrventil geöffnet.

- Drehen Sie den Drehknopf um 90° im Uhrzeigersinn, um den Druck abzusperren.

In Stellung (b) ist der Druck P1 abgesperrt und Druck P2 (2 → 3) wird über Ausgang 3 entlüftet.

Ventil abschließen (1-I + IV)

Um ein unbefugtes Öffnen des 3/2-Absperrventils zu verhindern, kann der Drehknopf durch ein Vorhängeschloss gesichert werden.

1. AS1: Drücken Sie den Drehknopf nach unten.

Drei runde Öffnungen zum Einhängen von Vorhängeschlössern erscheinen.

AS2: Ziehen Sie die Absperrplatte (c) heraus. Drücken Sie das Filmscharnier nach unten.

AS3/AS5: Ziehen Sie die Absperrplatte (c) heraus.

2. Hängen Sie das Vorhängeschloss ein.

Bei AS1/AS2 können bis zu drei Vorhängeschlösser eingehängt werden.

5.4 3/2-Wegeventil SOV – Pneumatisch betätigt*

Siehe Abb. 2

5.4.1 Anschließen

1. Legen Sie die Dichtung (b) in den Anschluss (a) und befestigen Sie den Steckanschluss (c) mit Gewinde G 1/8 am Anschluss (a).

2. Schließen Sie die Druckversorgung (d) für den Steuerdruck an.

Zur Funktion:

- Beim Anlegen eines Steuerdrucks > 2,5 bar schaltet das Ventil auf Durchgang 1 → 2.
- Bei Druckluftentlastung wird P1 gesperrt und Druck P2 wird entlüftet.



Der Steuerdruck ist abhängig vom Betriebsdruck P1
(siehe Online-Katalog)

5.5 2/2-Wegeventil bzw. 3/2-Wegeventil SOV – Elektrisch betätigt*

5.5.1 Leitungsdoose mit Anschluss Form C montieren

Siehe Abb. 3

1. Legen Sie die Dichtung (b) auf den Steckanschluss Form C.

2. Setzen Sie die Leitungsdoose (c) auf und schrauben Sie diese fest.

Zur Funktion:

- Beim Anlegen einer Spannung an die Spule und Druck an P1 (elektrisch: 2,5 bar < P1 < 10 bar, pneumatisch: 2,5 bar < P1 < 16 bar) schaltet das Ventil auf Durchgang 1 → 2.
- Bei Druckentlastung wird P1 gesperrt und P2 wird entlüftet.
- Liegt an P1 Druck an, kann das Ventil durch die Handhilfsbetätigung (d) manuell durchgeschaltet werden (Tippfunktion).

5.5.2 Verbindungsleitung mit Anschluss M12 anschließen

Siehe Abb. 4

► Verschrauben Sie den M12-Stecker (a) mit der Leitungsdoose (b).

Zur Funktion:

- Beim Anlegen von Spannung an die Spule schaltet das Ventil auf Durchgang 1 → 2.
- Liegt an P1 Druck an, kann das Ventil durch die Handhilfsbetätigung (c) manuell durchgeschaltet werden.

5.5.3 Ausgewähltes Vorsteuerventil DO16 montieren

Siehe Abb. 5

1. Legen Sie die Dichtung (b) in die Aussparung (a) ein.

2. Setzen Sie das Vorsteuerventil (c) auf und schrauben Sie es fest (d).

5.5.4 Adapterplatte AS CNOMO montieren

Siehe Abb. 6

1. Legen Sie die Dichtungen (b) in die Aussparung (a) ein.

2. Setzen Sie die Adapterplatte (c) auf und ziehen Sie die Schrauben (d) an.

5.5.5 Vorsteuerventil DO30 montieren

Siehe Abb. 7

1. Setzen Sie das Vorsteuerventil DO30 (b) auf die Adapterplatte und schrauben Sie es mit den mitgelieferten Schrauben (d) fest.

2. Schieben Sie die Spule (e) und die Unterlegscheibe (f) auf die Achse des Ventils (b) und fixieren Sie diese mit der Rändelmutter (g).

3. Öffnen Sie die Leitungsdoose, schieben Sie die Leitung durch (n), (m), (l) und die Öffnung und befestigen Sie die Adern an den Klemmen.

4. Schließen Sie die Leitungsdoose.

5. Legen Sie die Dichtung (h) auf die Spule (e).

6. Stecken Sie die Leitungsdoose (i) auf die Kontakte der Spule (e) und befestigen Sie die Leitungsdoose mit der Schraube (k).

5.5.6 Spule für Ex-Bereich montieren

Siehe Abb. 8

1. Setzen Sie das Vorsteuerventil (c) auf die Adapterplatte (b) und schrauben Sie es mit den mitgelieferten Schrauben (e) fest.

2. Schieben Sie die Spule (f) und die Unterlegscheibe (g) auf die Achse des Ventils (c) und fixieren Sie diese mit der Rändelmutter (h).

VORSICHT

Schlagartiger Druckanstieg bei Inbetriebnahme!

Wird keine Befülleinheit SSU verwendet, steht bei Inbetriebnahme die Anlage schlagartig unter Druck! Hierdurch kann es zu gefährlichen, ruckartigen Zylinderbewegungen kommen.

► Stellen Sie sicher, dass bei Inbetriebnahme einer Anlage ohne Befülleinheit SSU die Zylinder in Endstellung stehen oder von Zylindern, die nicht in Endstellung stehen, keine Gefahr ausgehen kann.

Bei der Inbetriebnahme

1. Lassen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme einige Stunden akklimatisieren, da sich ansonsten im Gehäuse Kondenswasser niederschlagen kann.

2. Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen und pneumatischen Anschlüsse belegt oder verschlossen sind. Nehmen Sie nur ein vollständig installiertes Produkt in Betrieb.

5.6 Befüllventil SSV

Befüllventile bzw. Befüllleinheiten dürfen nicht vor offene Verbraucher (wie beispielsweise Düsen, Luftschränken, Luftvorhänge oder Kondensatbehälter) von Filtern und Filterreglern mit vollautomatischem Kondensatablass (Ausführung „drucklos offen“) platziert werden, da diese das Durchschalten der Komponenten verhindern können.

5.6.1 Pneumatisch betätigt

Siehe Abb. 9

Befüllzeit einstellen

Das Befüllventil verhindert bei Inbetriebnahme der Anlage einen schlagartigen Druckaufbau. Die Befüllzeit kann an der Stellschraube verändert werden. (Die Lage der Schraube variiert je nach Serie.)

1. Entfernen Sie den Verstellschutz (a) (falls vorhanden).

2. Drehen Sie die Stellschraube (z. B. mit einem Schraubendreher) nach rechts, um die Befüllzeit zu verlängern, oder drehen Sie die Stellschraube nach links, um die Befüllzeit zu verkürzen.

3. Drücken Sie den Verstellschutz (a) in die Stellschraube (falls vorhanden).

5.6.2 Pneumatisch betätigt, Befüllzeit und Umschaltdruck einstellen

bar

Siehe Abb. 10

a) Umschaltdruck einstellen

1. Ziehen Sie das Handrad nach oben (entrasten).

2. Stellen Sie durch Drehen des Handrads den gewünschten Umschaltdruck ein.

3. Drücken Sie das Handrad nach unten (einrasten). Das Befüllventil ist dadurch wieder aktiviert.

b) Befüllzeit einstellen

► Siehe Beschreibung unter **Pneumatisch betätigt > Befüllzeit einstellen**.

5.6.3 Befüllventil, mit elektrischer Vorrangschaltung

Siehe Abb. 11

Befüllzeit einstellen

► Siehe Beschreibung unter **Pneumatisch betätigt > Befüllzeit einstellen**.

Durchschalten erzwingen

Durch einen elektrischen Impuls wird das Durchschalten des Befüllventils erzwungen. Es ist zu beachten, dass bei Wegnahme der elektrischen Ansteuerung nur der gedrosselte Querschnitt zur Verfügung steht. Für einen ungedrosselten Betrieb ist das Befüllventil daher dauerhaft elektrisch anzusteuern (siehe „2/2-Wegeventil bzw. 3/2-Wegeventil SOV – Elektrisch betätigt“).

5.6.4 Befüllventil, mit pneumatischer Vorrangschaltung

Siehe Abb. 12

Befüllzeit einstellen

- Siehe Beschreibung unter **Pneumatisch betätigt > Befüllzeit einstellen.**

Durchschalten erzwingen

Durch einen pneumatischen Impuls wird das Durchschalten des Befüllventils erzwungen. Es ist zu beachten, dass bei Wegnahme der pneumatischen Ansteuerung nur der gedrosselte Querschnitt zur Verfügung steht. Für einen ungedrosselten Betrieb ist das Befüllventil daher dauerhaft pneumatisch anzusteuern (siehe „2/2-Wegeventil bzw. 3/2-Wegeventil SOV – Elektrisch betätigt“).

5.6.5 Befülleinheit SSU

Siehe Abb. 13

Die Befülleinheit ist eine Kombination aus Absperrventil und Befüllventil.

*Entlüftung

AS2: Entlüftung über die Rückseite.

AS1, AS3, AS5: Entlüftung über die Unterseite.

6 Instandhaltung und Instandsetzung

6.1 Reinigung und Pflege

- Verschließen Sie alle Öffnungen mit geeigneten Schutzeinrichtungen, damit kein Reinigungsmittel ins System eindringen kann.
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie dazu ausschließlich Wasser und ggf. ein mildes Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine Druckluft zum Reinigen (Abblasen) von Wartungseinheiten oder Wartungsgeräten.

7 Demontage und Austausch

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr bei Demontage oder Austausch unter Druck oder Spannung!

Demontage oder Austausch unter Druck oder anliegender elektrischer Spannung kann zu Verletzungen führen und das Produkt oder Anlagenteile beschädigen.

1. Schalten Sie den relevanten Anlagenteil drucklos und spannungsfrei, bevor Sie das Produkt demontieren oder Teile austauschen.
2. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.

⚠ VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Im Betrieb können die Oberflächen benachbarter Anlagenteile heiß sein.

- Lassen Sie den ausgeschalteten Anlagenteil abkühlen, bevor Sie das Gerät ausbauen.

9 Erweiterung und Umbau

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr bei Demontage oder Austausch unter Druck oder Spannung!

Demontage oder Austausch unter Druck oder anliegender elektrischer Spannung kann zu Verletzungen führen und das Produkt oder Anlagenteile beschädigen.

1. Schalten Sie den relevanten Anlagenteil drucklos und spannungsfrei, bevor Sie das Produkt demontieren oder Teile austauschen.
2. Sichern Sie die Anlage gegen Wiedereinschalten.

⚠ VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Im Betrieb können die Oberflächen benachbarter Anlagenteile heiß sein.

- Lassen Sie den ausgeschalteten Anlagenteil abkühlen, bevor Sie das Gerät ausbauen.

9.1 Durchflussrichtung ändern

Siehe Abb. 14



Bei der Serie AS1 ist kein Umbau nötig. Die Ausführung „Durchfluss rechts/links“ hat eine eigene Bestellnummer.

Im Auslieferungszustand ist die Durchflussrichtung von links (1, IN) nach rechts (2, OUT). Soll die Durchflussrichtung geändert werden, sind folgende Umbauten am Produkt nötig:

Umbau im Regelfall (14-I)

Bei fast allen Komponenten erfolgt die Änderung der Durchflussrichtung durch einen um 180° in der Vertikalachse gedrehten Einbau. Hierfür sollten die Gehäusedeckel gewechselt werden.

1. Lösen Sie die Gehäusedeckel von Vorder- und Rückseite und bringen Sie die Deckel auf der Gegenseite wieder an (dadurch ist die Bestellnummer von vorne ablesbar).
2. Bauen Sie die Komponenten in der um 180° in der Vertikalachse gedrehten Lage ein.

Umbau bei Absperrventilen der Serie AS2 und bei Befüllventilen aller Serien (14-II)

Da bei diesen Komponenten die Entlüftung auf der Rückseite erfolgt, ist ein Wechseln des Gehäusedeckels nicht möglich.

Bauen Sie zur Änderung der Durchflussrichtung die Komponente in der um 180° in der Querachse gedrehten Lage ein.

10 Fehlersuche und Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Druck-/Durchflussniveau wird nicht erreicht oder baut sich langsam ab.	Betriebsdruck zu gering	<ul style="list-style-type: none">• Höheren Betriebsdruck einstellen• Schlauchdurchmesser prüfen
Leckage im Schlauch	Schläuche und Schlauchverbindungen prüfen	

11 Technische Daten

Maximal zulässiger Druck, Temperaturbereich und Gewindeanschluss sind auf den Produkten angegeben.

Allgemeine Daten

Einbaulage	beliebig
Mediums-/ Umgebungstemperatur min./ max.	-10 °C / +50 °C



Weitere technische Daten entnehmen Sie dem Online-Katalog unter www.aventics.com/pneumatics-catalog

8 Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt und das Kondensat nach den nationalen Bestimmungen Ihres Landes.

12 Anhang



Abbildungen: Ansicht variiert je nach Serie.

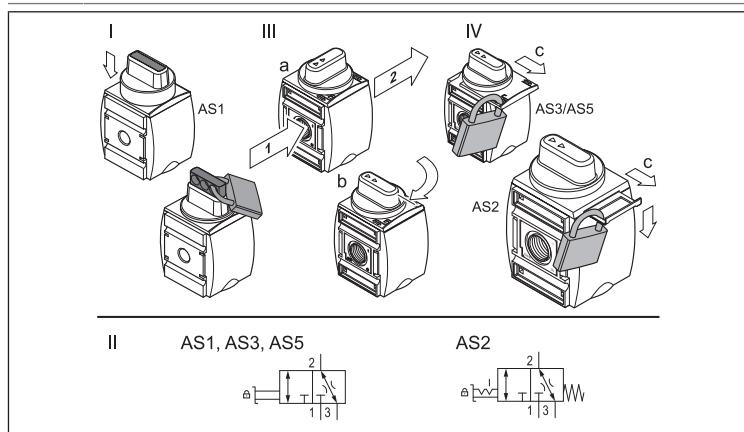


Abb. 1: 3/2-Absperrventil BAV – Mechanisch betätigt:
Ventilstellung einstellen (1-III), Ventil abschließen (1-I + IV) | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

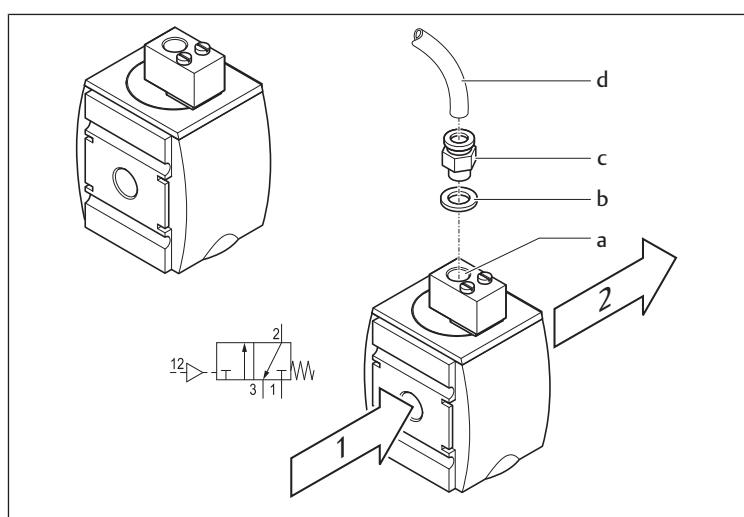


Abb. 2: 3/2-Wegeventil SOV – Pneumatisch betätigt: Anschließen | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

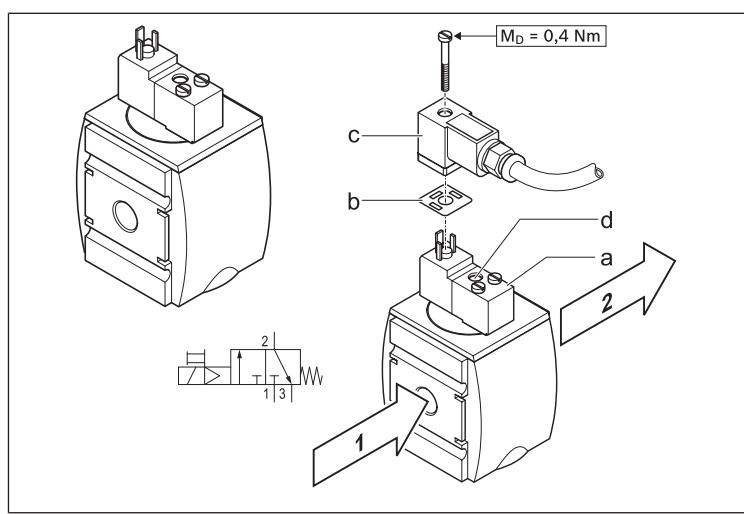


Abb. 3: 2/2-Wegeventil bzw. 3/2-Wegeventil SOV – Elektrisch betätigt:
Leitungsdose mit Anschluss Form C montieren | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

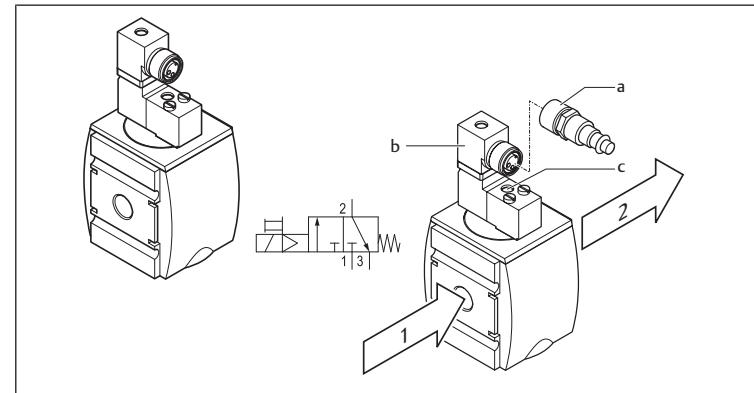


Abb. 4: 2/2-Wegeventil bzw. 3/2-Wegeventil SOV – Elektrisch betätigt: Verbindungsleitung mit Anschluss M12 anschließen | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

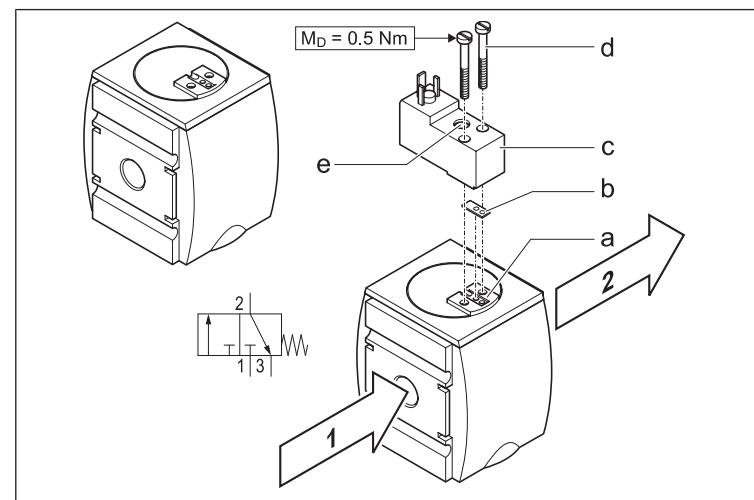


Abb. 5: 2/2-Wegeventil bzw. 3/2-Wegeventil SOV – Elektrisch betätigt:
Ausgewähltes Vorsteuerventil DO16 montieren (nicht für explosionsgefährdeten Bereich) | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

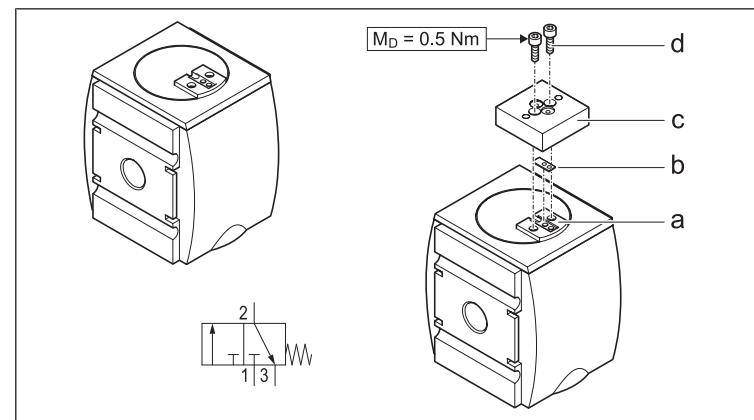


Abb. 6: 2/2-Wegeventil bzw. 3/2-Wegeventil SOV – Elektrisch betätigt: Adapterplatte AS CNOMO montieren | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

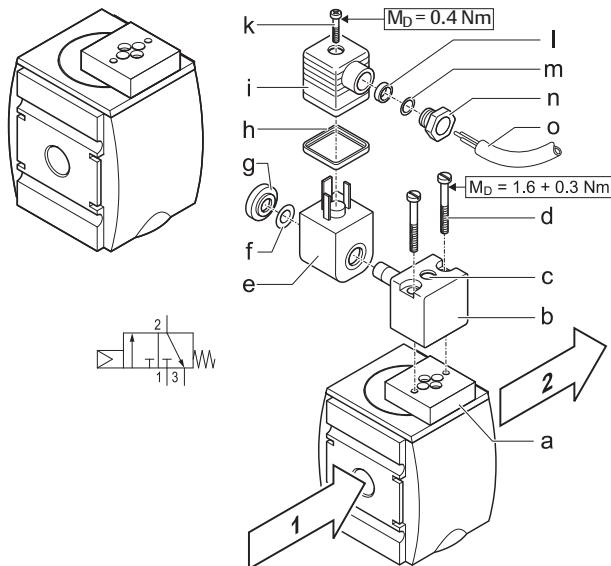


Abb. 7: 2/2-Wegeventil bzw. 3/2-Wegeventil SOV – Elektrisch betätigt:
Vorsteuerventil DO30 montieren (nicht für explosionsgefährdete Bereiche) | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

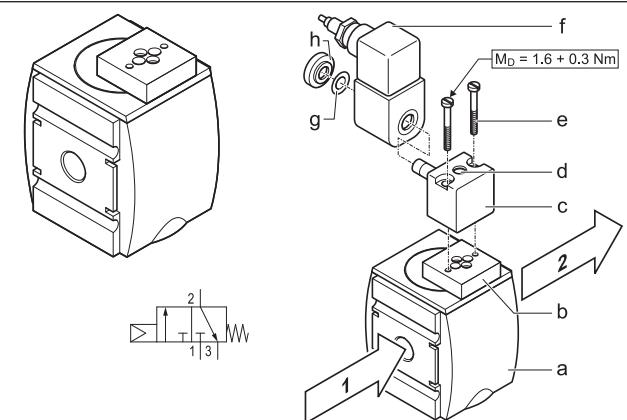


Abb. 8: 2/2-Wegeventil bzw. 3/2-Wegeventil SOV – Elektrisch betätigt:
Spule für Ex-Bereich montieren | Serie AS2, AS3, AS5

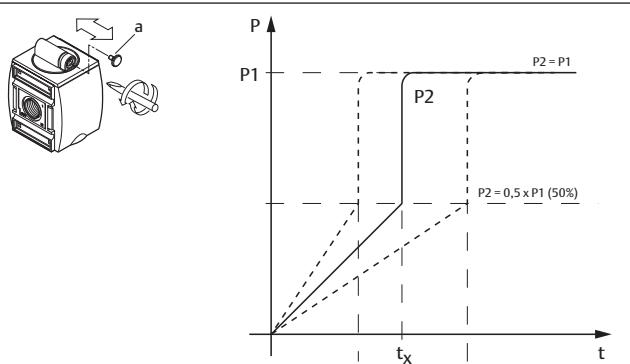


Abb. 9: Befüllventil SSV - Pneumatisch betätigten | Serie AS1, AS2, AS3, AS5
(P1 = Betriebsdruck, P2 = Ausgangsdruck, t = Zeit, tx = Umschaltzeitpunkt)
a) = Befüllzeit über Stellschraube (Drossel) einstellbar

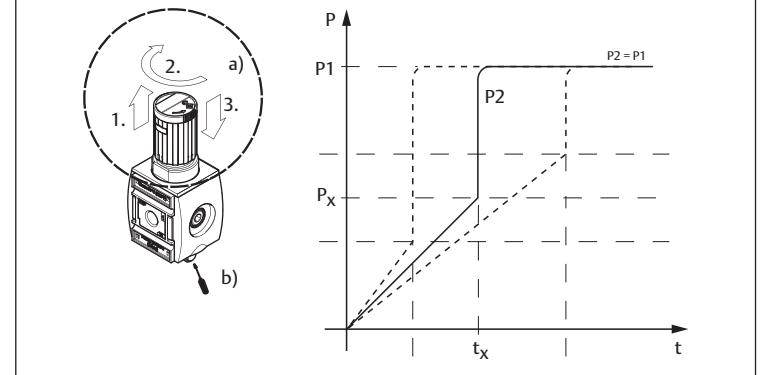


Abb. 10: Befüllventil SSV – Pneumatisch betätigten, Befüllzeit und Umschaltdruck einstellbar | Serie AS2, AS3
(P1 = Betriebsdruck, P2 = Ausgangsdruck, t = Zeit, tx = Umschaltzeitpunkt, Px = Umschaltdruck)
a) Umschaltdruck Px einstellen
b) Befüllzeit über Stellschraube (Drossel) einstellbar (siehe auch Kapitel Pneumatisch betätigten > Befüllzeit einstellen)

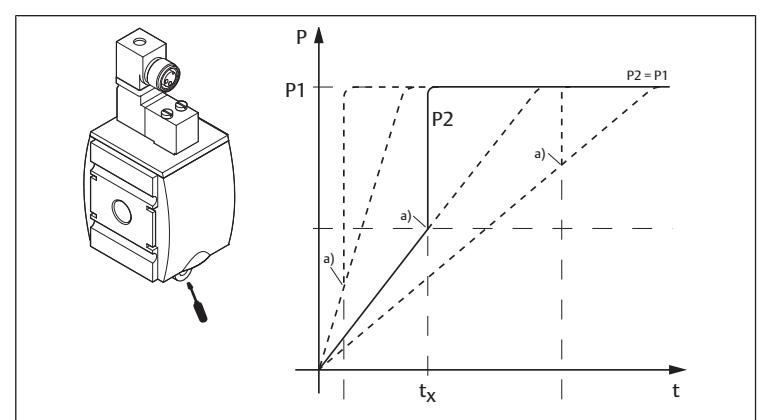


Abb. 11: Befüllventil SSV mit elektrischer Vorrangschaltung, Befüllzeit über Stellschraube (Drossel) einstellbar | Serie AS2, AS3, AS5
(P1 = Betriebsdruck, P2 = Ausgangsdruck, t = Zeit, tx = Umschaltzeitpunkt)
a) = elektrisch ausgelöster Schaltpunkt

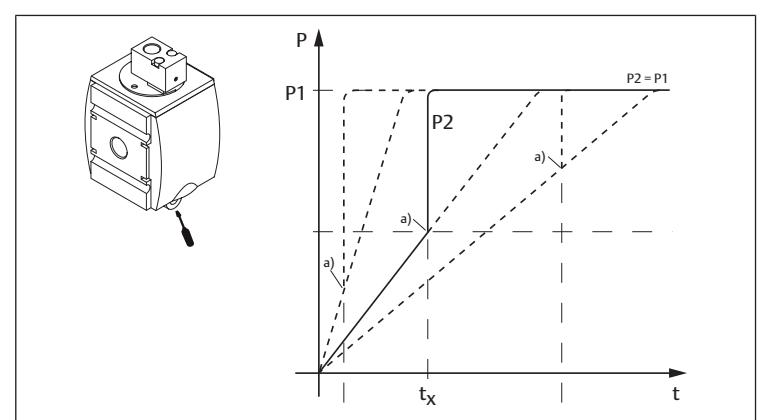


Abb. 12: Befüllventil SSV mit pneumatischer Vorrangschaltung, Befüllzeit über Stellschraube (Drossel) einstellbar | Serie AS2, AS3, AS5
(P1 = Betriebsdruck, P2 = Ausgangsdruck, t = Zeit, tx = Umschaltzeitpunkt)
a) = pneumatisch ausgelöster Schaltpunkt

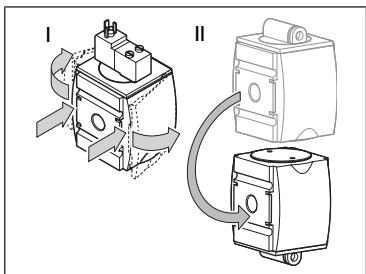
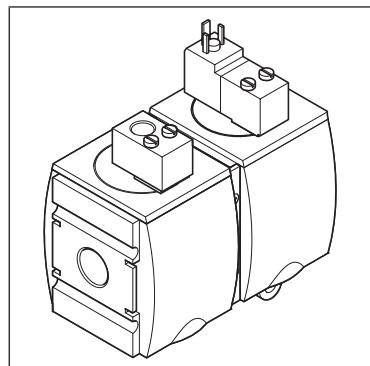


Abb. 14: Durchflussrichtung ändern:
Gehäusedeckel wechseln | Serie AS1,
AS2, AS3, AS5

Abb. 13: Befüllleinheit SSU | Serie AS1,
AS2, AS3, AS5

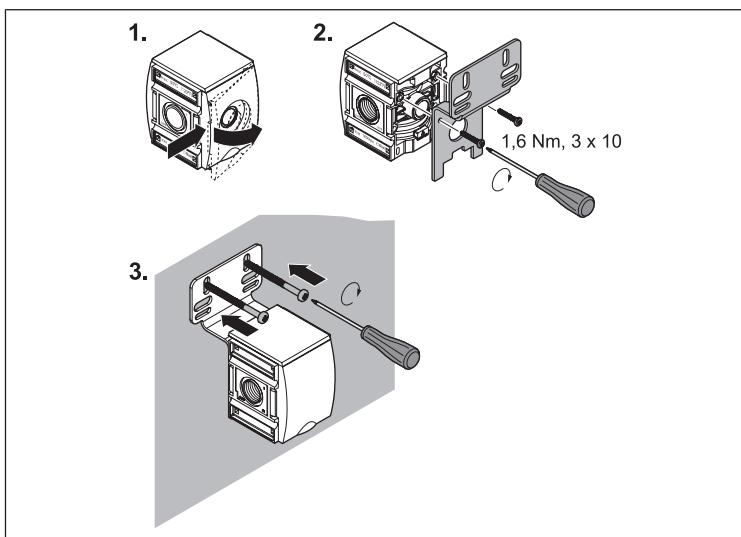


Abb. 15: Befestigung mit Befestigungsplatte W01

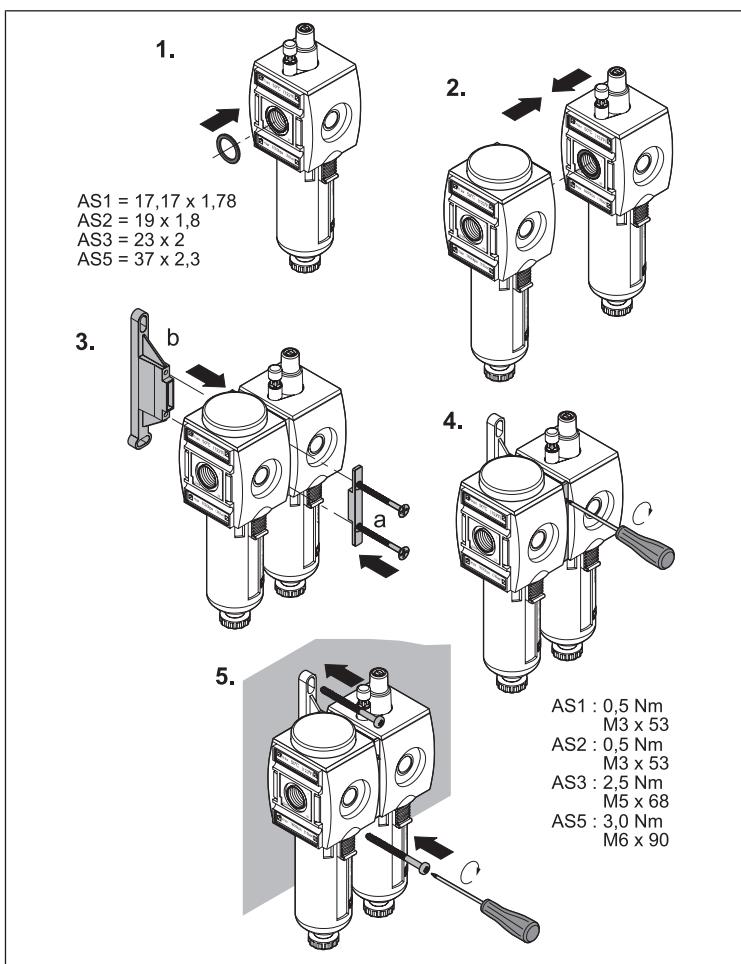


Abb. 16: Verblockung und Befestigung mit Befestigungsbügel W03

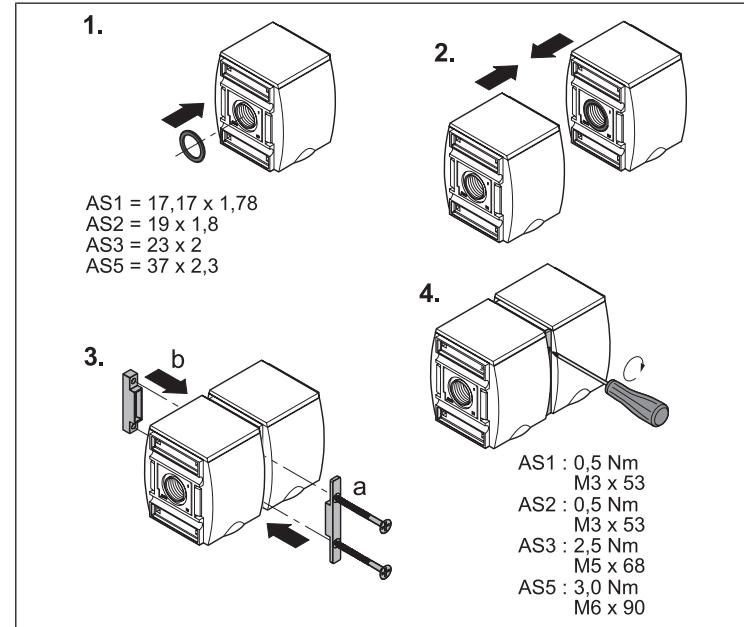


Abb. 17: Verblockung mit Verblockungssatz W04

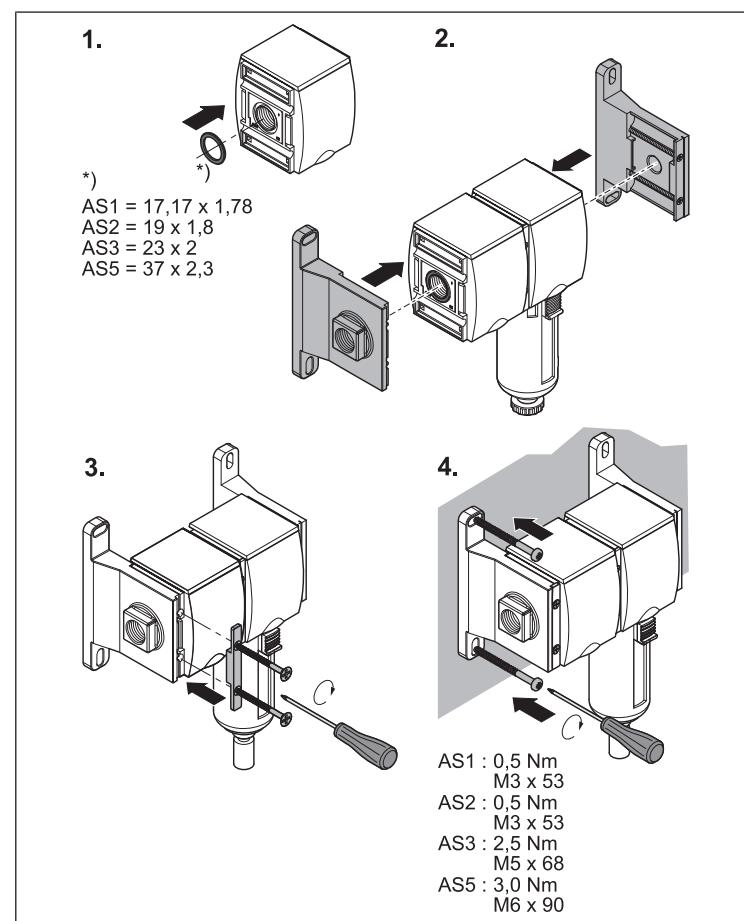


Abb. 18: Verblockung und Befestigung mit Verblockungssatz W05

Contents

1 About this documentation.....	11
1.1 Additional documentation	11
1.2 Presentation of information	11
1.2.1 Warnings.....	11
1.2.2 Symbols	11
2 Notes on safety.....	11
2.1 Intended use	11
2.2 ATEX	11
2.3 Use of maintenance unit/equipment.....	11
2.4 Permissible zone	11
2.5 Personnel qualifications	12
2.6 General safety instructions.....	12
2.7 Safety instructions related to the product and technology.....	12
3 Scope of delivery	12
4 About this product.....	12
5 Assembly, commissioning and operation	12
5.1 Mount fastening elements	12
5.2 3/2-directional valve SOV and 3/2-shut-off valve BAV	12
5.3 BAV 3/2-shut-off valve, mechanically operated	12
5.4 SOV 3/2-directional valve, pneumatically operated.....	12
5.4.1 Connecting	12
5.5 SOV 2/2-directional or 3/2-directional valve, electrically operated*	13
5.5.1 Mount electrical connector with C-shape connection.....	13
5.5.2 Attach connecting cable to connection M12	13
5.5.3 Mount selected DO16 pilot valve.....	13
5.5.4 Mounting transition plate AS CNOMO	13
5.5.5 Mounting pilot valve DO30	13
5.5.6 Mounting coil for explosive areas	13
5.6 Filling valve SSV.....	13
5.6.1 Pneumatically operated	13
5.6.2 Pneumatically operated, adjustable filling time, and change-over pressure	13
5.6.3 Filling valve with electrical priority circuit	13
5.6.4 Filling valve with pneumatic priority circuit	13
5.6.5 SSU filling unit	14
6 Service and repairs.....	14
6.1 Cleaning and servicing	14
7 Disassembly and exchange	14
8 Disposal.....	14
9 Conversion and extension.....	14
9.1 Change flow direction	14
10 Troubleshooting.....	14
11 Technical data	14
12 Appendix	14

1 About this documentation

These instructions contain important information for the safe and appropriate assembly and commissioning of the product.

- Read these instructions carefully, especially (see "Notes on safety"), before working with the product.

These instructions apply only to valves without coils/pilot valves.

- Please heed the operating instructions for ATEX-version coils/pilot valves when using in explosive areas.

1.1 Additional documentation

1. Also follow the instructions for the other system components.
2. Please also observe the generally relevant, statutory and other binding regulations of European and national legislation and the national regulations for accident prevention and environmental protection in your country.

1.2 Presentation of information

1.2.1 Warnings

In this documentation, there are warning notes before the steps whenever there is a risk of personal injury or damage to equipment. The measures described to avoid these hazards must be followed.

Structure of warnings

SIGNAL WORD

Hazard type and source

Consequences

- Precautions

Meaning of the signal words

DANGER

Immediate danger to the life and health of persons.

Failure to observe these notices will result in serious health consequences, including death.

WARNING

Possible danger to the life and health of persons.

Failure to observe these notices can result in serious health consequences, including death.

CAUTION

Possible dangerous situation.

Failure to observe these notices may result in minor injuries or damage to property.

NOTICE

Possibility of damage to property or malfunction.

Failure to observe these notices may result in damage to property or malfunctions, but not in personal injury.

1.2.2 Symbols



- Recommendation for the optimum use of our products.
Observe this information to ensure the smoothest possible operation.

2 Notes on safety

The product has been manufactured according to the accepted rules of current technology. Even so, there is a risk of injury or damage if the following general safety instructions and the specific warnings given in this instruction manual are not observed.

1. Please read all these instructions carefully before working with the product.
2. Keep these instructions in a location where they are accessible to all users at all times.

3. Always include the operating instructions when you pass the product on to third parties.

2.1 Intended use

The product is exclusively intended for installation in a machine or system, or for combination with other components to form a machine or system. The product may only be commissioned after it has been installed in the machine/system for which it is intended.

Use is permitted only under the operating conditions and within the performance limits listed in the technical data. Only use compressed air as the medium.

The product is technical equipment and is intended for professional use only.

Intended use includes having read and understood this documentation, especially the chapter Safety instructions (see "Notes on safety").

2.2 ATEX



If operated as intended, mechanical maintenance units/equipment have no inherent potential source of ignition and no internal explosive atmosphere. They are not labelled according to ATEX Directive 2014/34/EU. Manufacturer declarations may be requested via your service partner.

It is imperative that you comply with the set-up regulations for ex components (e.g. EN 1127-1, EN 60079-14).

2.3 Use of maintenance unit/equipment

- In Zone 1 (gas-ex, category 2G) in explosion groups IIA, IIB and IIC
- In Zone 2 (gas-ex, category 3G) in explosion groups IIA, IIB and IIC
- In Zone 21 (dust-ex, category 2D) in explosion groups IIIA and IIIB
- In Zone 22 (dust-ex, category 3D) in explosion groups IIIA and IIIB

2.4 Permissible zone

When combining electrical equipment and mechanical components without any inherent source(s) of ignition, identification of the electrical equipment must always be taken into account when selecting the zone. Only accessories compliant with all statutory European and national regulations may be used in explosive areas.

- The set-up regulations in the country of use must be observed.
- The devices may be subject to electrostatic charging. Appropriate measures must be adopted to exclude any risk, including electrostatic grounding, "Only clean with a damp cloth" and avoidance of charging processes.
 - When used in gas ex-areas, a "Only clean with a damp cloth" warning sign must be mounted.
 - A warning label is mounted on various pieces of equipment as an example.
- All external materials consist of suitable low-sparking materials and light-weight metal. However, the operator is solely responsible for checking ignition danger caused by sparks during operation of the entire machine.
- On some versions the outer material is aluminum. These versions must be protected against external impact energy.
- The mechanical components in the series must be included in the potential equalization.
- If the air preparation unit/device has built-in electrical components/devices such as valve solenoids etc., the electrical part of the air preparation unit/device is subject to ATEX Directive 2014/34/EU with all its consequences (name plate, ATEX identification etc.). The operating instructions of the electrical device must be observed.
- Repairs and/or changes to air preparation units/devices operated in explosive areas are not permitted.
- In explosion group IIC and Zone 1 external parts must not have any projecting surfaces in plastic > 20 cm²; for IIB or dust 100 cm² is permissible. Equipment must not be used where high electrostatic charging is likely to be caused (propagating bush discharges) (not possible with human body static).
 - Do not blow off/clean the maintenance unit/equipment with compressed air.
- Only insulated connection tubing with a diameter < 20 mm (IIC) or < 30 mm (IIA, IIB, dust) may be used.
- Compressed air may only be discharged diffusely in ex areas.
- Dust deposits must be removed regularly.
- If the housing leaks, you must stop using the equipment.
- Compressed air generation and preparation must take place outside the ex area.
- Use of combustible or explosive media is not permissible.

- Stray current (e.g. in systems with electrical corrosion protection) must not be carried over components.
- EN 1127-1 Appendix A must be observed in case of assembly in ex areas (if necessary, use low spark tools).

Increases in temperature due to operation for the purpose intended are negligible.

2.5 Personnel qualifications

All tasks associated with the product require basic mechanical, pneumatic, and electrical knowledge, as well as knowledge of the respective technical terms. In order to ensure operational safety, these tasks may only be carried out by qualified personnel or an instructed person under the direction of qualified personnel.

Qualified personnel are those who can recognize possible dangers and institute the appropriate safety measures, due to their professional training, knowledge, and experience, as well as their understanding of the relevant regulations pertaining to the work to be done. Qualified personnel must observe the rules relevant to the subject area and hold qualifications according to the Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS 727).

2.6 General safety instructions

- Observe the valid local regulations to protect the environment in the country of use and to avoid workplace accidents.
- Only use AVENTICS products that are in perfect working order.
- Examine the product for obvious defects, such as cracks in the housing or missing screws, caps, or seals.
- Do not modify or convert the product.
- Persons who assemble, operate, disassemble, or maintain AVENTICS products must not consume any alcohol, drugs, or pharmaceuticals that may affect their ability to respond.
- The warranty will not apply if the product is incorrectly assembled.
- Do not place any improper mechanical loads on the product under any circumstances.
- Product warnings and information must be legible, i.e. not covered by paint, etc.

2.7 Safety instructions related to the product and technology

- Lay cables and lines so that they cannot be damaged and no one can trip over them.
- Do not operate the product in aggressive ambient air (e.g., solvent vapors).

3 Scope of delivery

- 1 valve according to the order
- Operating/assembly instructions

Additionally with 3/2 directional valve with end position detection (AS3/AS5):

- Sensor, pre-mounted

4 About this product

3/2-shut-off valves, 3/2-directional valves AS filling valves are components of maintenance units.

3/2-shut-off valves are used to shut off the supply of compressed air mechanically or pneumatically.

3/2-directional valves that enable electrical switching of compressed air can be customized to different requirements via various coils and plates.

3/2-directional valves with end position detection are used to detect the position of the control piston via a sensor. An output signal is supplied on the connected sensor when the valve is in its inactive position (2 → 3 = exhaust).

Sensor switching is also visible on the front plate (on AS3) and rear plate (on AS5).

Filling valves permit controlled application of compressed air on the system.

5 Assembly, commissioning and operation

DANGER

Danger of fire

Overcurrent, e.g. resulting from a short circuit, can cause overheating and fires.

- Provide for overcurrent protection as per EN 60204-1 if the current in any circuit can exceed either the rated value for a component or the current carrying capacity of the conductor, whichever is the lower value.

CAUTION

Danger of injury if assembled under pressure or voltage!

Assembling when under pressure or electrical voltage can lead to injuries and damage to the product or system components.

1. Make sure that the relevant system component is not under voltage or pressure before you assemble the product.
2. Protect the system against being restarted.

CAUTION

Danger of burns!

The surfaces of adjacent system components can become hot during operation.

- Do not touch the device during operation.

5.1 Mount fastening elements

See Fig. 15 – 18.

5.2 3/2-directional valve SOV and 3/2-shut-off valve BAV

WARNING

Explosive atmospheres

If unsuitable components are used switching processes may trigger ignition in explosive areas.

- Please only use ATEX-version pilot valves and coils in explosive areas.

i If silencers are not used, 3/2-directional and 3/2-shut-off valves emit very loud exhaust noises.

- Please therefore only operate 3/2-directional and 3/2-shut-off valves with silencers.

5.3 BAV 3/2-shut-off valve, mechanically operated

See Fig. 1

Adjust valve position (1-III)

The 3/2-shut-off valve is open in position (a).

- Turn the rotary knob by 90° in a clockwise direction to shut off the pressure.

In position (b) the pressure P1 (2 → 3) is shut off and pressure P2 is exhausted via output 3.

Close valve (1-I + IV)

The rotary knob can be secured by a padlock to prevent unauthorized opening of the 3/2-shut-off-valve.

1. **AS1:** Press the rotary knob down.

Three round openings appear to attach the padlocks.

AS2: Pull the shut-off plate (c) out. Push down the film hinge.

AS3/AS5: Pull the shut-off plate (c) out.

2. Attach the padlock.

Up to three padlocks can be attached to AS1/AS2.

5.4 SOV 3/2-directional valve, pneumatically operated

See Fig. 2

5.4.1 Connecting

1. Insert the seal (b) in the connection (a) and mount the push-in fitting (c) with G 1/8 thread on the connection (a).
2. Connect the pressure supply (d) for the control pressure.

Function:

- On applying control pressure > 2.5 bar the valve switches to opening 1 → 2.
- P1 is shut off and pressure P2 exhausted for compressed air pressure relief.

i The control pressure depends on the operating pressure P1 (see online catalog)

5.5 SOV 2/2-directional or 3/2-directional valve, electrically operated*

5.5.1 Mount electrical connector with C-shape connection

See Fig. 3

1. Place the seal (b) on the C-shape push-in fitting.
2. Mount the electrical connector (c) and screw on tight.

Function:

- On supplying voltage to the coil and pressure to P1 (electrical: 2.5 bar < P1 < 10 bar, pneumatic: 2.5 bar < P1 < 16 bar) the valve switches to opening 1 → 2.
- P1 is shut off and P2 exhausted for compressed air pressure relief.
- If pressure is supplied to P1, the valve can be manually switched via the manual override (d) (inching function).

5.5.2 Attach connecting cable to connection M12

See Fig. 4

- Screw together the M12 plug (a) and electrical connector (b).

Function:

- On supplying voltage to the coil the valve switches to opening 1 → 2.
- If pressure is supplied to P1, the valve can be manually switched via the manual override (c).

5.5.3 Mount selected DO16 pilot valve

See Fig. 5

1. Insert the seal (b) in the recess (a).
2. Mount the pilot valve (c) and screw on tight (d).

5.5.4 Mounting transition plate AS CNOMO

See Fig. 6

1. Insert the seals (b) in the recess (a).
2. Mount the transition plate (c) and tighten the screws (d).

5.5.5 Mounting pilot valve DO30

See Fig. 7

1. Mount the DO30 pilot valve (b) on the transition plate and fasten it tight with the supplied screws (d).
2. Push the coil (e) and washer (f) onto the valve shaft (b), and secure them with the knurled nut (g).
3. Open the electrical connector, push the line through (n), (m), (l) and the opening, and fasten the wires to the clamps.
4. Close the electrical connector.
5. Place the seal (h) on the coil (e).
6. Mount the electrical connector (i) on the coil contacts (e), and secure the electrical connector with the screw (k).

5.5.6 Mounting coil for explosive areas

See Fig. 8

1. Mount the pilot valve (c) on the transition plate (b), and fasten it tight with the supplied screws (e).
2. Push the coil (f) and washer (g) onto the valve shaft (c), and secure them with the knurled nut (h).

CAUTION

Sudden rise in pressure during commissioning!

The system is exposed to sudden pressure on commissioning if no SSU filling unit is used! This may result in dangerous erratic cylinder motions.

- Please ensure when commissioning a system without a SSU filling unit that the cylinders are in their end position or that no danger can emit from those not in end position.

During commissioning

1. Let the product acclimatize for several hours before commissioning, otherwise, water may condense in the housing.
2. Check that all the electrical and pneumatic connections are allocated or closed. Only commission fully installed products.

5.6 Filling valve SSV

Filling valves or units must not be mounted in front of open consumers (such as nozzles, air barriers, air curtains or condensate reservoirs) of filters and filter regulators with fully automatic condensate drains ("open without pressure" version), as they may prevent component switching.

5.6.1 Pneumatically operated

See Fig. 9

Adjust filling time

The filling valve prevents a sudden build-up of pressure when the system is commissioned. The filling time can be changed on the adjustment screw. (The screw position varies depending on the series.)

1. Remove the adjustment screw lock (a) (if fitted).
2. Turn the adjustment screw (e.g. with a screwdriver) in a clockwise direction to lengthen the filling time or in an anti-clockwise direction to shorten the filling time.
3. Press the adjustment screw lock (a) into the adjustment screw (if fitted).

5.6.2 Pneumatically operated, adjustable filling time, and change-over pressure

See Fig. 10

a) Adjust change-over pressure

1. Push up the handwheel (to unlock).
2. Set the required change-over pressure by turning the handwheel.
3. Push down the handwheel (to lock).
This reactivates the filling valve.

b) Adjust filling time

- See description under **Pneumatically operated > Adjust filling time**.

5.6.3 Filling valve with electrical priority circuit

See Fig. 11

Adjust filling time

- See description under **Pneumatically operated > Adjust filling time**.

Force switching

An electrical impulse forces the filling valve to switch over. Please note that if the electrical control is removed, only the throttled cross-section is available. For unthrottled operation, the filling valve must therefore be permanently electrically actuated
(see "SOV 2/2-directional or 3/2-directional valve, electrically operated*").

5.6.4 Filling valve with pneumatic priority circuit

See Fig. 12

Adjust filling time

- See description under **Pneumatically operated > Adjust filling time**.

Force switching

A pneumatic impulse forces the filling valve to switch over. Please note that if the pneumatic control is removed, only the throttled cross-section is available. For unthrottled operation, the filling valve must therefore be permanently pneumati-

cally actuated (see "SOV 2/2-directional or 3/2-directional valve, electrically operated*").

5.6.5 SSU filling unit

See Fig. 13

The filling unit combines a shut-off and filling valve.

* Exhaust

AS2: Exhaust via rear.

AS1, AS3, AS5: Exhaust via bottom.

6 Service and repairs

6.1 Cleaning and servicing

- Close all openings with suitable safety devices so that no cleaning agent can enter into the system.
- Never use solvents or aggressive detergents. Only clean the product using a slightly damp cloth. Only use water and, if necessary, a mild detergent.
- Do not use high-pressure cleaners for cleaning.
- Do not use compressed air for cleaning (blowing off) the maintenance unit or equipment.

7 Disassembly and exchange

⚠ CAUTION

Danger of injury in case of disassembly or replacement under pressure or voltage!

Disassembling or replacement when under pressure or electrical voltage may lead to injuries and damage to the product or system components.

1. Make sure that the relevant system part is not under pressure or voltage before disassembling the product or exchanging parts.
2. Protect the system against being restarted.

⚠ CAUTION

Danger of burns!

The surfaces of adjacent system components can become hot during operation.

- Let the system component cool off before disassembling it.

8 Disposal

Dispose of the product and condensate in accordance with the national regulations in your country.

9 Conversion and extension

⚠ CAUTION

Danger of injury in case of disassembly or replacement under pressure or voltage!

Disassembling or replacement when under pressure or electrical voltage may lead to injuries and damage to the product or system components.

1. Make sure that the relevant system part is not under pressure or voltage before disassembling the product or exchanging parts.
2. Protect the system against being restarted.

⚠ CAUTION

Danger of burns!

The surfaces of adjacent system components can become hot during operation.

- Let the system component cool off before disassembling it.

9.1 Change flow direction

See Fig. 14



No conversion is necessary on the AS1 series. The "right/left flow" version has a separate order number.

On delivery the flow direction is from left (1, IN) to right (2, OUT). The following conversion on the product is necessary if the flow direction is to be changed:

Regular conversion (14-I)

On almost all components, the flow direction change is performed by rotating an installation by 180° around the vertical axis. The housing covers need to be changed for the purpose.

1. Remove the housing cover on the front and rear and replace at the opposite side (the order number can now be read off at the front).
2. Mount components at position 180° around the vertical axis.

Conversion for AS2 shut-off valves and filling valves in all series (14-II)

As the exhaust is at the rear on these components, the housing cover cannot be changed over.

Install the components rotated 180° around the lateral axis to change the flow direction.

10 Troubleshooting

Malfunction	Possible cause	Remedy
Pressure/flow level is not reached or drops off slowly.	Operating pressure too low	<ul style="list-style-type: none">• Set higher operating pressure• Check tubing diameter
Leak on tubing	Check tubing and tubing connections	

11 Technical data

Maximum permissible pressure, temperature range, and thread connection are indicated on the products.

General data

Mounting orientation	Any
Medium/ambient temperature min./max.	-10 °C / +50 °C



Further technical data can be found in our online catalog at www.avenetics.com/pneumatics-catalog

12 Appendix



Figures: View varies according to the series.

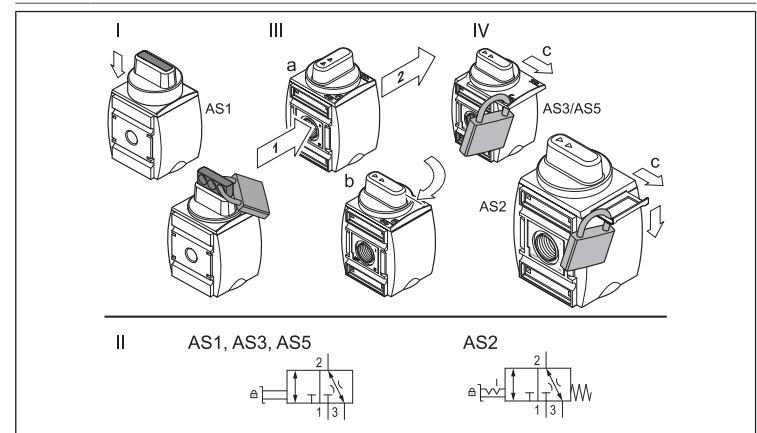


Fig. 1: BAV 3/2-shut-off valve – mechanically operated:
Adjust valve position (1-III), disconnect valve (1-I + IV) | Series AS1, AS2, AS3, AS5

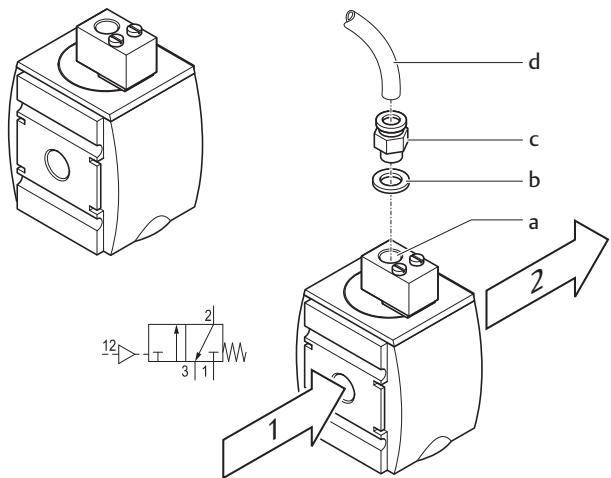


Fig. 2: SOV 3/2-directional valve – pneumatically operated: connect | Series AS1, AS2, AS3, AS5

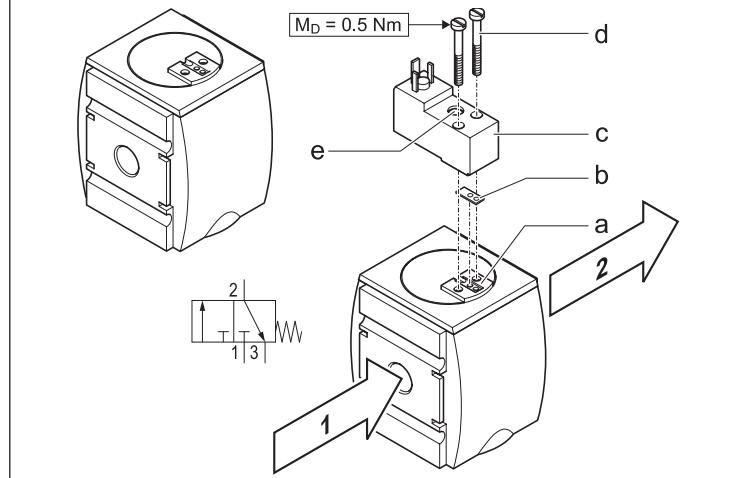


Fig. 5: SOV 2/2-directional or 3/2-directional valve – electrically operated: Mount selected DO16 pilot valve (not for explosive areas) | Series AS1, AS2, AS3, AS5

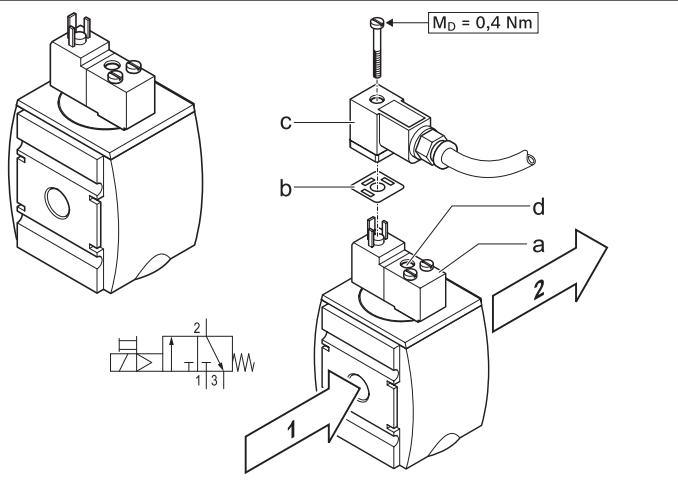


Fig. 3: SOV 2/2-directional or 3/2-directional valve – electrically operated: Mount electrical connector with C-shape connection | Series AS1, AS2, AS3, AS5

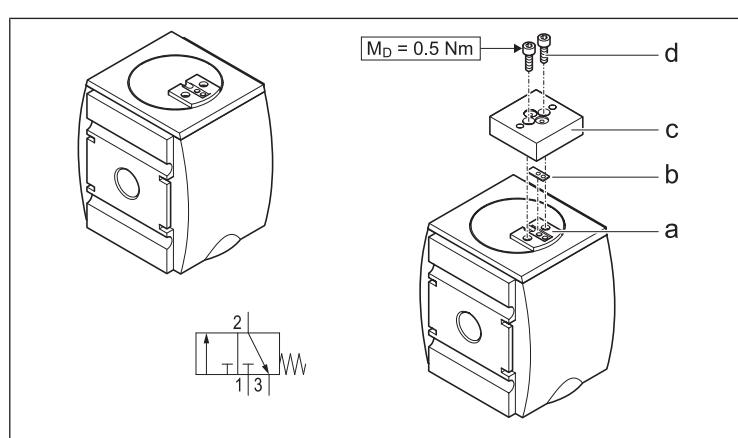


Fig. 6: SOV 2/2-directional or 3/2-directional valve – electrically operated: Mount AS CNOMO transition plate | Series AS1, AS2, AS3, AS5

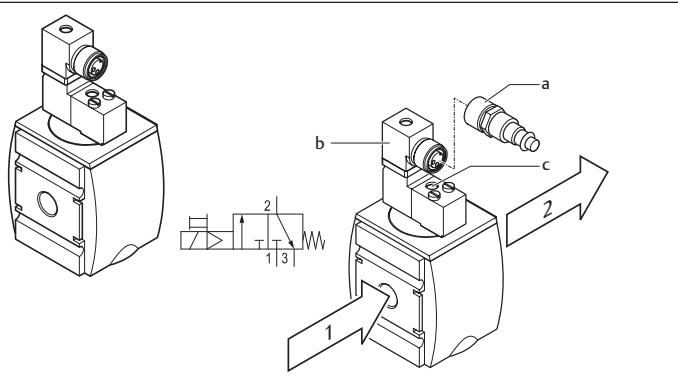


Fig. 4: SOV 2/2-directional or 3/2-directional valve – electrically operated: Connect connecting cable with M12 connection | Series AS1, AS2, AS3, AS5

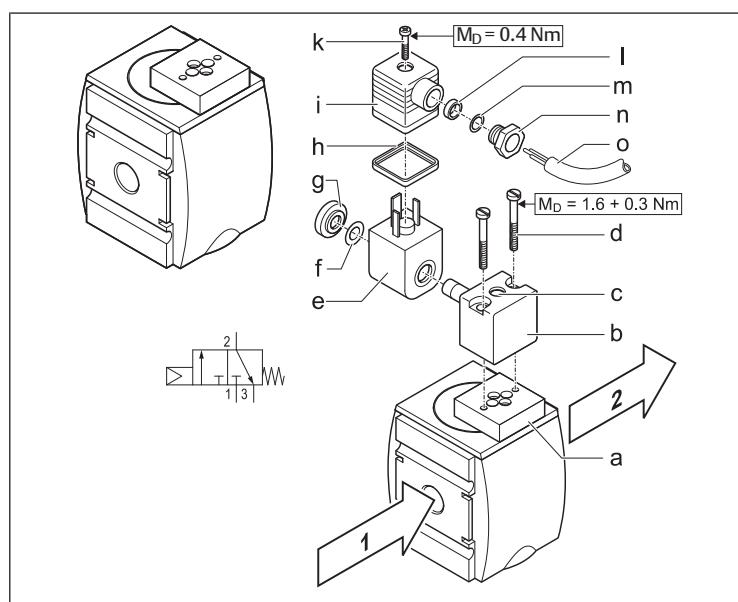


Fig. 7: SOV 2/2-directional or 3/2-directional valve – electrically operated: Mount DO30 pilot valve (not for explosive areas) | Series AS1, AS2, AS3, AS5

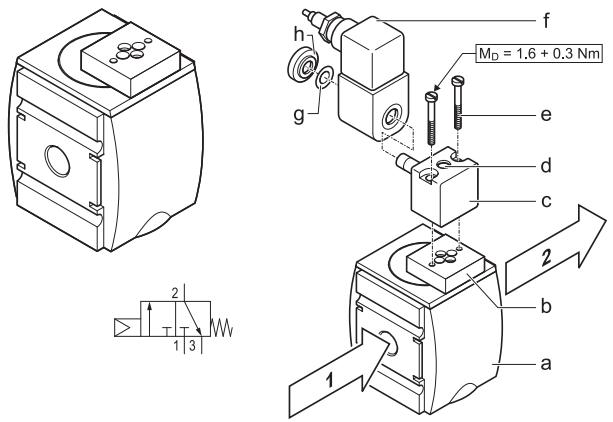


Fig. 8: SOV 2/2-directional or 3/2-directional valve – electrically operated:
Mount coil for explosive area | Series AS2, AS3, AS5

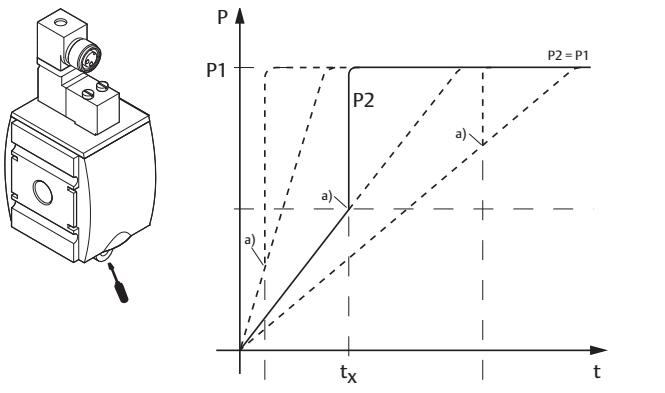


Fig. 11: SSV filling valve with electric priority circuit, filling time adjustable via adjustment screw (throttle) | Series AS2, AS3, AS5
(P1 = operating pressure, P2 = output pressure, t = time, t_x = switchover time)
a) = electrically triggered switching point

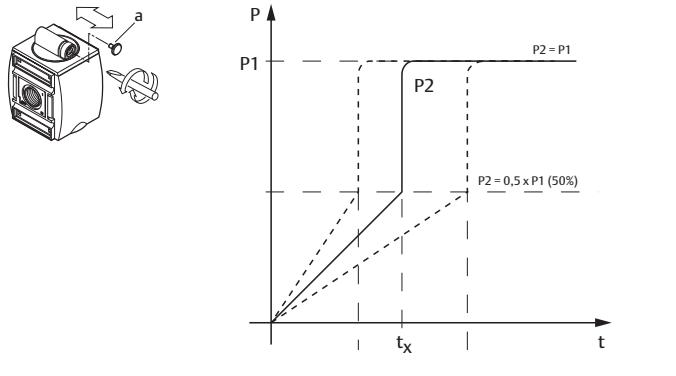


Fig. 9: SSV filling valve - pneumatically operated | Series AS1, AS2, AS3, AS5
(P1 = operating pressure, P2 = output pressure, t = time, t_x = switchover time)
a) = filling time adjustable via adjustment screw (throttle)

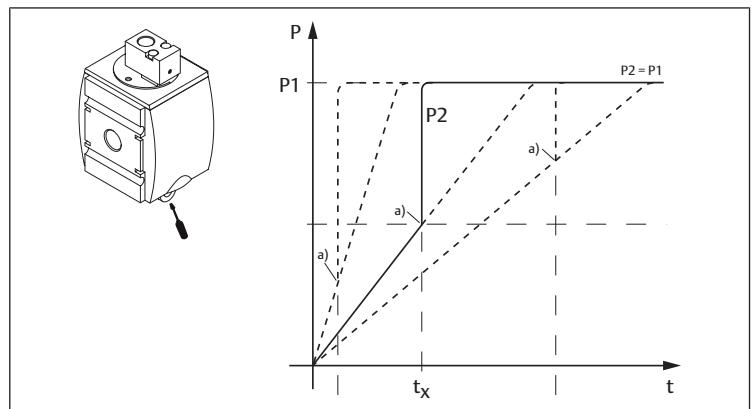


Fig. 12: SSV filling valve with pneumatic priority circuit, filling time adjustable via adjustment screw (throttle) | Series AS2, AS3, AS5
(P1 = operating pressure, P2 = output pressure, t = time, t_x = switchover time)
a) = pneumatically triggered switching point

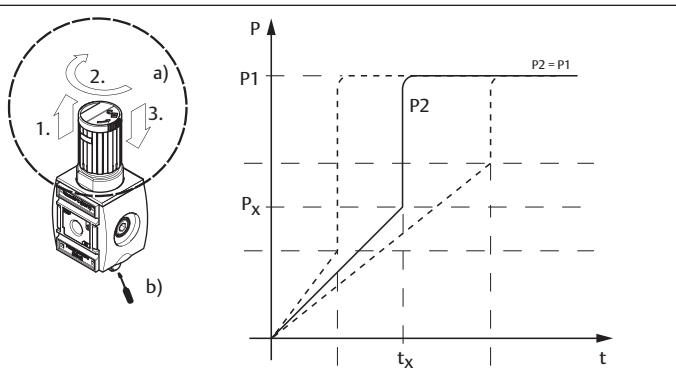


Fig. 10: SSV filling valve – pneumatically operated, filling time and change-over pressure adjustable | Series AS2, AS3
(P1 = operating pressure, P2 = output pressure, t = time, t_x = switchover time, P_x = change-over pressure)
a) adjust change-over pressure P_x
b) Filling time adjustable via adjustment screw (throttle) (see also chapter Pneumatically operated > Adjust filling time)

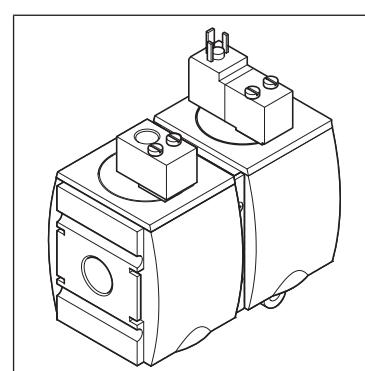


Fig. 13: SSU filling unit | Series AS1, AS2, AS3, AS5

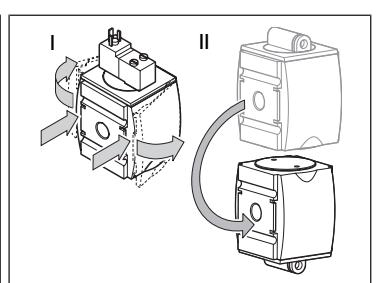


Fig. 14: Change flow direction:
Change housing cover | Series AS1, AS2, AS3, AS5

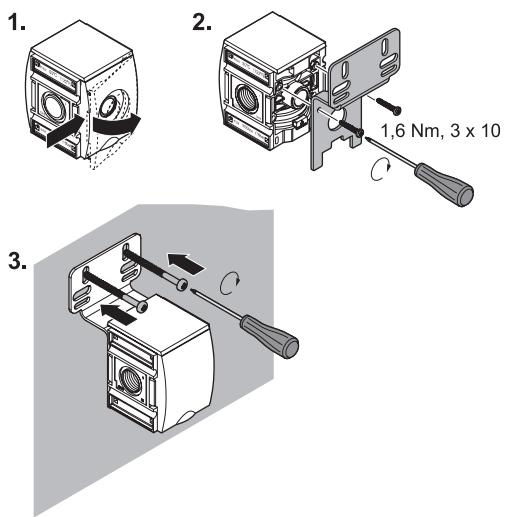


Fig. 15: Mounting with mounting plate W01

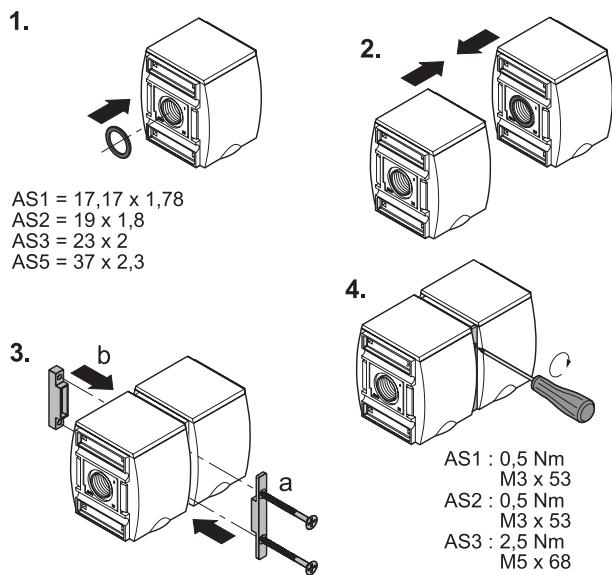


Fig. 17: Block assembly with W04 block assembly kit

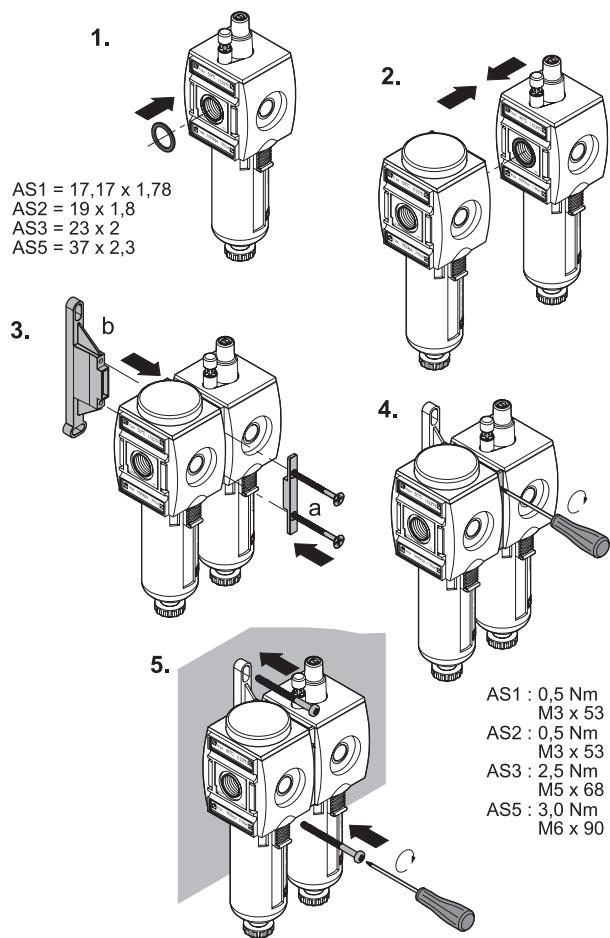


Fig. 16: Block assembly and mounting with mounting clip W03

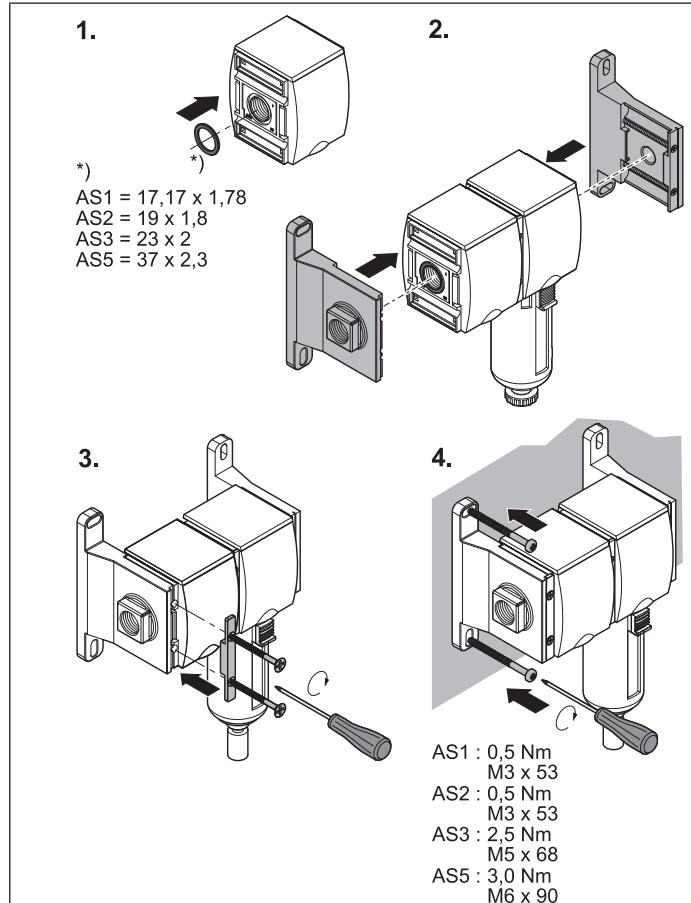


Fig. 18: Block assembly and mounting with W05 block assembly kit

Sommaire

1 A propos de cette documentation	19
1.1 Documentations complémentaires.....	19
1.2 Présentation des informations	19
1.2.1 Mises en garde	19
1.2.2 Symboles	19
2 Consignes de sécurité.....	19
2.1 Utilisation conforme	19
2.2 ATEX	19
2.3 Utilisation des unités / appareils de traitement de l'air	19
2.4 Zone autorisée	19
2.5 Qualification du personnel	20
2.6 Consignes générales de sécurité	20
2.7 Consignes de sécurité selon le produit et la technique	20
3 Fourniture	20
4 A propos de ce produit.....	20
5 Montage, mise en service, fonctionnement.....	20
5.1 Monter des éléments de fixation	20
5.2 Distributeur 3/2 SOV et vanne d'arrêt 3/2 BAV	20
5.3 Vanne d'arrêt 3/2 BAV – Commande mécanique*	21
5.4 Distributeur 3/2 SOV – Commande pneumatique*	21
5.4.1 Raccordement	21
5.5 Distributeur 2/2 ou distributeur 3/2 SOV – Commande électrique*	21
5.5.1 Montage du connecteur avec orifice en forme C.....	21
5.5.2 Raccordement du câble de connexion au raccord M12	21
5.5.3 Montage du distributeur pilote DO16 sélectionné	21
5.5.4 Montage de la plaque d'adaptation AS CNOMO	21
5.5.5 Montage du distributeur pilote DO30.....	21
5.5.6 Montage de la bobine pour atmosphère explosible	21
5.6 Vanne de mise en pression SSV	21
5.6.1 Commande pneumatique	21
5.6.2 Commande pneumatique, temps de remplissage et pression d'inversion réglables	21
5.6.3 Vanne de mise en pression, avec circuit électrique prioritaire	22
5.6.4 Vanne de mise en pression, avec circuit prioritaire pneumatique	22
5.6.5 Unité de mise en pression SSU.....	22
6 Entretien et maintenance	22
6.1 Nettoyage et entretien.....	22
7 Démontage et remplacement	22
8 Mise au rebut.....	22
9 Transformation et extension.....	22
9.1 Modification du sens du débit	22
10 Recherche et élimination de défauts.....	23
11 Données techniques	23
12 Annexe	23

1 A propos de cette documentation

Cette notice contient des informations importantes pour monter et mettre en service le produit de manière sûre et conforme.

- Lire entièrement la présente notice et particulièrement (voir « consignes de sécurité ») avant de travailler avec le produit.

Ce mode d'emploi n'est valable que pour les distributeurs sans bobines / distributeurs pilotes.

- En cas d'utilisation dans des zones explosives, observer la notice d'instruction relative aux bobines/distributeurs pilotes en version ATEX.

1.1 Documentations complémentaires

1. Consulter également les notices des autres composants de l'installation.
2. Observer en outre les dispositions légales ainsi que toute autre réglementation à caractère obligatoire en vigueur et généralement applicable en Europe ainsi que dans le pays d'utilisation, de même que les consignes de prévention d'accident et de sauvegarde de l'environnement.

1.2 Présentation des informations

1.2.1 Mises en garde

Dans la présente documentation, des consignes de danger figurent devant les instructions dont l'exécution recèle un risque de dommages corporels ou matériels. Les mesures décrites pour éviter des dangers doivent être respectées.

Structure des consignes de danger

! MOT-CLE	
Type et source de danger	
Consequences en cas de non-respect	
► Mesures préventives contre le danger	

Signification des mots-clés

! DANGER	
Danger imminent menaçant la vie et la santé de personnes.	
Le non-respect de ces consignes entraîne de lourdes répercussions sur la santé, voire la mort.	
! AVERTISSEMENT	
Danger potentiellement imminent menaçant la vie et la santé de personnes.	
Le non-respect de ces consignes peut entraîner de lourdes répercussions sur la santé, voire la mort.	
! ATTENTION	
Situation potentiellement dangereuse.	
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.	
AVIS	
Possibilité de dommages matériels ou de dysfonctionnements.	
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages matériels ou des dysfonctionnements, mais pas de dommages corporels.	

1.2.2 Symboles

i	Recommandation pour une utilisation optimale de nos produits. Respecter ces informations afin de garantir le meilleur fonctionnement possible.
----------	---

2 Consignes de sécurité

Le produit a été fabriqué selon les règles techniques généralement reconnues. Des dommages matériels ou corporels peuvent néanmoins survenir si les consignes de sécurité générales suivantes ainsi que les avertissements précédant les consignes d'utilisation contenus dans la présente notice ne sont pas respectés.

1. Lire entièrement et soigneusement le mode d'emploi avant de travailler avec le produit.
2. La conserver de sorte qu'elle soit accessible à tout instant à tous les utilisateurs.
3. Toujours transmettre le produit à de tierces personnes accompagné de la notice d'instruction respective.

2.1 Utilisation conforme

Le produit a exclusivement été conçu pour être posé sur une machine ou une installation ou pour être assemblé à d'autres composants sur une machine ou une installation. La mise en service du produit n'est autorisée que lorsque celui-ci est entièrement monté sur la machine ou l'installation à laquelle il a été destiné.

Respecter les conditions de fonctionnement et les limites de puissance figurant dans les données techniques. Comme fluide, utiliser uniquement de l'air comprimé.

Le produit est un outil de travail technique non destiné à un usage dans le domaine privé.

L'utilisation conforme inclut aussi le fait d'avoir lu et compris la présente notice dans son intégralité et en particulier le chapitre des consignes de sécurité (voir « Consignes de sécurité »).

2.2 ATEX



Dans le cas d'une utilisation conforme, les unités/appareils mécaniques de traitement de l'air ne présentent ni une source d'explosion intrinsèque ni une atmosphère explosive interne. Elles ne sont donc pas dotées du marquage selon la directive ATEX 2014/34/UE. Les déclarations du fabricant peuvent être obtenues auprès de votre partenaire de service.

Observer impérativement les dispositions en matière d'installation pour les composants et appareils explosifs (par exemple, les normes EN 1127-1, EN 60079-14).

2.3 Utilisation des unités / appareils de traitement de l'air

- Dans la zone 1 (catégorie d'explosion de gaz 2G) dans les groupes d'explosion IIA, IIB et IIC
- Dans la zone 2 (catégorie d'explosion de gaz 3G) dans les groupes d'explosion IIA, IIB et IIC
- Dans la zone 21 (catégorie d'explosion de poussière 2D) dans les groupes d'explosion IIA et IIB
- Dans la zone 22 (catégorie d'explosion de poussière 3D) dans les groupes d'explosion IIA et IIB

2.4 Zone autorisée

En cas de combinaison d'appareils électriques et de composants mécaniques sans source(s) d'inflammation potentielle(s) propre(s), toujours tenir compte du sigle de l'outil de travail électrique pour le choix de la zone. N'utiliser que des accessoires correspondant aux exigences des directives européennes et à la législation nationale dans les zones à risque d'explosion.

- Les dispositions en vigueur dans le pays d'utilisation doivent être observées.
- Les appareils peuvent présenter une charge electrostatique. Pour exclure toute mise en danger, respecter des mesures appropriées : effectuer une mise à la terre electrostatique, appliquer le « Nettoyage humide obligatoire » et éviter des processus de charge.
 - En cas d'utilisation dans une zone à risque d'explosion de gaz, apposer une pancarte de danger « Nettoyage humide obligatoire ».
 - Par exemple, un panneau d'avertissement est apposé sur différents appareils.
- Tous les matériaux extérieurs sont composés de substances adaptées produisant peu d'étincelles, notamment des métaux légers. L'exploitant est cependant responsable de la vérification du risque d'allumage lors du fonctionnement de la machine complète.
- Pour certaines versions, les matériaux extérieurs sont en aluminium. Ces éléments doivent être protégés des énergies d'impact externes.
- Les composants mécaniques des séries doivent être intégrés dans la liaison équivalente.
- Si l'unité/l'appareil de traitement de l'air est assemblé(e) à des composants/appareils électriques tels que des électrovannes ou équipements analogues, la partie électrique de l'unité/l'appareil de traitement de l'air est alors soumise à la directive ATEX 2014/34/UE avec toutes ses conséquences (plaque signalétique, marquage ATEX, etc.). Il faut respecter la notice d'instruction de l'appareil électrique.

- Les réparations et/ou modifications pratiquées sur les unités / appareils de traitement de l'air fonctionnant dans une atmosphère explosive sont interdites.
- Dans le groupe d'explosion IIC et la zone 1, aucune surface projetée des matières plastiques > 20 cm² ne doit apparaître sur les pièces d'autres fabricants ; pour le groupe IIB ou dans une atmosphère poussiéreuse, la valeur à atteindre est de 100 cm². Les appareils ne doivent pas être utilisés dans les endroits où une forte charge électrostatique (décharges glissantes de surface) est à craindre (charge humaine impossible).
 - Ne pas purger / nettoyer l'unité / appareil de traitement de l'air avec de l'air comprimé.
- Seuls des flexibles de raccordement isolés d'un diamètre de < 20 mm (IIC) ou < 30 mm (IIA, IIB, poussière) doivent être utilisés.
- En zones explosives, les dérivations d'air comprimé doivent uniquement être effectuées de manière diffuse.
- Les dépôts de poussières doivent être éliminés régulièrement.
- Si le boîtier n'est pas étanche, l'équipement ne doit pas être utilisé.
- L'air comprimé doit être généré et préparé en dehors de la zone explosive.
- L'utilisation de fluides inflammables ou explosifs n'est pas autorisée.
- Les courants de fuite (par ex. dans des installations avec protection électrique contre la corrosion) ne doivent pas être conduits à travers les composants.
- En cas de montage en zone explosive, la norme EN 1127-1 annexe A doit absolument être observée (le cas échéant, utiliser des outils produisant le moins d'étincelles possible).

L'augmentation de la température par une utilisation conforme est négligeable.

2.5 Qualification du personnel

L'ensemble des activités liées au produit exige des connaissances mécaniques, électriques et pneumatiques fondamentales, ainsi que la connaissance des termes techniques correspondants. Afin d'assurer un fonctionnement en toute sécurité, ces travaux ne doivent par conséquent être effectués que par des techniciens ou par une personne ayant reçu les instructions nécessaires mais restant sous la direction et la surveillance d'un technicien.

Une personne spécialisée est capable de juger des travaux qui lui sont confiés, de reconnaître d'éventuels dangers et de prendre les mesures de sécurité adéquates grâce à sa formation spécialisée, ses connaissances et son expérience, ainsi qu'à ses connaissances des directives correspondantes. Une personne spécialisée doit respecter les règles spécifiques correspondantes et posséder une qualification l'autorisant à effectuer des travaux selon les règles techniques pour la sécurité de fonctionnement TRGS 727.

2.6 Consignes générales de sécurité

- Respecter les consignes de prévention d'accidents et de protection de l'environnement en vigueur dans le pays d'utilisation et au poste de travail.
- Utiliser les produits AVENTICS exclusivement lorsque leur état technique est irréprochable.
- Contrôler si le produit présente des défauts visibles, comme par exemple des fissures sur le boîtier et s'il manque des vis, couvercles, joints, etc.
- Il est généralement interdit de modifier ou de transformer le produit.
- Les personnes montant, commandant, démontant ou entretenant des produits AVENTICS ne doivent pas être sous l'emprise d'alcool, de drogues ou de médicaments divers pouvant altérer leur temps de réaction.
- La garantie n'est plus valable en cas de montage incorrect.
- Ne surcharger en aucun cas le produit de manière mécanique de par une utilisation non conforme.
- Les avertissements et indications concernant le produit doivent rester lisibles et ne pas être recouverts par de la peinture ou autre.

2.7 Consignes de sécurité selon le produit et la technique

- Poser les câbles et les conduites de sorte que ceux-ci ne soient pas endommagés et que personne ne puisse trébucher dessus.
- Le produit ne doit pas fonctionner dans un air ambiant agressif (p. ex. avec vapeurs de solvants).

3 Fourniture

- 1 distributeur selon la commande

- Notice d'instruction / Instructions de montage

En supplément pour le distributeur 3/2 avec détection de fin de course (AS3/ AS5) :

- capteur, prémonté

4 A propos de ce produit

Les vannes d'arrêt 3/2, distributeurs 3/2 et vannes de mise en pression AS sont des composants d'unités de traitement de l'air.

Les vannes d'arrêt 3/2 sont destinées à l'arrêt mécanique ou pneumatique de l'air comprimé.

Les distributeurs 3/2 permettant la commutation électrique de l'air comprimé peuvent être adaptés à différentes exigences par diverses bobines et plaques.

Les distributeurs 3/2 avec détection de fin de course permettent de détecter la position du piston de commande via un capteur. Le capteur raccordé émet un signal de sortie lorsque le distributeur se trouve en position de repos (2 → 3 = purge).

La commutation du capteur est également visible sur la plaque frontale (pour AS3) et sur la plaque arrière (pour AS5).

Les vannes de mise en pression admettent une alimentation contrôlée de l'installation en air comprimé.

5 Montage, mise en service, fonctionnement

DANGER

Risque d'incendie

Une surintensité, par exemple suite à un court-circuit, peut entraîner une surchauffe et donc un incendie.

- Si le courant d'un circuit électrique peut dépasser la plus petite valeur assignée d'un composant ou bien la plus faible capacité de courant du conducteur, prévoir une protection contre les surintensités de courant selon la norme EN 60204-1.

ATTENTION

Risque de blessure dû à un montage sous pression ou sous tension !

Le montage sous pression ou sous tension électrique en présence peut provoquer des blessures et endommager le produit ou des parties de l'installation.

1. Mettre la partie pertinente de l'installation hors pression et hors tension avant de monter le produit.
2. Protéger l'installation de toute remise en marche.

ATTENTION

Risque de brûlure !

En cours de fonctionnement, les surfaces de certaines parties voisines de l'installation peuvent chauffer.

- Ne pas toucher l'appareil lors du fonctionnement.

5.1 Monter des éléments de fixation

Voir fig. 15 – 18.

5.2 Distributeur 3/2 SOV et vanne d'arrêt 3/2 BAV

AVERTISSEMENT

Zones à risque d'explosion

En cas d'utilisation de composants inappropriés dans des atmosphères explosives, des commutations peuvent déclencher des inflammations.

- Utiliser exclusivement des distributeurs pilotes et des bobines en version ATEX dans les atmosphères explosives.

 L'utilisation du distributeur 3/2 et de la vanne d'arrêt 3/2 sans silencieux peut entraîner des émissions sonores très fortes lors de la purge.

- Par conséquent, utiliser les distributeurs 3/2 et vannes d'arrêt 3/2 uniquement avec un silencieux.

5.3 Vanne d'arrêt 3/2 BAV – Commande mécanique*

Voir fig. 1

Réglage de la position de la vanne (1-III)

En position (a), la vanne d'arrêt 3/2 est ouverte.

- ▶ Pour arrêter la pression, tourner le bouton de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

En position (b), la pression P1 se bloque et la pression P2 (2 → 3) s'échappe par la sortie 3.

Fermeture de la vanne (1-I + IV)

Afin d'éviter toute ouverture inopinée de la vanne d'arrêt 3/2, il est possible de bloquer le bouton tournant avec un cadenas.

1. AS1 : presser le bouton tournant vers le bas.

Trois ouvertures rondes pour accrocher des cadenas apparaissent.

AS2 : sortir la plaque d'arrêt (c). Presser la charnière film vers le bas.

AS3/AS5 : sortir la plaque d'arrêt (c).

2. Accrocher le cadenas.

Avec AS1/AS2, il est possible d'accrocher jusqu'à trois cadenas.

5.4 Distributeur 3/2 SOV – Commande pneumatique*

Voir fig. 2

5.4.1 Raccordement

1. Poser le joint (b) dans le raccord (a) et fixer le raccord instantané (c) avec filetage G 1/8 au raccord (a).

2. Raccorder l'alimentation en pression (d) pour la pression de pilotage.

A propos du fonctionnement :

- Si une pression de pilotage > 2,5 bar est appliquée, le distributeur déclenche le passage 1 → 2.
- En cas de décompression, P1 se bloque et la pression P2 s'échappe.



La pression de pilotage dépend de la pression de service P1 (voir le catalogue en ligne)

5.5 Distributeur 2/2 ou distributeur 3/2 SOV – Commande électrique*

5.5.1 Montage du connecteur avec orifice en forme C

Voir fig. 3

1. Poser le joint (b) sur le raccord instantané en C.

2. Mettre le connecteur (c) et le visser à fond.

A propos du fonctionnement :

- Si une tension est appliquée à la bobine et que P1 est alimenté en pression (électrique : 2,5 bar < P1 < 10 bar, pneumatique : 2,5 bar < P1 < 16 bar), le distributeur déclenche le passage 1 → 2.
- En cas de décompression, P1 se bloque et la pression P2 s'échappe.
- Si P1 est alimenté en pression, le distributeur peut être connecté manuellement (bouton de commande) grâce à la commande manuelle auxiliaire (d).

5.5.2 Raccordement du câble de connexion au raccord M12

Voir fig. 4

- ▶ Visser le connecteur M12 (a) au connecteur (b).

A propos du fonctionnement :

- Si une tension est appliquée à la bobine, le distributeur déclenche le passage 1 → 2.
- Si P1 est alimenté en pression, le distributeur peut être connecté manuellement grâce à la commande manuelle auxiliaire (c).

5.5.3 Montage du distributeur pilote DO16 sélectionné

Voir fig. 5

1. Poser le joint(b) dans l'évidement(a).

2. Placer le distributeur pilote (c) et le visser à fond (d).

5.5.4 Montage de la plaque d'adaptation AS CNOMO

Voir fig. 6

1. Poser les joints (b) dans l'évidement (a).
2. Placer la plaque d'adaptation (c) et serrer les vis (d).

5.5.5 Montage du distributeur pilote DO30

Voir fig. 7

1. Placer le distributeur pilote DO30 (b) sur la plaque d'adaptation et le visser à fond avec les vis fournies (d).
2. Mettre la bobine (e) et la rondelle (f) sur l'axe du distributeur (b) et les fixer avec l'écrou moleté (g).
3. Ouvrir le connecteur, faire passer le câble dans (n), (m), (l) et l'introduire dans l'ouverture puis fixer les fils aux bornes.
4. Fermer le connecteur.
5. Poser le joint (h) sur la bobine (e).
6. Enficher le connecteur (i) dans les contacts de la bobine (e) et fixer le connecteur avec la vis (k).

5.5.6 Montage de la bobine pour atmosphère explosive

Voir fig. 8

1. Placer le distributeur pilote (c) sur la plaque d'adaptation (b) et le visser à fond avec les vis fournies (e).
2. Mettre la bobine (f) et la rondelle (g) sur l'axe du distributeur (c) et les fixer avec l'écrou moleté (h).

ATTENTION

Brusque montée en pression lors de la mise en service !

Si aucune unité de mise en pression SSU n'est employée, l'installation est brusquement mise sous pression lors de la mise en service ! Cela peut provoquer des mouvements dangereux et saccadés du vérin.

- ▶ Lors de la mise en service d'une installation sans unité de mise en pression SSU, veiller à ce que les vérins se trouvent en position finale ou à ce que les vérins qui ne sont pas en position finale ne présentent aucun danger.

Lors de la mise en service

1. Avant la mise en service du produit, laisser le produit s'acclimater pendant quelques heures, de l'eau de condensation pouvant sinon se former dans le boîtier.
2. S'assurer que tous les raccords électriques et pneumatiques sont occupés ou fermés. Seul un produit entièrement monté peut être mis en service.

5.6 Vanne de mise en pression SSV

Les vannes ou unités de mise en pression ne doivent pas être placées en amont des consommateurs ouverts (par exemple, buses, détecteurs de passage, rideaux d'air ou bacs de recueil du condensat) des filtres et régulateurs de filtre avec purge entièrement automatique (version « ouvert sans pression »), car elles peuvent entraver la commutation des composants.

5.6.1 Commande pneumatique

Voir fig. 9

Réglage du temps de remplissage

Lors de la mise en service de l'installation, la vanne de mise en pression évite une montée en pression brusque. Il est possible de modifier le temps de remplissage au moyen de la vis de réglage. (Le positionnement de la vis varie en fonction de la série.)

1. Retirer la protection ajustable (a) (le cas échéant).
2. Tourner la vis de réglage (par exemple à l'aide d'un tournevis) vers la droite afin de prolonger le temps de remplissage et vers la gauche pour le réduire.
3. Enfoncer la protection ajustable (a) dans la vis de réglage (le cas échéant).

5.6.2 Commande pneumatique, temps de remplissage et pression d'inversion réglables

Voir fig. 10

a) Réglage de la pression d'inversion

1. Tirer le volant vers le haut (déverrouillage).
2. Régler la pression d'inversion souhaitée en tournant le volant.

3. Presser la molette vers le bas (encliquettement).
La vanne de mise en pression est ainsi réactivée.

b) Réglage du temps de remplissage

- Voir la description sous **Commande pneumatique > Réglage du temps de remplissage**.

5.6.3 Vanne de mise en pression, avec circuit électrique prioritaire

Voir fig. 11

Réglage du temps de remplissage

- Voir la description sous **Commande pneumatique > Réglage du temps de remplissage**.

Obtention de la commutation

Par une impulsion électrique, la connexion de la vanne de mise en pression est forcée. Il est important de noter qu'en cas de retrait de la commande électrique, seule la section limitée est disponible. Pour un fonctionnement sans limite, la vanne de mise en pression doit donc être commandée électriquement en permanence (voir « Distributeur 2/2 ou distributeur 3/2 SOV – Commande électrique* »).

5.6.4 Vanne de mise en pression, avec circuit prioritaire pneumatique

Voir fig. 12

Réglage du temps de remplissage

- Voir la description sous **Commande pneumatique > Réglage du temps de remplissage**.

Obtention de la commutation

Par une impulsion pneumatique, la connexion de la vanne de mise en pression est forcée. Il est important de noter qu'en cas de retrait de la commande pneumatique, seule la section limitée est disponible. Pour un fonctionnement sans limite, la vanne de mise en pression doit donc être commandée pneumatiquement en permanence (voir « Distributeur 2/2 ou distributeur 3/2 SOV – Commande électrique* »).

5.6.5 Unité de mise en pression SSU

Voir fig. 13

L'unité de mise en pression est une combinaison de vanne d'arrêt et de vanne de mise en pression.

*Echappement

AS2 : échappement par l'arrière.

AS1, AS3, AS5 : échappement par le bas.

6 Entretien et maintenance

6.1 Nettoyage et entretien

- Obturer toutes les ouvertures à l'aide de dispositifs de protection appropriés afin qu'aucun produit nettoyant ne puisse s'infiltrer dans le système.
- Ne jamais utiliser de solvants ou de produits de nettoyage agressifs. Nettoyer le produit uniquement avec un chiffon légèrement humide. Pour cela, utiliser exclusivement de l'eau et éventuellement un détergent doux.
- N'utiliser aucun nettoyeur haute pression pour le nettoyage.
- Pour le nettoyage par soufflement des unités ou appareils de traitement de l'air, ne pas utiliser d'air comprimé.

7 Démontage et remplacement

ATTENTION

Risque de blessures en cas de démontage ou de remplacement sous pression ou sous tension !

Le démontage ou remplacement sous pression ou sous tension électrique en présence peut provoquer des blessures et endommager le produit ou des parties de l'installation.

1. Mettre la partie pertinente de l'installation hors pression et hors tension avant de démonter le produit ou de remplacer des pièces.
2. Protéger l'installation de toute remise en marche.

ATTENTION

Risque de brûlure !

En cours de fonctionnement, les surfaces de certaines parties voisines de l'installation peuvent chauffer.

- Laisser refroidir la partie désactivée de l'installation avant de démonter l'appareil.

8 Mise au rebut

Eliminer le produit et le condensat selon les directives du pays concerné.

9 Transformation et extension

ATTENTION

Risque de blessures en cas de démontage ou de remplacement sous pression ou sous tension !

Le démontage ou remplacement sous pression ou sous tension électrique en présence peut provoquer des blessures et endommager le produit ou des parties de l'installation.

1. Mettre la partie pertinente de l'installation hors pression et hors tension avant de démonter le produit ou de remplacer des pièces.
2. Protéger l'installation de toute remise en marche.

ATTENTION

Risque de brûlure !

En cours de fonctionnement, les surfaces de certaines parties voisines de l'installation peuvent chauffer.

- Laisser refroidir la partie désactivée de l'installation avant de démonter l'appareil.

9.1 Modification du sens du débit

Voir fig. 14



Aucune transformation n'est nécessaire pour la série AS1. La version avec débit droite / gauche dispose d'un numéro de référence propre.

A la livraison de l'appareil, le sens de débit va de la gauche (1, IN) vers la droite (2, OUT). S'il doit être modifié, le produit doit être transformé de la manière suivante :

Transformation d'ordre général (14-I)

Pour presque tous les composants, la modification du sens de débit s'effectue par la rotation du composant de 180° sur l'axe vertical. Pour cela, les couvercles de boîtier doivent être échangés.

1. Détacher le couvercle du boîtier des faces avant et arrière puis remonter le couvercle du côté opposé (cela permettra de lire le numéro de référence de devant).
2. Tourner les composants de 180° sur l'axe vertical pour les monter.

Transformation des vannes d'arrêt de la série AS2 et des vannes de mise en pression de toutes les séries (14-II)

Comme l'échappement de ces composants s'effectue par l'arrière, il est impossible d'échanger les couvercles.

Pour modifier le sens du débit, monter le composant sur une position renversée de 180° sur l'axe horizontal.

10 Recherche et élimination de défauts

Défaillance	Cause possible	Remède
Le niveau de pression / du débit n'est pas atteint ou baisse lentement.	Pression de service trop faible	<ul style="list-style-type: none"> Régler une pression de service plus élevée Contrôler le diamètre du flexible
Fuite du flexible	Contrôler les flexibles et les raccords cannelés	

11 Données techniques

Les pression maximale autorisée, plage de température et raccord fileté sont indiqués sur les produits.

Données générales

Position de montage	Indifférente
Température min./max. du fluide/ambiante	-10 °C /+50 °C



D'autres données techniques figurent dans le catalogue en ligne sur le site
www.ventics.com/pneumatics-catalog

12 Annexe



Figures : la vue peut varier en fonction de la série.

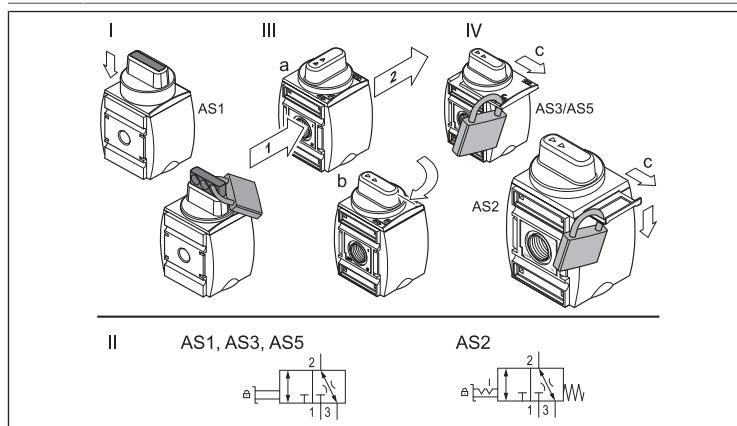


Fig. 1: Distributeur 3/2 BAV – à commande mécanique : régler la position de la vanne (1-III), fermer la vanne (1-I + IV) | série AS1, AS2, AS3, AS5

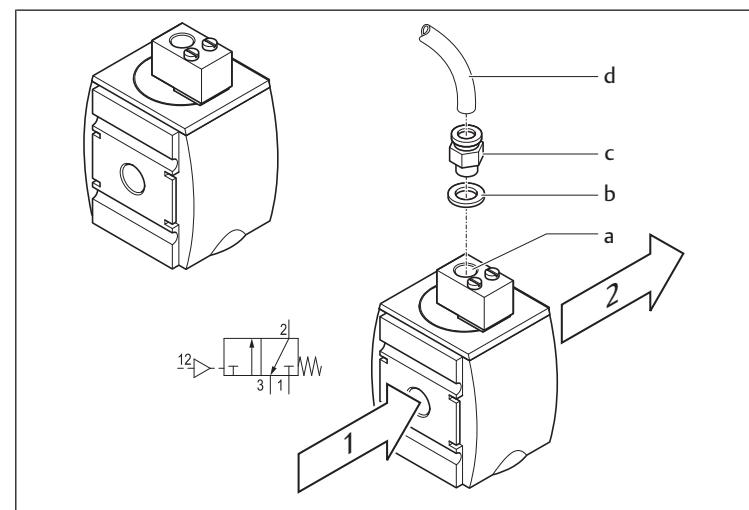


Fig. 2: Distributeur 3/2 SOV – à commande pneumatique : raccordement | série AS1, AS2, AS3, AS5

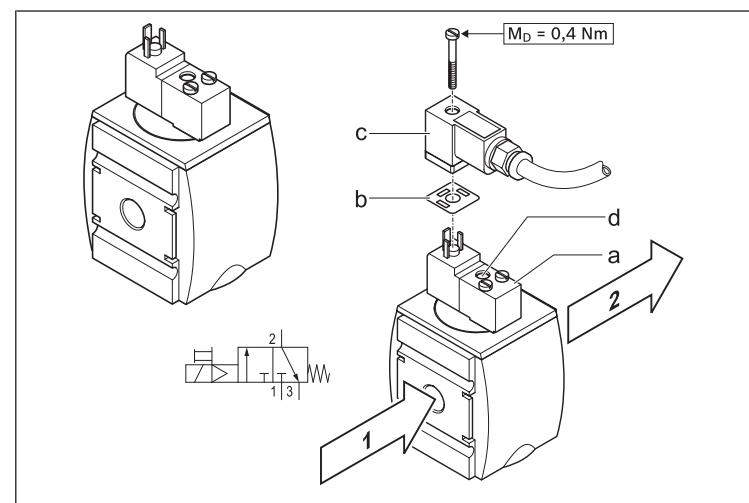


Fig. 3: Distributeur 2/2 ou distributeur 3/2 SOV – à commande électrique : monter un connecteur avec raccord en C | série AS1, AS2, AS3, AS5

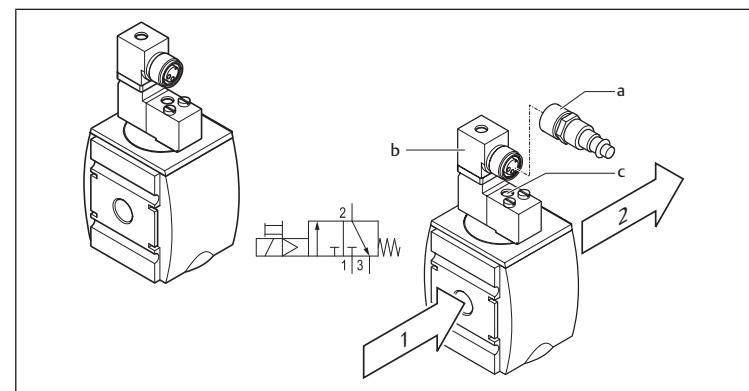


Fig. 4: Distributeur 2/2 ou distributeur 3/2 SOV – à commande électrique : raccorder un câble de connexion avec raccord M12 | série AS1, AS2, AS3, AS5

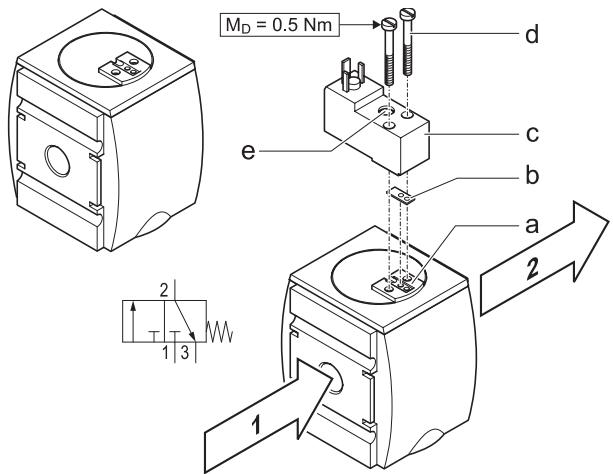


Fig. 5: Distributeur 2/2 ou distributeur 3/2 SOV – à commande électrique : monter un distributeur pilote DO16 choisi (pas pour les zones explosives) | série AS1, AS2, AS3, AS5

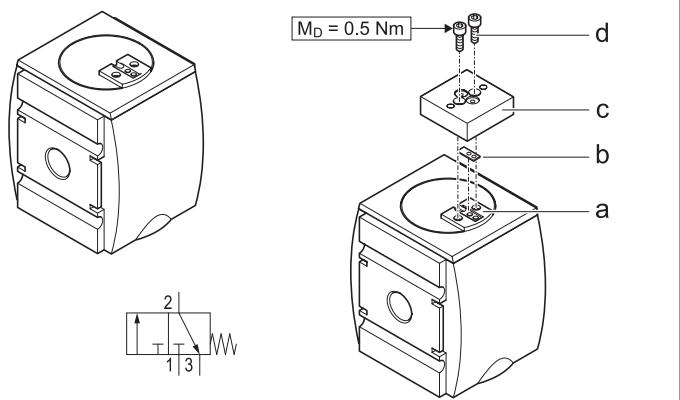


Fig. 6: Distributeur 2/2 ou distributeur 3/2 SOV – à commande électrique : monter une plaque d'adaptation AS CNOMO | série AS1, AS2, AS3, AS5

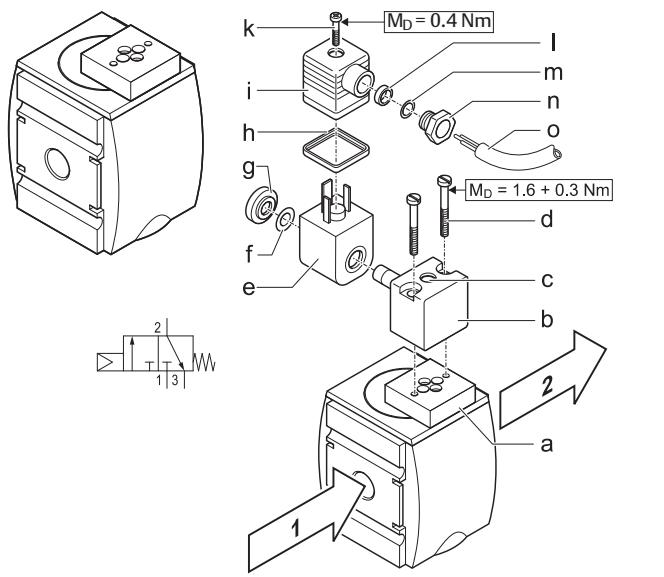


Fig. 7: Distributeur 2/2 ou distributeur 3/2 SOV – à commande électrique : monter un distributeur pilote DO30 (pas pour les zones explosives) | série AS1, AS2, AS3, AS5

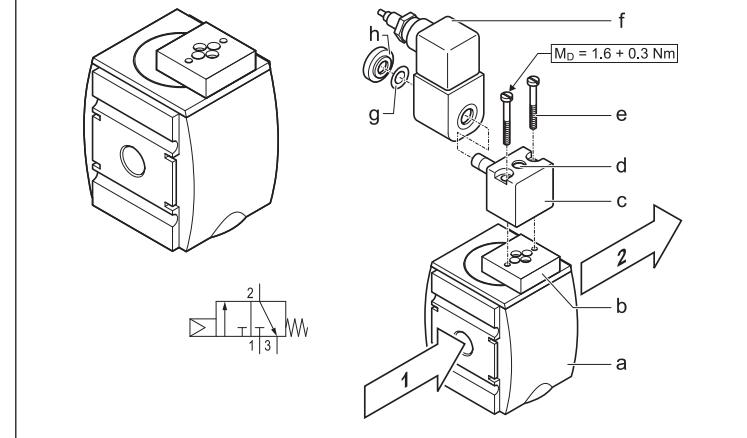


Fig. 8: Distributeur 2/2 ou distributeur 3/2 SOV – à commande électrique : monter une bobine pour une zone explosive | série AS2, AS3, AS5

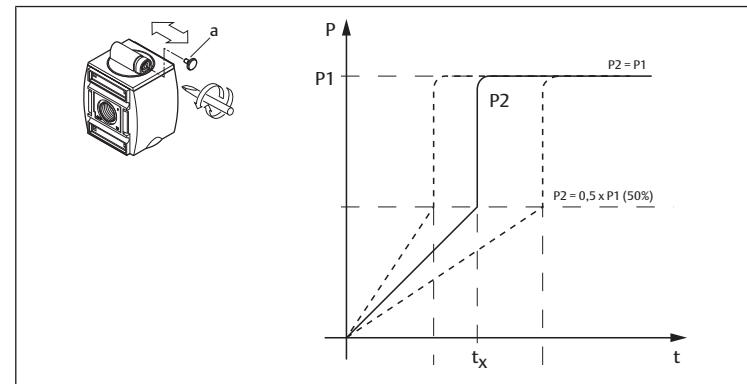


Fig. 9: Vanne de mise en pression SSV – à commande pneumatique | série AS1, AS2, AS3, AS5
(P1 = pression de service, P2 = pression de sortie, t = durée, t_x = point de commutation)
a) = temps de remplissage réglable via une vis de réglage (limiteur)

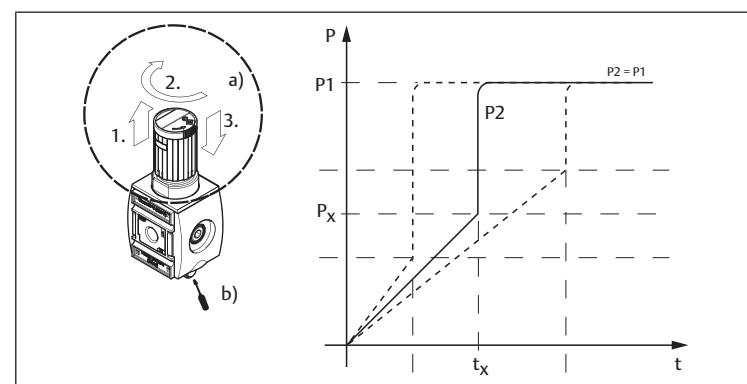


Fig. 10: Vanne de mise en pression SSV – à commande pneumatique, temps de remplissage et pression d'inversion réglables | Serie AS2, AS3
(P1 = pression de service, P2 = pression de sortie, t = durée, t_x = point de commutation, P_x = pression d'inversion)
a) régler la pression d'inversion P_x
b) temps de remplissage réglable via une vis de réglage (limiteur) (voir aussi le chapitre Commande pneumatique > Réglage du temps de remplissage)

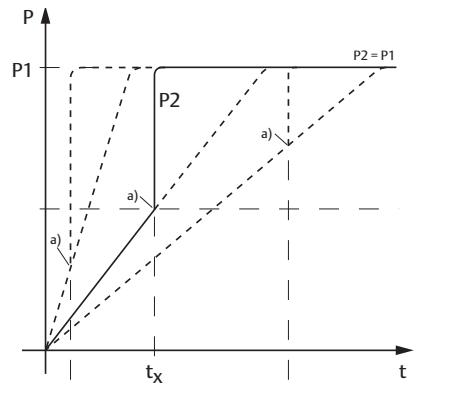
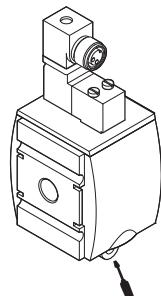


Fig. 11: Vanne de mise en pression SSV avec circuit électrique prioritaire, temps de remplissage réglable via une vis de réglage (limiteur) | série AS2, AS3, AS5
(P1 = pression de service, P2 = pression de sortie, t = durée, t_x = point de commutation)

a) = point de commutation déclenché électriquement

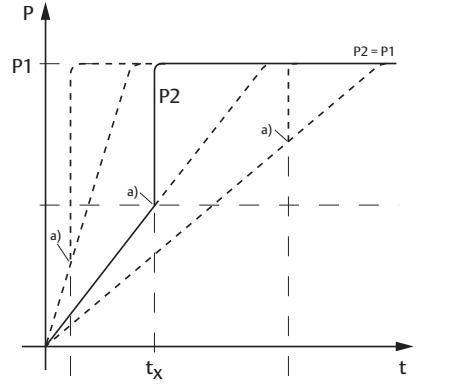
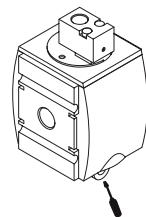


Fig. 12: Vanne de mise en pression SSV avec circuit prioritaire pneumatique, temps de remplissage réglable via une vis de réglage (limiteur) | série AS2, AS3, AS5
(P1 = pression de service, P2 = pression de sortie, t = durée, t_x = point de commutation)

a) = point de commutation déclenché pneumatiquement

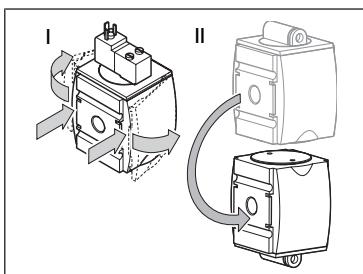
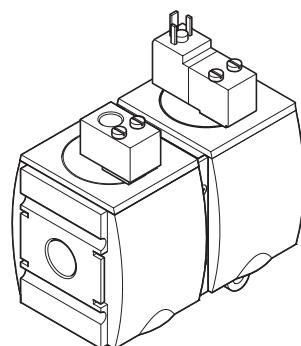


Fig. 14: Modification du sens du débit : échanger les couvercles du boîtier | série AS1, AS2, AS3, AS5

Fig. 13: Unité de mise en pression SSU | série AS1, AS2, AS3, AS5

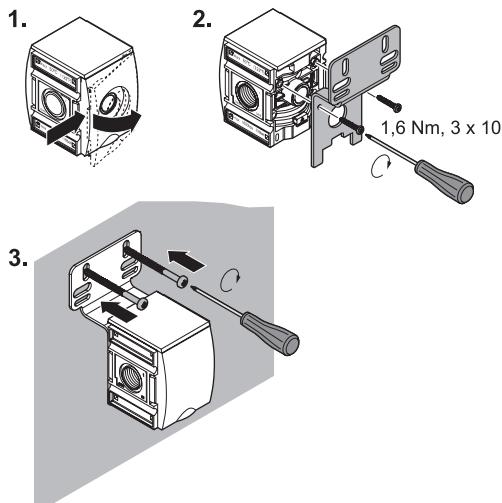


Fig. 15: Fixation avec la plaque de fixation W01

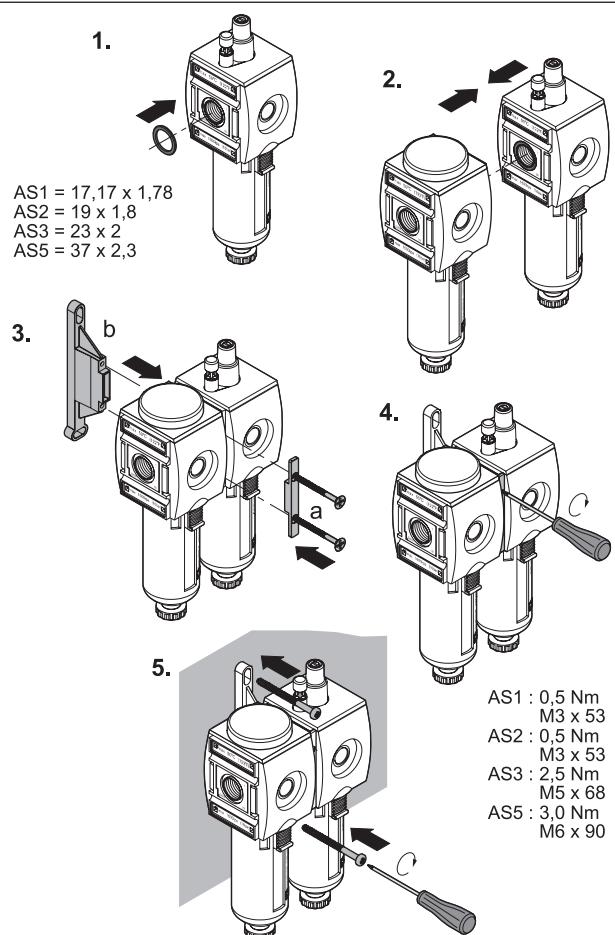


Fig. 16: Blocage montage en batterie et fixation avec l'étrier de fixation W03

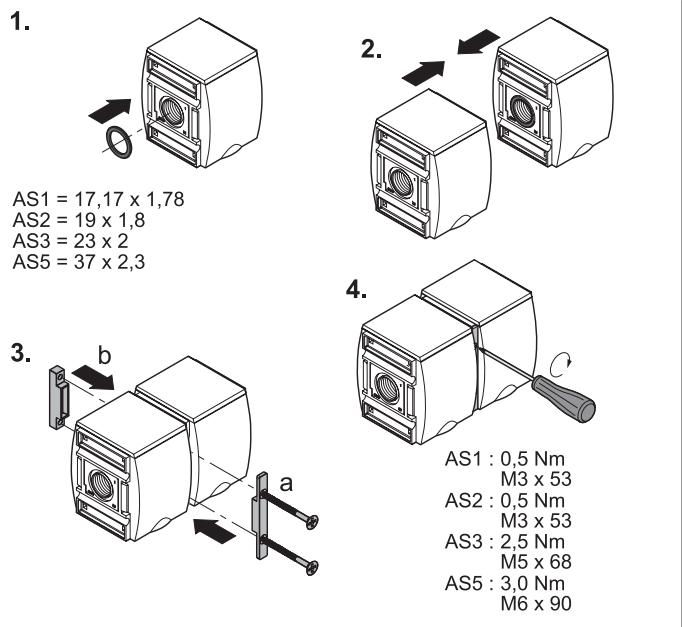


Fig. 17: Blocage montage en batterie avec kit de montage en batterie W04

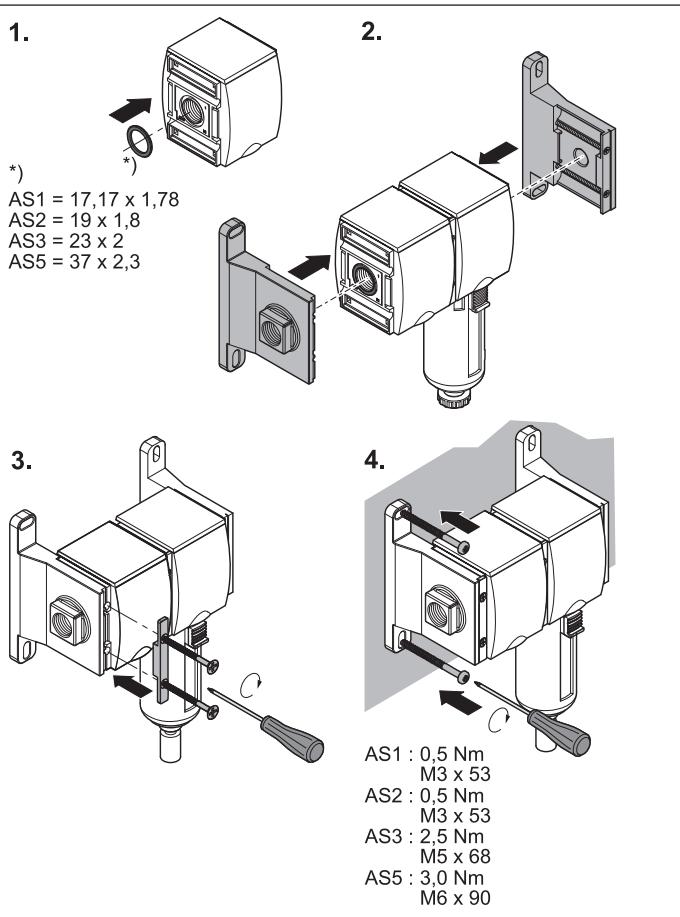


Fig. 18: Blocage montage en batterie et fixation avec kit de montage en batterie W05

Indice

1 Sulla presente documentazione	28
1.1 Documentazione aggiuntiva	28
1.2 Presentazione delle informazioni	28
1.2.1 Avvertenze di sicurezza	28
1.2.2 Simboli.....	28
2 Indicazioni di sicurezza	28
2.1 Utilizzo a norma	28
2.2 ATEX	28
2.3 Impiego del gruppo di trattamento/apparecchio di manutenzione	28
2.4 Zona consentita	28
2.5 Qualifica del personale	29
2.6 Avvertenze di sicurezza generali.....	29
2.7 Indicazioni di sicurezza sul prodotto e sulla tecnologia	29
3 Fornitura.....	29
4 Descrizione del prodotto	29
5 Montaggio, messa in funzione e uso	29
5.1 Montaggio degli elementi di fissaggio.....	29
5.2 Valvola 3/2 SOV e valvola di blocco 3/2 BAV.....	29
5.3 Valvola di blocco 3/2 BAV – ad azionamento meccanico*	29
5.4 Valvola 3/2 SOV – ad azionamento pneumatico*	30
5.4.1 Collegamento	30
5.5 Valvola 2/2 o valvola 3/2 SOV ad azionamento elettrico*	30
5.5.1 Montaggio del connettore con l'attacco di forma C	30
5.5.2 Fissaggio del cavo di collegamento al raccordo M12	30
5.5.3 Montaggio della valvola pilota DO16 prescelta.....	30
5.5.4 Montaggio della piastra di adattamento AS CNOMO	30
5.5.5 Montaggio della valvola pilota DO30.....	30
5.5.6 Montaggio della bobina per zona Ex	30
5.6 Valvola di riempimento progressivo SSV	30
5.6.1 Azionamento pneumatico.....	30
5.6.2 Azionamento pneumatico, tempo di riempimento e pressione di commutazione regolabili	30
5.6.3 Valvola di riempimento progressivo, con circuito elettrico prioritario.....	30
5.6.4 Valvola di riempimento progressivo, con circuito pneumatico prioritario	31
5.6.5 Unità di riempimento progressivo SSU	31
6 Manutenzione e riparazione	31
6.1 Pulizia e cura	31
7 Smontaggio e sostituzione	31
8 Smaltimento.....	31
9 Ampliamento e trasformazione	31
9.1 Modifica della direzione di flusso	31
10 Ricerca e risoluzione errori.....	31
11 Dati tecnici	31
12 Appendice	32

1 Sulla presente documentazione

La presente documentazione contiene importanti informazioni per trasportare, installare e azionare il prodotto nel rispetto delle norme e della sicurezza.

- Leggere queste istruzioni e in particolar (vedi „Indicazioni di sicurezza“) prima di adoperare il prodotto.
Queste istruzioni sono valide solo per valvole senza bobine/valvole pilota.
- Per l'impiego in aree a rischio di esplosione osservare le istruzioni per l'uso delle bobine/valvole pilota in esecuzione ATEX.

1.1 Documentazione aggiuntiva

1. Osservare anche le istruzioni dei restanti componenti dell'impianto.
2. Osservare inoltre le norme vigenti e generalmente riconosciute della legislazione europea o nazionale nonché le norme antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente in vigore nel proprio paese.

1.2 Presentazione delle informazioni

1.2.1 Avvertenze di sicurezza

Nella presente documentazione determinate sequenze operative sono contrassegnate da avvertenze, indicanti un rischio di lesioni a persone o danni a cose. Le misure descritte per la prevenzione di pericoli devono essere rispettate.

Struttura delle avvertenze di sicurezza

PAROLA DI SEGNALAZIONE

Natura e fonte del pericolo

Conseguenze della non osservanza

- Misure di prevenzione dei pericoli

Significato delle parole di segnalazione

PERICOLO

Pericolo imminente per la vita e la salute del personale.

La non osservanza di queste avvertenze ha gravi conseguenze per la salute, anche la morte.

AVVERTENZA

Pericolo potenziale per la vita e la salute del personale.

La non osservanza di queste avvertenze può avere gravi conseguenze per la salute, anche la morte.

ATTENZIONE

Situazione potenzialmente pericolosa.

La non osservanza di queste avvertenze può avere come conseguenze lievi lesioni personali o danni materiali.

NOTA

Possibilità di danni materiali o malfunzionamenti.

La non osservanza di queste avvertenze può avere come conseguenze danni materiali o malfunzionamenti, ma non lesioni personali.

1.2.2 Simboli

-  Raccomandazione per l' impiego ottimale dei nostri prodotti.
Fare riferimento a queste informazioni per garantire un funzionamento probabilmente corretto.

2 Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è stato realizzato in base alle regole della tecnica generalmente riconosciute. Nonostante ciò esiste il pericolo di danni a cose e persone, se non vengono osservate le istruzioni ed avvertenze di sicurezza di base illustrate di seguito, prima di intraprendere qualsiasi azione.

1. Leggere perciò attentamente queste istruzioni in ogni parte prima di adoperare il prodotto.

2. Conservare le istruzioni in modo che siano sempre accessibili a tutti gli utenti.
3. Se si consegna il prodotto a terzi, allegare sempre le istruzioni per l'uso.

2.1 Utilizzo a norma

Il prodotto è destinato esclusivamente al montaggio in una macchina o in un impianto o all'integrazione con altri componenti in una macchina o in un impianto. Il prodotto deve essere messo in funzione solo dopo il montaggio nella macchina/nell'impianto al/alla quale è destinato.

Rispettare le condizioni di funzionamento e i limiti di potenza riportati nei dati tecnici. Utilizzare come fluido esclusivamente aria compressa.

Il prodotto è uno strumento di lavoro tecnico non destinato all'uso privato.

L'uso a norma comprende anche la lettura e la comprensione completa di queste istruzioni ed in particolar modo del capitolo "Avvertenze di sicurezza" (vedi „Indicazioni di sicurezza“).

2.2 ATEX



Gli apparecchi di manutenzione/gruppi di trattamento meccanici sono concepiti secondo le prescrizioni senza una potenziale fonte combustibile propria e privi di atmosfera esplosiva interna. Non sono quindi marcati ai sensi della direttiva ATEX 2014/34/UE. Le dichiarazioni dei produttori possono essere richieste presso il proprio partner di servizio.

Rispettare scrupolosamente le norme di installazione per componenti e apparecchi antideflagranti (per es. EN 1127-1, EN 60079-14).

2.3 Impiego del gruppo di trattamento/apparecchio di manutenzione

- Nella zona 1 (gas Ex, categoria 2G) nei gruppi di esplosione IIA, IIB e IIC
- Nella zona 2 (gas Ex, categoria 3G) nei gruppi di esplosione IIA, IIB e IIC
- Nella zona 21 (gas Ex, categoria 2D) nei gruppi di esplosione IIIA e IIIB
- Nella zona 22 (gas Ex, categoria 3D) nei gruppi di esplosione IIIA e IIIB

2.4 Zona consentita

Per la combinazione di apparecchi elettrici e componenti meccanici senza potenziali fonti combustibili proprie è sempre necessario considerare il marchio del dispositivo elettrico per la scelta della zona. Nelle zone a rischio di esplosione è consentito esclusivamente l'uso di accessori conformi a tutti i requisiti delle direttive europee e della legislazione nazionale.

- Osservare le norme di installazioni vigenti nel Paese di utilizzo.
- Gli apparecchi possono essere caricati elettrostaticamente. Devono essere rispettate misure adeguate – messa a terra elettrostatica, pulizia solo con panno umido e prevenzione dei processi di caricamento – per escludere un pericolo.
 - In caso di impiego in zone gas Ex deve essere applicato un cartello di avvertenza “Solo pulizia a umido”.
 - Un'etichetta di avvertimento è applicata come esempio su diversi apparecchi.
- Tutti i componenti esterni sono costituiti da materiali adatti antisincilla, anche in metallo leggero. L'installatore è comunque responsabile del controllo del rischio d'esplosione per scintilla durante l'esercizio della macchina completa.
- Esistono esecuzioni con materiali esterni in alluminio. Questi devono essere protetti esternamente dall'energia d'urto.
- I componenti meccanici della serie devono essere integrati nella compensazione di potenziale.
- Se il gruppo di trattamento dell'aria/l'apparecchio di manutenzione viene costruito con ulteriori componenti/apparecchi elettrici come elettrovalvole o simili, la parte elettrica del gruppo di trattamento dell'aria/dell'apparecchio è soggetta alla direttiva ATEX 2014/34/UE con tutte le conseguenze (targhetta di identificazione, marchio ATEX, ecc.). Osservare le istruzioni d'uso dell'apparecchio elettrico.
- Non sono consentite riparazioni o modifiche di gruppi/apparecchi di trattamento dell'aria impiegate/i in zone Ex.
- Sui componenti di terzi nel gruppo di esplosione IIC e nella zona 1 non devono essere presenti superfici sporgenti di plastica > 20 cm²; nel gruppo IIB o in ambiente polveroso si possono raggiungere i 100 cm². Gli apparecchi non devono essere posizionati dove si presuppone che possano essere provocate forti scosse elettrostatiche (scariche a pennacchio) (non possibili da carico umano).
 - Non soffiare/pulire il gruppo di trattamento/apparecchio di manutenzione con aria compressa.

- Devono essere utilizzati solo tubi di collegamento flessibili con un diametro < 20 mm (IIC) o < 30 mm (IIA, IIB, polvere).
- Nella zona Ex l'aria compressa va scaricata solo in modo diffuso.
- Rimuovere regolarmente i depositi di polvere.
- In caso di permeabilità del corpo l'utilizzo dell'apparecchio deve essere interrotto.
- L'aria compressa deve essere generata e preparata al di fuori della zona Ex.
- Non è consentito l'uso di fluidi infiammabili o esplosivi.
- Correnti vaganti (ad es. in impianti con protezione anticorrosione elettrica) non devono attraversare i componenti.
- Per montaggi nella zona Ex deve essere osservata assolutamente la norma EN 1127-1 appendice A (utilizzare eventualmente un utensile antiscintillamento).

L'aumento di temperatura dovuto all'uso a norma è trascurabile.

2.5 Qualifica del personale

Tutte le attività legate al prodotto richiedono conoscenze basilari meccaniche, elettriche e pneumatiche, nonché conoscenze dei relativi termini tecnici. Per garantire la sicurezza d'esercizio queste attività devono essere perciò eseguite solo da personale specializzato in materia o da una persona istruita sotto la guida e la sorveglianza di personale qualificato.

Per personale specializzato si intendono coloro i quali, grazie alla propria formazione professionale, alle proprie conoscenze ed esperienze e alle conoscenze delle disposizioni vigenti, sono in grado di valutare i lavori commissionati, individuare i possibili pericoli e adottare le misure di sicurezza adeguate. Il personale specializzato deve rispettare le specifiche del settore e possedere la qualifica di personale autorizzato ai sensi della norma TRGS 727.

2.6 Avvertenze di sicurezza generali

- Osservare le prescrizioni antinfortunistiche e di protezione ambientale vigenti nello stato in cui l'apparecchio viene usato e sul posto di lavoro.
- Utilizzare i prodotti AVENTICS esclusivamente in condizioni tecniche perfette.
- Verificare eventuali anomalie del prodotto, come per esempio crepe nel corpo oppure viti, cuffie, guarnizioni mancanti.
- Non è consentito in generale modificare o trasformare il prodotto.
- Le persone che si occupano del montaggio, del funzionamento, dello smontaggio o della manutenzione dei prodotti AVENTICS non devono essere sotto effetto di alcool, droga o farmaci che alterano la capacità di reazione.
- La garanzia decade in caso di montaggio errato.
- Non sottoporre in nessun caso il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Le avvertenze e le indicazioni relative al prodotto non devono essere coperte da vernice ecc., ma devono essere sempre chiaramente leggibili.

2.7 Indicazioni di sicurezza sul prodotto e sulla tecnologia

- Disporre i cavi e i collegamenti in modo tale che non vengano danneggiati e che nessuno ci inciampi.
- Il prodotto non deve essere impiegato in atmosfera aggressiva (per es. vapori di solventi).

3 Fornitura

- 1 valvola come da ordinazione
- Istruzioni per l'uso/istruzioni di montaggio

Inoltre per la valvola 3/2 con rilevamento della posizione finale (AS3/AS5):

- Sensore, premontato

4 Descrizione del prodotto

Le valvole di blocco 3/2, le valvole 3/2 e le valvole di riempimento progressivo AS sono componenti di gruppi di trattamento.

Le valvole di blocco 3/2 servono all'intercettazione meccanica o pneumatica dell'aria compressa.

Le valvole 3/2, che consentono di controllare elettricamente l'aria compressa, possono essere adattate alle varie esigenze mediante diverse bobine e piastre.

Le valvole 3/2 con rilevamento della posizione finale servono a rilevare la posizione del pistoncino di comando tramite un sensore. Al sensore collegato è applica-

to quindi un segnale di uscita quando la valvola si trova in posizione non azionata (2 → 3 = scarico).

L'attivazione del sensore è visibile anche otticamente sulla piastra frontale (nell'AS3) e nella piastra posteriore (nell'AS5).

Le valvole di riempimento progressivo consentono un'immissione controllata dell'aria compressa nell'impianto.

5 Montaggio, messa in funzione e uso

! PERICOLO

Pericolo di incendio

Una sovraccorrente, dovuta ad es. ad un cortocircuito, può provocare surriscaldamento e incendio.

- Prevedere una protezione contro le sovraccorrenti in base a EN 60204-1, se la corrente di un qualsiasi circuito supera il valore nominale di un componente o la capacità di trasporto di corrente del conduttore, a seconda di quale valore è il più basso.

! ATTENZIONE

Pericolo di lesioni dovuto a montaggio sotto pressione o tensione!

Il montaggio sotto pressione o con tensione elettrica applicata può provocare lesioni e danneggiare il prodotto o parti dell'impianto.

1. Togliere l'alimentazione elettrica e pneumatica della parte dell'impianto rilevante prima di montare il prodotto.
2. Proteggere l'impianto da riaccensione.

! ATTENZIONE

Pericolo di ustione!

Durante il funzionamento le superfici dei componenti dell'impianto adiacenti possono riscaldarsi.

- Non toccare l'apparecchio durante il funzionamento.

5.1 Montaggio degli elementi di fissaggio

Vedi fig. 15 – 18.

5.2 Valvola 3/2 SOV e valvola di blocco 3/2 BAV

! AVVERTENZA

Zone a rischio di esplosione

L'uso di componenti non idonei può provocare accensioni nelle zone a rischio di esplosione durante i processi di azionamento.

- Utilizzare esclusivamente valvole pilota e bobine in esecuzione ATEX per l'impiego in zone a rischio di esplosione.



Senza silenziatore la valvola 3/2 e la valvola di blocco 3/2 producono rumori di scarico molto intensi.

- Utilizzare quindi le valvole 3/2 e le valvole di blocco 3/2 soltanto con il silenziatore.

5.3 Valvola di blocco 3/2 BAV – ad azionamento meccanico*

Vedi fig. 1

Regolazione della posizione della valvola (1-III)

Nella posizione (a) la valvola di blocco 3/2 è aperta.

- Ruotare la manopola di 90° in senso orario, per bloccare la pressione.

Nella posizione (b) la pressione P1 è bloccata e la pressione P2 (2 → 3) viene scaricata attraverso l'uscita 3.

Chiusura della valvola (1-I + IV)

Per evitare un'apertura non autorizzata della valvola di blocco 3/2, la manopola può essere bloccata con un lucchetto.

1. **AS1:** premere la manopola verso il basso.

Compaiono tre aperture rotonde che permettono di agganciare fino a tre lucchetti.

2. **AS2:** estrarre la piastra di blocco (c). Spingere verso il basso la cerniera a mem-

brana.

AS3/AS5: estrarre la piastra di blocco (c).

2. Agganciare il lucchetto.

Nell'AS1/AS2 possono essere agganciati fino a tre lucchetti.

5.4 Valvola 3/2 SOV – ad azionamento pneumatico*

Vedi fig. 2

5.4.1 Collegamento

1. Inserire la guarnizione (b) nell'attacco (a) e fissare il raccordo ad innesto (c) con filettatura G 1/8 all'attacco (a).

2. Collegare l'alimentazione (d) per la pressione di pilotaggio.

Funzionamento:

- Applicando una pressione di pilotaggio > 2,5 bar la valvola si pone in posizione di passaggio 1 → 2.
- Togliendo pressione P1 viene bloccato e la pressione P2 viene scaricata.



La pressione di pilotaggio dipende dalla pressione di esercizio P1 (vedere catalogo online)

5.5 Valvola 2/2 o valvola 3/2 SOV ad azionamento elettrico*

5.5.1 Montaggio del connettore con l'attacco di forma C

Vedi fig. 3

1. Posare la guarnizione (b) sul raccordo ad innesto a forma di C.

2. Applicare il connettore (c) e avvitarlo a fondo.

Funzionamento:

- Applicando una tensione alla bobina e una pressione a P1 (elettrica: 2,5 bar < P1 < 10 bar, pneumatica: 2,5 bar < P1 < 16 bar) la valvola si pone in posizione di passaggio 1 → 2.
- Togliendo pressione P1 viene bloccato e P2 viene scaricata.
- Se P1 è sotto pressione, è possibile azionare manualmente la valvola mediante il comando manuale ausiliario (d) (funzione a impulso).

5.5.2 Fissaggio del cavo di collegamento al raccordo M12

Vedi fig. 4

► Avvitare la spina M12 (a) al connettore (b).

Funzionamento:

- Applicando tensione alla bobina, la valvola si pone in posizione di passaggio 1 → 2.
- Se P1 è sotto pressione, è possibile azionare manualmente la valvola mediante il comando manuale ausiliario (c).

5.5.3 Montaggio della valvola pilota DO16 prescelta

Vedi fig. 5

1. Disporre la guarnizione (b) nell'incavo (a).

2. Applicare la valvola pilota (c) e avvitarsela a fondo (d).

5.5.4 Montaggio della piastra di adattamento AS CNOMO

Vedi fig. 6

1. Disporre le guarnizioni (b) nell'incavo (a).

2. Applicare la piastra di adattamento (c) e serrare le viti (d).

5.5.5 Montaggio della valvola pilota DO30

Vedi fig. 7

1. Applicare la valvola pilota (b) sulla piastra di adattamento e avvitarsela con le viti (d) in dotazione.

2. Infilare la bobina (e) e la rondella (f) sull'asse della valvola (b) e fissarle con il dado zigrinato (g).

3. Aprire il connettore, introdurre il cavo attraverso (n), (m), (l) e l'apertura e fissare i conduttori ai morsetti.

4. Chiudere il connettore.

5. Applicare la guarnizione (h) sulla bobina (e).

6. Applicare il connettore (i) sui contatti della bobina (e) e fissare il connettore con la vite (k).

5.5.6 Montaggio della bobina per zona Ex

Vedi fig. 8

- Appicare la valvola pilota (c) sulla piastra di adattamento (b) e avitarla con le viti (e) in dotazione.
- Infilare la bobina (f) e la rondella (g) sull'asse della valvola (c) e fissarle con il dado zigrinato (h).

ATTENZIONE

Aumento improvviso della pressione durante la messa in funzione!

Se non viene utilizzata nessuna unità di riempimento SSU, durante la messa in funzione l'impianto è sottoposto a pressione improvvisa! Per questo possono verificarsi movimenti dei cilindri a scatti e pericolosi.

► Assicurarsi che durante la messa in funzione di un impianto senza unità di riempimento SSU i cilindri si trovino nella posizione di fine corsa, e che, in caso contrario, non possano rappresentare alcun pericolo.

Durante la messa in funzione

- Prima della messa in funzione, attendere alcune ore che il prodotto si adatti all'atmosfera ambiente, per evitare la formazione di condensa nell'alloggiamento.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti elettrici e pneumatici siano utilizzati o chiusi. Mettere in funzione un prodotto solo se completamente installato.

5.6 Valvola di riempimento progressivo SSV

Le valvole o le unità di riempimento progressivo non devono mai essere posizionate davanti a utenze aperte (come ad esempio ugelli, barriere d'aria, cortine d'aria o serbatoi di condensa) di filtri e regolatori filtri con scarico di condensa automatico (esecuzione "chiuso senza pressione") poiché possono impedire l'attivazione dei componenti.

5.6.1 Azionamento pneumatico

Vedi fig. 9

Impostazione del tempo di riempimento

La valvola di riempimento evita, durante la messa in funzione dell'impianto, la formazione improvvisa di pressione. Il tempo di riempimento può essere variato tramite la vite di regolazione. (La posizione della vite varia a seconda della serie.)

- Rimuovere la protezione della regolazione (a) (se presente).
- Ruotare la vite di regolazione (per es. con un cacciavite) verso destra per prolungare il tempo di riempimento o verso sinistra per abbreviarlo.
- Spingere la protezione della regolazione (a) nella vite di regolazione (se presente).

5.6.2 Azionamento pneumatico, tempo di riempimento e pressione di commutazione regolabili

Vedi fig. 10

a) Regolazione della pressione di commutazione

- Tirare il volantino verso l'alto (sblocco dalla posizione).
- Impostare la pressione di commutazione desiderata ruotando il volantino.
- Spingere il volantino verso il basso (blocco in posizione). La valvola di riempimento è di nuovo attivata.

b) Impostazione del tempo di riempimento

► Ved. descrizione alla voce **Azionamento pneumatico > Impostazione del tempo di riempimento**.

5.6.3 Valvola di riempimento progressivo, con circuito elettrico prioritario

Vedi fig. 11

Impostazione del tempo di riempimento

► Ved. descrizione alla voce **Azionamento pneumatico > Impostazione del tempo di riempimento**.

Forzatura della commutazione

Per mezzo di un impulso elettrico viene forzata la commutazione della valvola di riempimento progressivo. Disattivando il comando elettrico è disponibile soltanto la sezione strozzata. Per un funzionamento senza strozzamento, la valvola di

riempimento progressivo deve essere pilotata elettricamente in modo continuo (vedi „Valvola 2/2 o valvola 3/2 SOV ad azionamento elettrico*“).

5.6.4 Valvola di riempimento progressivo, con circuito pneumatico prioritario

Vedi fig. 12

Impostazione del tempo di riempimento

- Ved. descrizione alla voce **Azionamento pneumatico > Impostazione del tempo di riempimento.**

Forzatura della commutazione

Per mezzo di un impulso pneumatico viene forzata la commutazione della valvola di riempimento progressivo. Disattivando il comando pneumatico è disponibile soltanto la sezione strozzata. Per un funzionamento senza strozzamento, la valvola di riempimento progressivo deve essere pilotata pneumaticamente in modo continuo (vedi „Valvola 2/2 o valvola 3/2 SOV ad azionamento elettrico*“).

5.6.5 Unità di riempimento progressivo SSU

Vedi fig. 13

L'unità di riempimento progressivo è una combinazione di valvola di blocco e valvola di riempimento.

* Scarico

AS2: scarico dal lato posteriore.

AS1, AS3, AS5: scarico dal lato inferiore.

6 Manutenzione e riparazione

6.1 Pulizia e cura

- Chiudere tutte le aperture con dispositivi di protezione adeguati, in modo da evitare la penetrazione di detergenti nel sistema.
- Non usare mai solventi o detergenti aggressivi. Pulire il prodotto esclusivamente con un panno morbido e umido. Usare a tal scopo esclusivamente acqua ed eventualmente un detergente delicato.
- Non utilizzare idropulitrici ad alta pressione per la pulizia.
- Non utilizzare aria compressa per la pulizia (soffiatura) di gruppi di trattamento o apparecchi di manutenzione.

7 Smontaggio e sostituzione

! ATTENZIONE

Pericolo di ferimento dovuto allo smontaggio o alla sostituzione in pressione o in tensione elettrica!

Lo smontaggio o la sostituzione in pressione o in tensione elettrica può provocare ferimenti e danneggiare il prodotto o parti dell'impianto.

1. Togliere l'alimentazione elettrica e pneumatica della parte dell'impianto rilevante prima di smontare il prodotto o sostituire dei componenti.
2. Proteggere l'impianto da riaccensione.

! ATTENZIONE

Pericolo di ustione!

Durante il funzionamento le superfici dei componenti dell'impianto adiacenti possono riscaldarsi.

- Fare raffreddare la parte dell'impianto spenta, prima di smontare l'apparecchio.

8 Smaltimento

Smaltire il prodotto e la condensa nel rispetto delle norme vigenti nel proprio paese.

9 Ampliamento e trasformazione

! ATTENZIONE

Pericolo di ferimento dovuto allo smontaggio o alla sostituzione in pressione o in tensione elettrica!

Lo smontaggio o la sostituzione in pressione o in tensione elettrica può provocare ferimenti e danneggiare il prodotto o parti dell'impianto.

1. Togliere l'alimentazione elettrica e pneumatica della parte dell'impianto rilevante prima di smontare il prodotto o sostituire dei componenti.
2. Proteggere l'impianto da riaccensione.

! ATTENZIONE

Pericolo di ustione!

Durante il funzionamento le superfici dei componenti dell'impianto adiacenti possono riscaldarsi.

- Fare raffreddare la parte dell'impianto spenta, prima di smontare l'apparecchio.

9.1 Modifica della direzione di flusso

Vedi fig. 14



Per la serie AS1 non è necessaria alcuna modifica. Le versioni "flusso a destra/sinistra" sono contraddistinte da codici d'ordine separati.

Alla consegna la direzione di flusso è da sinistra (1, IN) verso destra (2, OUT). Per modificare la direzione di flusso sono necessarie le seguenti modifiche al prodotto:

Modifica normale (14-I)

Per quasi tutti i componenti la modifica della direzione di flusso avviene mediante un montaggio ruotato di 180° sull'asse verticale. A tale scopo è necessario sostituire i coperchi dei corpi.

1. Smontare i coperchi anteriori e posteriori e rimontarli sul lato opposto (in modo che i codici di ordinazione siano leggibili anteriormente).
2. Montare i componenti in posizione ruotata di 180° sull'asse verticale.

Modifica per le valvole di blocco della serie AS2 e per le valvole di riempimento progressivo di tutte le serie (14-II)

Poiché in questi componenti lo scarico avviene sul lato posteriore, non è possibile una sostituzione del coperchio del corpo.

Per modificare la direzione di flusso, montare il componente in posizione ruotata di 180° rispetto all'asse trasversale.

10 Ricerca e risoluzione errori

Disturbo	Causa possibile	Soluzione
Il livello di pressione/portata non viene raggiunto o diminuisce lentamente.	Pressione di esercizio troppo bassa	<ul style="list-style-type: none">• Impostare una pressione di esercizio maggiore• Verificare il diametro del tubo flessibile
Perdita nel tubo flessibile	Verificare i tubi flessibili e i relativi collegamenti	

11 Dati tecnici

La pressione massima consentita, l'intervallo di temperatura e il tipo di raccordo filettato sono indicati sui prodotti.

Dati generali

Posizione di montaggio	Qualsiasi
Temperatura fluido/ambiente min./max.	-10 °C / +50 °C



Per ulteriori dati tecnici consultare il catalogo online all'indirizzo www.aventics.com/pneumatics-catalog

12 Appendice



Figure: l'immagine varia in base alla serie.

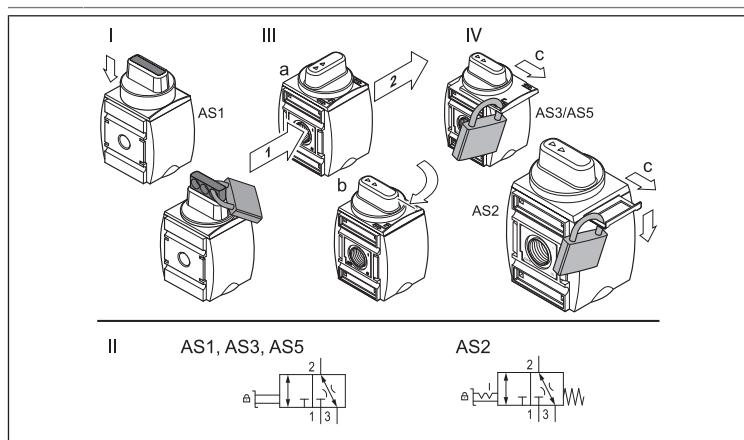


Fig. 1: valvola di blocco 3/2 BAV – ad azionamento meccanico:
regolazione della posizione della valvola (1-III), chiusura della valvola (1-I + IV) |
Serie AS1, AS2, AS3, AS5

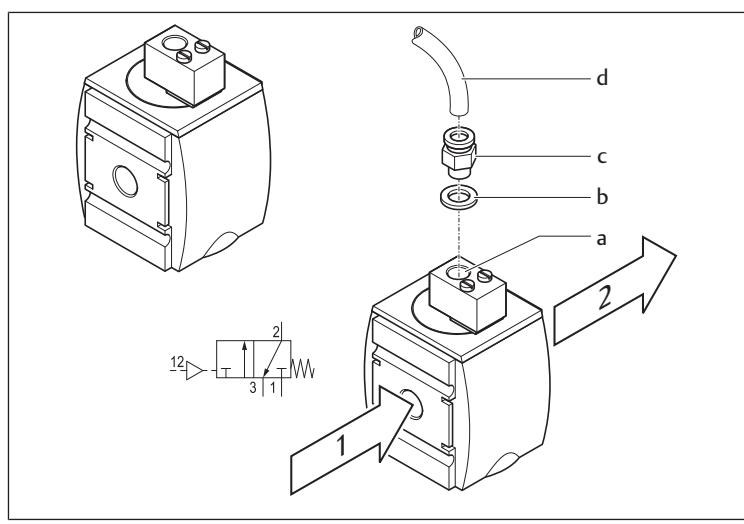


Fig. 2: valvola 3/2 SOV – ad azionamento pneumatico: collegamento | Serie AS1,
AS2, AS3, AS5

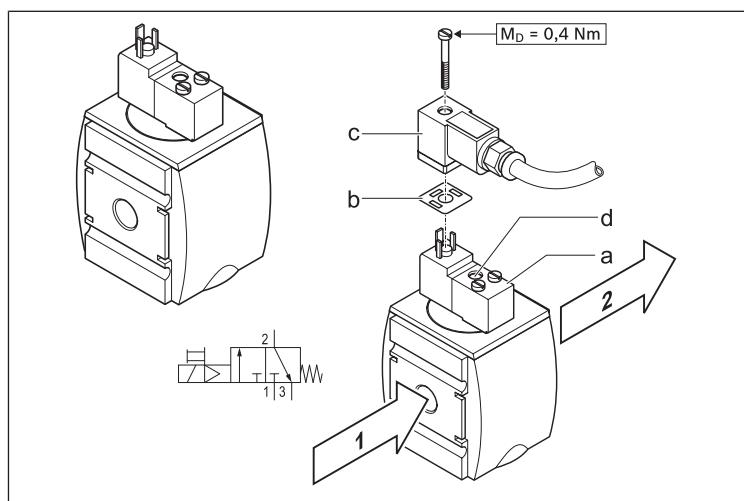


Fig. 3: valvola 2/2 o valvola 3/2 SOV – ad azionamento elettrico:
montaggio del connettore con raccordo a forma di C | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

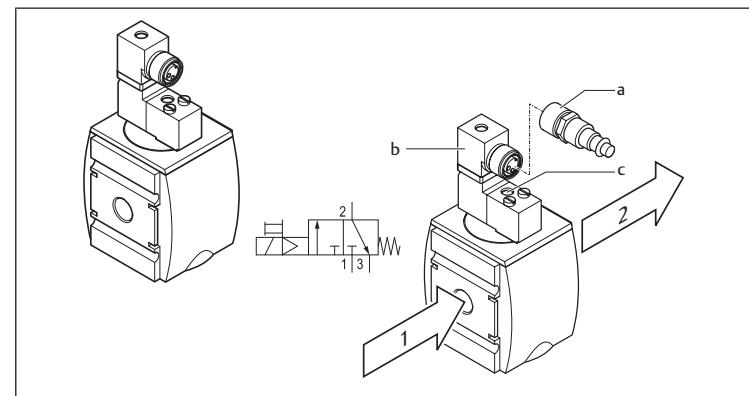


Fig. 4: valvola 2/2 o valvola 3/2 SOV – ad azionamento elettrico: collegamento
del cavo di collegamento con raccordo M12 | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

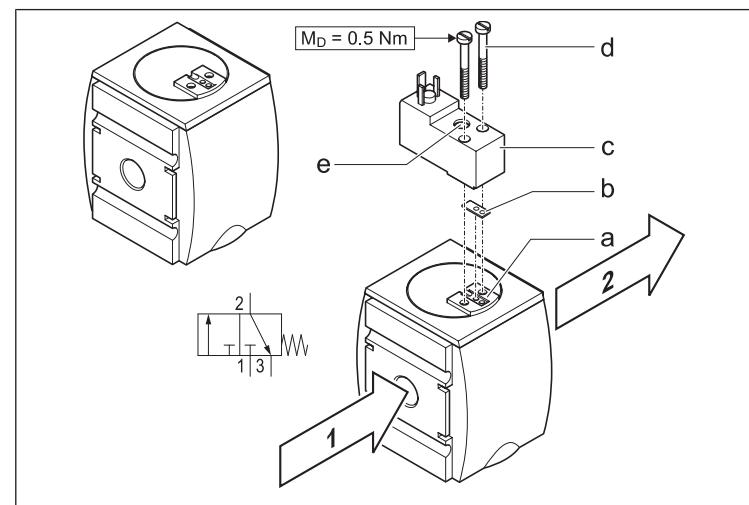


Fig. 5: valvola 2/2 o valvola 3/2 SOV – ad azionamento elettrico:
montaggio della valvola pilota DO16 prescelta (non per aree a rischio di esplosione)
| Serie AS1, AS2, AS3, AS5

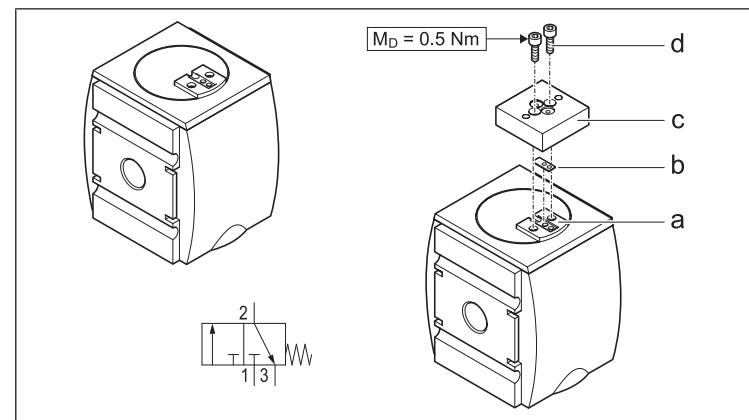


Fig. 6: valvola 2/2 o valvola 3/2 SOV – ad azionamento elettrico: montaggio della
piastra di adattamento AS CNOMO | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

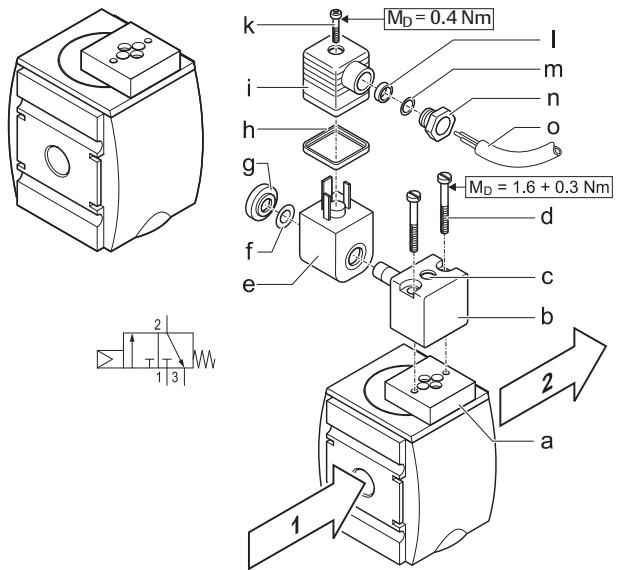


Fig. 7: valvola 2/2 o valvola 3/2 SOV – ad azionamento elettrico:
montaggio della valvola pilota DO30 (non per aree a rischio di esplosione) | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

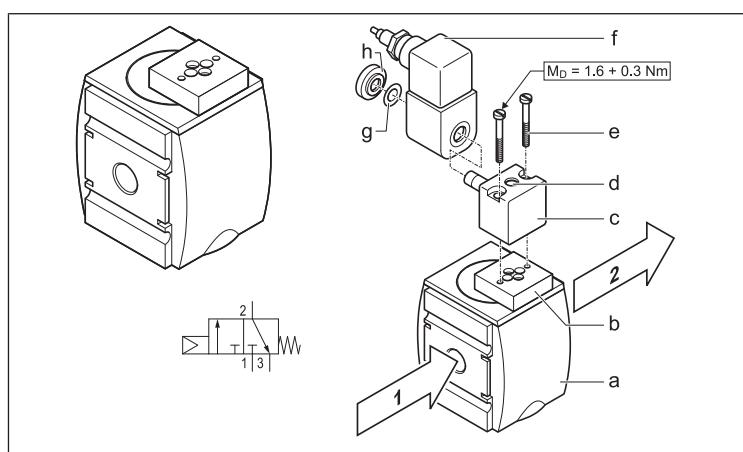


Fig. 8: valvola 2/2 o valvola 3/2 SOV – ad azionamento elettrico:
montaggio della bobina per zona Ex | Serie AS2, AS3, AS5

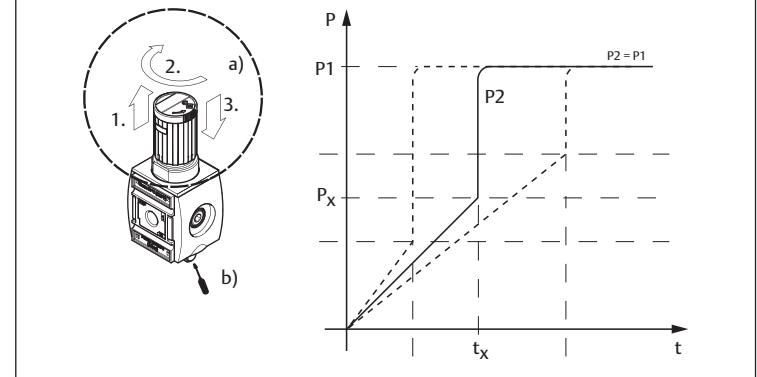


Fig. 10: Valvola di riempimento progressivo SSV – ad azionamento pneumatico, tempo di riempimento e pressione di commutazione regolabili | Serie AS2, AS3 (P1 = pressione di esercizio, P2 = pressione d'uscita, t = tempo, t_x = punto di commutazione, P_x = pressione di commutazione)
a) Regolazione della pressione di commutazione P_x
b) Tempo di riempimento regolabile tramite vite di regolazione (strozzamento) (vedere anche il capitolo Azionamento pneumatico > Impostazione del tempo di riempimento)

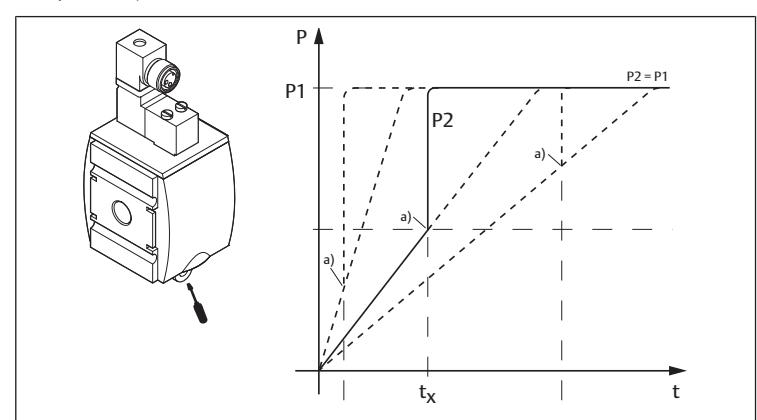


Fig. 11: Valvola di riempimento progressivo SSV con circuito elettrico prioritario, di riempimento regolabile tramite vite di regolazione (strozzamento) | Serie AS2, AS3, AS5
(P1 = pressione di esercizio, P2 = pressione d'uscita, t = tempo, t_x = punto di commutazione)
a) = punto di commutazione attivato elettricamente

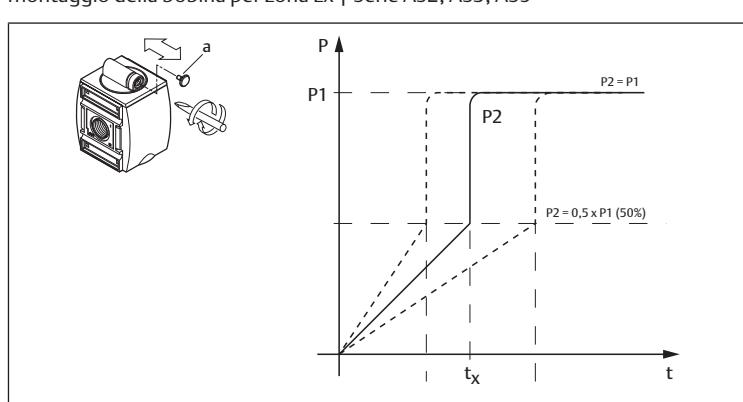


Fig. 9: Valvola di riempimento progressivo SSV - ad azionamento pneumatico | Serie AS1, AS2, AS3, AS5
(P1 = pressione di esercizio, P2 = pressione d'uscita, t = tempo, t_x = punto di commutazione)
a) = tempo di riempimento regolabile tramite vite di regolazione (strozzamento)

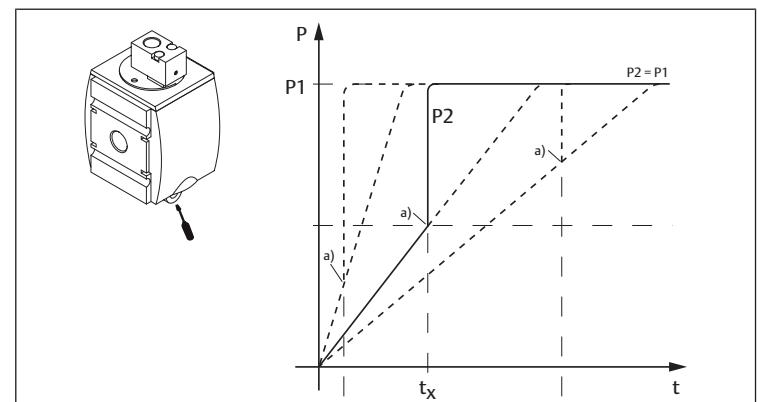


Fig. 12: Valvola di riempimento progressivo SSV con circuito pneumatico prioritario, di riempimento regolabile tramite vite di regolazione (strozzamento) | Serie AS2, AS3, AS5
(P1 = pressione di esercizio, P2 = pressione d'uscita, t = tempo, t_x = punto di commutazione)
a) = punto di commutazione attivato pneumaticamente

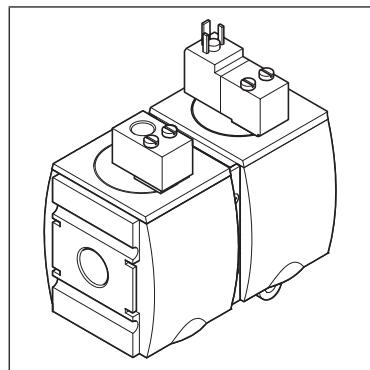


Fig. 13: Unità di riempimento progressivo SSU | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

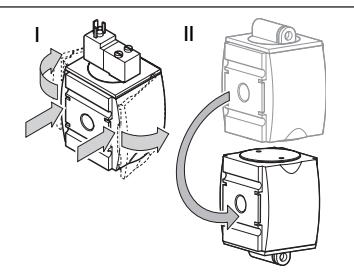


Fig. 14: Modifica della direzione di flusso:
sostituzione del coperchio del corpo |
Serie AS1, AS2, AS3, AS5

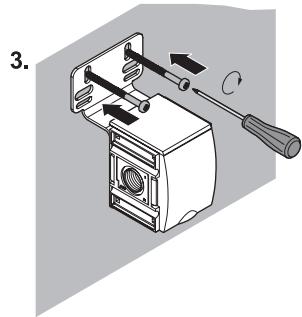
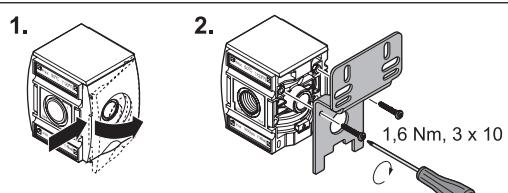


Fig. 15: Fissaggio con piastra di fissaggio W01



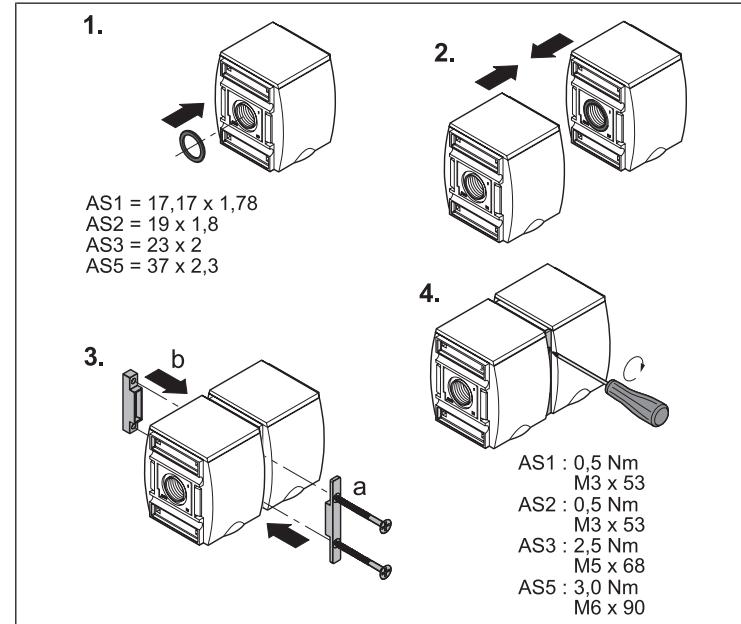


Fig. 17: Montaggio in batteria con set per il montaggio in batteria W04

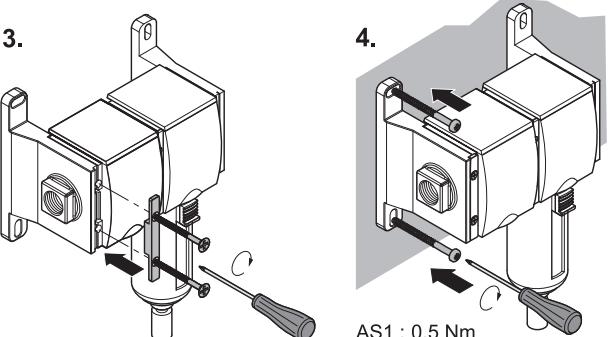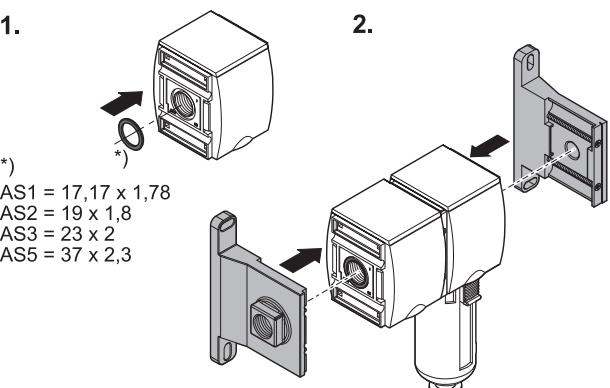

AS1 : 0,5 Nm
M3 x 53
AS2 : 0,5 Nm
M3 x 53
AS3 : 2,5 Nm
M5 x 68
AS5 : 3,0 Nm
M6 x 90


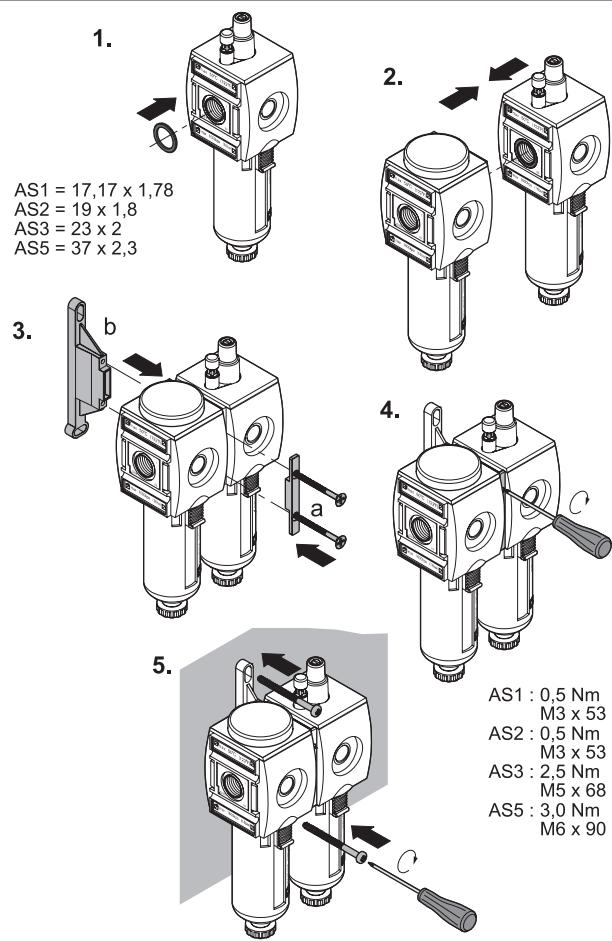


Fig. 16: Montaggio in batteria e fissaggio con staffa di fissaggio W03

Fig. 18: Montaggio in batteria e fissaggio con set per il montaggio in batteria W05

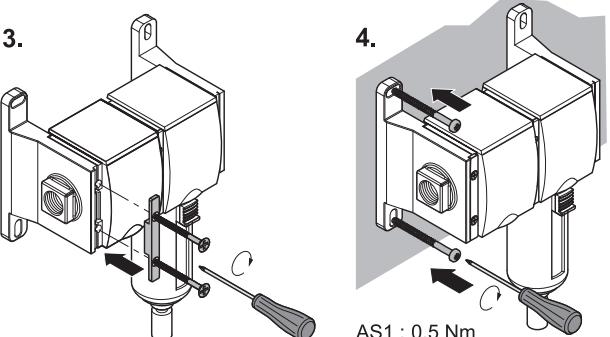

AS1 : 0,5 Nm
M3 x 53
AS2 : 0,5 Nm
M3 x 53
AS3 : 2,5 Nm
M5 x 68
AS5 : 3,0 Nm
M6 x 90

Índice

1 Acerca de esta documentación.....	36
1.1 Documentación adicional	36
1.2 Presentación de la información	36
1.2.1 Indicaciones de advertencia	36
1.2.2 Símbolos	36
2 Indicaciones de seguridad.....	36
2.1 Utilización conforme a las especificaciones	36
2.2 ATEX	36
2.3 Uso de unidad de preparación de aire/aparato de mantenimiento	36
2.4 Zona permitida	36
2.5 Cualificación del personal.....	37
2.6 Indicaciones de seguridad generales	37
2.7 Indicaciones de seguridad según producto y tecnología	37
3 Volumen de suministro.....	37
4 Sobre este producto	37
5 Montaje, puesta en servicio y funcionamiento	37
5.1 Montaje de los elementos de fijación	37
5.2 Válvula distribuidora SOV de 3/2 vías y válvula de cierre BAV de 3/2 vías	38
5.3 Válvula de cierre BAV de 3/2 vías, de accionamiento mecánico*	38
5.4 Válvula distribuidora SOV de 3/2 vías, de accionamiento neumático*	38
5.4.1 Conexión.....	38
5.5 Válvula distribuidora de 2/2 vías o SOV de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico*	38
5.5.1 Montaje del conector eléctrico con conexión de forma C	38
5.5.2 Conexión del cable de unión con conexión M12	38
5.5.3 Montaje de la válvula de pilotaje previo DO16 seleccionada	38
5.5.4 Montaje de la placa adaptadora AS CNOMO	38
5.5.5 Montaje de la válvula de pilotaje previo DO30	38
5.5.6 Montaje de la bobina para zonas Ex	38
5.6 Válvula de llenado SSV	38
5.6.1 Accionamiento neumático	38
5.6.2 Accionamiento neumático, tiempo de llenado y presión de conmutación ajustables	39
5.6.3 Válvula de llenado con conexión eléctrica de prioridad	39
5.6.4 Válvula de llenado con conexión de prioridad neumática	39
5.6.5 Unidad de llenado SSU	39
6 Mantenimiento y reparación.....	39
6.1 Limpieza y cuidado.....	39
7 Desmontaje y sustitución	39
8 Eliminación de residuos	39
9 Modificación y ampliación	39
9.1 Modificación de la dirección del flujo.....	39
10 Localización de fallos y su eliminación.....	40
11 Datos técnicos	40
12 Anexo	40

1 Acerca de esta documentación

Estas instrucciones contienen información importante para montar y poner en funcionamiento el producto de un modo seguro y apropiado.

- Lea estas instrucciones por completo y sobre (véase „Indicaciones de seguridad“) antes de empezar a trabajar con el producto.

Estas instrucciones son válidas solo para válvulas sin bobinas/válvulas de pilotaje previo.

- En caso de uso en zonas con riesgo de explosión, tenga en cuenta las instrucciones de servicio de las bobinas/válvulas de pilotaje previo en versión ATEX.

1.1 Documentación adicional

1. Tenga en cuenta también las instrucciones de los demás componentes de la instalación, en concreto:
2. Asimismo, tenga en cuenta las normativas y reglamentos aplicables de las legislaciones europea y nacional, así como las disposiciones vigentes en su país relativas a prevención de accidentes laborales y protección del medio ambiente.

1.2 Presentación de la información

1.2.1 Indicaciones de advertencia

En esta documentación hay indicaciones de advertencia previas a cada acción que conlleve peligro de daños materiales o personales. Se deben respetar las medidas descritas de protección ante peligros.

Estructura de las indicaciones de advertencia

! PALABRA DE ADVERTENCIA

Tipo y fuente de peligro

Consecuencias si no se sigue la indicación

- Medidas de protección ante peligros

Significado de las palabras de aviso

! PELIGRO

Peligro inminente para la vida y la salud de las personas.

El incumplimiento de este aviso tiene consecuencias graves para la salud, e incluso la muerte.

! ADVERTENCIA

Peligro posible para la vida y la salud de las personas.

El incumplimiento de este aviso puede tener consecuencias graves para la salud, e incluso la muerte.

! ATENCIÓN

Situación posiblemente peligrosa.

El incumplimiento de este aviso puede tener como consecuencia lesiones leves o daños materiales.

NOTA

Posibilidad de daños materiales o de fallos de funcionamiento.

El incumplimiento de este aviso puede tener como consecuencia daños materiales o fallos de funcionamiento, pero no lesiones personales.

1.2.2 Símbolos

- i** Recomendación para el uso óptimo de nuestro producto.
Tenga en cuenta esta información para garantizar un funcionamiento lo más correcto posible.

2 Indicaciones de seguridad

Este producto ha sido fabricado conforme a las reglas de la técnica generalmente conocidas. A pesar de ello, existe peligro de daños personales y materiales si no se tienen en cuenta las indicaciones básicas de seguridad señaladas a continua-

ción ni los carteles de advertencia ante indicaciones de manejo que aparecen en estas instrucciones.

1. Lea estas instrucciones con detenimiento y por completo antes de trabajar con el producto.
2. Guarde estas instrucciones en un lugar al que siempre puedan acceder fácilmente todos los usuarios.
3. Entregue siempre el producto a terceros junto con las instrucciones de servicio.

2.1 Utilización conforme a las especificaciones

El producto está concebido exclusivamente para montarse en una máquina o instalación o para ensamblarse con otros componentes para formar una máquina o instalación. El producto no debe ponerse en funcionamiento hasta que esté montado en la máquina/installación para la que fue concebido.

Respete las condiciones de servicio y los límites de potencia mencionados en los datos técnicos. Como medio, únicamente se puede utilizar aire comprimido.

El producto es un material de trabajo técnico y no está diseñado para uso privado.

La utilización conforme a las especificaciones también incluye que se haya leído por completo y entendido esta documentación y, en especial, el capítulo “Indicaciones de seguridad” (véase „Indicaciones de seguridad“).

2.2 ATEX



Los aparatos/unidades de preparación de aire mecánicos, en funcionamiento conforme a las especificaciones, no poseen ninguna fuente potencial de ignición propia, así como ninguna atmósfera interna explosiva. No se le concede ninguna identificación en lo referente a la normativa ATEX 2014/34/UE. Puede solicitar a su servicio postventa las declaraciones del fabricante.

Respete las disposiciones aplicables a componentes y aparatos para zonas Ex (p. ej., EN 1127-1, EN 60079-14).

2.3 Uso de unidad de preparación de aire/aparato de mantenimiento

- En la zona 1 (peligro de explosión por gas, categoría 2G), en los grupos de explosión IIA, IIB y IIC
- En la zona 2 (peligro de explosión por gas, categoría 3G), en los grupos de explosión IIA, IIB y IIC
- En la zona 21 (peligro de explosión por polvo, categoría 2D), en los grupos de explosión IIIA y IIIB
- En la zona 22 (peligro de explosión por polvo, categoría 3D), en los grupos de explosión IIIA y IIIB

2.4 Zona permitida

Si se combinan aparatos eléctricos y componentes mecánicos sin fuente potencial de ignición propia, se debe tener siempre en cuenta la identificación del equipo eléctrico al seleccionar la zona. En las zonas con peligro de explosión, solo se pueden utilizar aquellos accesorios que cumplan todos los requisitos que exigen las directivas europeas y las legislaciones nacionales.

- Deben tenerse en cuenta las disposiciones de instalación que rijan en el país de utilización.
- Los aparatos pueden absorber carga electrostática. Deben adoptarse medidas adecuadas (conexión electrostática a tierra, “Limpieza solo en húmedo” y evitar procesos de carga) para excluir posibles riesgos.
 - En caso de uso en zonas con peligro de explosión por gas, se debe colocar un rótulo de advertencia “Limpieza solo en húmedo”.
 - Diferentes aparatos cuentan con un distintivo de advertencia a modo de ejemplo.
- Todos los componentes externos están hechos de materiales adecuados con baja capacidad de chispa, así como de metal ligero. No obstante, el explotador de la instalación es responsable de verificar al utilizar la máquina completa el riesgo de formación de llama por chispas.
- Existen versiones en las que los materiales externos contienen aluminio. Su objetivo es proteger de energía de choque externa.
- Los componentes mecánicos de las series deben incluirse en la compensación de potencial.
- Si la unidad de preparación de aire/aparato de mantenimiento se emplea con componentes/aparatos eléctricos, como imanes de válvula o similares, la parte eléctrica de la unidad de preparación de aire/aparato de mantenimiento queda sujeta a la directiva ATEX 2014/34/UE, con todo lo que ello supone

(placa de características, identificación ATEX, etc.). Deben tenerse en cuenta las instrucciones de servicio del aparato eléctrico.

- No está permitido realizar reparaciones y/o modificaciones en las unidades de preparación de aire/aparatos de mantenimiento que se utilicen en zonas con peligro de explosión.
- No está permitido que en el grupo de explosión IIC y en la zona 1 las piezas de otros fabricantes contengan superficies proyectadas de plástico de > 20 cm²; en el grupo IIB o con polvo se admiten valores de hasta 100 cm². Los aparatos no se deben utilizar en zonas en las que cabe la posibilidad de que se produzcan cargas electrostáticas intensas (descargas en haces deslizantes) (no posible por descarga humana).
 - No purgar/limpiar la unidad de preparación de aire/aparato de mantenimiento con aire comprimido.
- Únicamente se deben utilizar mangueras de empalme de diámetro < 20 mm (IIC) o < 30 mm (IIA, IIB, polvo).
- Las evacuaciones de aire comprimido en las zonas con riesgo de explosión solo se pueden realizar de forma difusa.
- Retire regularmente las sedimentaciones de polvo.
- El equipo no se debe utilizar si la carcasa no es estanca.
- La generación y tratamiento del aire comprimido se debe llevar a cabo fuera de la zona Ex.
- No está permitido utilizar medios inflamables o explosivos.
- No se deben conducir corrientes de fuga (p. ej., en instalaciones con protección eléctrica contra la corrosión) a través de los componentes.
- En montajes en zonas Ex se debe observar la norma EN 1127-1, anexo A (en caso dado, utilizar herramientas que no desprendan chispas).

Es normal que se produzca un incremento de la temperatura durante el funcionamiento conforme a las especificaciones.

2.5 Cualificación del personal

Es necesario tener conocimientos básicos de mecánica, electrónica y neumática, así como de la terminología pertinente para realizar las tareas relacionadas con el producto. Para garantizar la seguridad de funcionamiento, solamente personal cualificado o bien otra persona supervisada por una persona cualificada podrá realizar estas actividades.

Por personal cualificado se entiende una persona que, en virtud de su formación especializada, sus conocimientos y experiencia, así como su conocimiento acerca de las normas vigentes, puede evaluar los trabajos que se le han encargado, detectar potenciales peligros y adoptar medidas de seguridad adecuadas. El personal cualificado debe respetar las normas en vigor específicas del sector y contar con una cualificación conforme a la norma TRGS 727 (regla técnica de seguridad laboral aplicable en Alemania).

2.6 Indicaciones de seguridad generales

- Observe las prescripciones vigentes para evitar accidentes y respetar el medio ambiente en el país en el que se vaya a utilizar el sistema y en el puesto de trabajo.
- Utilice los productos de AVENTICS solo si no presentan problemas técnicos.
- Compruebe si el producto presenta algún defecto visible como, p. ej., grietas en la carcasa, o si faltan tornillos, cubiertas de protección o juntas.
- Como norma general, no está permitido modificar ni transformar el producto.
- Las personas que montan, manejan y desmontan productos de AVENTICS o realizan su mantenimiento no deben encontrarse bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos que pudieran afectar a la capacidad de reacción.
- La garantía prescribe en el caso de un montaje defectuoso.
- En ninguna circunstancia debe someter el producto a cargas no admisibles.
- Las advertencias e información sobre el producto no deben quedar cubiertas, p. ej., por pintura, sino que deben ser siempre perfectamente legibles.

2.7 Indicaciones de seguridad según producto y tecnología

- Coloque los cables y los conductos de manera que no resulten dañados y que nadie pueda tropezar con ellos.
- El producto no se debe poner en funcionamiento en una zona con aire ambiente agresivo (p. ej., donde haya vapores de disolvente).

3 Volumen de suministro

- 1 válvula según pedido
 - Instrucciones de servicio/instrucciones de montaje
- Adicionalmente en la válvula distribuidora de 3/2 vías con consulta de posición final (AS3/AS5):
- Sensor, premontado

4 Sobre este producto

Las válvulas de cierre de 3/2 vías, las válvulas distribuidoras de 3/2 vías y las válvulas de llenado AS son componentes de unidades de preparación de aire.

Las válvulas de cierre de 3/2 vías sirven para bloquear el aire comprimido mecánica o eléctricamente.

Las válvulas distribuidoras de 3/2 vías, que permiten la comutación eléctrica del aire comprimido, se pueden adaptar a diferentes requisitos usando distintas bobinas y placas.

Las válvulas distribuidoras de 3/2 vías con consulta de posición final sirven para consultar la posición del símbolo de control por medio de un sensor. El sensor conectado recibe entonces una señal de salida si la válvula se encuentra en posición no accionada (2 → 3 = purgar).

La comutación del sensor también se indica ópticamente en el placa frontal del AS3/panel posterior del AS5.

Las válvulas de llenado permiten controlar la aplicación de aire comprimido a la instalación.

5 Montaje, puesta en servicio y funcionamiento

! PELIGRO

Peligro de incendio

Una sobreintensidad de corriente, p. ej., como consecuencia de un cortocircuito, puede producir un sobrecalentamiento y provocar incluso un incendio.

- Disponga una protección contra sobreintensidad de corriente conforme con la norma EN 60204-1 si cabe la posibilidad de que la corriente de un circuito cualquiera supere, o bien el valor nominal de un componente, o bien la capacidad de carga de los conductores, dependiendo de cuál presente el valor menor.

! ATENCIÓN

Peligro de lesiones por montaje con presión o tensión.

El montaje con presencia de tensión eléctrica o presión puede provocar lesiones o dañar el producto y otros componentes de la instalación.

1. Desconecte la presión y la tensión de la pieza de la instalación relevante antes de montar el producto.
2. Disponga medios de bloqueo para impedir que la instalación se pueda conectar.

! ATENCIÓN

Peligro de quemaduras.

Durante el funcionamiento, las superficies de los componentes adyacentes pueden alcanzar temperaturas elevadas.

- No toque el aparato durante su funcionamiento.

5.1 Montaje de los elementos de fijación

Véanse las figs. 15 - 18.

5.2 Válvula distribuidora SOV de 3/2 vías y válvula de cierre BAV de 3/2 vías

! ADVERTENCIA

Zonas con peligro de explosión

El uso de componentes no adecuados puede hacer que los procesos de conmutación generen ignición en zonas con peligro de explosión.

- En caso de uso en zonas con peligro de explosión, utilice exclusivamente válvulas de pilotaje previo y bobinas en versión ATEX.

i Con la válvula distribuidora de 3/2 vías y la válvula de cierre de 3/2 vías pueden producirse ruidos fuertes durante el escape si no se utilizan silenciadores.

- Por este motivo, utilice silenciadores para las válvulas distribuidoras de 3/2 vías y las válvulas de cierre de 3/2 vías.

5.3 Válvula de cierre BAV de 3/2 vías, de accionamiento mecánico*

Véase la fig. 1

Ajuste de la posición de válvula (1-III)

La válvula de cierre de 3/2 vías está abierta en posición (a).

- Gire el botón giratorio 90° en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la presión.

En posición (b), la presión P1 está bloqueada y la presión P2 (2 → 3) se purga a través de la salida 3.

Cierre de la válvula (1-I + IV)

Para evitar una apertura no autorizada de la válvula de cierre de 3/2 vías, se puede bloquear el botón giratorio con un candado.

1. **AS1:** Pulse el botón giratorio hacia abajo.

Aparecen tres aberturas redondas para enganchar los cierres con candados.

AS2: Extraiga la placa de cierre (c). Presione la bisagra plastificada hacia abajo.

AS3/AS5: Extraiga la placa de cierre (c).

2. Enganche el cierre con candado.

En AS1/AS2 se pueden fijar hasta tres cierres con candado.

5.4 Válvula distribuidora SOV de 3/2 vías, de accionamiento neumático*

Véase la fig. 2

5.4.1 Conexión

1. Coloque la junta (b) en la conexión (a) y fije el racor instantáneo (c) con la rosca G 1/8 a la conexión (a).
 2. Conecte la alimentación de presión (d) para la presión de pilotaje.
- Sobre el funcionamiento:
- Al aplicar una presión de pilotaje > 2,5 bar, la válvula comuta a paso 1 → 2.
 - Al desaplicar el aire comprimido, se bloquea P1 y se purga la presión P2.

i La presión de pilotaje depende de la presión de servicio P1 (véase el catálogo online).

5.5 Válvula distribuidora de 2/2 vías o SOV de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico*

5.5.1 Montaje del conector eléctrico con conexión de forma C

Véase la fig. 3

1. Coloque la junta (b) en el racor instantáneo de forma C.
2. Coloque el conector eléctrico (c) y atorníllelo bien.

Sobre el funcionamiento:

- Al aplicar tensión a la bobina y presión a P1 (eléctricamente: 2,5 bar < P1 < 10 bar, neumáticamente: 2,5 bar < P1 < 16 bar), la válvula comuta a paso 1 → 2.
- Al desaplicar la presión, se bloquea P1 y se purga P2.
- Si hay presión en P1, la válvula se puede conectar manualmente mediante el accionamiento auxiliar manual (d).

5.5.2 Conexión del cable de unión con conexión M12

Véase la fig. 4

- Enrosque el conector M12 (a) en el conector eléctrico (b).

Sobre el funcionamiento:

- Al aplicar tensión a la bobina, la válvula comuta a paso 1 → 2.
- Si hay presión en P1, la válvula se puede conectar manualmente mediante el accionamiento auxiliar manual (c).

5.5.3 Montaje de la válvula de pilotaje previo DO16 seleccionada

Véase la fig. 5

1. Coloque la junta (b) en la escotadura (a).
2. Coloque la válvula de pilotaje previo (c) y atorníllela bien (d).

5.5.4 Montaje de la placa adaptadora AS CNOMO

Véase la fig. 6

1. Coloque las juntas (b) en la escotadura (a).
2. Coloque la placa adaptadora (c) y apriete los tornillos (d).

5.5.5 Montaje de la válvula de pilotaje previo DO30

Véase la fig. 7

1. Coloque la válvula de pilotaje previo DO30 (b) en la placa adaptadora y fíjela con los tornillos suministrados (d).
2. Deslice la bobina (e) y la arandela (f) por el eje de la válvula (b) y fíjelas con la tuerca moleteada (g).
3. Abra el conector eléctrico, pase el cable por (n), (m), (l) y la abertura, y fije los conductores a los terminales.
4. Cierre el conector eléctrico.
5. Coloque la junta (h) en la bobina (e).
6. Coloque el conector eléctrico (i) en los contactos de la bobina (e) y fije el conector con el tornillo (k).

5.5.6 Montaje de la bobina para zonas Ex

Véase la fig. 8

1. Coloque la válvula de pilotaje previo (c) en la placa adaptadora (b) y fíjela con los tornillos suministrados (e).
2. Deslice la bobina (f) y la arandela (g) por el eje de la válvula (c) y fíjelas con la tuerca moleteada (h).

! ATENCIÓN

Aumento repentino de la presión durante la puesta en servicio

Si no se utiliza ninguna unidad de llenado SSU, la instalación se encuentra repentinamente bajo presión al ponerla en servicio. Esto puede provocar movimientos de cilindro bruscos y peligrosos.

- Asegúrese de que durante la puesta en servicio de una instalación sin unidad de llenado SSU los cilindros estén en la posición final, o bien que los cilindros que no estén en la posición final no puedan causar ningún daño.

Durante la puesta en servicio

1. Deje que el producto se aclimate durante algunas horas antes de ponerlo en servicio, ya que de lo contrario se podría condensar agua en la carcasa.
2. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas y neumáticas estén ocupadas o cerradas. Ponga un producto en servicio solo si está completamente instalado.

5.6 Válvula de llenado SSV

Las válvulas de llenado o unidades de llenado no se deben colocar delante de consumidores abiertos (como, p. ej., toberas, barreras o cortinas de aire, o recipientes de condensado) de filtros y reguladores de filtro con purga de condensado totalmente automática (versión "abierto sin presión"), ya que pueden impedir la conmutación de los componentes.

5.6.1 Accionamiento neumático

Véase la fig. 9

Ajuste del tiempo de llenado

La válvula de llenado evita que durante la puesta en servicio de la instalación se genere presión bruscamente. El tiempo de llenado se puede modificar en el tornillo de ajuste. (La posición del tornillo depende de la serie.)

1. Retire la protección contra manipulación (a) (en caso de que esté montada).
2. Gire el tornillo de ajuste (p. ej., con un destornillador) hacia la derecha para prolongar el tiempo de llenado o hacia la izquierda para acortarlo.
3. Presione la protección contra manipulación (a) en el tornillo de ajuste (en caso de que esté montada).

5.6.2 Accionamiento neumático, tiempo de llenado y presión de conmutación ajustables

Véase la fig. 10

a) Ajuste de la presión de conmutación

1. Tire del volante hacia arriba (desenclavar).
2. Gire el volante para ajustar la presión de conmutación deseada.
3. Presione el volante hacia abajo (enclavar).

De este modo, la válvula de llenado vuelve a estar activada.

b) Ajuste del tiempo de llenado

- Véase la descripción en **Accionamiento neumático > Ajuste del tiempo de llenado**.

5.6.3 Válvula de llenado con conexión eléctrica de prioridad

Véase la fig. 11

Ajuste del tiempo de llenado

- Véase la descripción en **Accionamiento neumático > Ajuste del tiempo de llenado**.

Forzado de la conmutación

Mediante un impulso eléctrico se fuerza la conmutación de la válvula de llenado. Se deberá tener en cuenta que al retirar el pilotaje eléctrico solo se dispone de la sección estrangulada. Para el funcionamiento sin reductor, la válvula de llenado debe pilotarse de forma eléctrica constantemente (véase „Válvula distribuidora de 2/2 vías o SOV de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico*“).

5.6.4 Válvula de llenado con conexión de prioridad neumática

Véase la fig. 12

Ajuste del tiempo de llenado

- Véase la descripción en **Accionamiento neumático > Ajuste del tiempo de llenado**.

Forzado de la conmutación

Mediante un impulso neumático se fuerza la conmutación de la válvula de llenado. Se deberá tener en cuenta que al retirar el pilotaje neumático solo se dispone de la sección estrangulada. Para el funcionamiento sin reductor, la válvula de llenado debe pilotarse de forma neumática constantemente (véase „Válvula distribuidora de 2/2 vías o SOV de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico*“).

5.6.5 Unidad de llenado SSU

Véase la fig. 13

La unidad de llenado es una combinación de válvula de cierre y válvula de llenado.

*Escape

AS2: escape por la parte posterior.

AS1, AS3, AS5: escape por la parte inferior.

6 Mantenimiento y reparación

6.1 Limpieza y cuidado

- Cierre todas las aberturas con dispositivos de protección adecuados para que no penetre ningún producto de limpieza en el sistema.
- No utilice nunca disolventes ni detergentes agresivos. Limpie el producto exclusivamente con un paño humedecido. Para ello, utilice únicamente agua y, en caso necesario, un detergente suave.

- No utilice aparatos limpiadores de alta presión para la limpieza.
- No utilice aire comprimido para limpiar (purgar) las unidades o aparatos de preparación de aire.

7 Desmontaje y sustitución

! ATENCIÓN

Peligro de lesiones durante el desmontaje o sustitución bajo presión o tensión.

Efectuar las tareas de desmontaje o sustitución bajo presión o tensión eléctrica puede provocar lesiones personales y daños en el producto u otros componentes de la instalación.

1. Desconecte la presión y la tensión eléctrica del componente de la instalación que corresponda antes de desmontar el producto o sustituir componentes.
2. Disponga medios de bloqueo para impedir que la instalación se pueda conectar.

! ATENCIÓN

Peligro de quemaduras.

Durante el funcionamiento, las superficies de los componentes adyacentes pueden alcanzar temperaturas elevadas.

- Espere a que el componente de la instalación desconectado se haya enfriado antes de desmontar el aparato.

8 Eliminación de residuos

Elimine el producto y el condensado de acuerdo con las especificaciones de su país.

9 Modificación y ampliación

! ATENCIÓN

Peligro de lesiones durante el desmontaje o sustitución bajo presión o tensión.

Efectuar las tareas de desmontaje o sustitución bajo presión o tensión eléctrica puede provocar lesiones personales y daños en el producto u otros componentes de la instalación.

1. Desconecte la presión y la tensión eléctrica del componente de la instalación que corresponda antes de desmontar el producto o sustituir componentes.
2. Disponga medios de bloqueo para impedir que la instalación se pueda conectar.

! ATENCIÓN

Peligro de quemaduras.

Durante el funcionamiento, las superficies de los componentes adyacentes pueden alcanzar temperaturas elevadas.

- Espere a que el componente de la instalación desconectado se haya enfriado antes de desmontar el aparato.

9.1 Modificación de la dirección del flujo

Véase la fig. 14



En la serie AS1 no es necesario modificar el montaje. La versión “flujo derecha/izquierda” dispone de un número de material propio.

En el estado de entrega, la dirección del flujo es de izquierda (1, IN) a derecha (2, OUT). En caso de que se desee cambiar esta dirección, deben realizarse los siguientes cambios en el producto:

Modificación en caso normal (14-I)

En casi todos los componentes, el cambio de la dirección del flujo se realiza girando la posición de montaje 180° en el eje vertical. Para ello es necesario cambiar la tapa de la carcasa.

- Suelte la tapa de la carcasa por delante y por detrás y vuelva a colocar la tapa en el lado contrario (de este modo, el número de material se puede leer desde delante).
- Monte los componentes en la posición girada 180° en el eje vertical.

Modificación en válvulas de cierre de la serie AS2 y válvulas de llenado de todas las series (14-II)

Dado que en estos componentes la purga se realiza en la parte posterior, no es posible cambiar la tapa de la carcasa.

Para modificar la dirección del flujo, monte el componente en una posición girada 180° en el eje transversal.

10 Localización de fallos y su eliminación

Avería	Possible causa	Remedio
No se alcanza el nivel de presión/flujo o se reduce lentamente	Presión de servicio insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar una presión de servicio más elevada Comprobar el diámetro de manguera
Fuga en la manguera	Comprobar las mangueras y los empalmes	

11 Datos técnicos

Los valores correspondientes a presión máxima admisible, rango de temperatura y conexión por rosca están indicados en los productos.

Generalidades

Posición de montaje Indiferente

Temperatura del medio/ambiente mín./máx. -10 °C / +50 °C

i Puede consultar más datos técnicos en el catálogo online en www.aventics.com/pneumatics-catalog

12 Anexo

i Figuras: la vista varía en función de la serie.

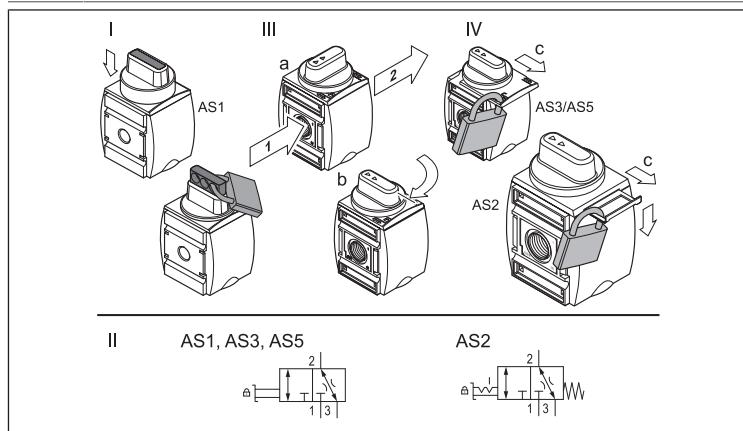


Fig. 1: Válvula de cierre de 3/2 vías BAV, de accionamiento mecánico:
Ajustar la posición de la válvula (1-III), cerrar la válvula (1-I + IV) | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

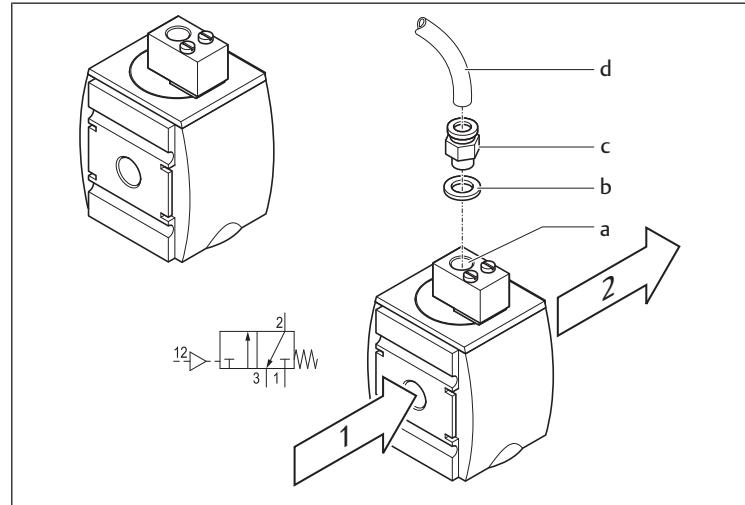


Fig. 2: Válvula distribuidora de 3/2 vías SOV, de accionamiento neumático: Conexión | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

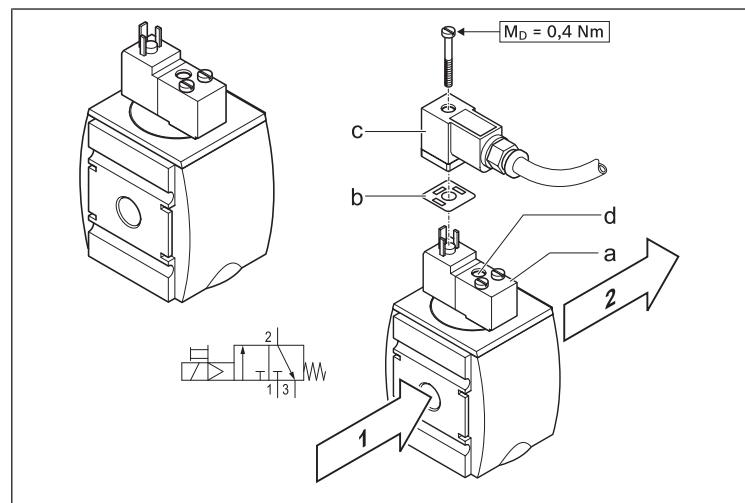


Fig. 3: Válvula distribuidora de 2/2 vías o SOV de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico:

Montar el conector eléctrico con conexión de forma C | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

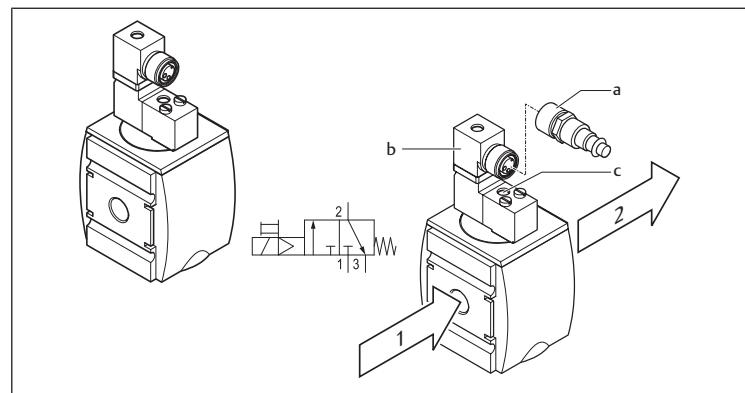


Fig. 4: Válvula distribuidora de 2/2 vías o SOV de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico: Conectar el cable de unión a la conexión M12 | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

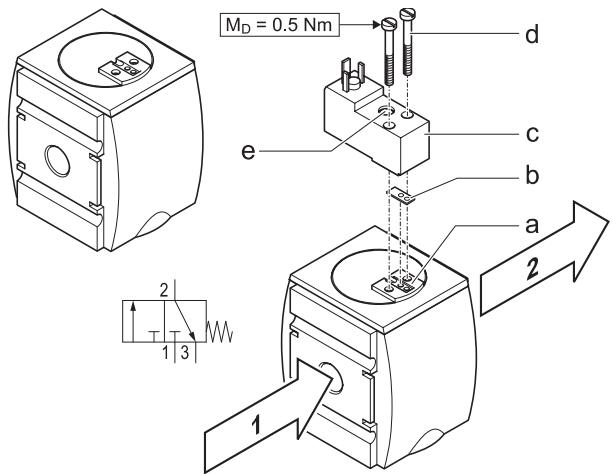


Fig. 5: Válvula distribuidora de 2/2 vías o SOV de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico:
Montar la válvula de pilotaje previo DO16 seleccionada (no apta para zonas con riesgo de explosión) | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

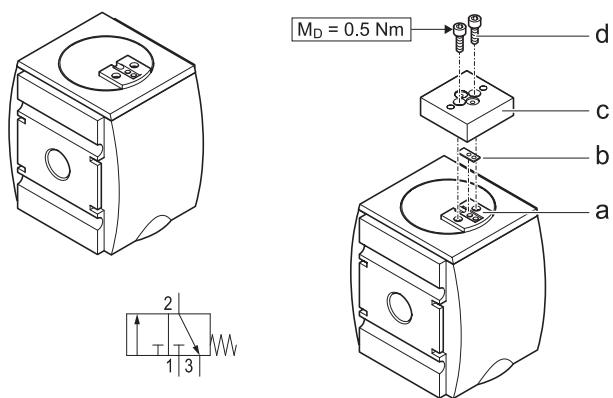


Fig. 6: Válvula distribuidora de 2/2 vías o SOV de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico: montar la placa adaptadora AS CNOMO | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

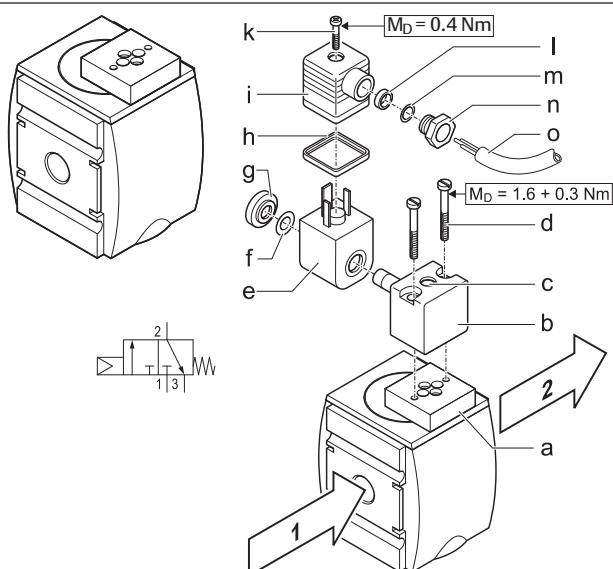


Fig. 7: Válvula distribuidora de 2/2 vías o SOV de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico:
Montar la válvula de pilotaje previo DO30 (no apta para zonas con riesgo de explosión) | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

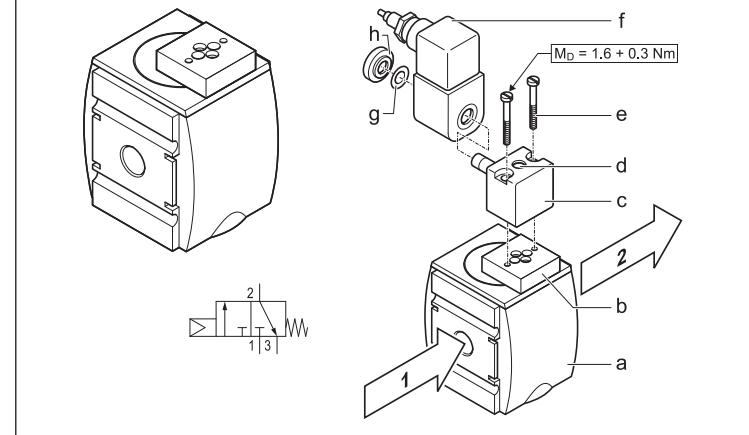


Fig. 8: Válvula distribuidora de 2/2 vías o SOV de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico:
Montar la bobina para zona con riesgo de explosión | Serie AS2, AS3, AS5

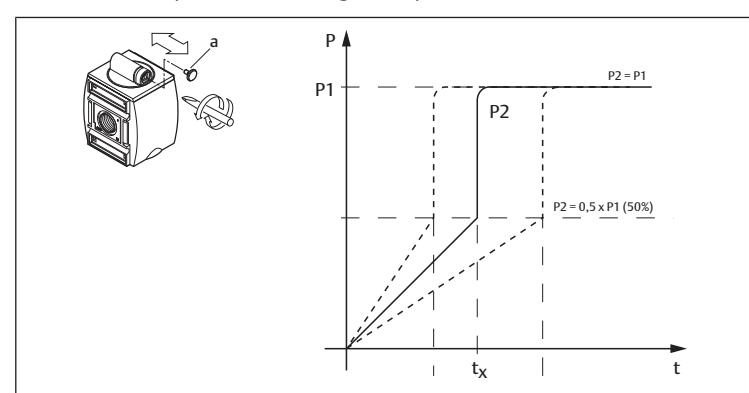


Fig. 9: Válvula de llenado SSV, de accionamiento neumático | Serie AS1, AS2, AS3, AS5
(P1 = presión de servicio, P2 = presión de salida, t = tiempo, t_x = momento de conmutación)
a) = el tiempo de llenado se puede ajustar con el tornillo de ajuste (estrangulador)

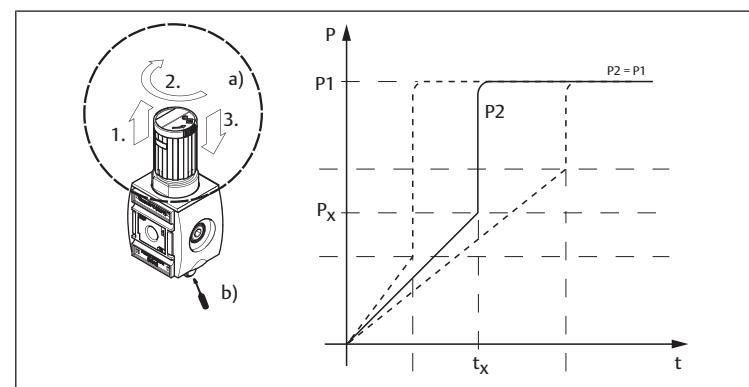


Fig. 10: Válvula de llenado SSV, de accionamiento neumático, tiempo de llenado y presión de conmutación ajustables | Serie AS2, AS3
(P1 = presión de servicio, P2 = presión de salida, t = tiempo, t_x = momento de conmutación, P_x = presión de conmutación)
a) Ajustar la presión de conmutación P_x
b) El tiempo de llenado se puede ajustar con el tornillo de ajuste (estrangulador) (véase también el capítulo Accionamiento neumático > Ajuste del tiempo de llenado)

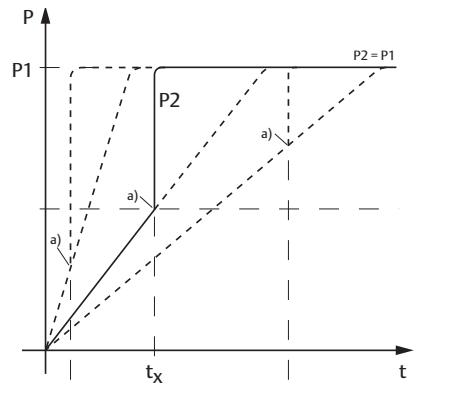
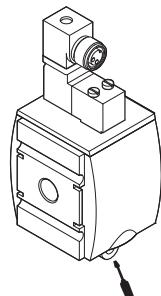


Fig. 11: Válvula de llenado SSV, de conexión eléctrica de prioridad, tiempo de llenado ajustable con el tornillo de ajuste (estrangulador) | Serie AS2, AS3, AS5
(P1 = presión de servicio, P2 = presión de salida, t = tiempo, t_x = momento de comutación)

a) = punto de comutación activado eléctricamente

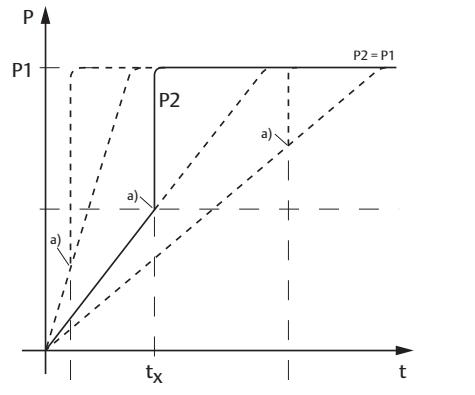
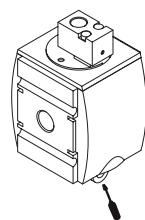


Fig. 12: Válvula de llenado SSV, de conexión neumática de prioridad, tiempo de llenado ajustable con el tornillo de ajuste (estrangulador) | Serie AS2, AS3, AS5
(P1 = presión de servicio, P2 = presión de salida, t = tiempo, t_x = momento de comutación)

a) = punto de comutación activado neumáticamente

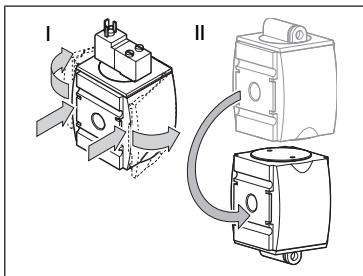
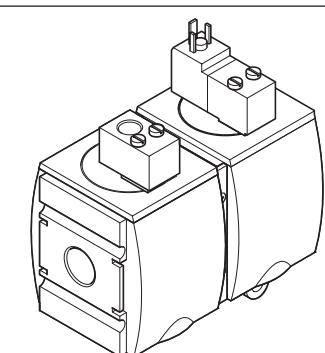


Fig. 14: Modificación de la dirección del caudal:
Cambio de la tapa de la carcasa | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

Fig. 13: Unidad de llenado SSU | Serie AS1, AS2, AS3, AS5






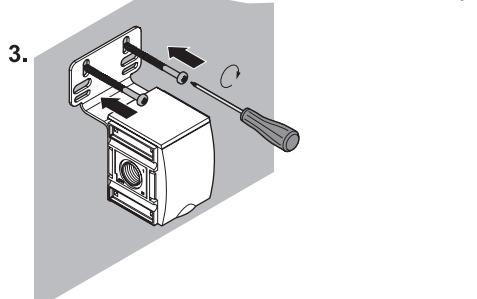


Fig. 15: Fijación con placa de fijación W01

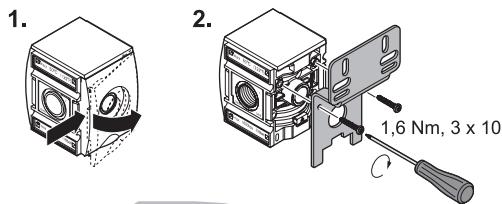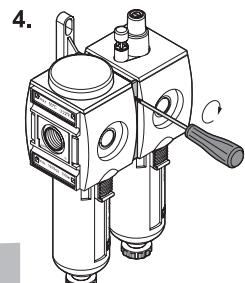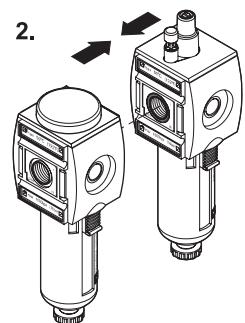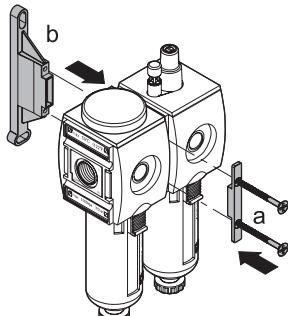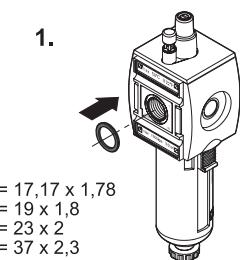

AS1 : 17,17 x 1,78
AS2 : 19 x 1,8
AS3 : 23 x 2
AS5 : 37 x 2,3

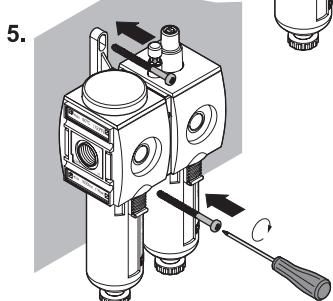


Fig. 16: Unión y fijación con estribo de fijación W03

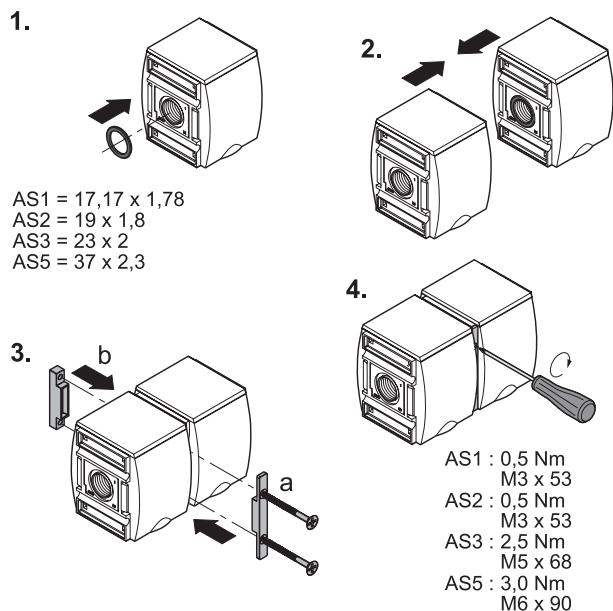


Fig. 17: Unión con juego de unión W04

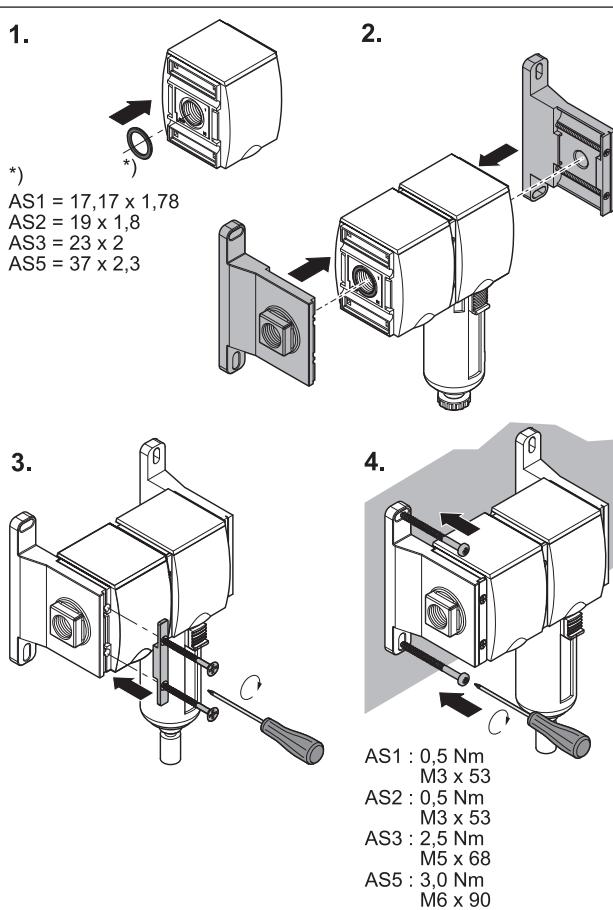


Fig. 18: Unión y fijación con juego de unión W05

Innehåll

1 Om denna dokumentation	45
1.1 Ytterligare dokumentation	45
1.2 Återgivning av information	45
1.2.1 Varningsinformation	45
1.2.2 Symboler.....	45
2 Säkerhetsföreskrifter	45
2.1 Tillåten användning	45
2.2 ATEX	45
2.3 Användning av luftbehandlingsenhet/-produkt.....	45
2.4 Tillåten zon	45
2.5 Personalens kvalifikationer.....	46
2.6 Allmänna säkerhetsföreskrifter	46
2.7 Produkt- och teknikrelaterade säkerhetsföreskrifter	46
3 Leveransomfattning	46
4 Om denna produkt	46
5 Montering, driftstart, drift	46
5.1 Montera fästelementen	46
5.2 3/2-ventil SOV och 3/2-avstängningsventil BAV	46
5.3 3/2-avstängningsventil BAV – mekaniskt styrd*	46
5.4 3/2-ventil SOV – pneumatiskt styrd*	46
5.4.1 Anslutning.....	46
5.5 2/2-ventil resp. 3/2-ventil SOV – elektriskt styrd*	47
5.5.1 Montera anslutningskontakt med anslutning form C.....	47
5.5.2 Ansluta anslutningskabel med M12-kontakt	47
5.5.3 Montera utvald pilotventil DO16	47
5.5.4 Montera adapterplatta AS CNOMO	47
5.5.5 Montera pilotventil DO30.....	47
5.5.6 Montera spole för Ex-område	47
5.6 Mjukstartventil SSV	47
5.6.1 Pneumatiskt styrda	47
5.6.2 Pneumatiskt styrd, mjukstarttid och omkopplingstryck inställbara	47
5.6.3 Mjukstartventil, med elektrisk förvalskoppling	47
5.6.4 Mjukstartventil, med pneumatisk förvalskoppling.....	47
5.6.5 Mjukstartenhet SSU.....	48
6 Underhåll och reparation	48
6.1 Rengöring och skötsel.....	48
7 Demontering och byte.....	48
8 Avfallshantering	48
9 Utbyggnad och ombyggnad	48
9.1 Ändra flödesriktning	48
10 Felsökning och åtgärder	48
11 Tekniska data.....	48
12 Bilaga.....	48

1 Om denna dokumentation

Denna anvisning innehåller viktig information om hur man monterar produkten och tar den i drift på ett korrekt och säkert sätt.

- Du bör läsa igenom hela anvisningen noga, (se „Säkerhetsföreskrifter“) innan du börjar arbeta med produkten.

Denna bruksanvisning gäller endast för ventiler utan spolar/pilotventiler.

- Vid användning i explosionsfarliga områden observera bruksanvisningen för spolar/pilotventiler i ATEX-utförande.

1.1 Ytterligare dokumentation

1. Följ även bruksanvisningarna för övriga systemkomponenter.
2. Följ dessutom allmänna, lagstadgade föreskrifter och övriga bindande föreskrifter i europeisk resp. nationell lagstiftning samt de föreskrifter för att undvika olycka på arbetsplatsen och för att skydda miljön som gäller i användarlandet.

1.2 Återgivning av information

1.2.1 Varningsinformation

I denna dokumentation står säkerhetsanvisningar före en handlingsföljd där det finns risk för person- eller saskador. De åtgärder som beskrivs för att avvärja faror måste följas.

Varningsanvisningarnas uppbyggnad

SIGNALÖRD

Typ av fara eller riskkälla

Följder om faran inte beaktas

- Åtgärder för att avvärja faran

Signalordens betydelse

FARA

Överhängande fara för människors liv och hälsa.

Underlätenhet att följa denna information kommer att leda till allvarliga hälsoeffekter, inklusive dödsfall.

VARNING

Potentiell fara för människors liv och hälsa.

Underlätenhet att följa denna information kan leda till allvarliga hälsoeffekter, inklusive dödsfall.

SE UPP

Eventuell farlig situation.

Underlätenhet att följa dessa instruktioner kan leda till mindre personskador eller saskador.

OBS!

Möjlighet till saskador eller funktionsfel.

Underlätenhet att följa denna information kan leda till saskador eller funktionsfel, men inte personskador.

1.2.2 Symboler

-  Rekommendation för optimal användning av våra produkter.
Observera denna information för att garantera en så smidig drift som möjligt.

2 Säkerhetsföreskrifter

Produkten har tillverkats i enlighet med gällande tekniska föreskrifter. Trots detta finns det risk för person- och materialskador om man inte beaktar följande grundläggande säkerhetsföreskrifter samt den specifika varningsinformation som finns i denna bruksanvisning.

1. Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar arbeta med produkten.

2. Förvara denna anvisning så att den alltid är tillgänglig för alla användare.

3. Bruksanvisningen ska alltid medfölja om produkten överlämnas till tredje part.

2.1 Tillåten användning

Denna produkt är endast avsedd, att monteras i en maskin resp. system eller att sammankopplas med andra komponenter till en maskin resp. system. Produkten får tas i drift först när den är monterad i den maskin/anläggning som den är avsedd för.

Håll dig inom de driftförhållande och inom de effektgränser som anges i tekniska data. Använd endast tryckluft som medium.

Produkten är ett tekniskt arbetshjälpmittel och inte avsedd för privat bruk.

Avsedd användning innebär också att du har läst och förstått denna bruksanvisning och speciellt kapitlet Säkerhetsföreskrifter (se „Säkerhetsföreskrifter“).

2.2 ATEX



De mekaniska luftbehandlingsenheterna/-produkterna har vid avsedd användning ingen egen potentiell antändningskälla och ingen intern explosionsfarlig atmosfär. De saknar märkning enligt ATEX-direktiv 2014/34/EU. Tillverkarförklaringar tillhandahålls av din servicepartner.

Följ konstruktionsbestämmelserna för Ex-komponenter och -utrustning (t.ex. EN 1127-1, EN 60079-14).

2.3 Användning av luftbehandlingsenhet/-produkt

- I zon 1 (gas-Ex, kategori 2G) i explosionsgrupperna IIA, IIB och IIC
- I zon 2 (gas-Ex, kategori 3G) i explosionsgrupperna IIA, IIB och IIC
- I zon 21 (damm-Ex, kategori 2D) i explosionsgrupperna IIIA och IIIB
- I zon 22 (damm-Ex, kategori 3D) i explosionsgrupperna IIIA och IIIB

2.4 Tillåten zon

Vid kombination av elektrisk utrustning och mekaniska komponenter utan egen potentiell antändningskälla/-källor, ska man alltid ta hänsyn till märkningen på den elektriska utrustningen vid val av zon. I explosionsfarliga områden får man endast använda tillbehörsdelar som uppfyller europeiska direktiv och nationell lagstiftning.

- Installationsföreskrifter i användarlandet skall alltid följas.
- Produkterna kan bli statiskt laddade. För att undvika risker skall lämpliga åtgärder vidtas - jorda mot statisk laddning, endast rengöra med fuktig trasa och undvika statisk laddning.
 - Vid användning i gas-Ex-områden ska man sätta upp en varningsskylt med anvisningen "Får endast rengöras med en fuktig trasa".
 - En varningsmärkning finns på olika produkter som ett exempel.
- Alla yttre delar består av lämpliga icke gnistbildande material, även av lättmetall. Den driftansvarige är själv ansvarig för kontroll av antändningsrisken på grund av gnistor vid drift av hela maskinen.
- Det finns utföranden, vid vilka ytmaterialen är tillverkat av aluminium. Dessa ska skyddas från slagenergi.
- Seriens mekaniska komponenter måste tas hänsyn till vid potentialutjämningen.
- Om luftbehandlingsenheten monteras med elkomponenter/-utrustning, t.ex. ventilspolar el. dyl., så gäller ATEX-direktiv 2014/34/EU till alla delar för luftbehandlingsenhetens elektriska del (typskylt, ATEX-märkning osv.). Följ bruksanvisningen för den elektriska utrustningen.
- Det är inte tillåtet att utföra reparationer och/eller förändringar på luftbehandlingsenheter som används i Ex-området.
- I explosionsgrupp IIC och zon 1 är inte några externa delar med procjicerade plastytterier > 20 cm² tillåtna; för IIB eller damm kan 100 cm² tillåtas. Produkterna får inte användas på ställen där det finns risk att starka elektrostatiska laddningar (borsturladdningar) kan uppstå (kan inte ske med mänsklig statisk laddning).
 - Luftbehandlingsenheten får inte blåsas ur/rengöras med tryckluft.
- Endast isolerade anslutningsslängor med diameter < 20 mm (IIC) eller < 30 mm (IIA, IIB, damm) får användas.
- Avledning av tryckluft till Ex-området får endast ske diffust.
- Dammavlagringar skall regelbundet tas bort.
- Om huset är otätt får utrustningen inte längre användas.
- Tryckluften måste alstras och förberedas utanför EX-området.

- Användning av bränbara och explosiva medier är inte tillåtet.
- Läckström (t ex vid anläggningar med elektriskt korrosionsskydd) får inte föras över komponenter.
- Vid montering i Ex-område måste alltid EN 1127-1 bilaga A följas (vid behov skall verktyg som inte alstrar gnistor användas).

Temperaturhöjningar som uppstår vid drift enligt föreskrifterna kan ignoreras.

2.5 Personalens kvalifikationer

All hantering av produkten kräver grundläggande kunskaper om mekanik, elektricitet och pneumatik liksom kunskap om de tillämpliga facktermerna. För att garantera driftsäkerhet får dessa aktiviteter därför endast utföras av fackmän inom respektive område eller av en instruerad person under ledning och uppsikt av en fackman.

En fackman är en person som till följd av sin yrkesutbildning, sina kunskaper och erfarenheter liksom sin kännedom om tillämpliga bestämmelser kan bedöma det åt honom anförtrodda arbetet, uppmärksamma möjliga faror och vidta säkerhetsåtgärder. Fackmannen måste följa tillämpliga yrkesmässiga regler samt kvalifikationerna för en kompetent person enligt TRGS 727.

2.6 Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Följ gällande föreskrifter för att undvika olyckor och för att skydda miljön i det specifika landet och på arbetsplatsen.
- Produkter från AVENTICS får bara användas om de är i ett tekniskt felfritt skick.
- Kontrollera om produkten har några synliga skador t.ex. sprickor i höljet eller saknar skruvar, täcklock eller tätningsar.
- Produkten får aldrig förändras eller byggas om.
- Personer som monterar, använder, demonterar eller underhåller produkter från AVENTICS får inte vara under påverkan av alkohol, övriga droger eller mediciner som kan försämra reaktionsförmågan.
- Garantin upphör vid felaktig montering.
- Produkten får under inga omständigheter belastas mekaniskt på ett otillåtet sätt.
- Varningar och uppgifter för produkten får inte övertäckas med färg etc., utan måste alltid vara tydligt läsbara.

2.7 Produkt- och teknikrelaterade säkerhetsföreskrifter

- Dra kablarna och ledningarna så att de inte kan skadas och så att ingen kan snubbla över dem.
- Produkten får inte användas i aggressiv luftmiljö (t.ex. ångor från lösningsmedel).

3 Leveransomfattning

- 1 ventil enligt beställning
- Bruksanvisning/Monteringsanvisning

Dessutom för 3/2-ventil med ändlägesindikering (AS3/AS5):

- Sensor, förmonterad

4 Om denna produkt

3/2-avstängningsventiler, 3/2-ventiler och mjukstartventiler AS är komponenter som ingår i luftbehandlingenheter.

3/2-avstängningsventiler används som mekanisk eller pneumatisk tryckluftspärr.

3/2-ventiler som möjliggör elektrisk koppling av tryckluft kan anpassas till varierande krav med olika spolar och plattor.

3/2-ventiler med ändlägesindikering kan dessutom visa styrkolvens läge via en sensor. En utgångssignal ligger an på den anslutna sensorn när ventilen befinner sig i opåverkat läge (2 → 3 = avluftring).

Sensorns omkoppling syns även på frontplattan (AS3) och på den bakre plattan (AS5).

Med mjukstartventilerna kan tryckluft kopplas till anläggningen på ett kontrollerat sätt.

5 Montering, driftstart, drift

! FARA

Brandfara

Överström, t ex på grund av kortslutning kan leda till överhettning och risk för brand.

- Komplettera med ett överströmsskydd enligt EN 60204-1, om det i en strömkrets finns risk för att antingen det dimensionerade värdet i en komponent eller kabelns strömkapacitet kan överskridas, beroende på vilket minsta värde som gäller.

! SE UPP

Risk för personskador vid montering med tryck och spänning!

Om montering sker när anläggningen är under tryck eller elektrisk spänning, kan detta leda till personskador och skador på produkten eller anläggningsdelarna.

1. Gör den aktuella anläggningsdelen trycklös och spänningsfri innan produkten monteras.
2. Se till att anläggningen inte kan kopplas på av misstag.

! SE UPP

Risk för brännskador!

Under drift kan ytan på intilliggande anläggningsdelar bli varma.

- Rör inte enheten när den är i drift.

5.1 Montera fästelementen

Se bild 15–18.

5.2 3/2-ventil SOV och 3/2-avstängningsventil BAV

! VARNING

Explosionsfarliga områden

Om olämpliga komponenter används kan kopplingsförlopp i explosionsfarliga områden utlösa antändning.

- Vid användning i explosionsfarliga områden får uteslutande pilotventiler och spolar i ATEX-utförande användas.



3/2-ventiler och 3/2-avstängningsventiler ger upphov till mycket höga avluntningsljud om inte ljudrämpare används.

- Använd därför alltid ljudrämpare tillsammans med 3/2-ventilerna och 3/2-avstängningsventilerna.

5.3 3/2-avstängningsventil BAV – mekaniskt styrd*

Se bild 1

Ställa in ventilläge (1-III)

I läge (a) är 3/2-avstängningsventilen öppen.

- Vrid vredet 90° medurs för att stänga av trycket.

I läge (b) är trycket P1 avstängt och trycket P2 (2 → 3) avlutas via utgång 3.

Låsa ventil (1-I + IV)

För att förhindra obehörigt öppnande av 3/2-ventilen kan man säkra vredet med ett hänglås.

1. **AS1:** Tryck vredet nedåt.
Tre runda öppningar att hänga hänglås i blir synliga.
AS2: Dra ut läsplattan (c). Tryck ner gångjärnet.
AS3/AS5: Dra ut läsplattan (c).
2. Haka i hänglåset.
För AS1/AS2 kan upp till tre hänglås hakas i.

5.4 3/2-ventil SOV – pneumatiskt styrd*

Se bild 2

5.4.1 Anslutning

1. Placer tätningen (b) i anslutning (a) och fäst snabbanslutningen (c) med gänga G 1/8 vid anslutningen (a).

2. Anslut tryckmatningen (**d**) för pilottrycket.

Om funktionen:

- När ett styrtryck > 2,5 bar läggs på, kopplas ventilen till på genomgång 1 → 2.
- När tryckluften kopplas ifrån spärras P1, och tryck P2 avlufatas.



Pilottrycket beror på drifttrycket P1
(se online-katalogen)

SE UPP

Plötslig tryckökning vid driftstart!

Om man inte använder mjukstartenhets SSU, står anläggningen under tryck direkt vid driftstart! Detta kan skapa farliga, ryckartade cylindrerörelser.

- Vid driftstart av en anläggning utan mjukstartenhet SSU ska man kontrollera att cylindrarna står i ändläget, eller att inga farliga situationer kan utlösas av cylindrar som inte står i ändläget.

5.5 2/2-ventil resp. 3/2-ventil SOV – elektriskt styrd*

5.5.1 Montera anslutningskontakt med anslutning form C

Se bild 3

1. Placer tätningen (**b**) på snabbanslutningen form C.

2. Montera anslutningskontakten (**c**) och skruva fast den.

Om funktionen:

- När en spänning läggs på spolen och tryck läggs på P1 (elektrisk: 2,5 bar < P1 < 10 bar, pneumatisk: 2,5 bar < P1 < 16 bar) kopplas ventilen till genomgång 1 → 2.
- När tryckluften kopplas ifrån spärras P1, och P2 avlufatas.
- Om tryck ligger an på P1 kan ventilen aktiveras med hjälp av den manuella omställningen (**d**) (joggingsfunktion).

5.5.2 Ansluta anslutningskabel med M12-kontakt

Se bild 4

- Skruva fast M12-kontakten (**a**) i anslutningskontakten (**b**).

Om funktionen:

- När spänning läggs på spolen kopplas ventilen till genomgång 1 → 2.
- Om tryck ligger an på P1 kan ventilen aktiveras med hjälp av den manuella omställningen (**d**).

5.5.3 Montera utvald pilotventil DO16

Se bild 5

1. Placer tätningen (**b**) i ursparningen (**a**).

2. Sätt i pilotventilen (**c**) och skruva fast den (**d**).

5.5.4 Montera adapterplatta AS CNOMO

Se bild 6

1. Placer tätningarna (**b**) i ursparningen (**a**).

2. Montera adapterplattan (**c**) och dra åt skruvarna (**d**).

5.5.5 Montera pilotventil DO30

Se bild 7

1. Montera pilotventilen DO30 (**b**) på adapterplattan och skruva fast den med de medlevererade skruvarna (**d**).
2. Skjut på spolen (**e**) och brickan (**f**) på axeln på ventilen (**b**) och fixera dem med den räfflade muttern (**g**).
3. Öppna anslutningskontakten, skjut kabeln genom (**n**), (**m**), (**l**) och öppningen och fäst ledarna på klämmorna.
4. Stäng anslutningskontakten.
5. Placer tätningen (**h**) på spolen (**e**).
6. Stick på anslutningskontakten (**i**) på kontakten till spolen (**e**) och fäst anslutningskontakten med skruven (**k**).

5.5.6 Montera spole för Ex-område

Se bild 8

1. Montera pilotventilen (**c**) på adapterplattan (**b**) och skruva fast den med de medlevererade skruvarna (**e**).
2. Skjut på spolen (**f**) och brickan (**g**) på axeln på ventilen (**c**) och fixera dem med den räfflade muttern (**h**).

Vid driftstart

1. Låt produkten acklimatisera sig några timmar före driftstart, eftersom det annars kan bildas kondens i huset.
2. Kontrollera att alla elektriska och pneumatiska anslutningar är belagda eller förslutna. Ta inte produkten i drift förrän den är fullständigt installerad.

5.6 Mjukstartventil SSV

Mjukstartventiler eller mjukstartenheter får inte placeras framför öppna förbrukare (t ex munstycken, luftagggregat, luftfridåer eller kondensbehållare), framför filter och filterregulatorer med helautomatisk kondensdränering (konstruktion "trycklöst öppen"), eftersom dessa kan förhindra komponenterna från att genomkopplas.

5.6.1 Pneumatiskt styrd

Se bild 9

Ställa in påfyllningstid

Mjukstartventilen förhindrar plötslig tryckuppbryggnad i anläggningen. Påfyllningstiden kan justeras med justerskruven. (Skruvens placering varierar beroende på serie).

1. Ta bort inställningssäkringen (**a**) (om sådan finns).
2. Vrid justerskruven medurs (t.ex. med en skravmejsel) för att öka påfyllningstiden eller moturs för att minska påfyllningstiden.
3. Tryck in inställningssäkringen (**a**) (om sådant finns) i justerskruven.

5.6.2 Pneumatiskt styrd, mjukstarttid och omkopplingstryck inställbara

Se bild 10

a) Ställa in omkopplingstryck

1. Dra upp ratten (läsa upp).
 2. Ställ in önskat omkopplingstryck genom att vrida på ratten.
 3. Tryck ner ratten (läsa).
- Mjukstartventilen är nu återaktiverad.

b) Ställa in påfyllningstid

- Se beskrivning under **Pneumatiskt styrd > Ställa in påfyllningstid**.

5.6.3 Mjukstartventil, med elektrisk förvalskoppling

Se bild 11

Ställa in påfyllningstid

- Se beskrivning under **Pneumatiskt styrd > Ställa in påfyllningstid**.

Tvinga fram genomkoppling

Genomkopplingen av mjukstartventilen tvingas fram genom en elektrisk impuls. Observera att endast det strypta tvärsnittet står till förfogande när den elektriska styrningen tas bort. För ostrypt drift måste mjukstartventilen vara elektroniskt påverkad kontinuerligt (se „2/2-ventil resp. 3/2-ventil SOV – elektriskt styrd“).

5.6.4 Mjukstartventil, med pneumatisk förvalskoppling

Se bild 12

Ställa in påfyllningstid

- Se beskrivning under **Pneumatiskt styrd > Ställa in påfyllningstid**.

Tvinga fram genomkoppling

Genomkopplingen av mjukstartventilen tvingas fram genom en pneumatisk impuls. Observera att endast det strypta tvärsnittet står till förfogande när den pneumatiska styrningen tas bort. För ostrypt drift måste mjukstartventilen vara

pneumatiskt påverkad kontinuerligt (se „2/2-ventil resp. 3/2-ventil SOV – elektriskt styrd“*).

5.6.5 Mjukstartenhet SSU

Se bild 13

Mjukstartenheten är en kombination av avstängningsventil och mjukstartventil.

*Avluftning

AS2: avluftning via baksidan.

AS1, AS3, AS5: avluftning via undersidan.

6 Underhåll och reparation

6.1 Rengöring och skötsel

- Förslut alla öppningar med lämpliga skydd, så att inga rengöringsmedel kan komma in i systemet.
- Använd aldrig lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Rengör produkten uteslutande med en lätt fuktad trasa. Använd endast vatten eller ett milt rengöringsmedel.
- Använd inte högtrycksvätt vid rengöring.
- Använd inte tryckluft för rengöring (urblåsning) av tryckluftsenheter.

7 Demontering och byte

⚠ SE UPP

Risk för personskador vid demontering eller byte i anläggning under tryck eller spänning!

Om demontering eller byte av delar sker när anläggningen står under tryck eller elektrisk spänning, kan detta leda till personskador och skador på produkten eller anläggningsdelarna.

- Se alltid till att den aktuella anläggningsdelen är trycklös och spänningsfri innan produkten demonteras eller delar byts ut.
- Se till att anläggningen inte kan kopplas på av misstag.

⚠ SE UPP

Risk för brännskador!

Vid drift kan ytan på intilliggande anläggningsdelar bli varma.

- Låt den främkopplade anläggningsdelen svalna innan du demonterar produkten.

8 Avfallshantering

Avfallshantera produkt och kondensvatten enligt gällande bestämmelser.

9 Utbyggnad och ombyggnad

⚠ SE UPP

Risk för personskador vid demontering eller byte i anläggning under tryck eller spänning!

Om demontering eller byte av delar sker när anläggningen står under tryck eller elektrisk spänning, kan detta leda till personskador och skador på produkten eller anläggningsdelarna.

- Se alltid till att den aktuella anläggningsdelen är trycklös och spänningsfri innan produkten demonteras eller delar byts ut.
- Se till att anläggningen inte kan kopplas på av misstag.

⚠ SE UPP

Risk för brännskador!

Vid drift kan ytan på intilliggande anläggningsdelar bli varma.

- Låt den främkopplade anläggningsdelen svalna innan du demonterar produkten.

9.1 Ändra flödesriktning

Se bild 14



För serien AS1 krävs ingen ombyggnad. Utförandet "Flöde höger/vänster" har ett eget beställningsnummer.

I leveransstatusen går flödesriktningen från vänster (1, IN) till höger (2, OUT). Om flödesriktningen ska ändras, krävs följande ombyggnader av produkten:

Ombyggnad i normalfallet (14-I)

För nästan alla komponenter ändras flödesriktningen genom att man vrider komponenten 180° runt den vertikala axeln vid monteringen. Man måste då skifta husets gavel.

- Lossa husets gavel från fram- och baksidan och sätt tillbaka gaveln på motsatta sidan (så att beställningsnumret kan läsas framifrån).
- Montera komponenterna i ett läge som är vridet 180° längs den vertikalexeln.

Ombyggnad av avstängningsventiler i serie AS2 och mjukstartsventiler i alla serier (14-II)

Eftersom dessa komponenter har avluftning på baksidan, kan man inte skifta husets gavel.

För att ändra flödesriktningen ska man montera komponenterna i ett läge som är vridet 180° runt tväraxeln.

10 Felsökning och åtgärder

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Tryck-/flödesnivån uppnås inte eller minskar långsamt.	För lågt arbetstryck	<ul style="list-style-type: none">Ställ in ett högre arbetstryckKontrollera slangdiametern
Läckande slang	Kontrollera slangar och slanganslutningar	

11 Tekniska data

Maximalt tillåtet tryck, temperaturområde och gänganslutning finns angivna på produkten.

Allmänna data

Monteringsläge	valfritt
Medium-/ omgivningstemperatur min./max.	-10°C / +50°C



Ytterligare tekniska data finns i online-katalogen på www.aventics.com/pneumatics-catalog

12 Bilaga



Bild: Vy varierar beroende på serie.

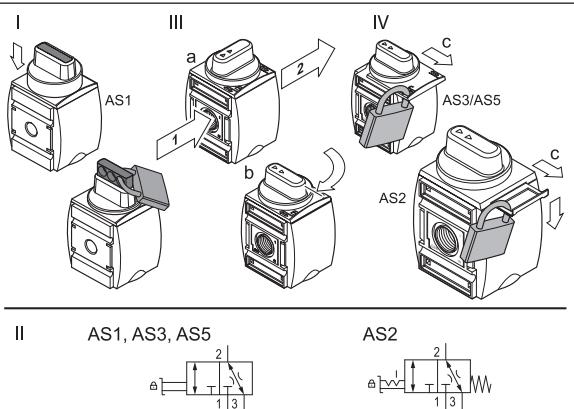


Bild 1: 3/2-avstängningsventil BAV – mekaniskt styrd:

Ställa in ventileinställning (1-III), Låsa ventilen (1-I + IV) | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

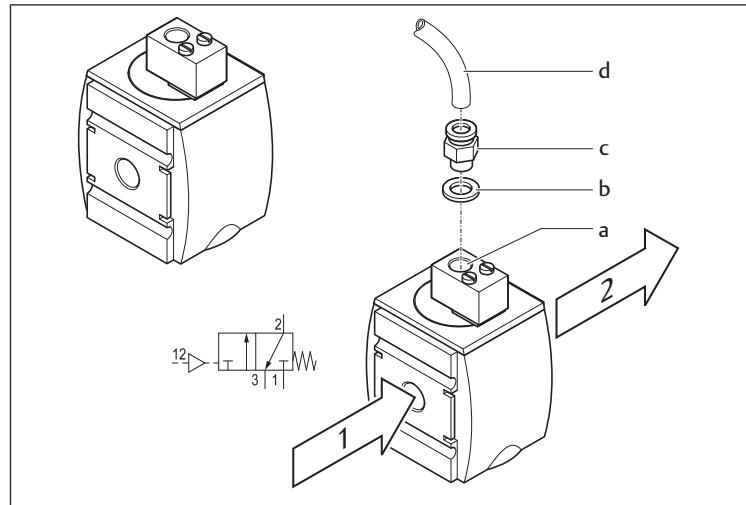


Bild 2: 3/2-ventil SOV – pneumatiskt styrt: Ansluta | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

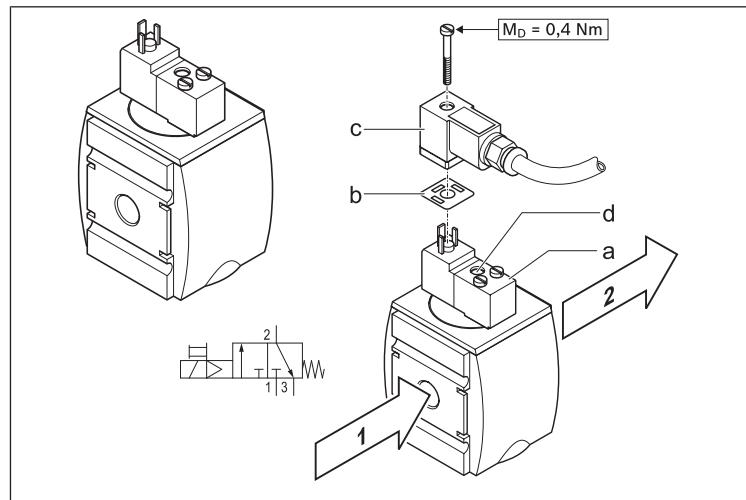


Bild 3: 2/2-ventil resp. 3/2-ventil SOV – elektriskt styrd:

Montera anslutningskontakten med form C-anslutningen | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

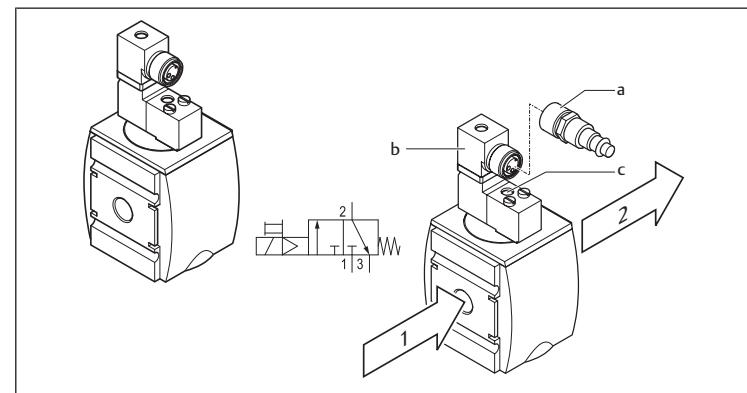


Bild 4: 2/2-ventil resp. 3/2-ventil SOV – elektriskt styrd: Ansluta anslutningskabel med M12-kontakt | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

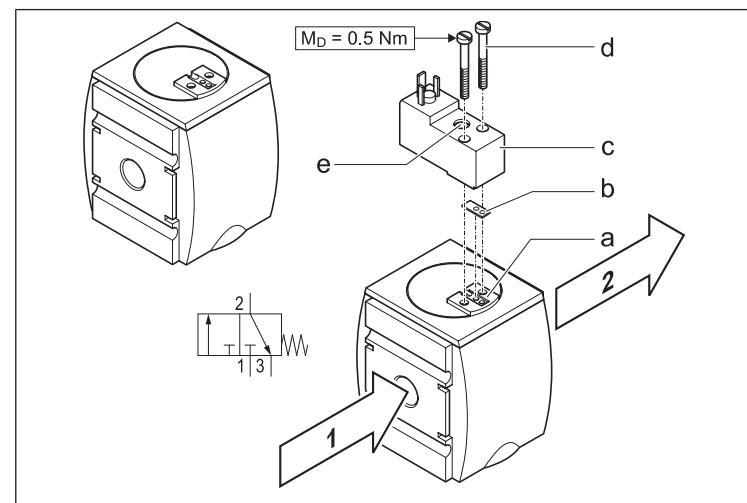


Bild 5: 2/2-ventil resp. 3/2-ventil SOV – elektriskt styrd:

Montera utvänd pilotventil DO16 (inte i områden med explosionsrisk) | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

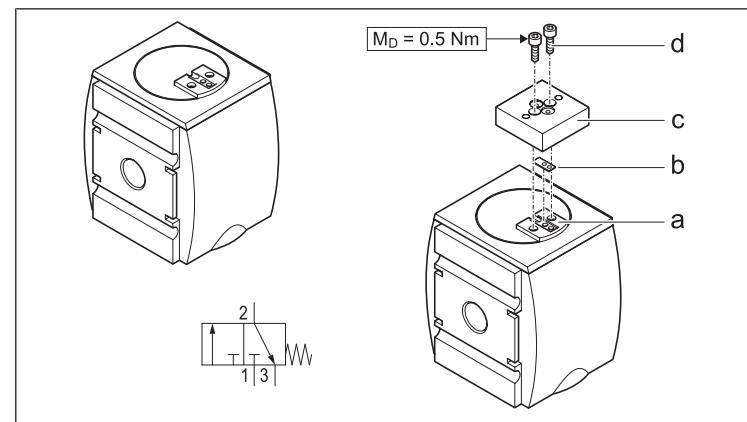


Bild 6: 2/2-ventil resp. 3/2-ventil SOV – elektriskt styrd: Montera adapterplattan AS CNOMO | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

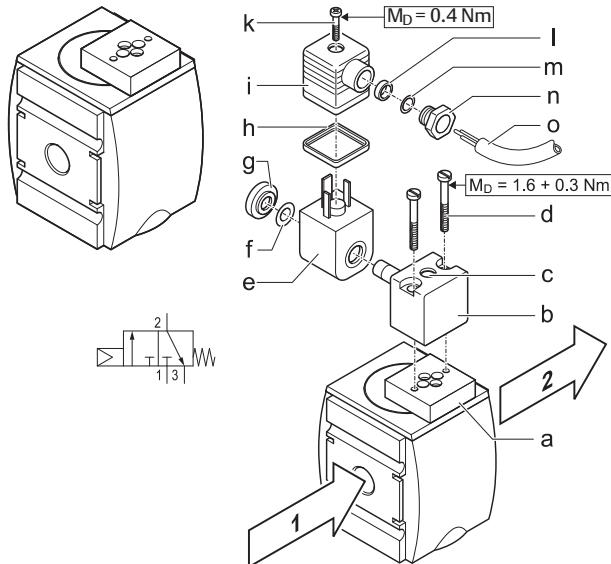


Bild 7: 2/2-ventil resp. 3/2-ventil SOV – elektriskt styrd:
Montera pilotventil DO30 (inte i områden med explosionsrisk) | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

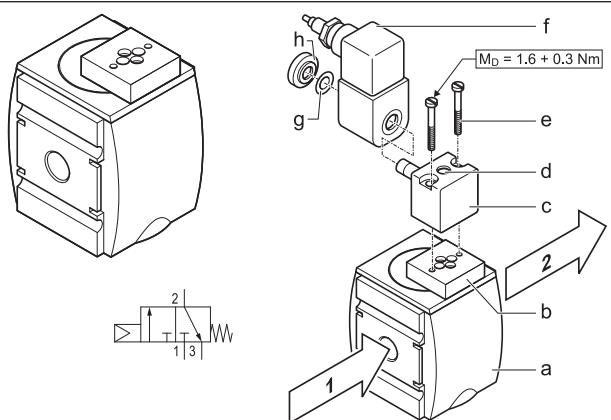


Bild 8: 2/2-ventil resp. 3/2-ventil SOV – elektriskt styrd:
Montera spole för Ex-område AS CNOMO | Serie AS2, AS3, AS5

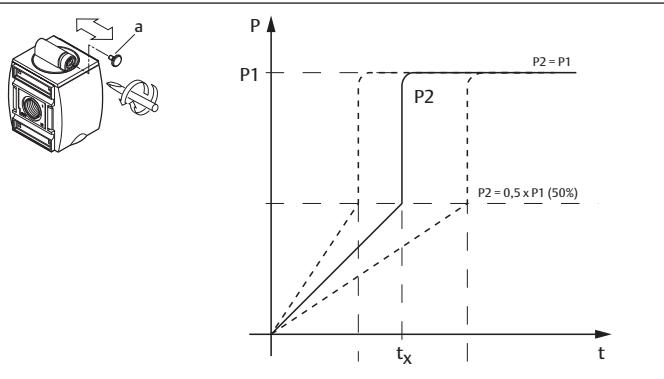


Bild 9: Mjukstartventil SSV - pneumatiskt styrd | Serie AS1, AS2, AS3, AS5
(P1 = Arbetstryck, P2 = Utgångstryck, t = Tid, t_x = Omkopplingstidpunkt)
a) = Påfyllningstiden kan ställas in via justerskruv (stryppning)

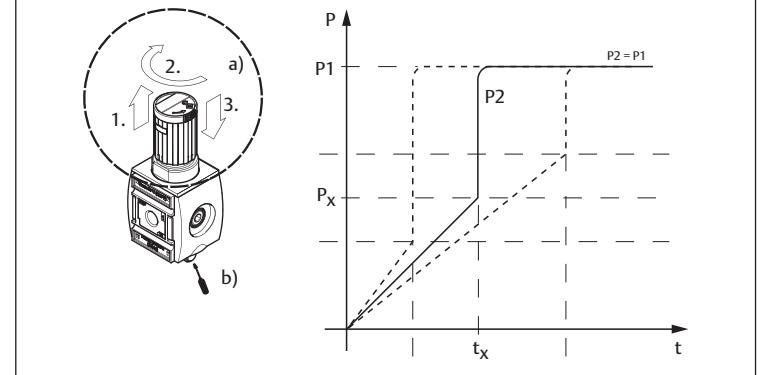


Bild 10: Mjukstartventil SSV – pneumatiskt styrd, påfyllningstid och omkopplingstryck kan ställas in | Serie AS2, AS3
(P1 = Arbetstryck, P2 = Utgångstryck, t = Tid, t_x = Omkopplingstidpunkt, P_x = Omkopplingstryck)
a) Ställa in omkopplingstryck Px
b) Påfyllningstiden kan ställas in via justerskruv (stryppning) (se även kapitlet Pneumatiskt styrd> Ställa in påfyllningstid)

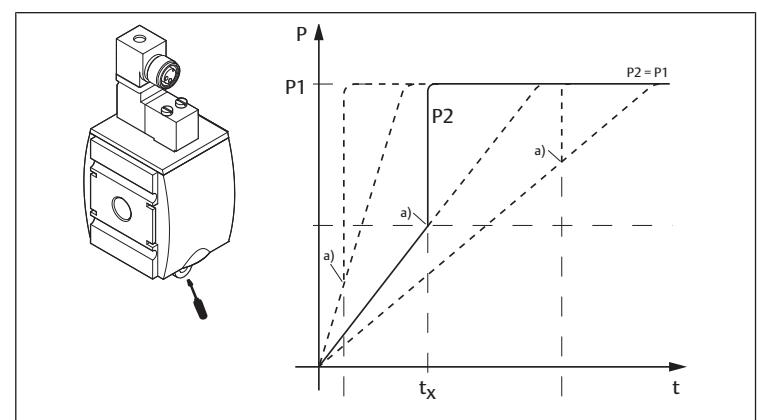


Bild 11: Mjukstartventil SSV med elektrisk förvalskoppling, påfyllningstiden kan ställas in via justerskruv (stryppning) | Serie AS2, AS3, AS5
(P1 = Arbetstryck, P2 = Utgångstryck, t = Tid, t_x = Omkopplingstidpunkt)
a) = elektriskt utlöst inkopplingsläge

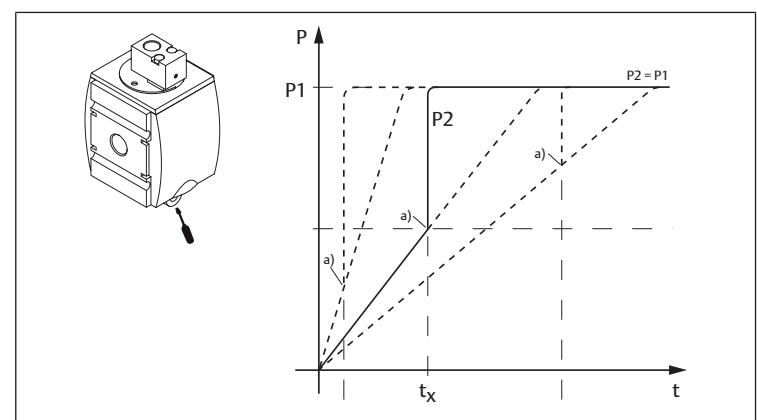


Bild 12: Mjukstartventil SSV med pneumatisk förvalskoppling, påfyllningstiden kan ställas in via justerskruv (stryppning) | Serie AS2, AS3, AS5
(P1 = Arbetstryck, P2 = Utgångstryck, t = Tid, t_x = Omkopplingstidpunkt)
a) = pneumatiskt utlöst inkopplingsläge

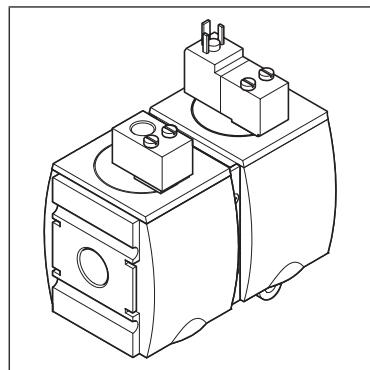


Bild 13: Mjukstartenhett SSU | Serie AS1, AS2, AS3, AS5

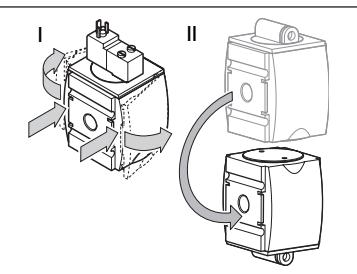


Bild 14: Ändra flödesriktning:
Byta ut husets gavel | Serie AS1, AS2,
AS3, AS5

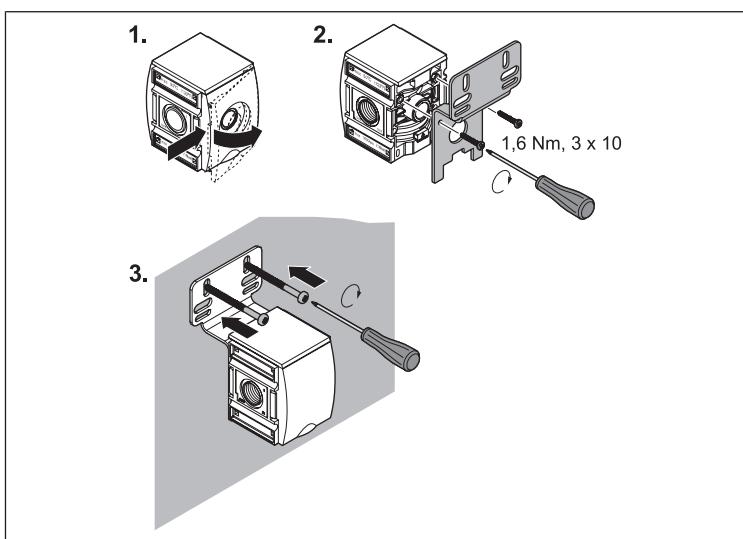


Bild 15: Fäste med fästplatta W01


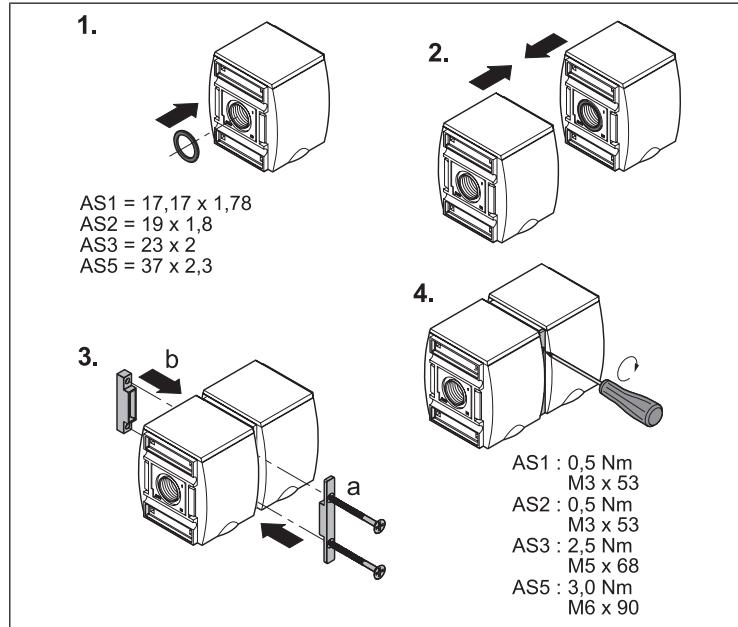


Bild 17: Blockmontering med blockmonteringssats W04

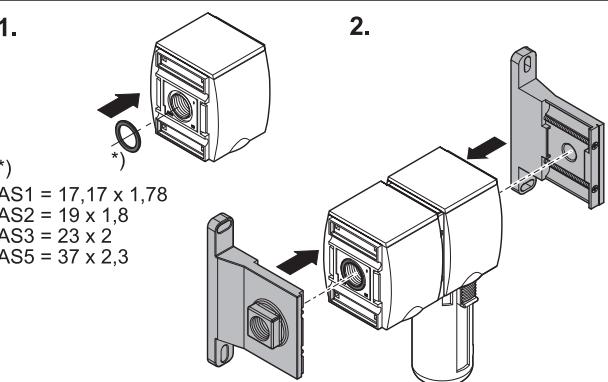

*)
AS1 = 17,17 x 1,78
AS2 = 19 x 1,8
AS3 = 23 x 2
AS5 = 37 x 2,3

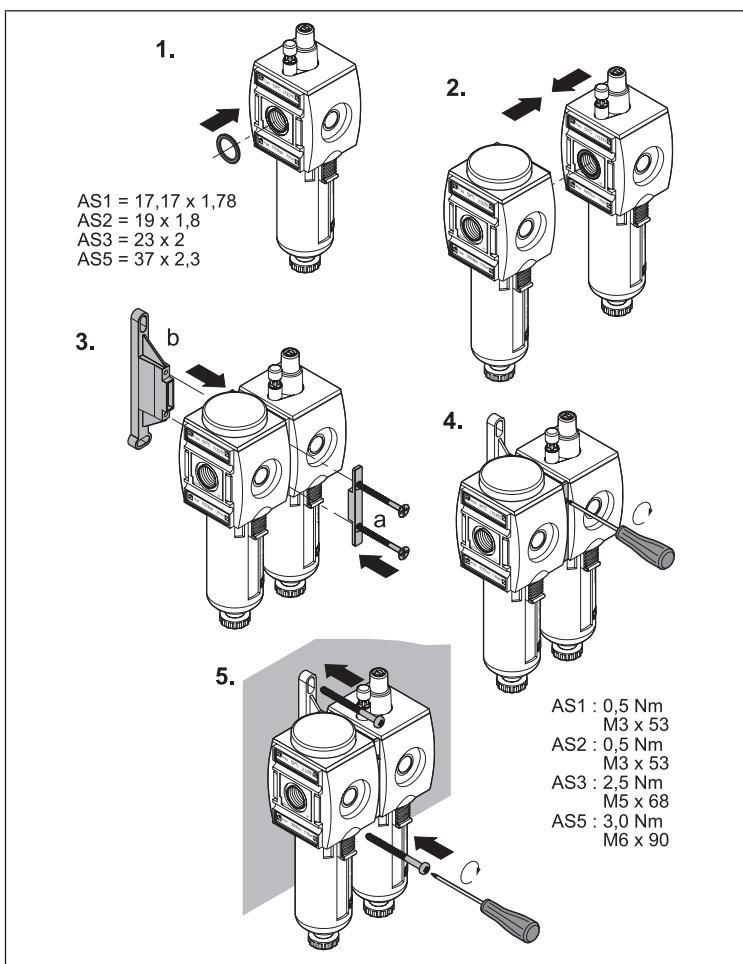


Bild 16: Blockmontering och fäste med fästbygel W03

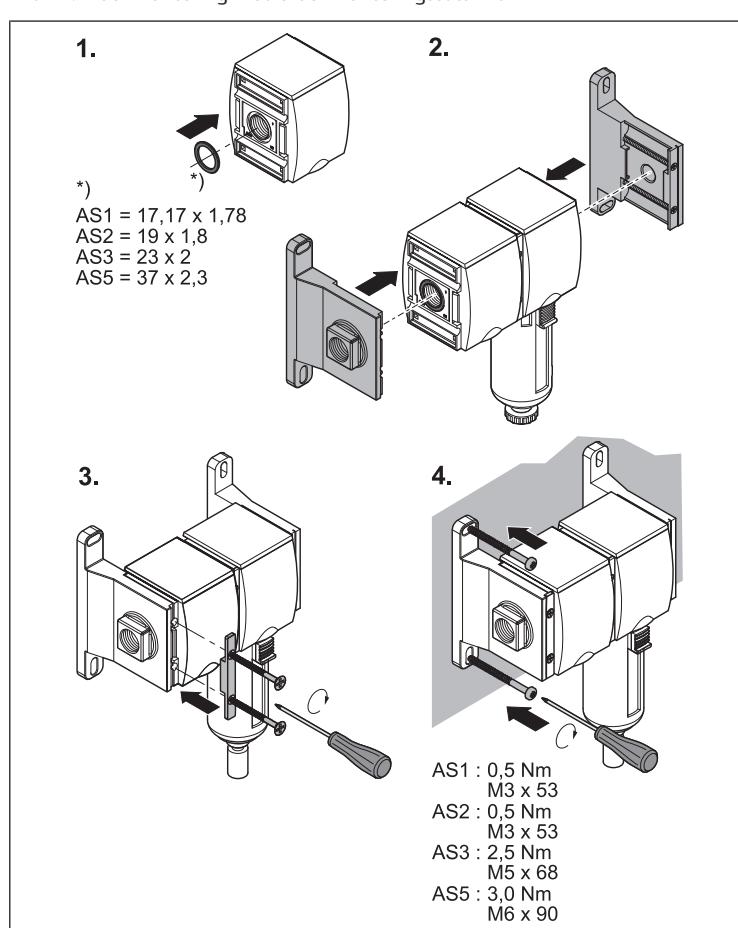


Bild 18: Blockmontering och fäste med blockmonteringssats W05

Emerson Automation Solutions

AVENTICS GmbH
Ulmer Straße 4
30880 Laatzen, GERMANY
phone +49 511 2136-0
fax +49 511 2136-269
www.emerson.com/aventics
aventics@emerson.com

Further addresses:
www.emerson.com/contactus

The data specified above only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The given information does not release the user from the obligation of own judgement and verification. It must be remembered that our products are subject to a natural process of wear and aging.

An example configuration is depicted on the title page. The delivered product may thus vary from that in the illustration.

Translation of the original operating instructions. The original operating instructions were created in the German language.

Subject to modifications. © All rights reserved by AVENTICS GmbH, even and especially in cases of proprietary rights applications. This document may not be reproduced or given to third parties without our consent.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a mark of one of the Emerson Automation Solutions family of business units. All other marks are property of their respective owners.

