
SHARP HƯỚNG DỊCH VỤ

S6831AYX138E /

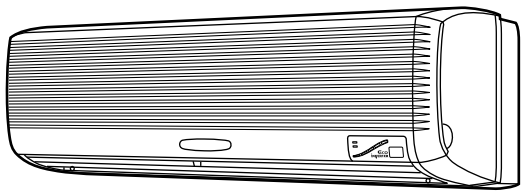

CÁC LOẠI ĐIỀU KIỆN BỀ

M SPT

ĐƠN VỊ TRONG NHÀ

MODELS **AH-X108E AY-X108E**

AH-X138E AY-X138E

OUTDOOR UNIT

AU-X108E AE-X108E

AU-X138E AE-X138E

Vì lợi ích của an toàn cho người dùng (yêu cầu bởi các quy định về an toàn ở một số quốc gia), bộ cần được khôi phục về tình trạng ban đầu và chỉ nên sử dụng các bộ phận giống hệt như đã nêu.

MỤC LỤC

Trang

Đ SPECC ĐIỂM 2
Các kích thước bên ngoài 4
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 5
BỘ PHẬN ĐIỆN 10
SƠ ĐỒ KHỐI 12
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT MIKROCOMPUTER 14
CHỨC NĂNG 25
CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỦ TỤC BẢO VỆ 30
THỦ TỤC ĐIỀU TRỊ BAKT ĐẦU 32
LẠNH LẠNH 34
CUỘC HÌNH THỰC HIỆN 36
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT 38
TÙY CHỌN 45
DANH SÁCH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ 46

CÔNG TY CỔ PHẦN SHARP

THÔNG SỐ K SPEC THUẬT

Mô hình			ĐƠN VỊ TRONG NHÀ		OUTDOOR UNIT	
			AH-X108E	AH-X138E	AU-X108E	AU-X138E
Khả năng lam mat		kW	2,8 (0,9 3,2)-3,6 (0,9 3,9)		2,8 (0,9 3,2) 3,6 (0,9 3.9) ~	~
Loại bỏ ẩm		Lít / h	1.1	1,3	1.1	1,3

★ Dữ liệu điện

Giai đoạn		-	Độc thân			
Tần số tăng		Hz	50			
Dải điện áp định mức		V	198 đến 264			
Điện áp định mức		V	220 - 240			
Đánh giá hiện tại		A	4,5 - 4,1	6,2 - 5,9	4,5 - 4,1	6,2 - 5,9
Đầu vào được đánh giá		W	930	1220	930	1220
Hệ số công suất		%	94 - 95	89 - 86	94 - 95	89 - 86
Máy nén	Kiểu		Loại quay vòng kín			
	Mô hình		HV237A1-S15DK			
	Phí dầu		455cc (SUNISO 4GSD)			
Chất làm lạnh hệ thống	Máy làm bay hơi		Loại ống rãnh			
	Bình ngưng		Corrugate Fin và Grooved ống loại			
	Điều khiển		Ống mao dẫn			
Thể tích lạnh			850g	870g	850g	870g
Mức độ ồn (lúc làm mát)	Cao	dB (A)	39	42	43	48
	Med.	dB (A)	33	36	-	-
	Thấp	dB (A)	28	30	-	-

Hệ thống quạt

Lái xe			Trực tiếp lái xe			
Luồng không khí số lượng (lúc làm mát)	Cao	m^3/ phút	10,0	11,0	25,0	26,0
	Med.	m^3/ phút	6,6	7,4	-	-
	Thấp	m^3/ phút	5.1	5,9	-	-
Quạt			Quạt dòng chéo		Quạt cánh quạt	

Kết nối

Khớp nối lạnh	Loại Flare			
Kích thước ống làm lạnh Gas, Liquid	3/8 ", 1/4"	1/2 ", 1/4"	3/8 ", 1/4"	1/2 ", 1/4"
Ống thoát nước mm (inch)	OD ø 18 (45/64)			

Khác

Thiết bị an toàn			Máy nén: bảo vệ nhiệt Động cơ quạt: Cầu chì nóng chảy, điều khiển vi máy tính			
Bộ lọc khí			Sàn polypropylene (Có thể giặt)			
Mạng lưới kích thước	Chiều rộng	mm	790 (31-3 / 32)		728 (28-21 / 32)	
	Chiều cao	mm	270 (10-5 / 8)		530 (20-7 / 8)	
	Độ sâu	mm	188 (7-13 / 32)		250 (9-27 / 32)	
Khối lượng tịnh		kilogam	9	9	32	39

Lưu ý: Điều kiện của dấu sao (★) được đánh dấu là 'IEC 378'.

Mô hình			ĐƠN VỊ TRONG NHÀ		OUTDOOR UNIT	
			AY-X108E	AY-X138E	AE-X108E	AE-X138E
Khả năng lam mat		kW	2,8 (0,9 3,2)-3,6 (0,9 3,9)	2,8 (0,9 3,2) 3,6 (0,9 3.9)	~	~
Bơm nhiệt Công suất sưởi ấm		kW	3,7 (0,9 5.0)-4.8 (1.0 6.2)	3.7 (0.9 5.0) 4.8 (1.0 6.2)	~	~
Độ ẩm		Lít / h	1.1	1,3	1.1	1,3

★Dữ liệu điện

Giai đoạn		-	Độc thân			
Tần số tăng		Hz	50			
Dải điện áp định mức		V	198 đến 264			
Điện áp định mức		V	220 - 240			
Dòng định mức Cool		A	4,5 - 4,1	6,2 - 5,9	4,5 - 4,1	6,2 - 5,9
	Nhiệt	A	5,0 - 4,6	7,4 - 6,9	5,0 - 4,6	7,4 - 6,9
Đầu vào được đánh giá	Mát mẻ	W	930	1220	930	1220
	Nhiệt	W	1050	1500	1050	1500
Hệ số công suất Cool		%	94 - 95	89 - 86	94 - 95	89 - 86
	Nhiệt	%	95 - 95	92 - 91	95 - 95	92 - 91
Máy nén	Kiểu		Loại quay vòng kín			
	Mô hình		HV237A1-S15DK			
	Phí dầu		455cc (SUNISO 4GSD)			
Chất làm lạnh hệ thống	Máy làm bay hơi		Loại ống rãnh			
	Bình ngưng		Corrugate Fin và Grooved ống loại			
	Điều khiển		Ống mao dẫn			
Thể tích lạnh			850g	870g	850g	870g
Hệ thống De-Ice			Micro máy tính điều khiển hệ thống đảo ngược			
Mức độ ồn (lúc làm mát)	Cao	dB (A)	39	42	43	48
	Med.	dB (A)	33	36	-	-
	Thấp	dB (A)	28	30	-	-

Hệ thống quạt

Lái xe			Trực tiếp lái xe			
Luồng không khí số lượng (lúc làm mát)	Cao	m^3/ phút	10,0	11,0	25,0	26,0
	Med.	m^3/ phút	6,6	7,4	-	-
	Thấp	m^3/ phút	5.1	5,9	-	-
Quạt			Quạt dòng chéo		Quạt cánh quạt	

Kết nối


Khớp nối lạnh			Loại Flare			
Kích thước ống làm lạnh Gas, Liquid			3/8 ", 1/4"	1/2 ", 1/4"	3/8 ", 1/4"	1/2 ", 1/4"
Ống thoát nước mm (inch)			OD ø 18 (45/64)			

Khác


Thiết bị an toàn			Máy nén: bảo vệ nhiệt Động cơ quạt: Cầu chì nóng chảy, điều khiển vi máy tính			
Bộ lọc khí			Sàn polypropylene (Có thể giặt)			
Mạng lưới kích thước	Chiều rộng	mm	790 (31-3 / 32)		728 (28-21 / 32)	
	Chiều cao	mm	270 (10-5 / 8)		530 (20-7 / 8)	
	Độ sâu	mm	188 (7-13 / 32)		250 (9-27 / 32)	
Khối lượng tịnh		kilogam	9	9	32	39

Lưu ý: Điều kiện của dấu sao () được★đánh dấu là 'IEC 378'.

Các kích thước bên ngoài

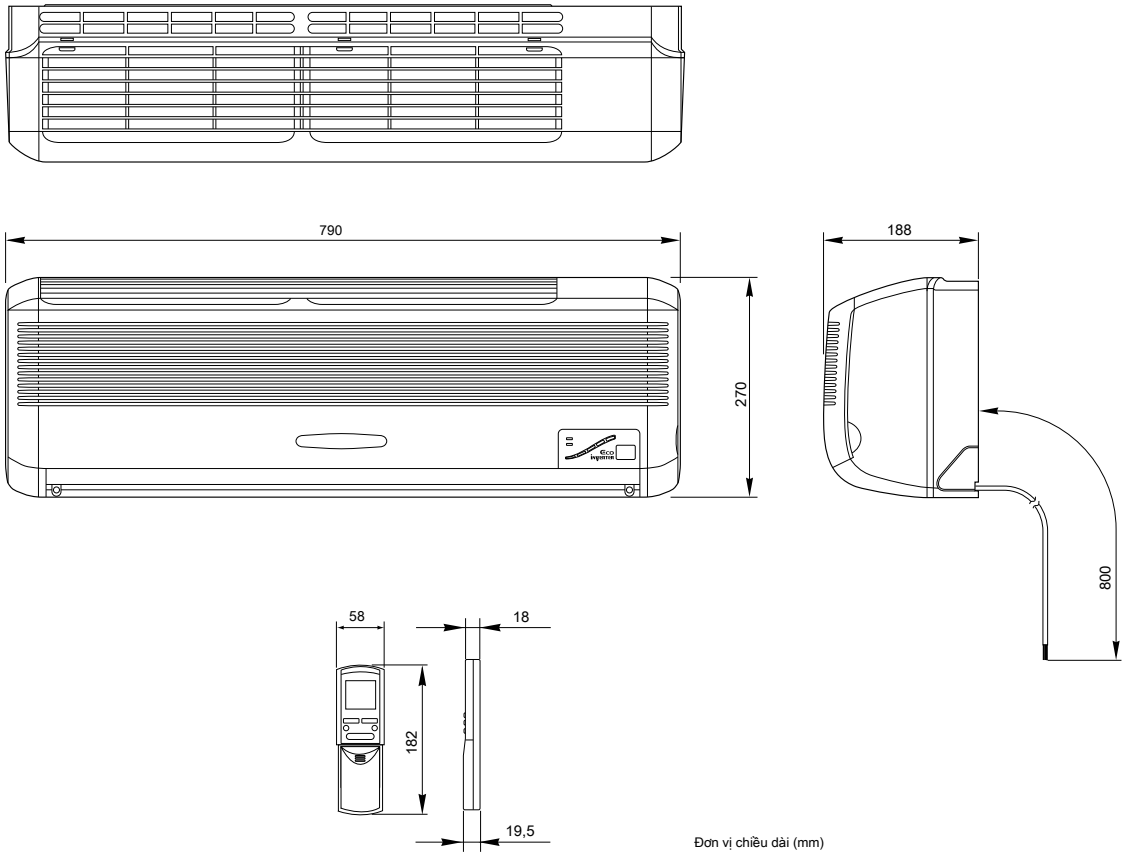



Hình E-1. ĐƠN VỊ TRONG NHÀ

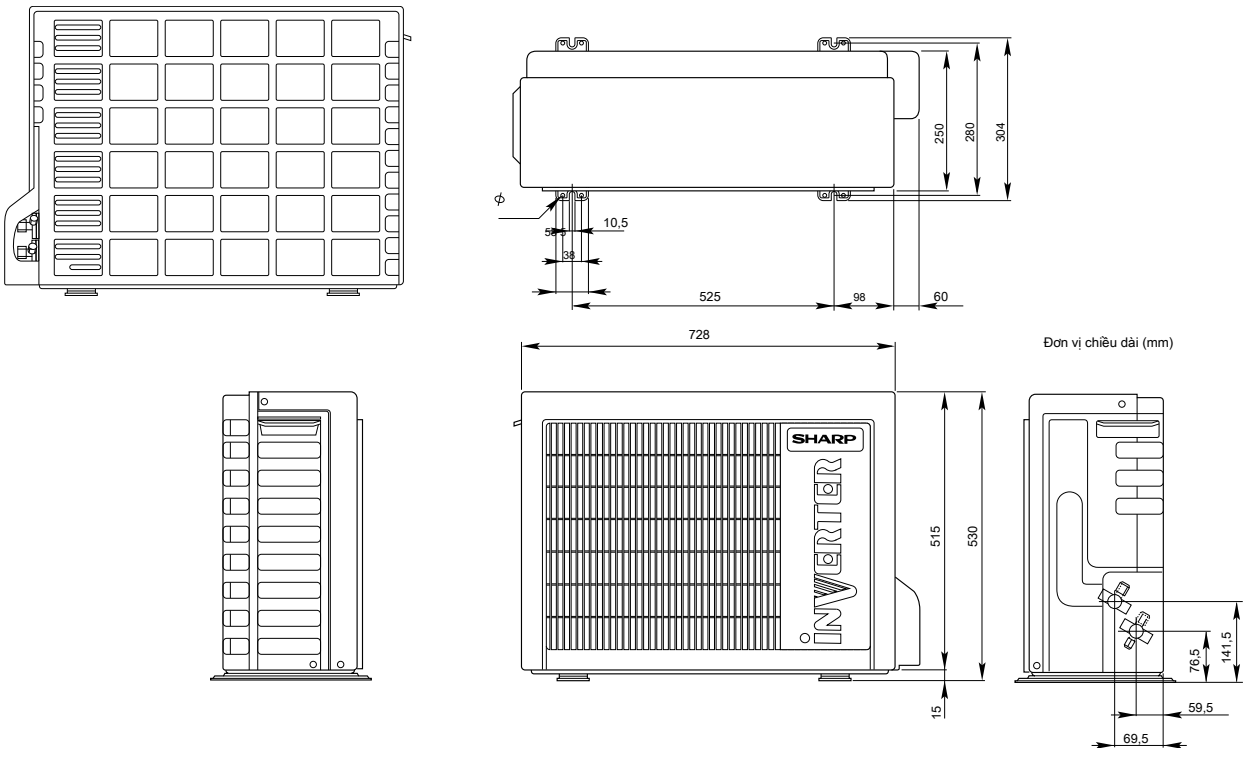


Hình E-2. OUTDOOR UNIT

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

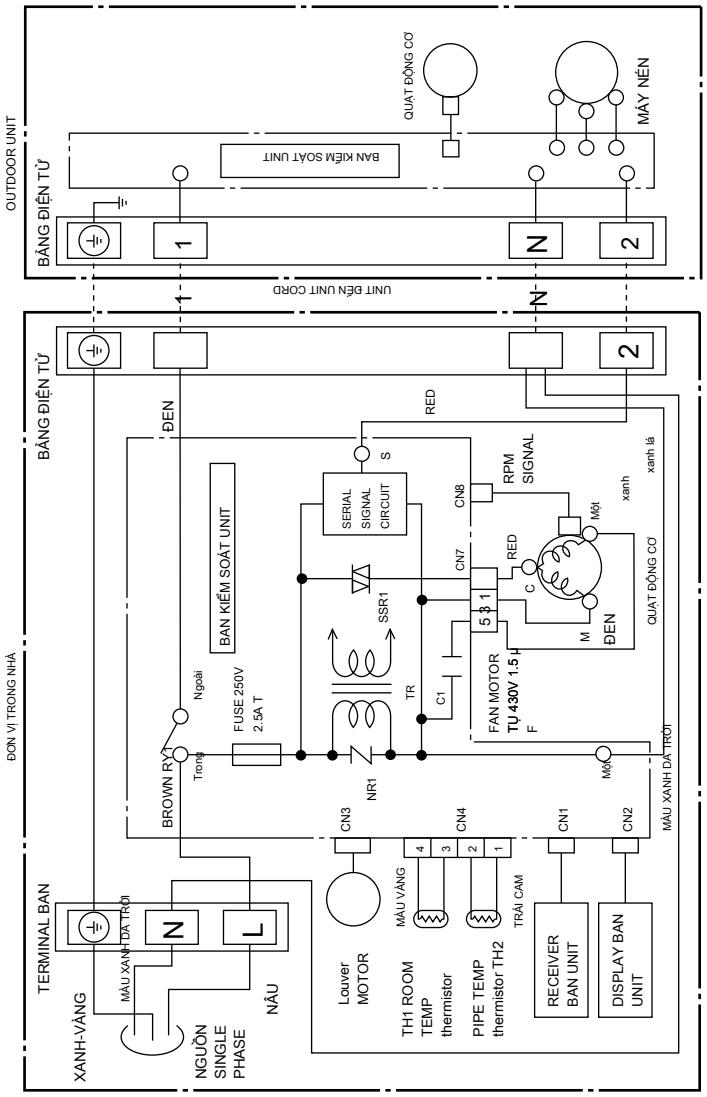

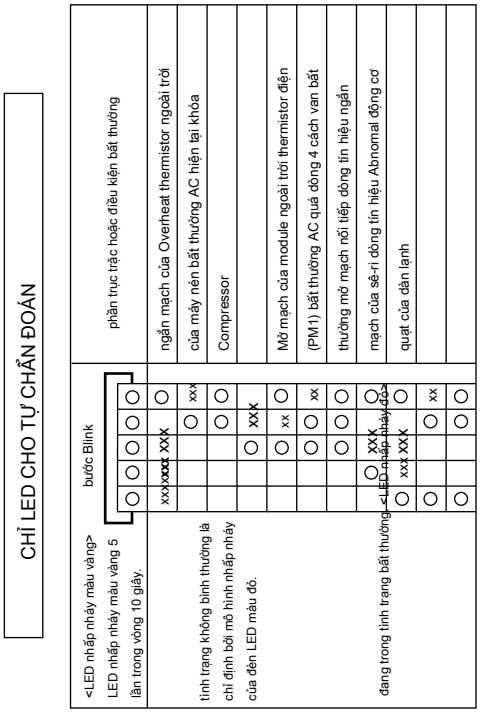

Hình W-1. Dây Diagram cho AH-X108E, AH-X138E, AY-X108E và AY-X138E

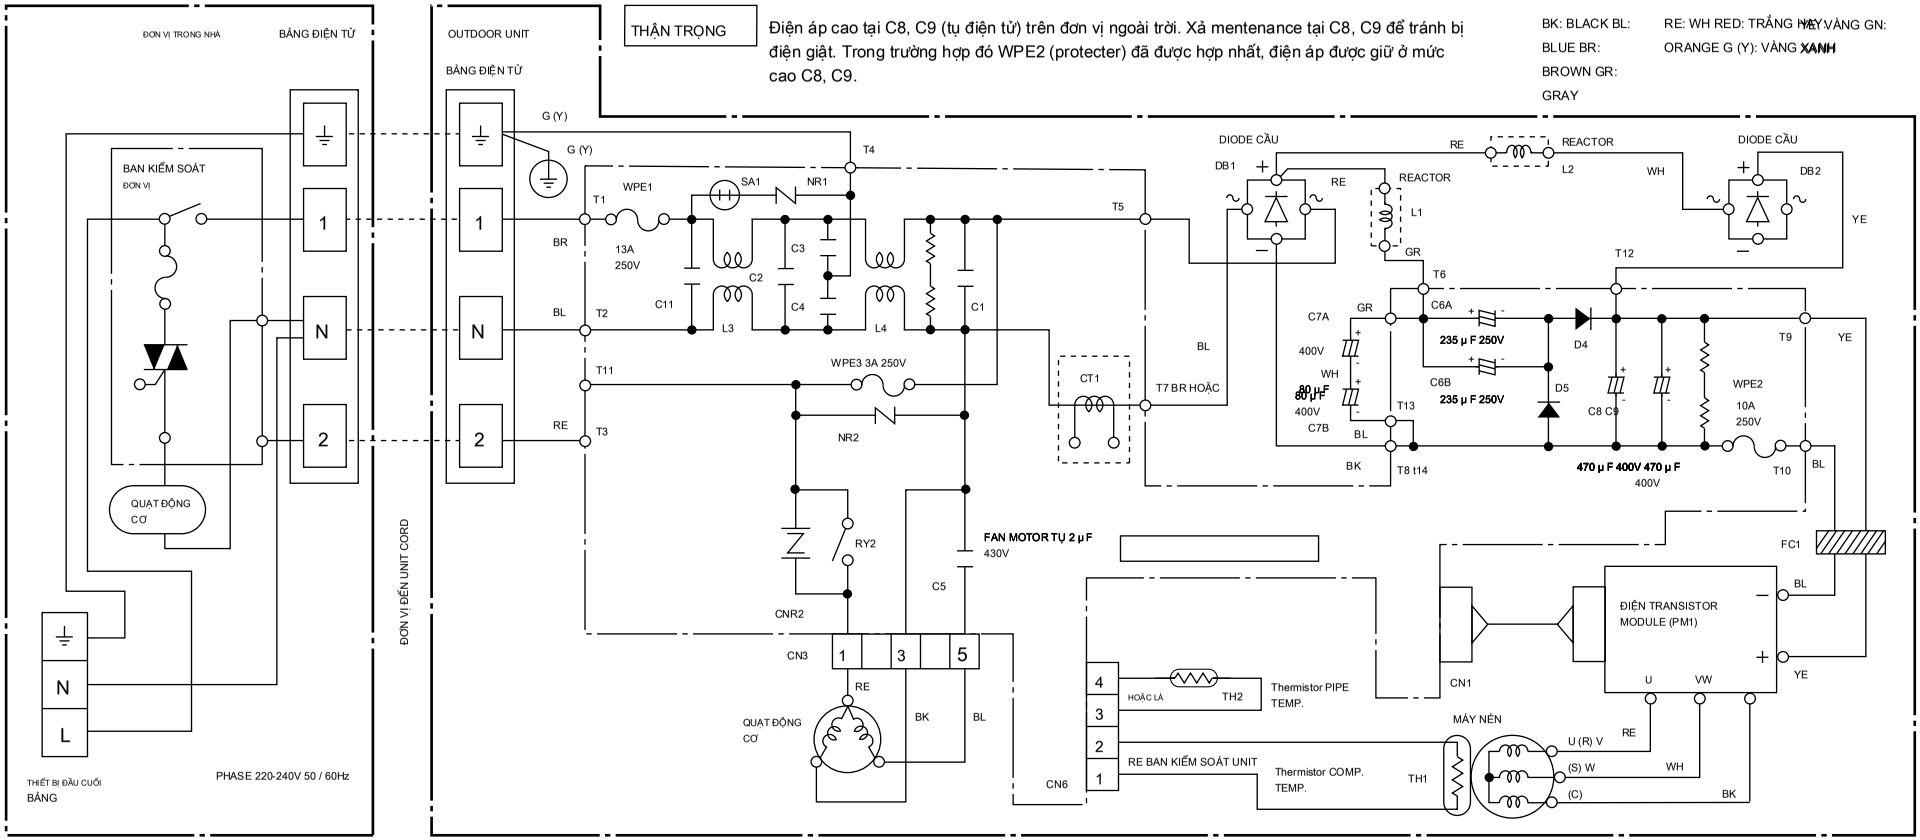


CHỈ LED HÀNH TỰ CHẨN ĐOÁN VỀ OUTDOOR UNIT

	nhấp nháy LED
●	LED bật
○	Chậm nhấp nháy (1 lần trong 2 giây)
◑	nhấp nháy nhanh (3 lần trong 2 giây)


KHÔNG	mô hình chỉ thị LED	Mulfunction phần hoặc điều kiện bất thường
	○	Bình thường bất thường dòng tín hiệu
1	●	Compressor khóa Overheat của các mô-đun máy
2	○ ◑	nén Công suất (PM1) bất thường
3	○ ◑ ◑	
4	○ ◑ ◑ ◑	

KHÔNG	mô hình chỉ thị LED	Mulfunction phần hoặc điều kiện bất thường mạch ngắn
5	○ ◑ ◑ ◑ ◑	của thermistor mở mạch của AC thermistor bất thường
6	○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑	hiện nay AC quá dòng
7	○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑	
8	○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑	


Ví dụ: SỐ 2 khóa Compressor



SỐ 3 Overheat của máy nén



Hình W-2. Dây Diagram cho AU-X108E

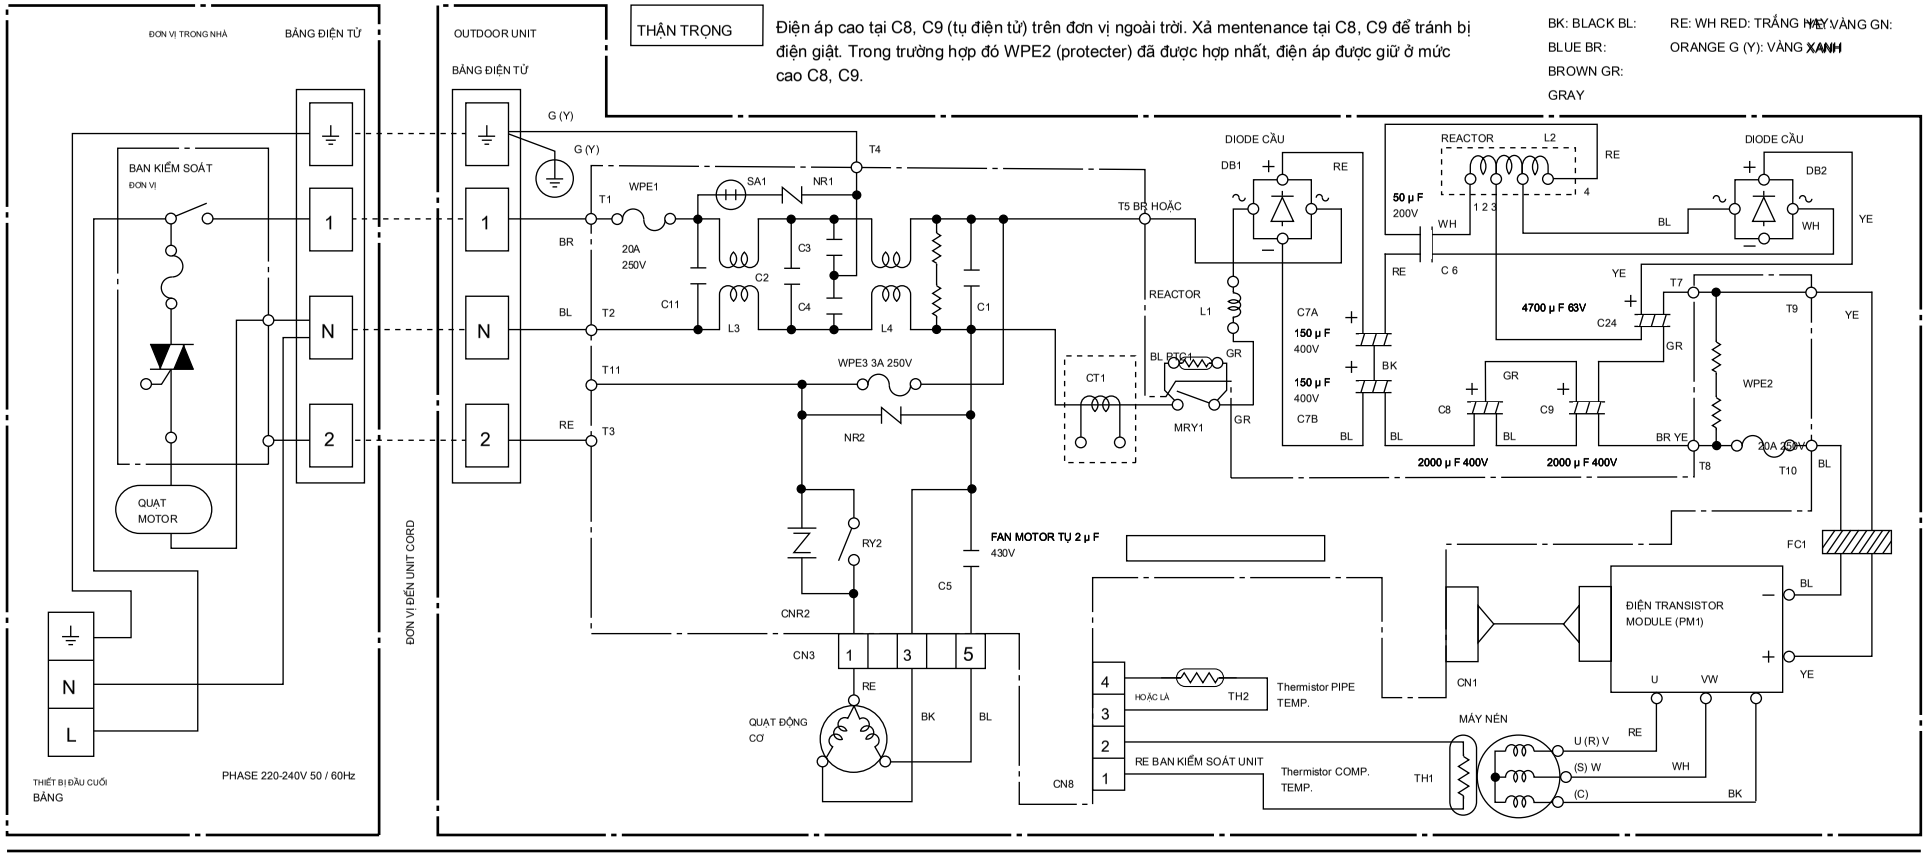


CHỈ LED HÀNH TỰ CHẨN ĐOÁN VỀ OUTDOOR UNIT

	nhấp nháy LED
●	LED bật
○	Chậm nhấp nháy (1 lần trong 2 giây)
◑	nhấp nháy nhanh (3 lần trong 2 giây)


KHÔNG	mô hình chỉ thị LED	Mulfunction phần hoặc điều kiện bất thường
	○	Bình thường bất thường dòng tín hiệu
1	●	Compressor khóa Overheat của các mô-đun máy
2	○◑	nén Công suất (PM1) bất thường
3	○◑◑	
4	○◑◑◑	

KHÔNG	mô hình chỉ thị LED	Mulfunction phần hoặc điều kiện bất thường mạch ngắn
5	○◑◑◑◑	của thermistor mở mạch của AC thermistor bất thường
6	○◑◑◑◑◑	hiện nay AC quá dòng
7	○◑◑◑◑◑◑	
8	○◑◑◑◑◑◑◑	


Ví dụ: SỐ 2 khóa Compressor



SỐ 3 Overheat của máy nén



Hình W-3. Dây Diagram cho AU-X138E

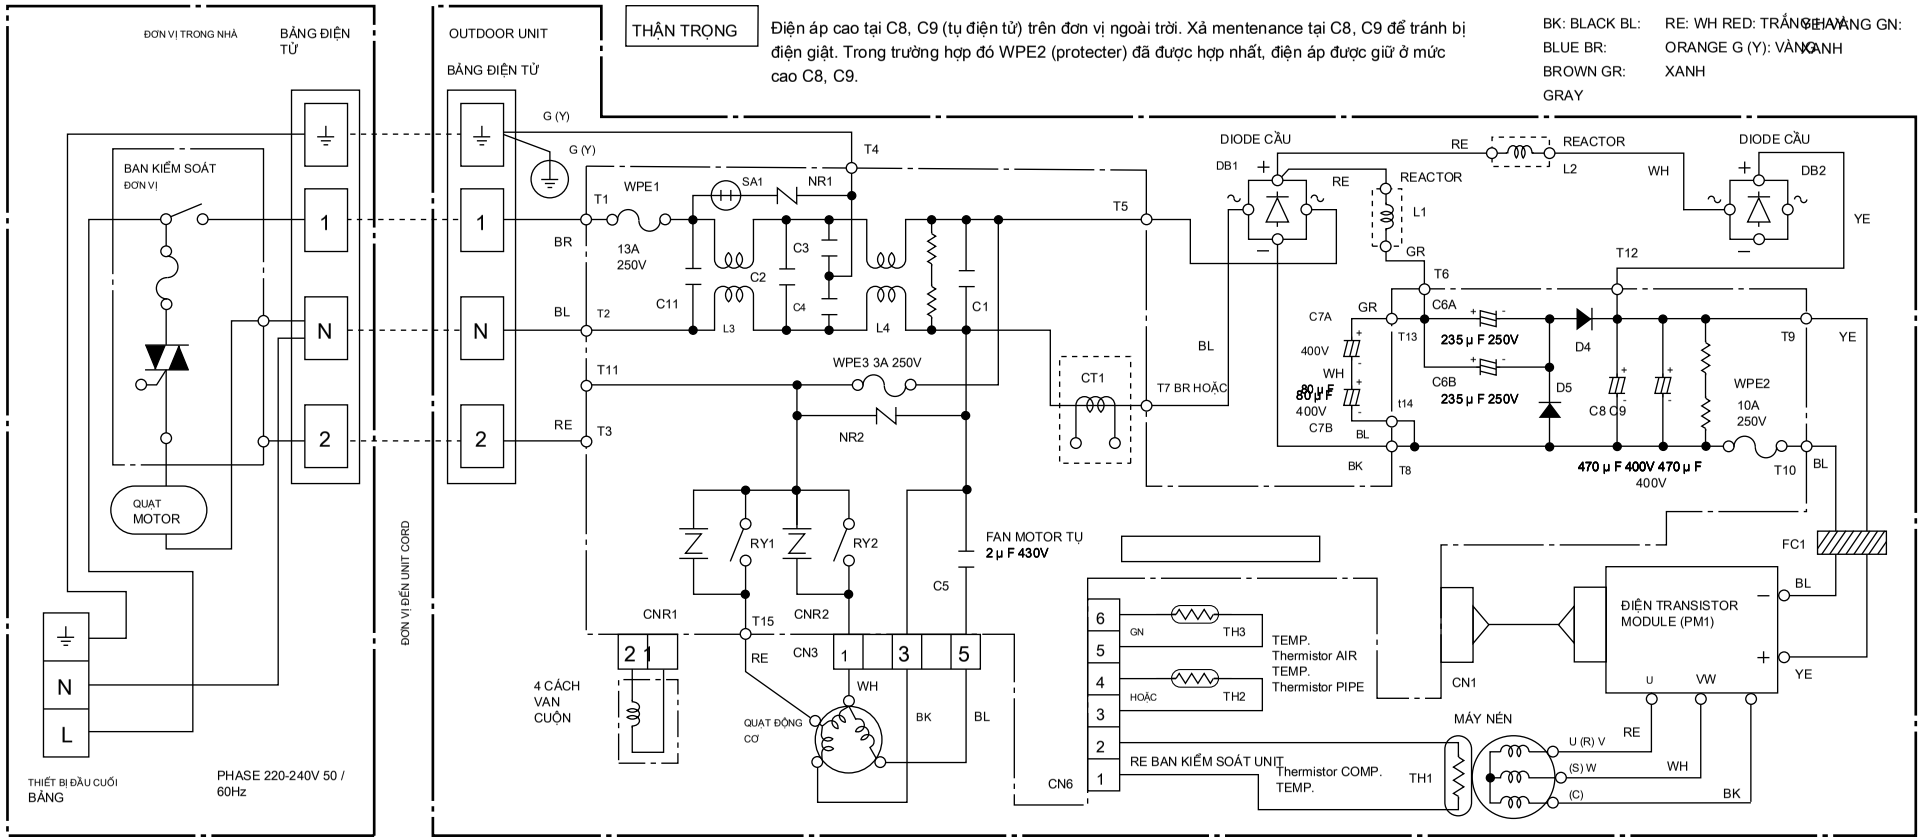


CHỈ LED HÀNH TỰ CHẨN ĐOÁN VỀ OUTDOOR UNIT

	nhấp nháy LED
●	LED bật
○	Chậm nhấp nháy (1 lần trong 2 giây)
◑	nhấp nháy nhanh (3 lần trong 2 giây)


KHÔNG	mô hình chỉ thị LED	Mulfunction phần hoặc điều kiện bất thường
	○	Bình thường bất thường dòng tín hiệu
1	●	Compressor khóa Overheat của các mô-đun
2	○ ◑	máy nén Công suất (PM1) bất thường
3	○ ◑ ◑	
4	○ ◑ ◑ ◑	

KHÔNG	mô hình chỉ thị LED	Mulfunction phần hoặc điều kiện bất thường
5	○ ◑ ◑ ◑ ◑	mạch ngắn của thermistor mở mạch của AC
6	○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑	thermistor bất thường hiện nay AC quá dòng
7	○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑	
8	○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑	
9	○ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑ ◑	lỗi VAN 4 CÁCH


Ví dụ: SỐ 2 khóa Compressor



SỐ 3 Overheat của máy nén



Hình W-4. Dây Diagram cho AE-X108E

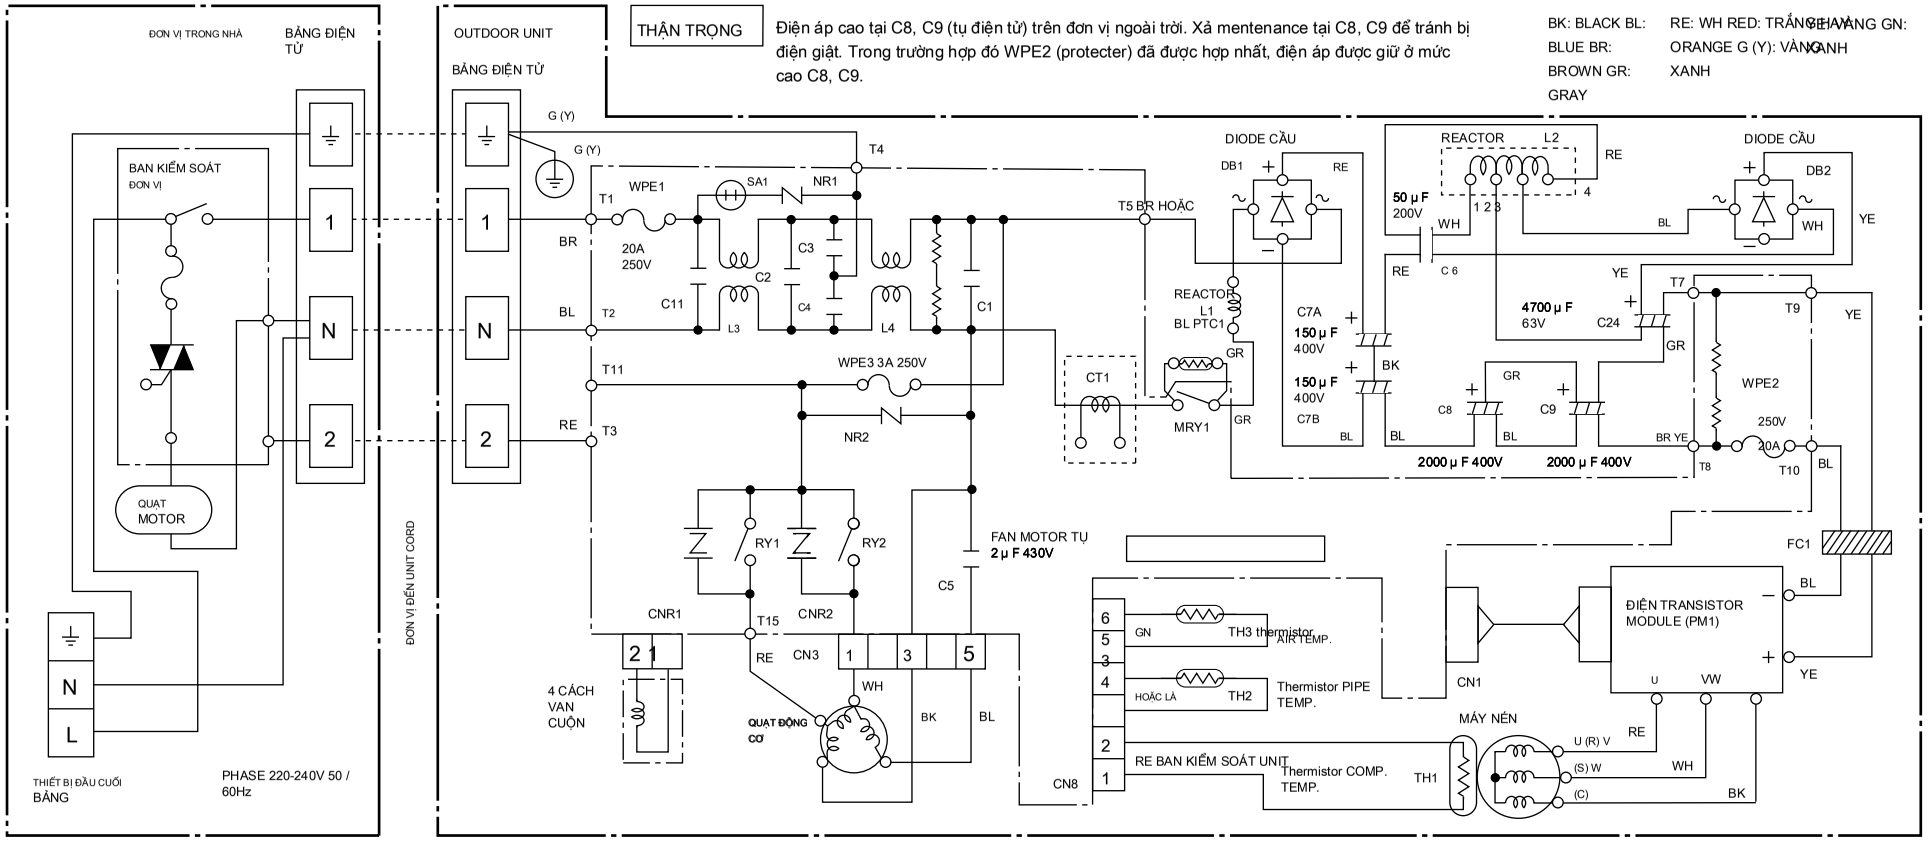


CHỈ LED HÀNH TỰ CHẨN ĐOÁN VỀ OUTDOOR UNIT

	nhấp nháy LED
●	LED bật
○	Chậm nhấp nháy (1 lần trong 2 giây)
◑	nhấp nháy nhanh (3 lần trong 2 giây)


KHÔNG	mô hình chỉ thị LED	Mulfunction phần hoặc điều kiện bất thường
	○	Bình thường bất thường dòng tín hiệu
1	●	Compressor khóa Overheat của các mô-đun
2	○◑	máy nén Công suất (PM1) bất thường
3	○◑◑	
4	○◑◑◑	

KHÔNG	mô hình chỉ thị LED	Mulfunction phần hoặc điều kiện bất thường
5	○◑◑◑◑	mạch ngắn của thermistor mở mạch của AC
6	○◑◑◑◑◑	thermistor bất thường hiện nay AC quá dòng
7	○◑◑◑◑◑◑	
8	○◑◑◑◑◑◑◑	
9	○◑◑◑◑◑◑◑◑	lỗi VAN 4 CÁCH

Ví dụ: SỐ 2 khóa Compressor



SỐ 3 Overheat của máy nén



Hình W-5. Dây Diagram cho AE-X138E

BỘ PHẬN ĐIỆN

Đối với mẫu AH-X108E và AU-X108E

SỰ MIÊU TẢ	MÔ HÌNH	Ghi chú	SITE
Động cơ quạt trong nhà	ML-A486	220 - 240V, 50Hz	AH
Tụ điện động cơ quạt trong nhà	-	**430V, 1,5 µ F**	AH
Biến áp	-	Sơ cấp; AC 230V, 50Hz Thứ hai; AC14.5V, 50Hz	AH
Cầu chì	-	250V, 2,5A	AH
Máy nén	HV237A1-S15DK	Động cơ cảm ứng 3 pha	AU
Động cơ quạt ngoài trời	ML-A720	220 - 240V, 50Hz	AU
Tụ điện động cơ quạt ngoài trời	-	**430V, 2.0 µ F**	AU
WPE1	-	QFS-GA015JBE0 (10A, 250V)	AU
WPE2	-	QFS-AA047JBE0 (13A, 250V)	AU
WPE3	-	QFS-GA008JBE0 (3A, 250V)	AU

Đối với mẫu AY-X108E và AE-X108E

SỰ MIÊU TẢ	MÔ HÌNH	Ghi chú	SITE
Động cơ quạt trong nhà	ML-A486	220 - 240V, 50Hz	AY
Tụ điện động cơ quạt trong nhà	-	**430V, 1,5 µ F**	AY
Biến áp	-	Sơ cấp; AC 230V, 50Hz Thứ hai; AC14.5V, 50Hz	AY
Cầu chì	-	250V, 2,5A	AY
Máy nén	HV237A1-S15DK	Động cơ cảm ứng 3 pha	AE
Động cơ quạt ngoài trời	ML-A719	220 - 240V, 50Hz	AE
Tụ điện động cơ quạt ngoài trời	-	**430V, 2.0 µ F**	AE
WPE1	-	QFS-GA015JBE0 (10A, 250V)	AE
WPE2	-	QFS-AA047JBE0 (13A, 250V)	AE
WPE3	-	QFS-GA008JBE0 (3A, 250V)	AE

Đối với mẫu AH-X138E và AU-X138E


SỰ MIÊU TẢ	MÔ HÌNH	Ghi chú	SITE
Động cơ quạt trong nhà	ML-A486	220 - 240V, 50Hz	AH
Tụ điện động cơ quạt trong nhà	-	**430V, 1,5 µ F**	AH
Biến áp	-	Sơ cấp; AC 230V, 50Hz Thứ hai; AC14.5V, 50Hz	AH
Cầu chì	-	250V, 2,5A	AH
Máy nén	HV237A1-S15DK	Động cơ cảm ứng 3 pha	AU
Động cơ quạt ngoài trời	ML-A723	220 - 240V, 50Hz	AU
Tụ điện động cơ quạt ngoài trời	-	**430V, 2.0 µ F**	AU
WPE1	-	QFS-GA014JBE0 (20A, 250V)	AU
WPE2	-	QFS-GA019JBE0 (20A, 250V)	AU
WPE3	-	QFS-GA008JBE0 (3A, 250V)	AU

Đối với kiểu AY-X138E và AE-X138E


SỰ MIÊU TẢ	MÔ HÌNH	Ghi chú	SITE
Động cơ quạt trong nhà	ML-A486	220 - 240V, 50Hz	AY
Tụ điện động cơ quạt trong nhà	-	**430V, 1,5 µ F**	AY
Biến áp	-	Sơ cấp; AC 230V, 50Hz Thứ hai; AC14.5V, 50Hz	AY
Cầu chì	-	250V, 2,5A	AY
Máy nén	HV237A1-S15DK	Động cơ cảm ứng 3 pha	AE
Động cơ quạt ngoài trời	ML-A697	220 - 240V, 50Hz	AE
Tụ điện động cơ quạt ngoài trời	-	**430V, 2.0 µ F**	AE
WPE1	-	QFS-GA014JBE0 (20A, 250V)	AE
WPE2	-	QFS-GA019JBE0 (20A, 250V)	AE
WPE3	-	QFS-GA008JBE0 (3A, 250V)	AE

Sơ đồ khối


ĐƠN VỊ SẢN PHẨM CHO AH-X108E / AY-X108E / AH-X138E / AY-X138E

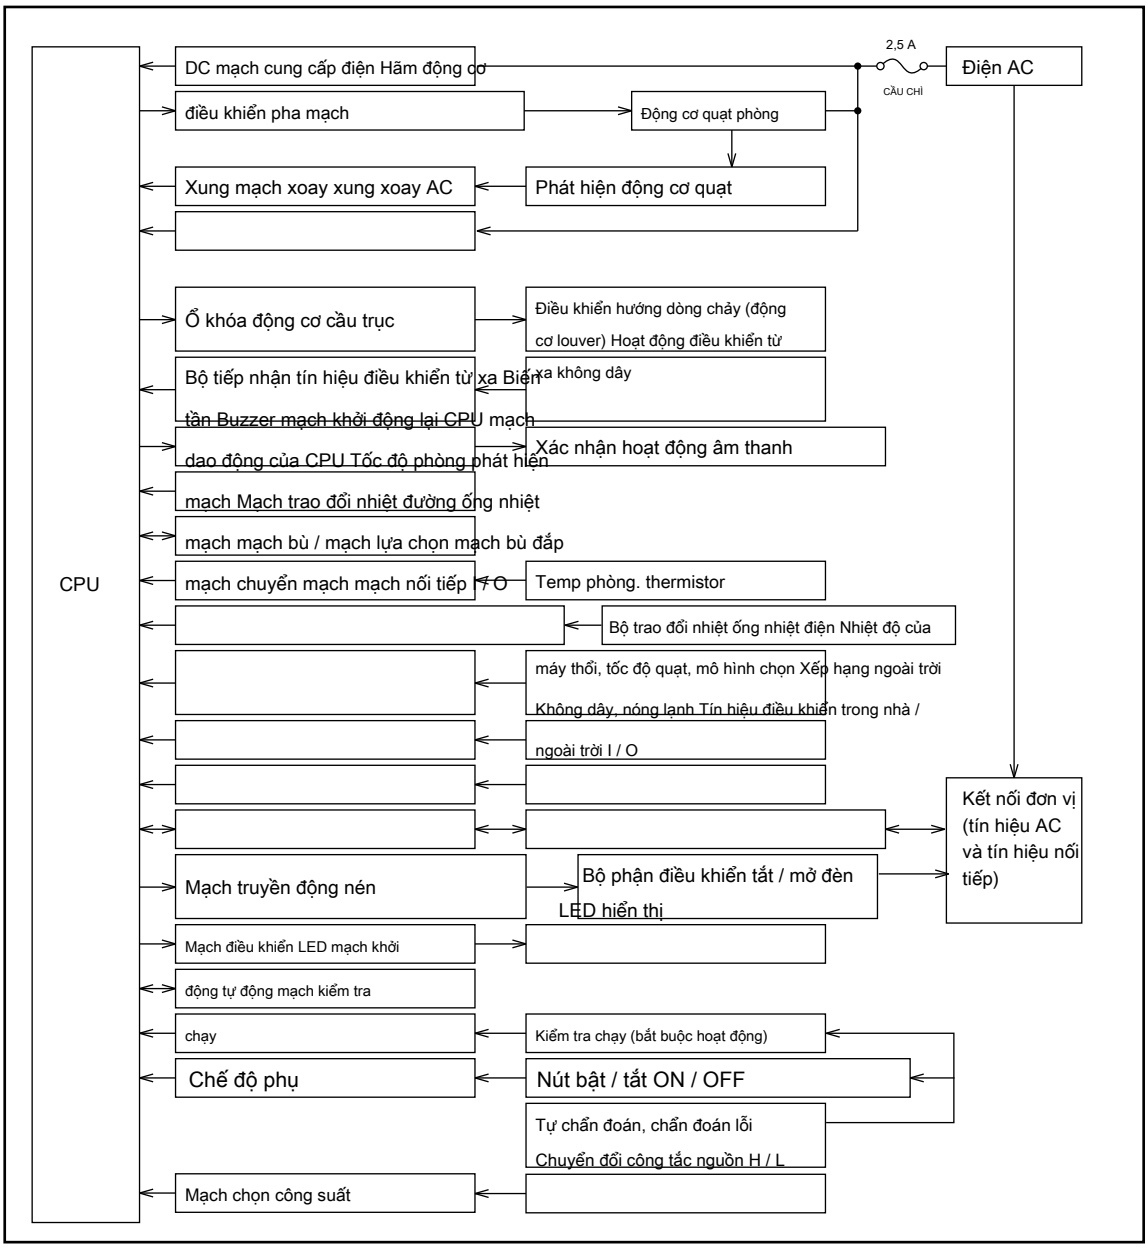


OUTDOOR UNIT cho AE-X108E / AE-X138E / AU-X108E / AU-X138E

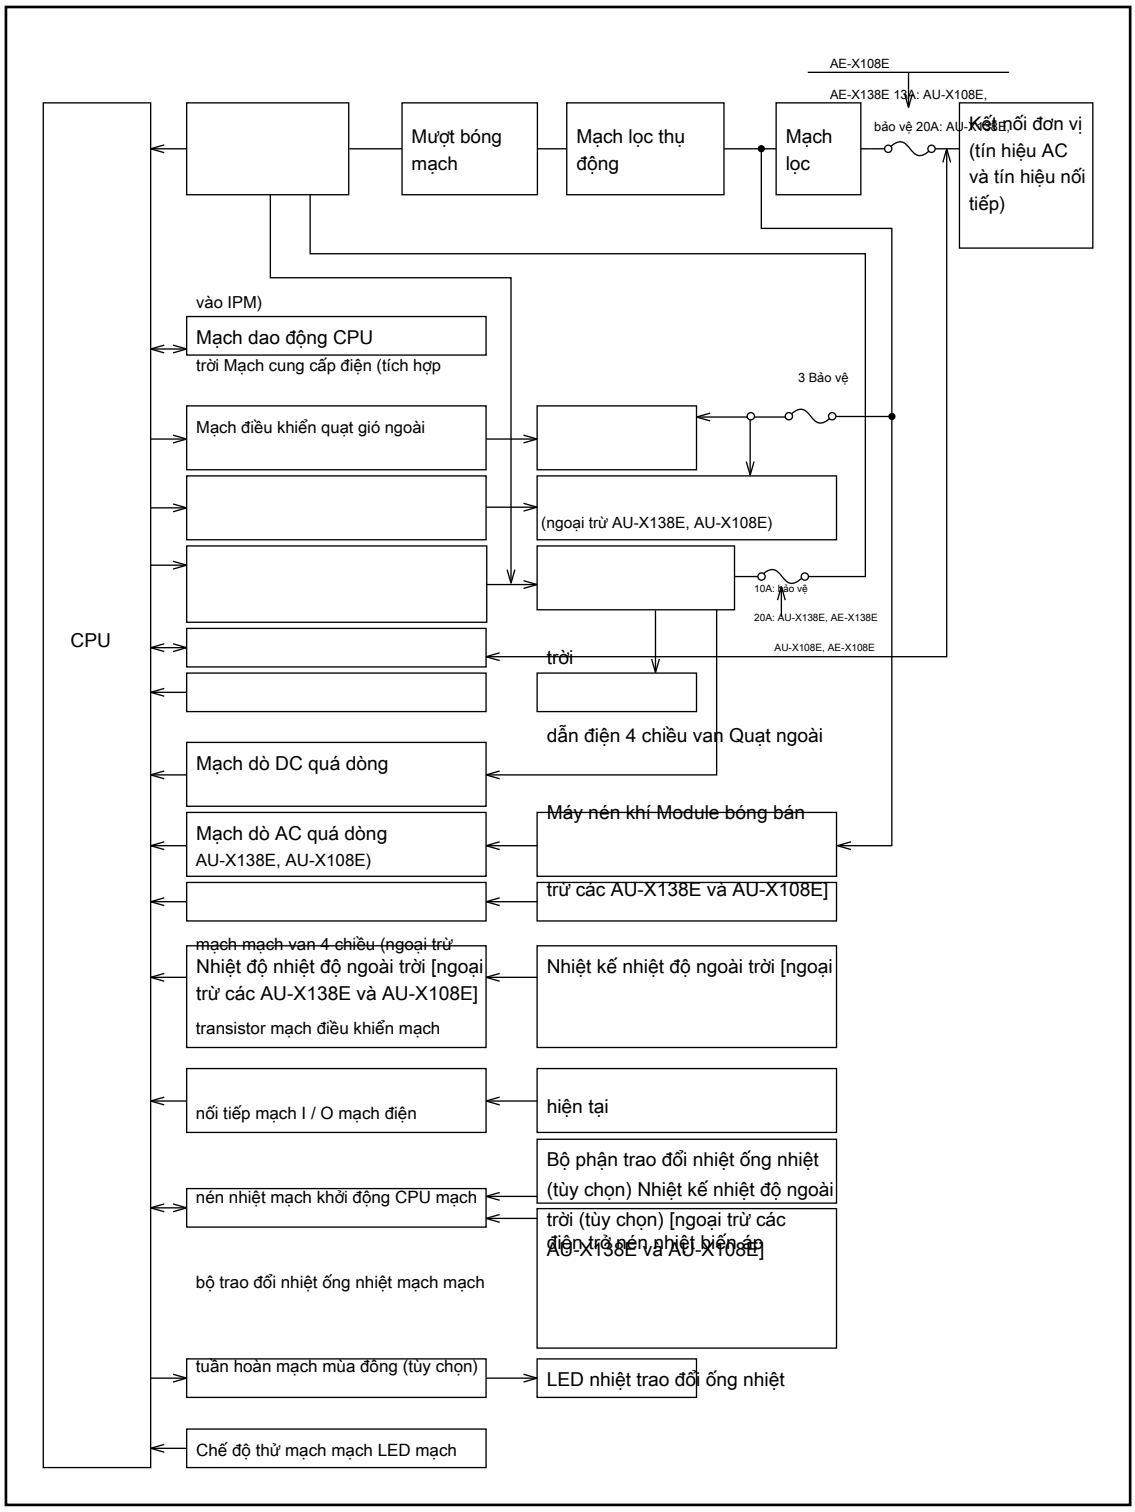


HỆ THỐNG KIỂM SOÁT MIKROCOMPUTER

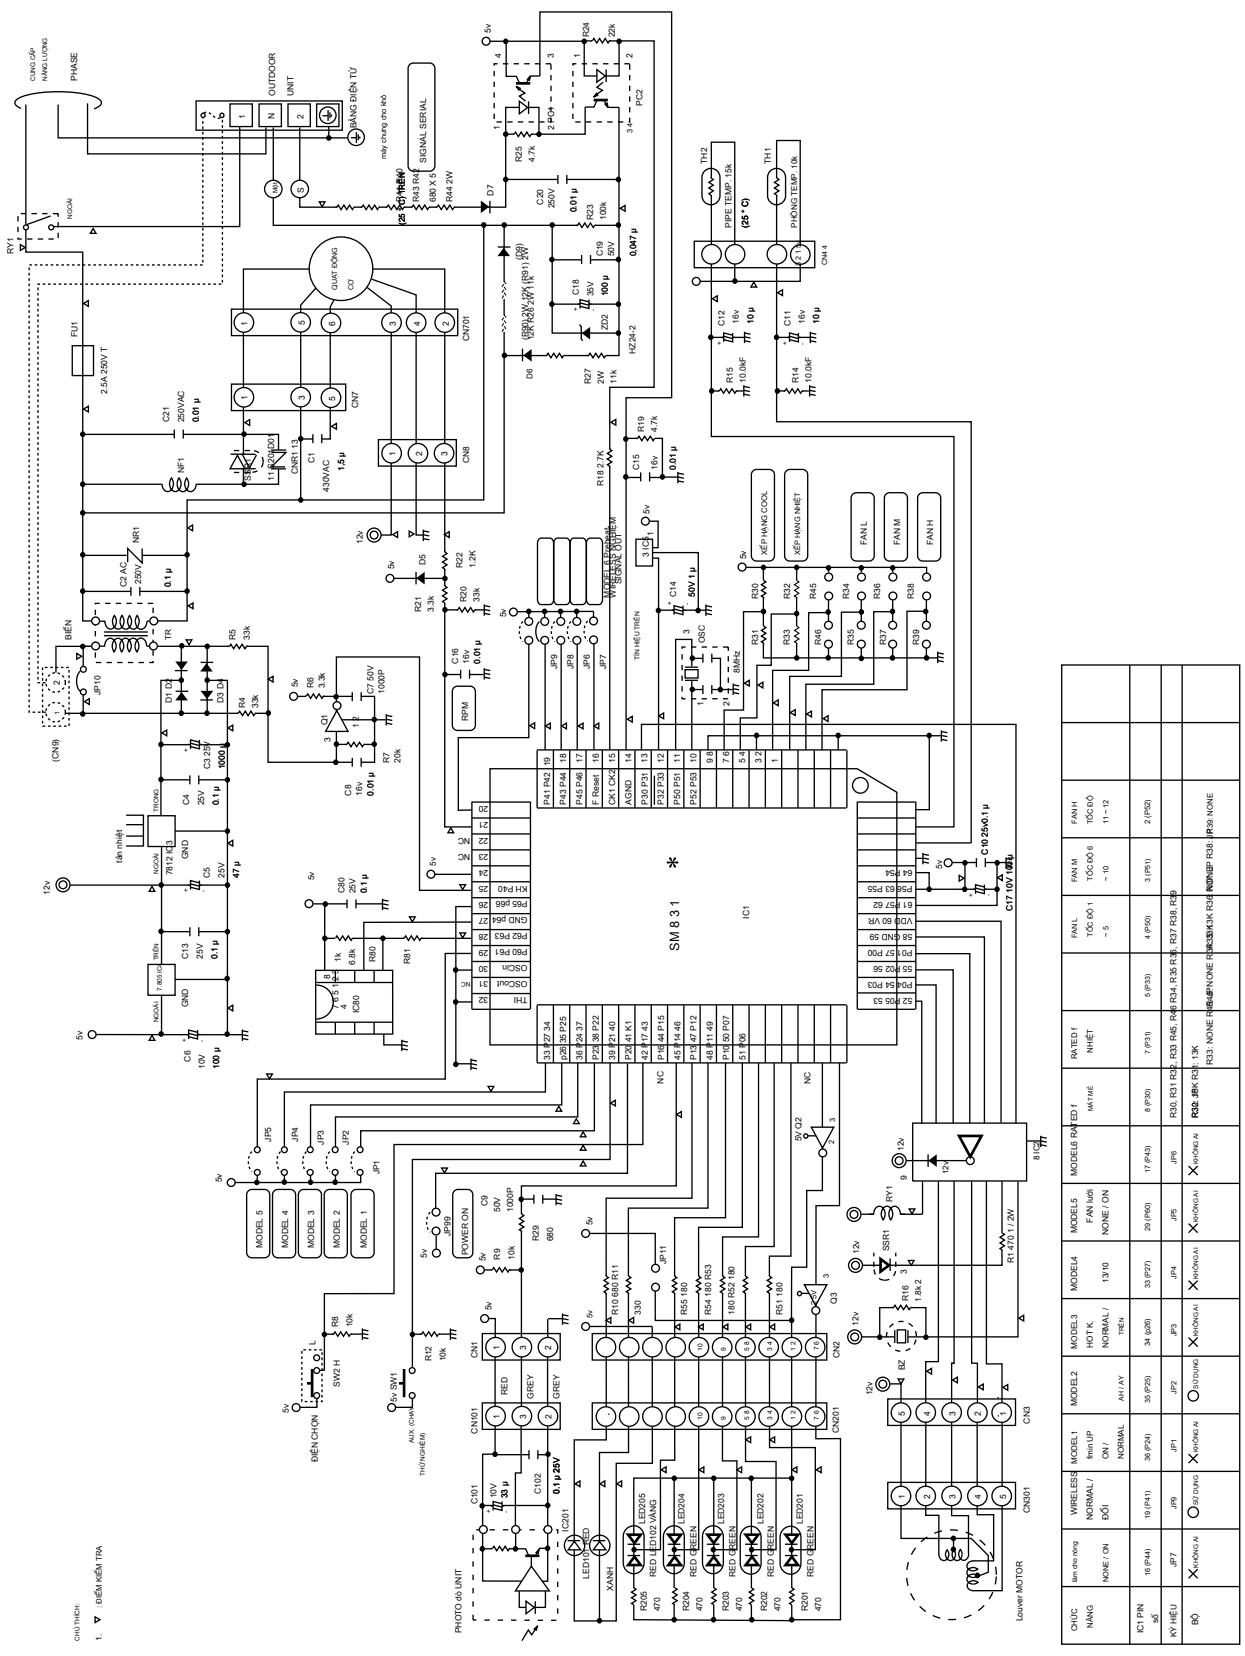


Hình L-1. Electronic Control Circuit Diagram cho AH-X108E

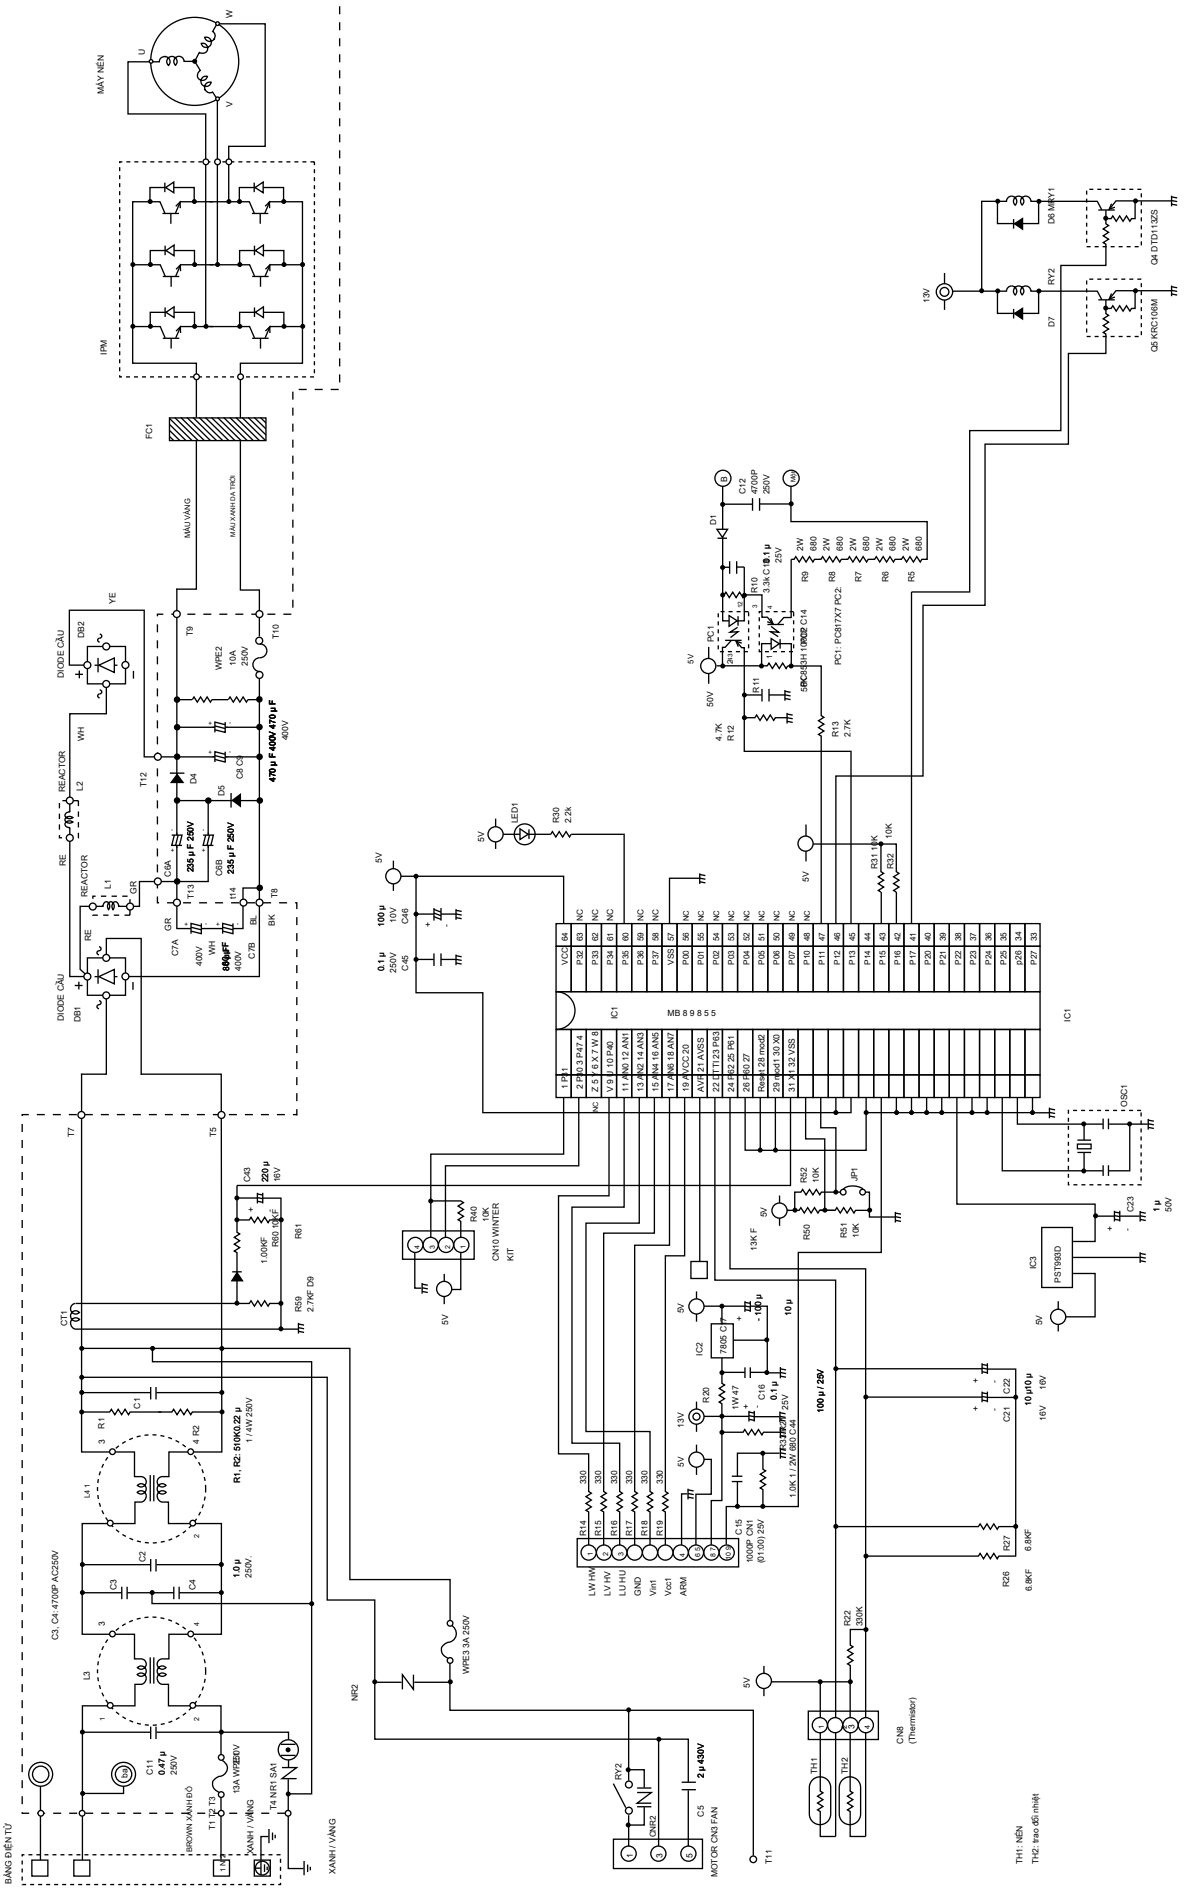


Hình L-2. Electronic Control Circuit Diagram cho AU-X108E

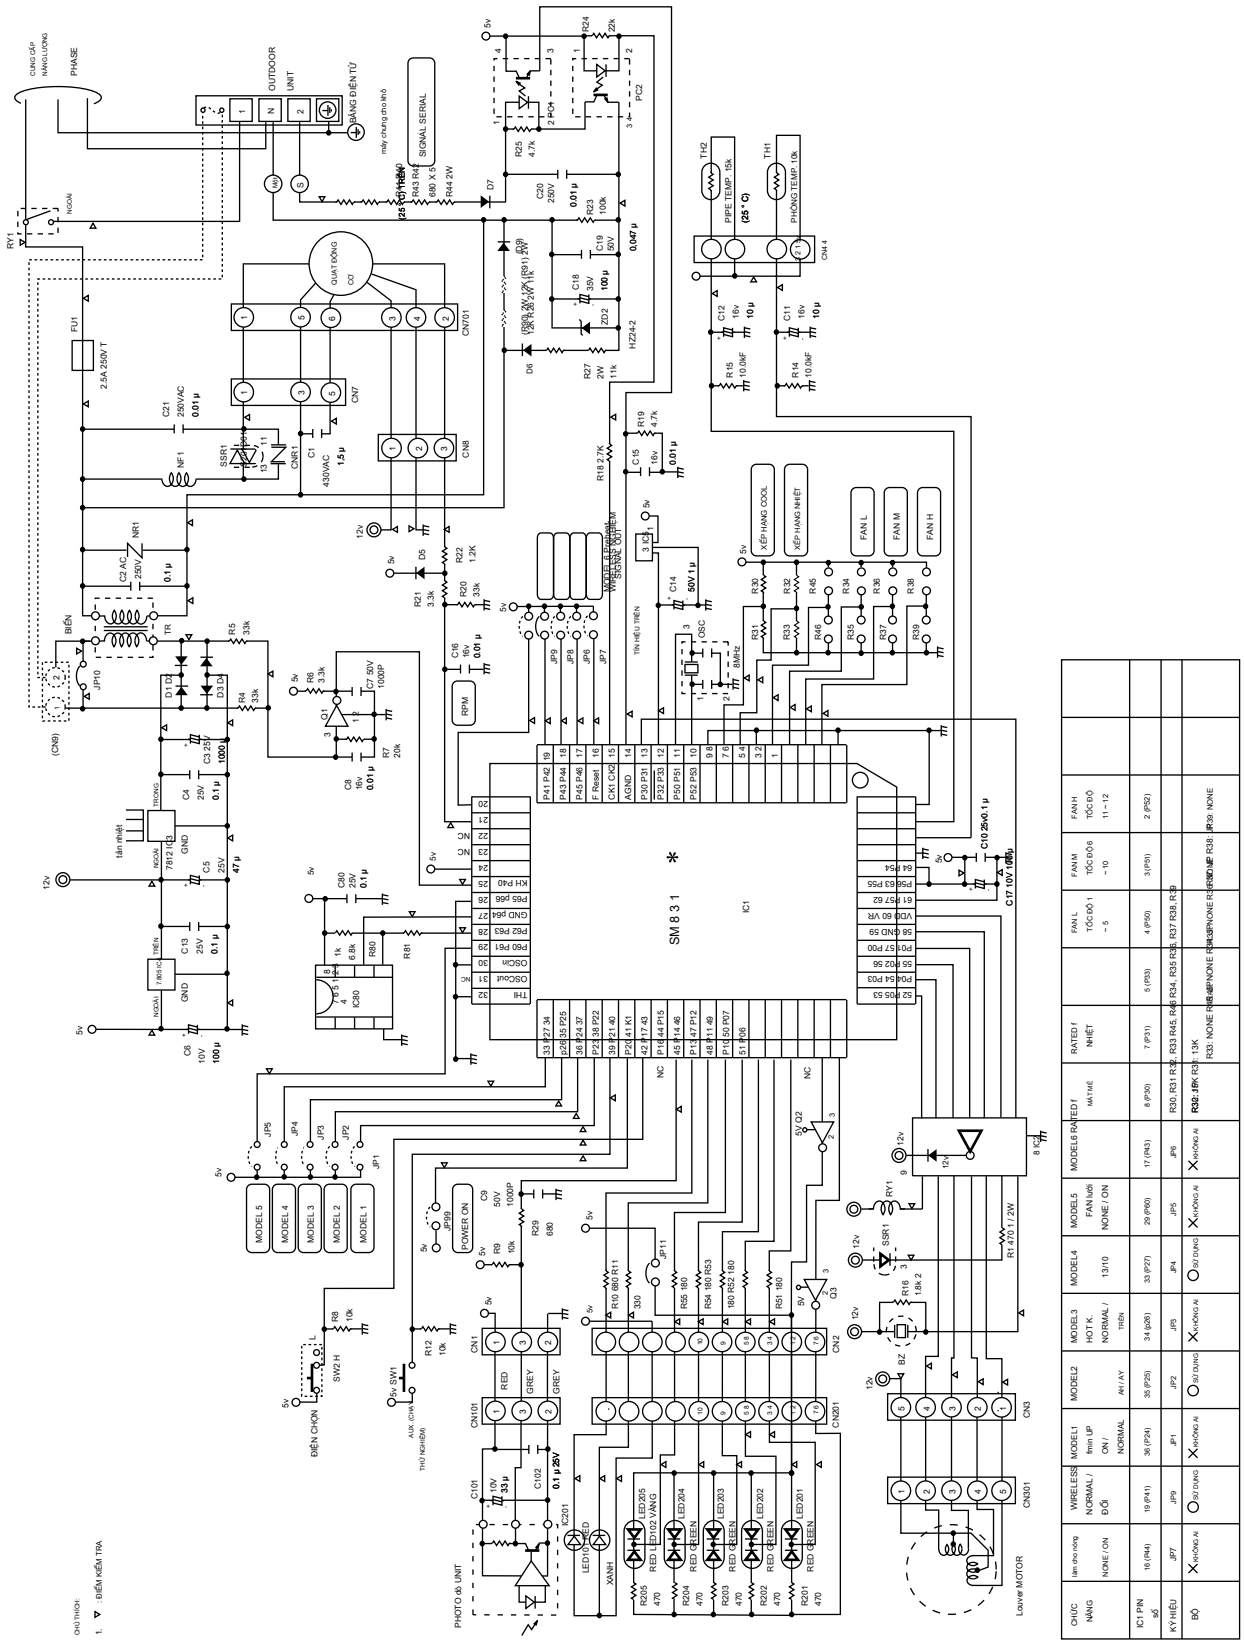

Hình L-3. Electronic Control Circuit Diagram cho AH-X138E

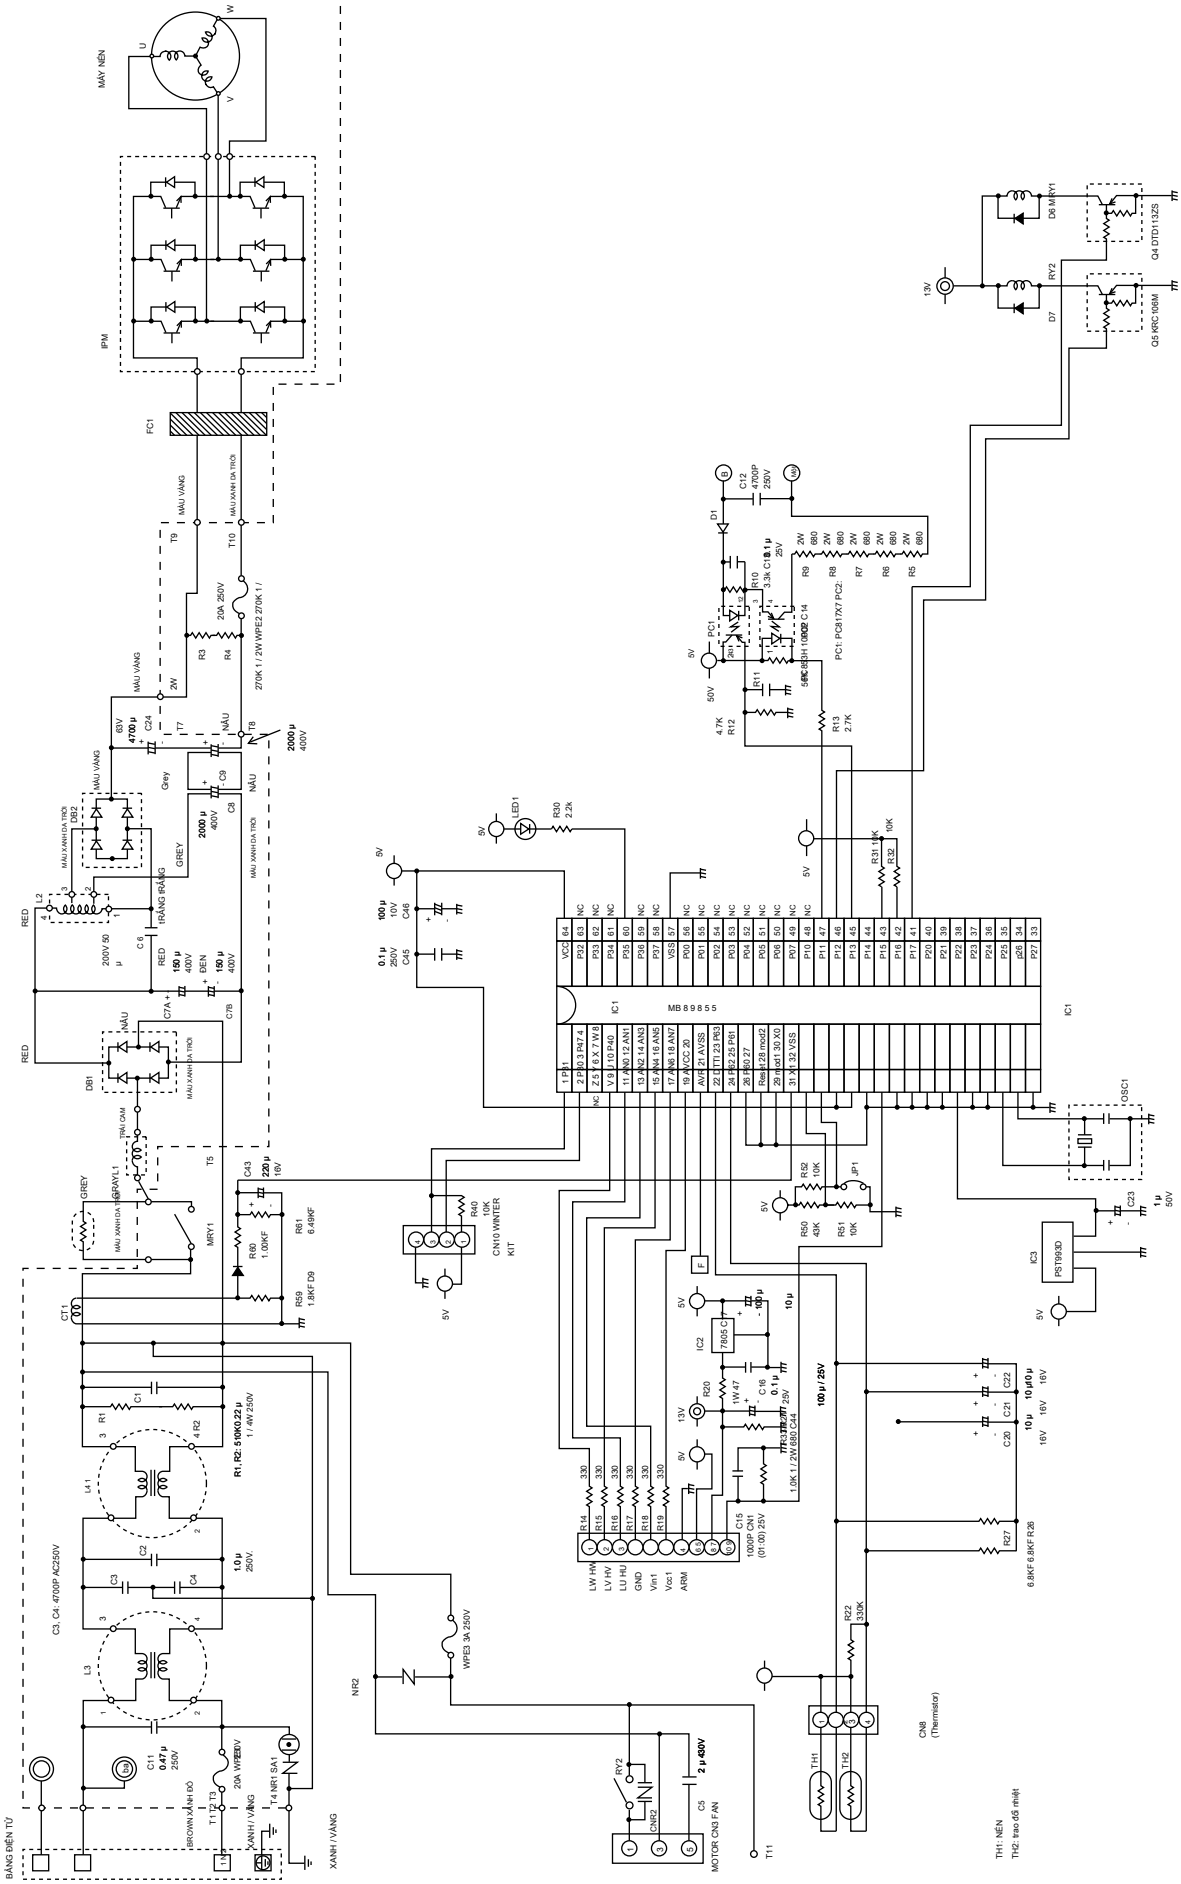


Hình L-4. Electronic Control Circuit Diagram cho AU-X138E

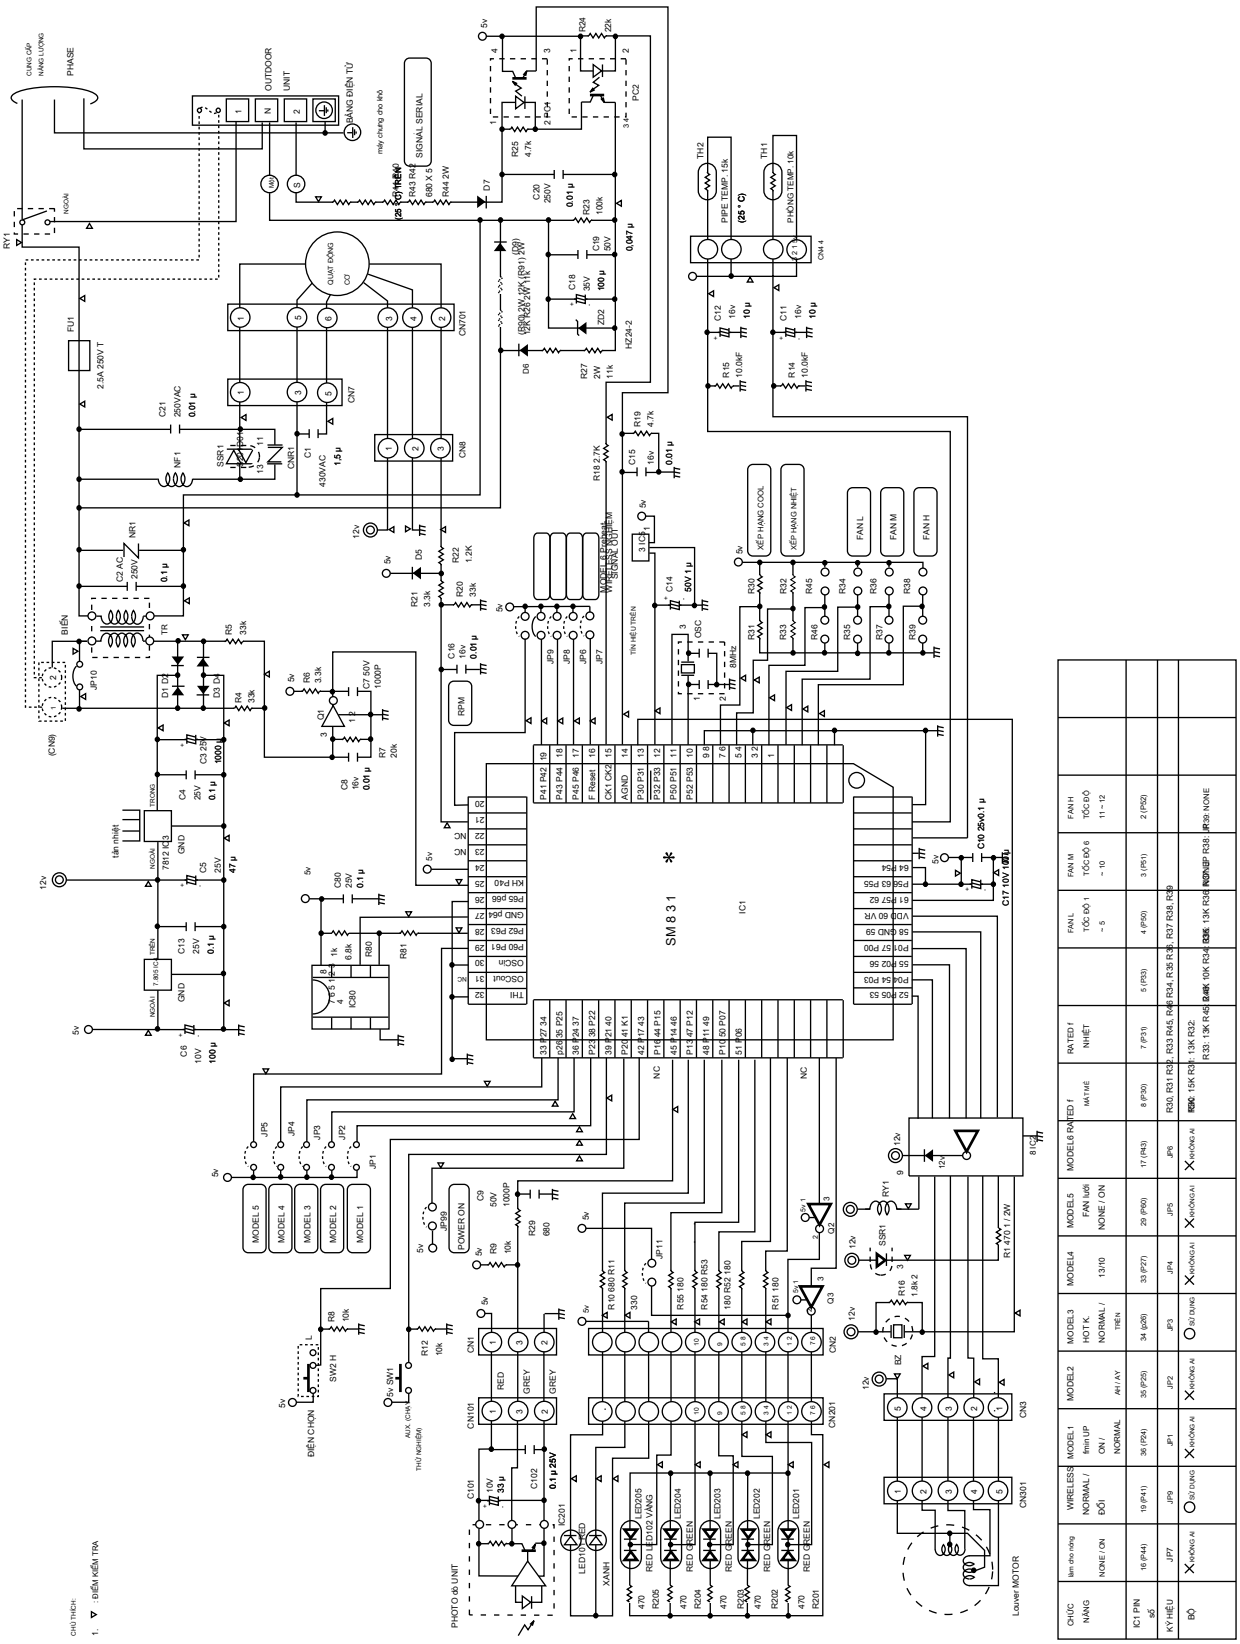


CHỨC NĂNG	làm cho nóng NONE / ON	WIRELESS NORMAL / ĐỔI	MODEL1 fmin UP ON / NORMAL	MODEL2 AH / AY	MODEL3 HOT K NORMAL / TRÊN	MODEL4 13/10	MODEL5 FAN tuổi NONE / ON	MODEL6 RATED f MATHÉ	RATED f NHIỆT	FAN L TỐC ĐỘ 1 ~ 5	FAN M TỐC ĐỘ 6 ~ 10	FAN H TỐC ĐỘ 11 ~ 12			
IC1 PIN SỐ	16 (P44)	19 (P41)	36 (P24)	35 (P25)	34 (p28)	33 (P27)	29 (P60)	17 (P43)	8 (P30)	7 (P31)	5 (P33)	4 (P50)	3 (P51)	2 (P52)	
KÝ HIỆU	JP7	JP9	JP1	JP2	JP3	JP4	JP5	JP6	JP7	JP8	JP9	JP10	JP11	JP99	
BỘ	X KHÔNG /4	O SỬ DỤNG	X KHÔNG /4	X KHÔNG /4	O SỬ DỤNG	X KHÔNG /4	X KHÔNG /4	X KHÔNG /4	R30: 15K R31: 13K R32: R33: 13K R34: 10K R35 R36 R37 R38: 13K R39: NONE						

Hình L-5. Electronic Control Circuit Diagram cho AY-X108E

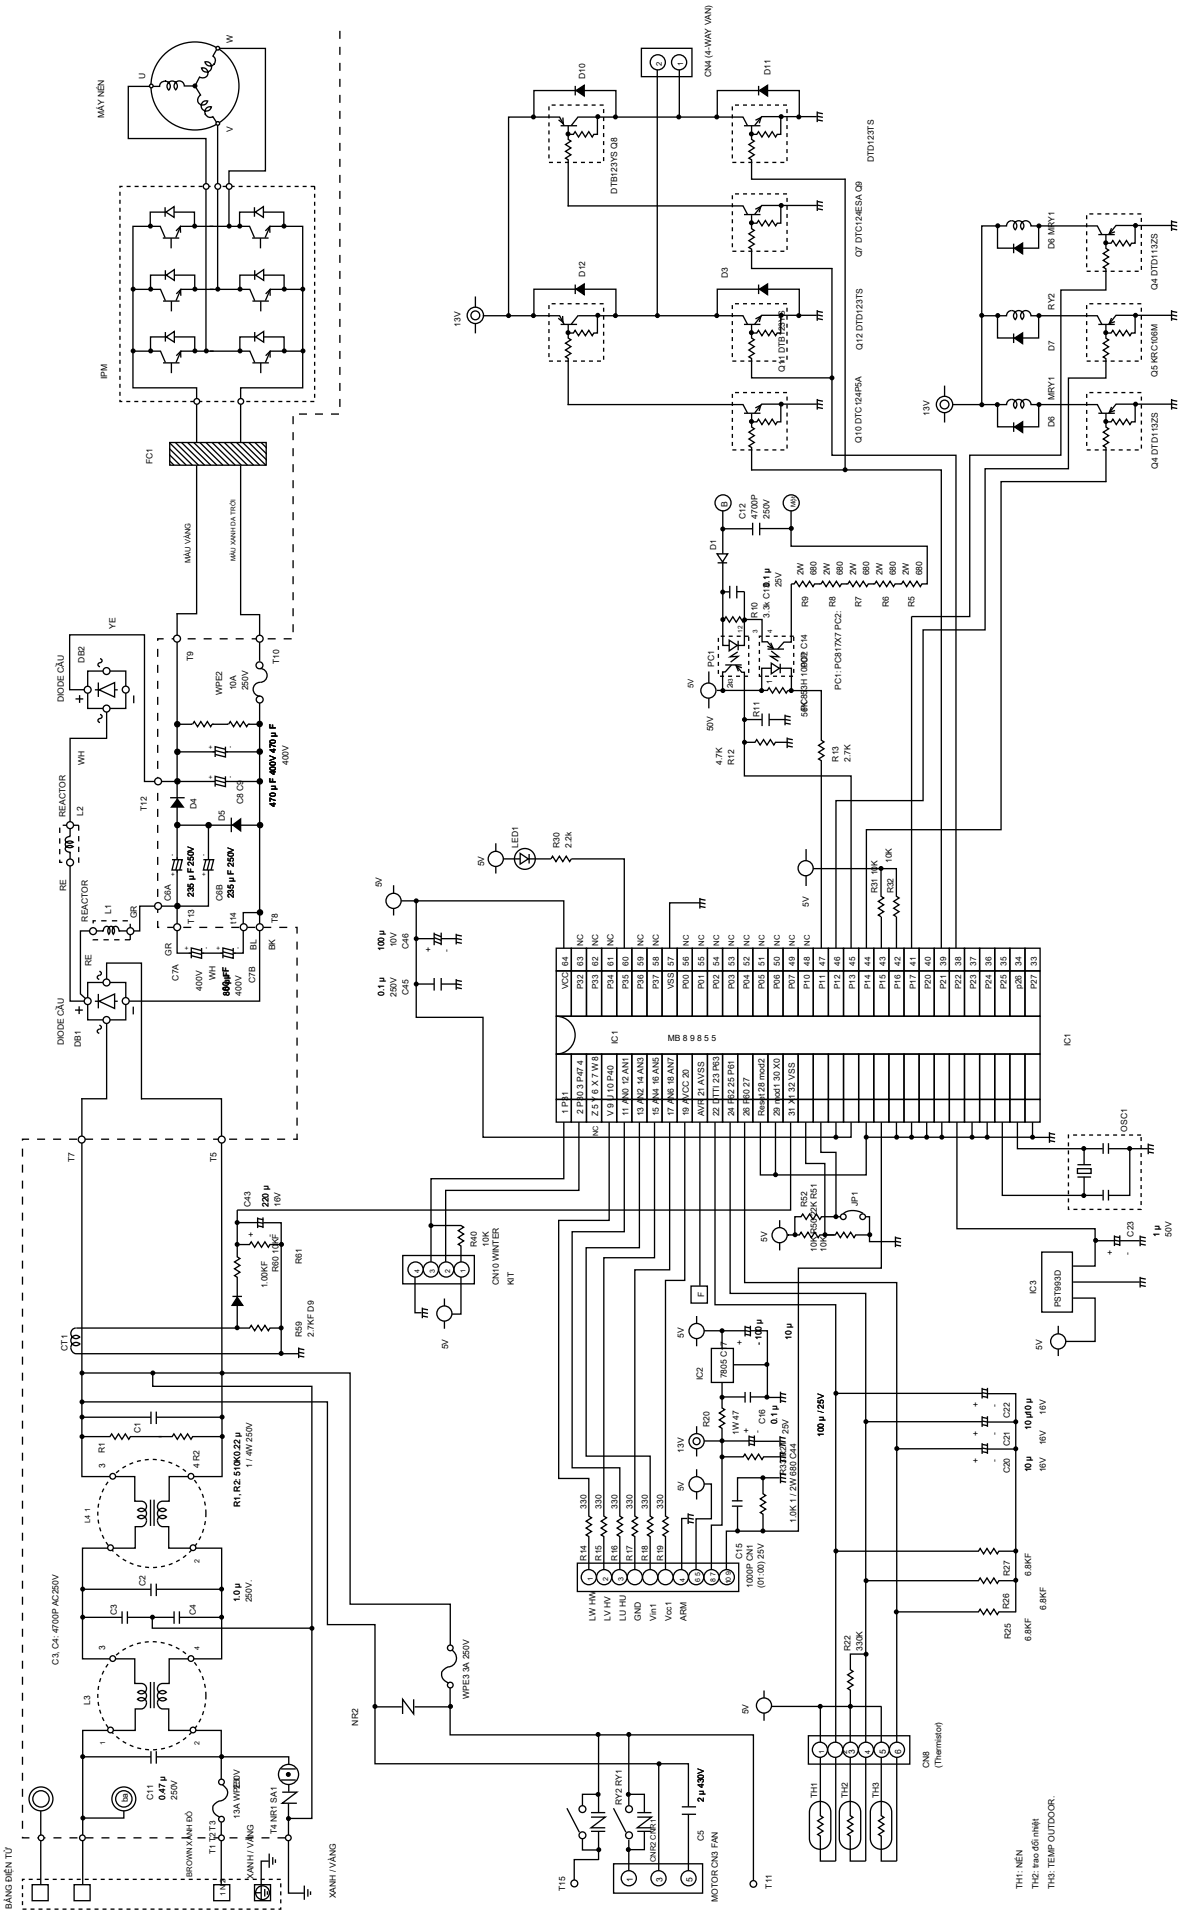


Hình L-6. Electronic Control Circuit Diagram cho AE-X108E

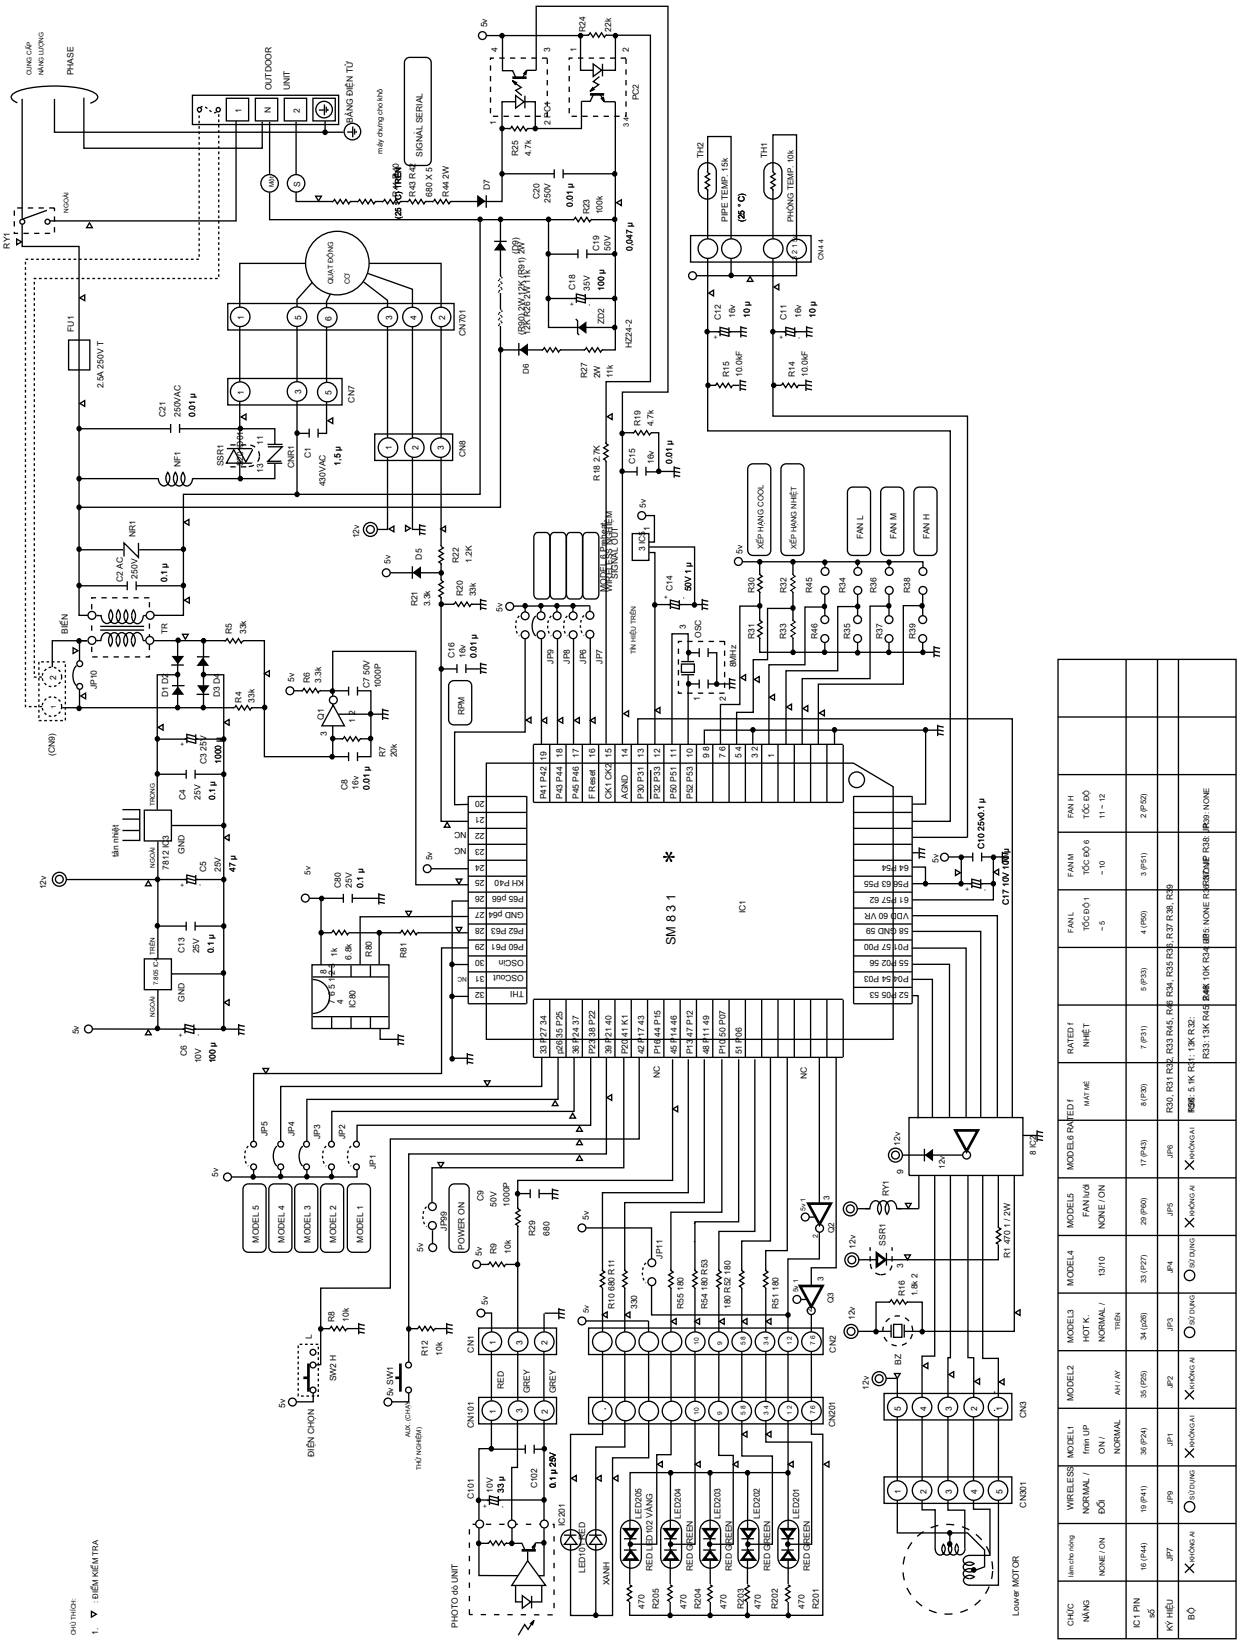


CHỨC NĂNG	làm cho nóng NONE / ON	WIRELESS NORMAL / ĐỔI	MODEL1 f'min UP ON / NORMAL	MODEL2 AH / AY	MODEL3 HOT K. NORMAL / TRÊN	MODEL4 13/10	MODEL5 FAN lưới NONE / ON	MODEL6 RATED f MÁY MÈ	RATED f NHIỆT	FAN L TỐC ĐỘ 1 ~ 5	FAN M TỐC ĐỘ 6 ~ 10	FAN H TỐC ĐỘ 11 ~ 12		
IC1 PIN số	16 (P44)	19 (P41)	36 (P24)	35 (P25)	34 (p26)	33 (P27)	29 (P60)	17 (P43)	8 (P30)	4 (P50)	3 (P51)	2 (P52)		
KÝ HIỆU	JP7	JP9	JP1	JP2	JP3	JP4	JP5	JP6	R30, R31 R32	R33 R45, R46	R34, R35 R36	R37 R38, R39		
BỘ	X KHÔNG AI	O SỬ DỤNG	X KHÔNG AI	X KHÔNG AI	O SỬ DỤNG	O SỬ DỤNG	X KHÔNG AI	X KHÔNG AI	R25: 5.1K R31: 13K R32: R33: 13K R45	R34: 10K R35	R36: NONE R37	R38: NONE R39: NONE		

CHÚ THÍCH:
1. ▽ - ĐIỂM KIỂM TRA


Hình L-7. Electronic Control Circuit Diagram cho AY-X138E

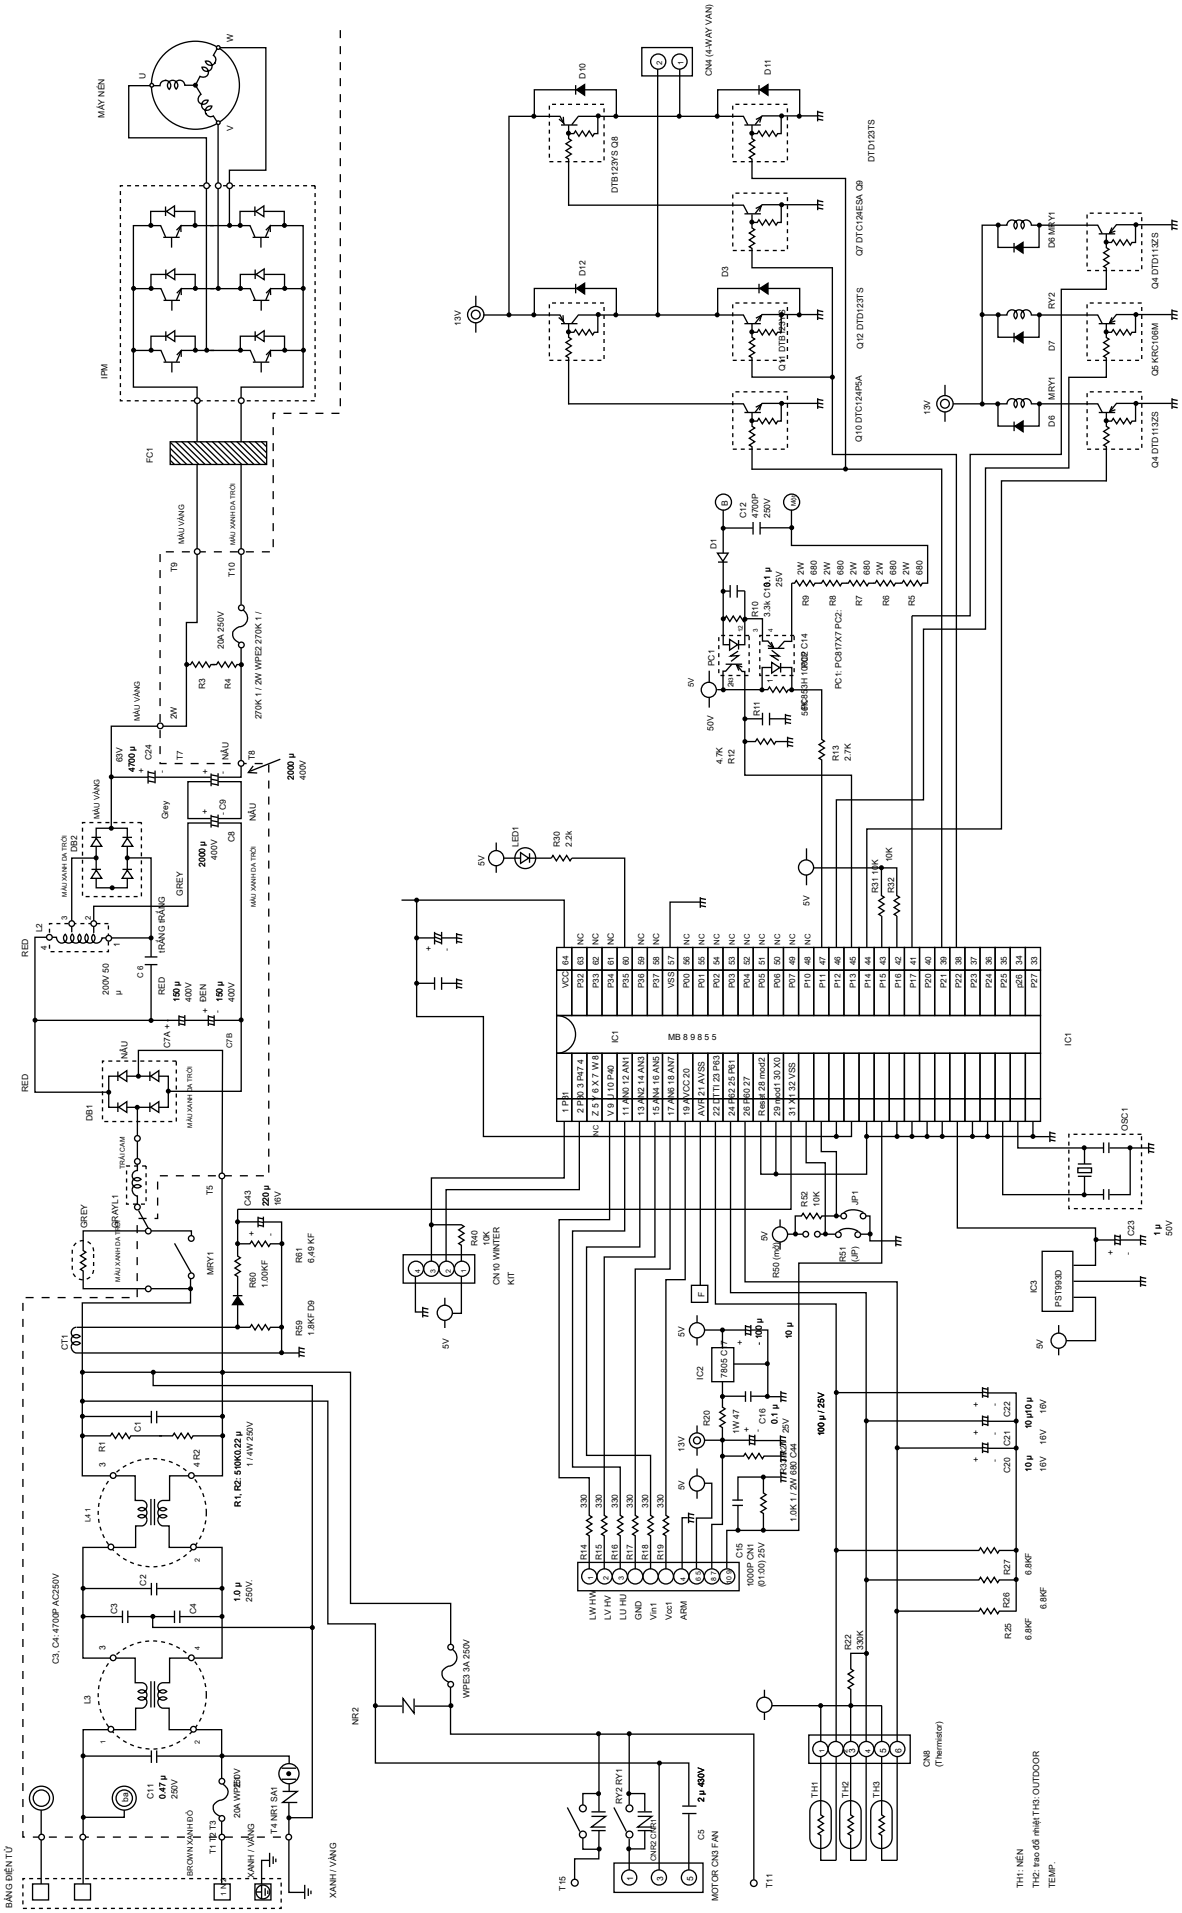


Hình L-8. Electronic Control Circuit Diagram cho AE-X138E

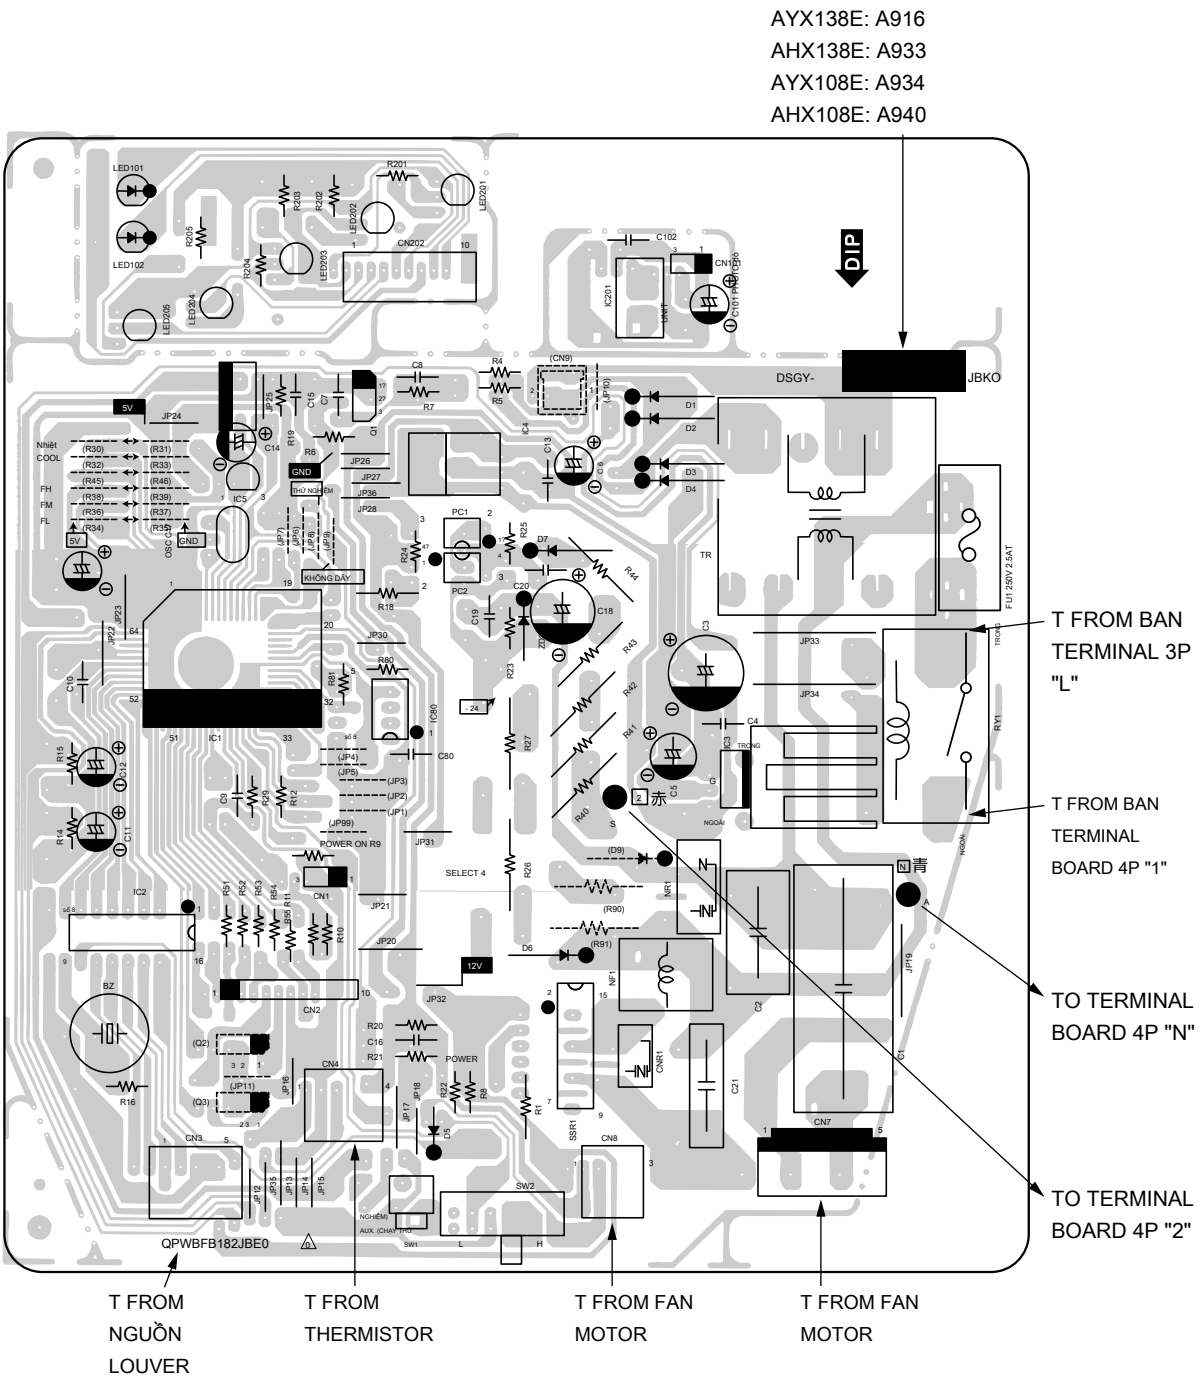

Hình L-9. Bảng mạch in cho AH-X108E, AH-X138E, AY-X108E và AY-X138E

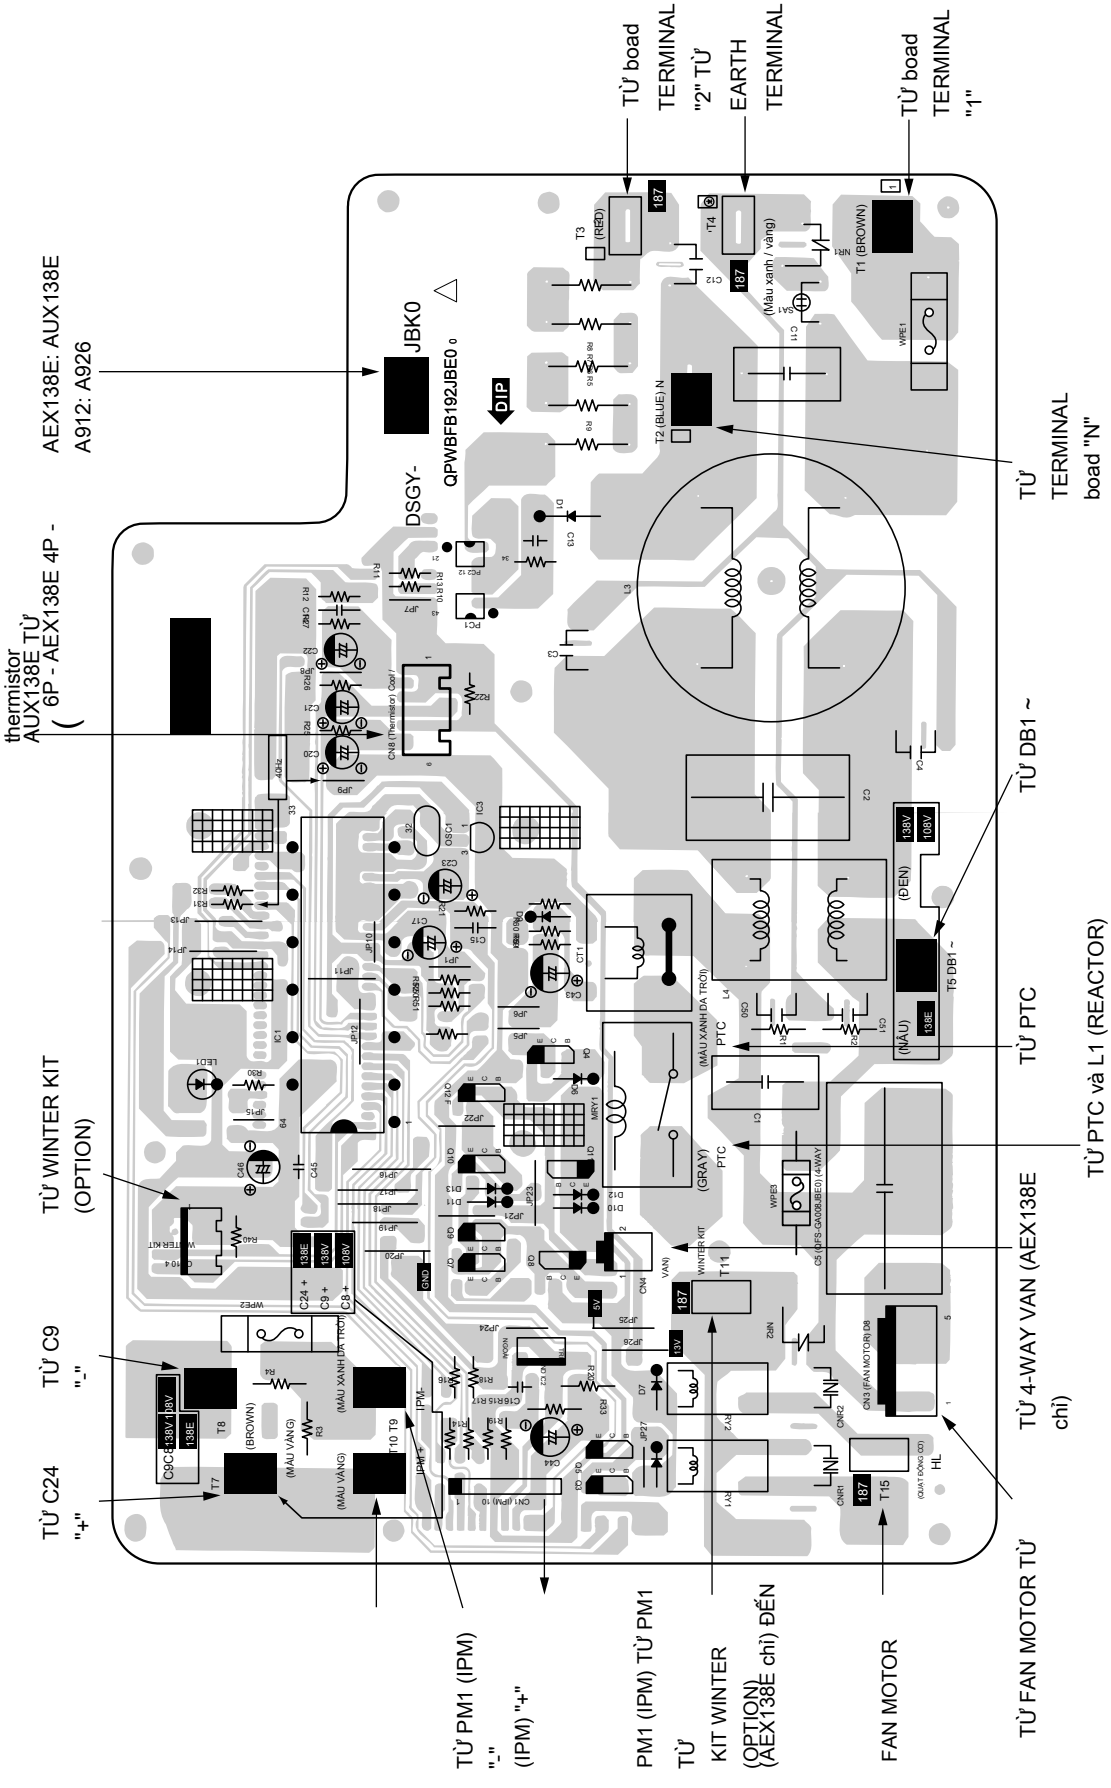

Hình L-10. Bảng mạch in cho AU-X138E và AE-X138E

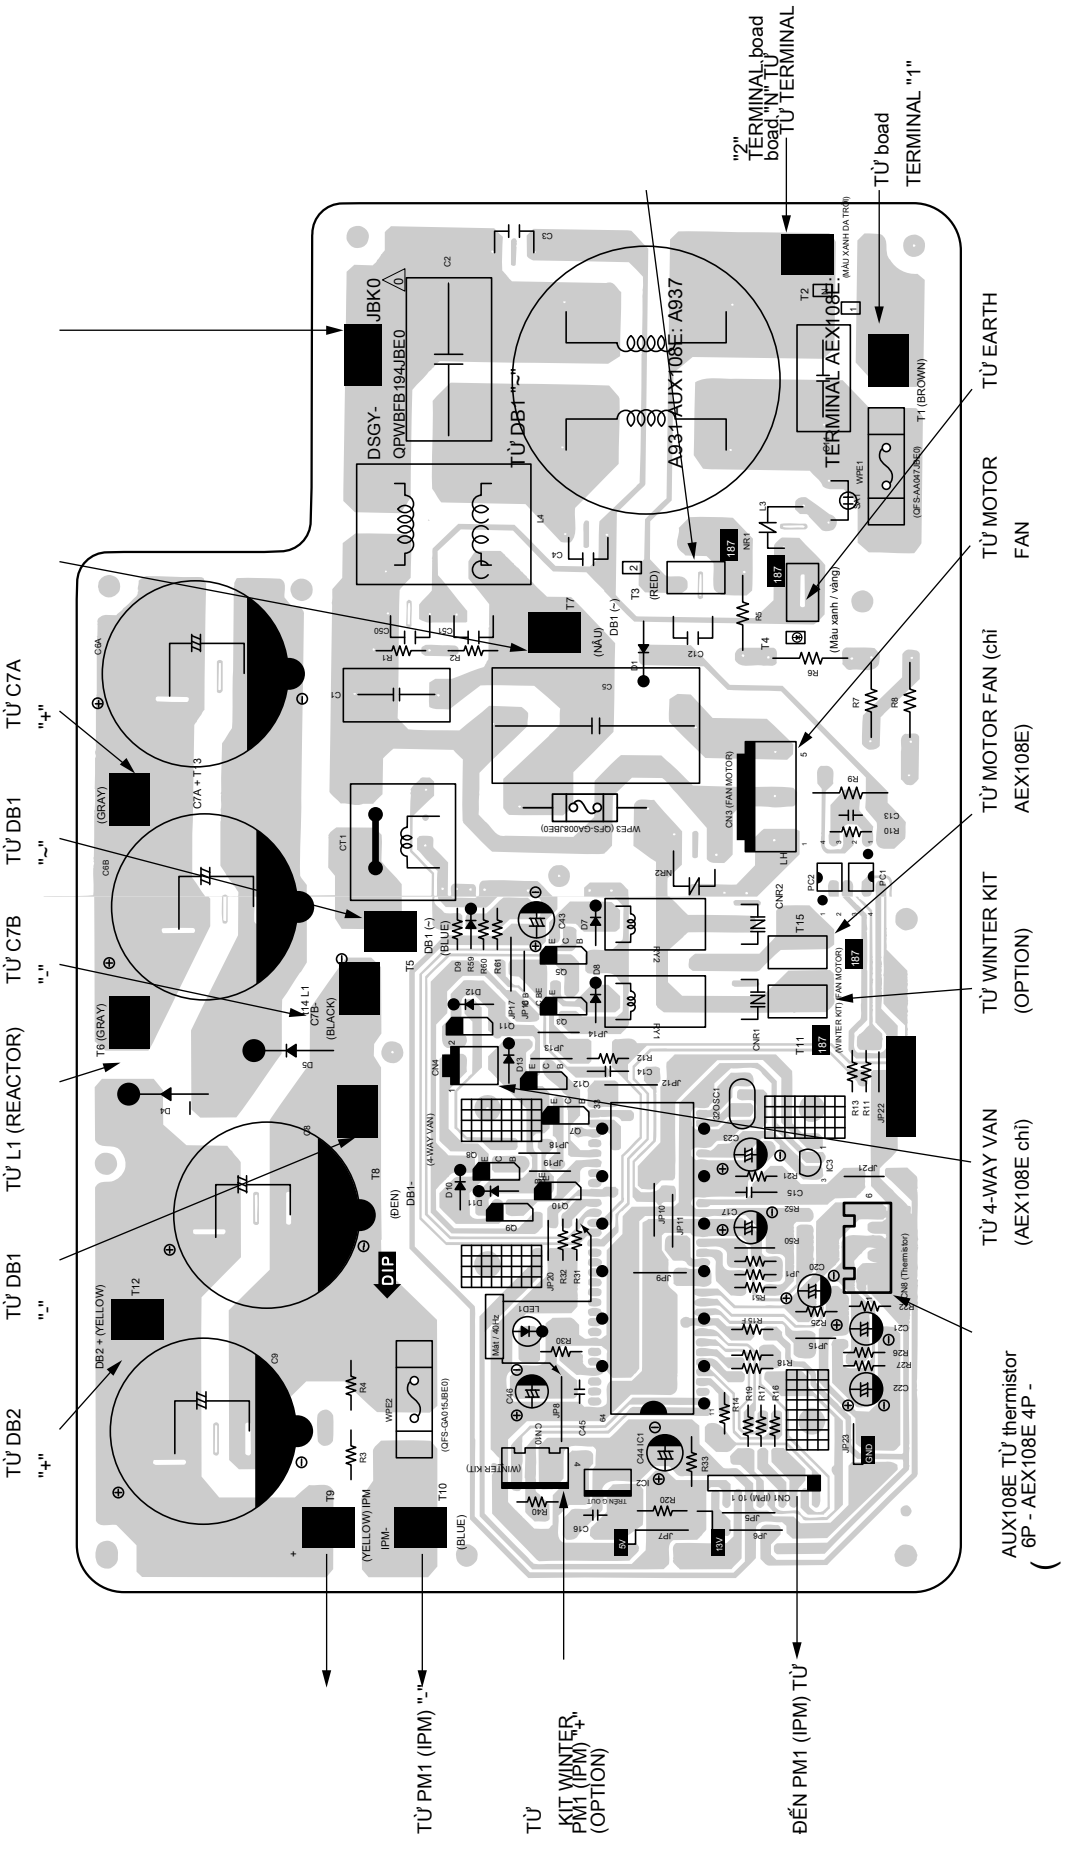

Hình L-11. Bảng mạch in cho AU-X108E và AE-X108E

CHỨC NĂNG

AH-X108E và AH-X138E không có chức năng sưởi ấm.

1. ĐƠN VỊ

1-1 Điều chỉnh nhiệt độ


a. Kiểm soát thông thường


Kiểm soát tỷ lệ (P kiểm soát)


Khi nhiệt độ thay đổi, điều khiển này sẽ thay đổi tần số bằng một bậc để di chuyển gần giá trị thiết lập.

Kiểm soát tích phân (tôi kiểm soát)

Khi vùng nhiệt độ đặt thời gian trong cùng một vùng, điều khiển này sẽ thay đổi tần số bằng một bậc để di chuyển gần giá trị cài đặt. (Không bao gồm vùng h.)

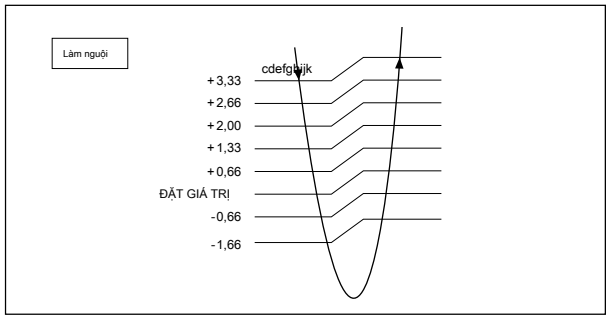

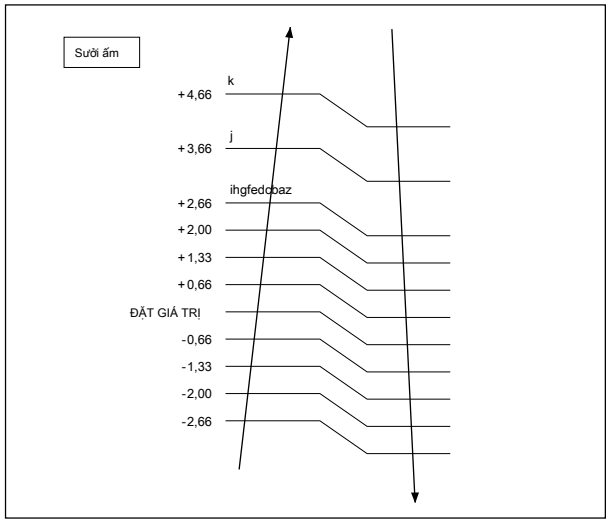

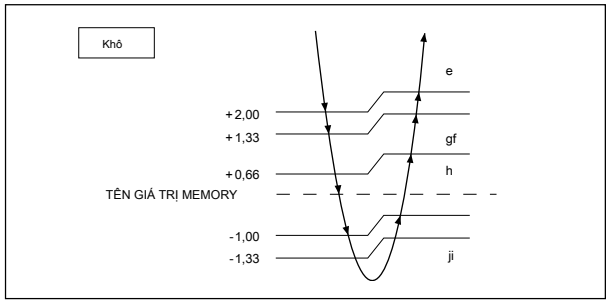

b. Kiểm soát ban đầu

Tần số ban đầu được xác định như trong bảng dưới đây dựa trên sự khác biệt giữa cài đặt điều chỉnh nhiệt độ khi bắt đầu hoạt động và nhiệt độ phòng. Sau khi bắt đầu hoạt động, kiểm soát thông thường được thực hiện và do đó tương ứng trong các bảng dưới đây sẽ không giữ.

Nhiệt độ làm lạnh temp. vùng	Tần số Mã
c	9
d	8
e	7 f
	5
g	3
giờ	2 i
	1 j
	OFF k
	TẮT

Nhiệt độ phòng temp. vùng	Tần số Mã
k	OFF (nóng giữ fan hâm mộ) j
	1 i
	1
giờ	2
g	3 f
	4
e	5
ngày	6
cbaz	8
	ABC

Nhiệt độ phòng khô vùng	Tần số Mã
e	4 f
	3
g	2
giờ	1 i
	1 j
	0

c. Điều chỉnh nhiệt độ

Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ được thay đổi bằng cách thay đổi chế độ hoạt động bằng công tắc hoạt động.

(1) Hệ thống sưởi ấm

Nếu nhiệt độ phòng ở khu z khi hoạt động bắt đầu, việc điều khiển tỷ lệ / tích phân không được thực hiện, và máy chạy ở mã tần số c điện đầy đủ cho đến khi đạt đến h vùng. Khi đạt đến vùng h, tần số thay đổi đến mã tần số được xác định bởi phép tính mờ, và sau đó điều khiển tỷ lệ / tích phân được thực hiện.

(2) Làm mát

Nếu nhiệt độ phòng ở khu vực c khi hoạt động bắt đầu, việc điều khiển tỷ lệ / tích phân không được thực hiện, và máy chạy ở mã tần số 9 cho đến khi đạt đến vùng h. Khi đạt đến vùng h, tần số thay đổi đến mã tần số được xác định bởi phép tính mờ, và sau đó thực hiện kiểm soát tỷ lệ / tích phân.

(3) Khô


Sau khi hoạt động bắt đầu, 2 phút (chạy ở vùng h) của nhiệt độ phòng được lưu trữ trong bộ nhớ và trở thành giá trị cài đặt.

(4) Lưu thông

Mã tần số 0 được gửi đến máy ngoài trời, và chỉ có quạt của máy trong chạy, máy nén không chạy.

1-2 Điều khiển quạt trong nhà

Điều khiển này sử dụng thermistor cho bộ trao đổi nhiệt trong nhà để kiểm soát không khí thổi không khí lạnh, quạt trong nhà và phòng ngừa quá nhiệt.

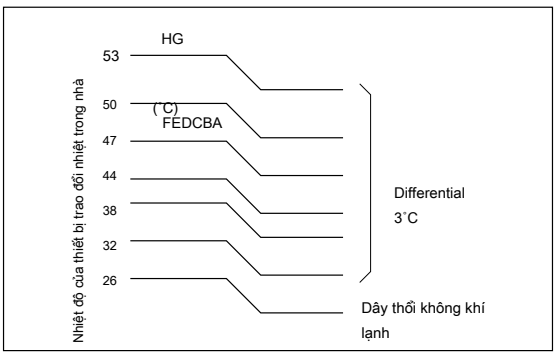

(1) Kiểm soát phòng chống quá nhiệt trong nhà

Nếu nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt trong nhà vượt quá giới hạn quá nóng trong quá trình gia nhiệt do tần số hoạt động hoặc tính chất của hoạt động, thì điều khiển này sẽ làm giảm tần số từ 4 đến 15 Hz. Khi nhiệt độ xuống dưới đường phòng ngừa quá nóng 60 giây sau đó, hoạt động bình thường sẽ được phục hồi.

Tần số hoạt động	Đường phòng ngừa quá nóng (° C)			
	Trên 50 Hz	50 đến 43 Hz	43 đến 37 Hz	Dưới 37 Hz
Trong quá trình hoạt động bình thường	54	53	52	51
Trong suốt quá trình hoạt động đầy đủ	57	56	55	54

(2) Kiểm soát phòng chống đóng băng trong nhà


Nếu nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt trong nhà ở dưới mức xấp xỉ 0 ° C trong bốn phút khi làm lạnh hoặc khô, điều khiển này sẽ ngừng máy nén. Trên 2˚C máy nén sẽ chạy lại.


(3) Điều khiển chống thổi không khí lạnh


Khi sưởi ấm bắt đầu, điều khiển này sẽ dừng quạt trong nhà cho đến khi nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt trong nhà đạt đến 26 ° C. Nó cũng dừng quạt nếu nhiệt độ xuống dưới 23 ° C trong quá trình vận hành.


(4) quạt trong nhà và tần số hoạt động


Quạt trong nhà có 12 tốc độ, và thay đổi được thực hiện trong bốn giai đoạn: "Tự động", "Cao", "Med" và "Thấp". Mối quan hệ giữa tốc độ quạt trong nhà, cài đặt số lượng không khí, tần số vận hành, và bộ trao đổi nhiệt trong nhà được thể hiện trong các biểu đồ sau.

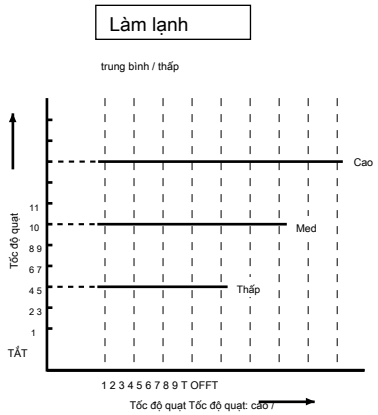


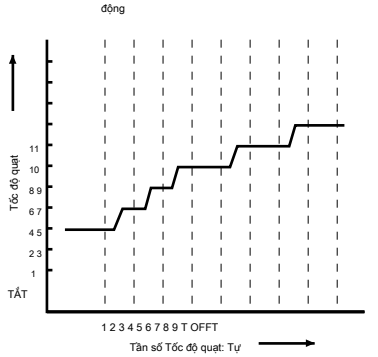

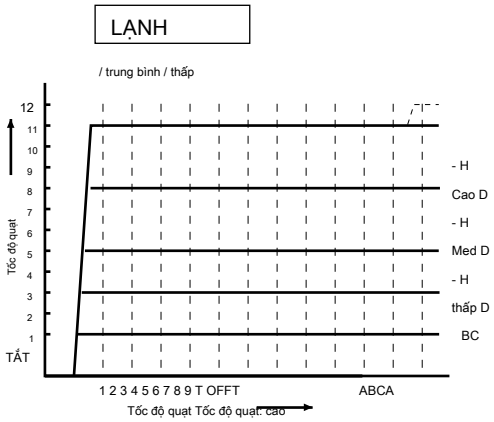

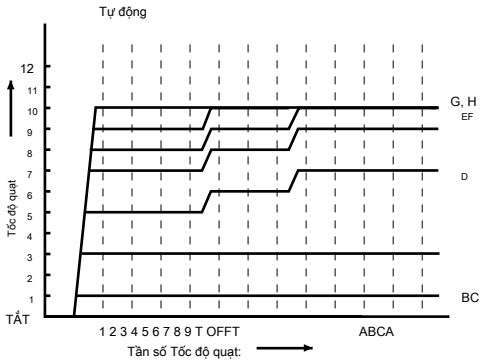

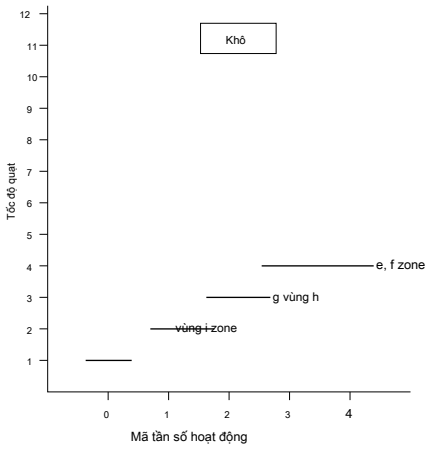

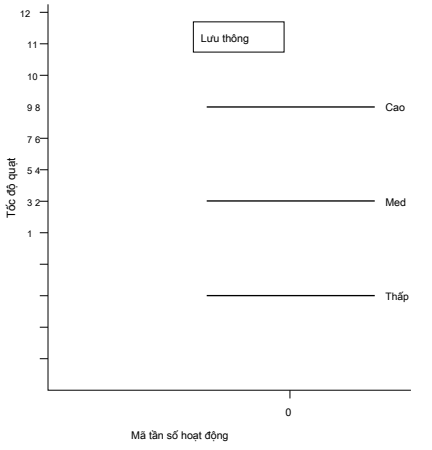

1-3 Giữ nóng

Nếu nhiệt độ trong phòng ở khu vực j hoặc k trong khi sưởi ấm, máy nén được bật và tắt để tránh quá nóng.


Quạt sẽ tắt sau 30 giây sau khi máy nén tắt.

Zone	Compressor không liên tục thời gian	Quạt
J	3 phút vào - 3 phút tắt	Giống như máy nén
K	3 phút vào - 8 phút tắt	Sau khi "3 min - 3 min.off" được lặp lại 4 lần, máy nén sẽ tắt, và chỉ quạt tiếp tục lặp lại "3 min. on - 8 min.off ".

1-4 Hoạt động tự động

Chế độ hoạt động và cài đặt nhiệt độ được xác định bởi nhiệt độ phòng và nhiệt độ không khí bên ngoài.

Chế độ hoạt động sẽ tự động thay đổi với các điều kiện sau:

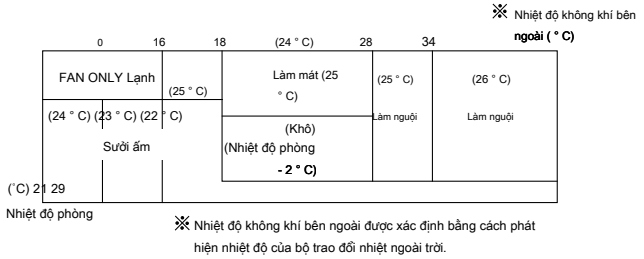


※ Nhiệt độ không khí bên ngoài được xác định bằng cách phát hiện nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt ngoài trời.

1. Từ làm mát đến sưởi ấm


   Chế độ làm mát sẽ chuyển sang chế độ nung nóng khi điều kiện nhiệt độ trong nhà thấp hơn nhiệt độ trong phòng trong khoảng 5 phút.

2. Từ sưởi ấm đến làm lạnh

   Chế độ làm nóng sẽ thay đổi sang chế độ làm mát khi điều kiện nhiệt độ bên trong cao hơn nhiệt độ trong phòng trong vòng 25 phút trong điều kiện nóng.

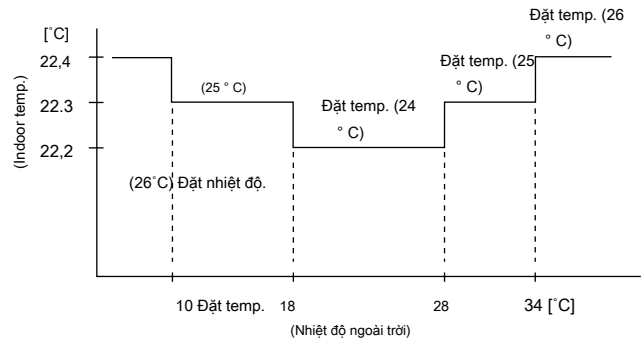

Khi nhiệt độ đặt được điều chỉnh trong phạm vi ± 2˚C bằng phím điều khiển từ xa. (▼ ▲), các **thay đổi phòng xét xử temp. cũng sẽ được chuyển trong phạm vi ± 2˚C.**

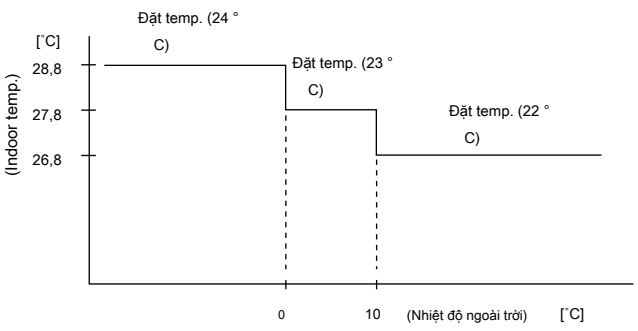

1-5 ON-timer


Bộ hẹn giờ ON được cài đặt bằng cách nhấn nút ON-timer. Để đạt được nhiệt độ đặt tại thời gian đặt, thời gian bắt đầu hoạt động được điều chỉnh bởi tính toán thần kinh và mờ một giờ trước thời gian thiết lập.

1-6 giờ hẹn giờ tắt


Bộ hẹn giờ OFF được cài đặt bằng cách nhấn nút OFF-timer. Hoạt động như sau:

	Đặt nhiệt độ theo
Làm mát hệ thống sưởi ấm	tính toán mờ Đặt thời gian thay đổi (Cài đặt làm lạnh + 1 ° C Cài đặt sưởi ấm - 3 ° C Cuối cùng)
Khô	Tương tự như trên (Cài đặt cuối cùng + 1 ° C)

* Trong quá trình sưởi ấm

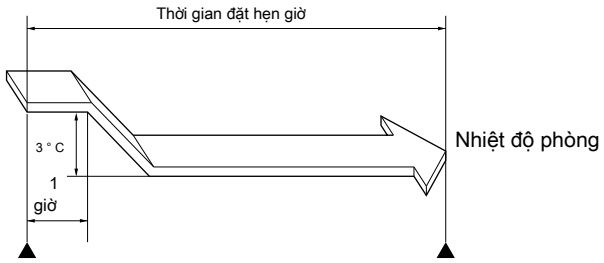

* Trong quá trình Làm mát / Khô

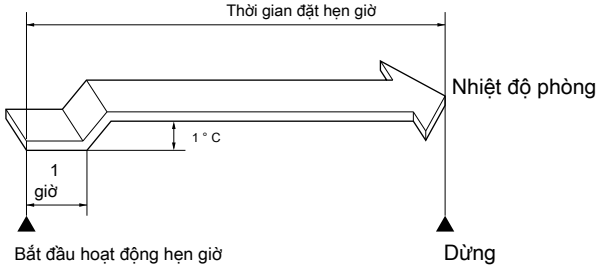

1-7 Tấm kính lượn sóng

Khung kính được di chuyển bằng một động cơ bước để thực hiện việc xoay và cố định ở vị trí đã đặt. Nếu nút "FLOW DIRECTION" được đưa ra trong quá trình xoay, nó sẽ dừng lại. Nếu nút "FLOW DIRECTION" được đưa ra khi nó dừng, nó sẽ xoay.

1-8 Khởi động lại kiểm soát

Khi máy nén ngừng, điều khiển này sẽ ngăn không cho nó khởi động lại trong 3 phút. Nó cũng ngăn ngừa bắt đầu trong 80 giây ngay sau khi cắm vào ổ cắm điện.

1-9 Một giờ hoạt động

Nếu nút này được nhấn khi ngừng hoạt động, thao tác sẽ bắt đầu và sau đó dừng lại sau 1 giờ. Nếu ép khi đang hoạt động, sẽ dừng lại sau một giờ.

1-10 Hoạt động đầy đủ


Ngay lập tức bắt đầu nguội hoặc sưởi ấm ở công suất tối đa và lưu lượng không khí. Toàn quyền ngừng sau 1 giờ.

(Trong quá trình sưởi ấm) Hoạt động ở chế độ 32 ° C. (Trong quá trình làm mát) Hoạt động ở mức 18 ° C.

1-11 Nung nóng trước

Khi ngừng sưởi ấm, cung cấp một lượng nhỏ năng lượng cho máy nén để làm nóng bắt đầu nhanh hơn.

Hoạt động khi cảm biến nhiệt độ bên trong và cảm biến không khí bên ngoài phát hiện thấy nhiệt độ phòng và nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời thấp (dưới 18 ° C và 10 ° C, tương ứng). Dừng khi nhiệt độ buồng nén tăng lên trên 30 ° C. Nung nóng sơ bộ không hoạt động trong 2 giờ sau khi sưởi ấm bị ngưng. Sau đó, nó kéo dài trong 165 phút và sau đó dừng lại trong 15 phút, liên tục.

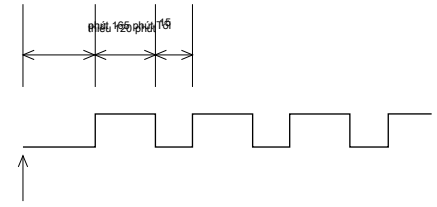


1-12 Bật nguồn ON

Nếu một dây nhảy được đưa vào vị trí đã chỉ ra nguồn ON trên bảng điều khiển trong nhà, và cắm điện được lắp vào. làm mát hoặc sưởi ấm sẽ tự động được xác định bởi bộ cảm biến nhiệt độ phòng trên thiết bị chính, và hoạt động sẽ bắt đầu.


1-13 Bộ nén máy nén RY1

(1) Nó đang hoạt động, và khi vận hành

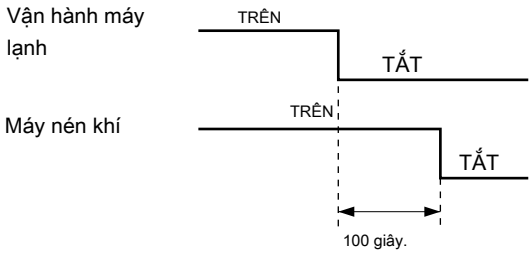


dừng, tắt sau khi trì hoãn 100 giây (không phải ngay lập tức).

(2) Thời gian OFF tối thiểu của relay là 80

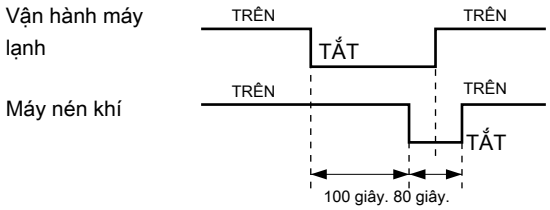

giây. Nó sẽ không trở lại ON trước 80 giây trôi qua.

(3) Nếu hoạt động điều hòa không khí được bật lại trong thời gian trễ 100 giây trước khi máy nén ngừng hoạt động, máy nén sẽ tiếp tục hoạt động.

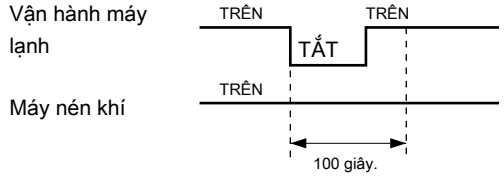

1-14 Bộ chọn nguồn

Công suất hoạt động "H" (Cao) hoặc "L" (thấp) có thể được lựa chọn bằng cách chuyển công tắc trượt POWER SELECTOR nằm phía trên AUX. nút.

Tên mô hình	Bộ chọn nguồn	Sưởi ấm	Làm nguội
AY-X138E	H	11.2A	8.5A
	L	7.8A	6.7A
AH-X138E	HL		8.5A
			6.7A
AY-X108E	HL	9.0A	7.1A
		6.3A	5.5A
AH-X108E	HL		7.1A
			5.5A

1-15 Khởi động lại tự động

Khi phát hiện nguồn điện, sau khi điện được phục hồi, thiết bị sẽ tự động khởi động lại trong cùng một thiết lập đã hoạt động trước khi mất điện.

Chế độ hoạt động (mát, nhiệt, khô) Điều chỉnh nhiệt độ (trong

- phạm vi 22˚C) hoạt động tự động Điều chỉnh nhiệt độ Cài đặt quạt hướng gió điều khiển Nguồn ON / OFF Cài đặt chế độ hoạt
- động tự động Swing louver
-
-
-
-
-

Cài đặt không được ghi nhớ Cài

- đặt hẹn giờ cài đặt điện đầy đủ
-

AU-X138E không được trang bị chức năng sưởi ấm.

2. ĐƠN VỊ NGOÀI NƯỚC


2-1 Công việc làm tan băng

(1. Khái quát chung

Việc tan băng bắt đầu trong quá trình gia nhiệt nếu đáp ứng được các điều kiện của thời gian hoạt động của máy nén và khu vực tan băng.

Khi việc tan băng bắt đầu, người hâm mộ trong nhà và ngoài trời sẽ dừng lại.

Làm tan băng ngừng khi nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt ngoài trời lên trên khoảng 10 ° C hoặc thời gian tan băng vượt quá 12 phút.

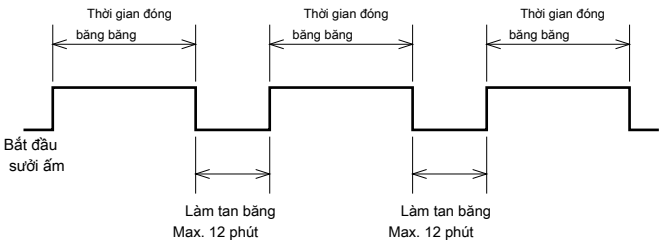

(2) Điều kiện làm tan băng

Nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt ngoài trời và nhiệt độ ngoài trời được phát hiện bởi 2 cảm biến, và nếu nó ở trong khu vực rã đông đã được đặt trước khoảng 120 giây, khởi động rã đông được kích hoạt.

Nếu việc rã đông được kích hoạt khi thời gian đóng băng tan, thì việc rã đông được thực hiện. Nếu không được cho phép làm tan băng, máy sẽ đợi cho đến khi việc tan băng được kích hoạt. Thời gian làm lại băng vệ sinh là 20 phút.

Khu tan băng được quyết định bởi nhiệt độ ngoài trời và nhiệt độ trao đổi nhiệt ngoài trời.

(3) Trong quá trình làm tan băng

Khi việc tan băng bắt đầu, máy nén dừng lại. Khoảng 1 phút sau, máy nén sẽ hoạt động lại trong chu trình làm lạnh, và bộ trao đổi nhiệt ngoài trời được làm tan. Mỗi chế độ như sau: Các fan hâm mộ ngoài trời là dừng lại

Tần suất hoạt động là 90Hz / 76Hz [AY-X138E / AY-X108E]

Quạt trong nhà đã ngừng hoạt động

(4) Ngưng làm tan băng

Khi thời gian tan băng vượt quá 12 phút Khi nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt ngoài trời tăng lên trên khoảng 10 ° C

Ngăn chặn băng thông được xác định bởi một trong hai điều kiện trên, và máy nén được dừng lại. Đồng thời, các fan hâm mộ ngoài trời đi ON. Máy nén được kích hoạt lại trong chu kỳ làm nóng 1 phút sau khi ngừng và kiểm soát thông thường sẽ trở lại.

2-2 Kiểm soát tần số

(1) kiểm soát đỉnh AC hiện tại

Điều khiển này làm giảm tần số máy nén nếu dòng điện AC vượt quá giá trị thiết lập. Nếu hiện tại thấp hơn giá trị đặt, tần số máy nén sẽ không được tăng lên trên tần số đó, như là tần số tối đa, trong 1 phút.

Mô hình	Đặt giá trị
AE-X108E	Trong quá trình sưởi ấm Khoảng 8.00 A
AE-X138E	Trong quá trình sưởi ấm Khoảng 10,14 A
AE-X108E, AU-X108E Trong khi làm mát Khoảng 6.15A AE-X138E, AU-X138E	
Trong khi làm mát Khoảng 7.50 A	

(2) Kiểm soát để phòng ngừa trao đổi nhiệt trong nhà quá nóng

Nếu nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt trong nhà vượt quá giới hạn quá nóng trong quá trình gia nhiệt do tần số hoạt động hoặc tính chất của hoạt động, tần số này sẽ giảm xuống khoảng 5 đến 10 Hz. Sau đó, tần số được hạ xuống khoảng 5 đến 10 Hz một lần mỗi 60 giây. Khi nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt trong nhà đi xuống dưới đường phòng ngừa quá nóng, tần số sẽ tăng khoảng 5 Hz một lần mỗi 60 giây và hoạt động bình thường sẽ được phục hồi.

Nếu tần số được giảm xuống tần số tối thiểu mà không làm giảm nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt trong nhà và tình trạng này kéo dài trong 1 phút, máy nén sẽ ngừng.

Tần số hoạt động	Đường dây dự phòng quá nóng			
	Ở trên 50 Hz	50 đến 43 Hz	43 đến 37 Hz	Phía dưới 37 Hz
Trong quá trình hoạt động bình thường	54	53	52	51
Trong suốt quá trình hoạt động đầy đủ	58	57	56	54

(3) Kiểm soát để ngăn ngừa trao đổi nhiệt ngoài trời quá nóng

Nếu nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt ngoài trời vượt quá khoảng 60 ° C trong quá trình làm mát, tần số hoạt động được hạ xuống khoảng 5 đến 20 Hz. Sau đó, tần số được hạ xuống khoảng 5 đến 10 Hz một lần mỗi 120 giây. Khi nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt ngoài trời dưới khoảng 57oC, tần số được tăng lên khoảng 5 Hz một lần mỗi 60 giây, và hoạt động bình thường được khôi phục. Nếu tần số được giảm xuống tần số tối thiểu mà không có nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt ngoài trời giảm và điều kiện này kéo dài trong 1 phút, máy nén sẽ ngừng.

(4) Kiểm soát để ngăn ngừa quá tải phóng điện

Nếu nhiệt độ xả vượt quá xấp xỉ 105 ° C trong quá trình hoạt động của máy nén, tần số hoạt động được hạ xuống khoảng 5 Hz. Sau đó, tần số được giảm xuống khoảng 5 Hz một lần mỗi 60 giây. Khi nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt ngoài trời dưới khoảng 104 ° C, tần số tăng khoảng 5 Hz một lần mỗi 60 giây, và hoạt động bình thường được phục hồi.

Nếu tần số giảm xuống tần số tối thiểu mà không giảm nhiệt độ xả và tình trạng này kéo dài trong 1 phút, máy nén sẽ ngừng.

(5) Kiểm soát để ngăn ngừa trao đổi nhiệt trong nhà đóng băng

Nếu nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt bên trong xuống dưới khoảng 5 ° C trong quá trình làm mát, tần số hoạt động được hạ xuống khoảng 5 Hz. Sau đó, tần số được giảm xuống khoảng 5 Hz một lần mỗi 60 giây. Khi nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt trong nhà tăng lên trên khoảng 5 ° C, tần số được tăng lên khoảng 5 Hz một lần mỗi 60 giây, và hoạt động bình thường được khôi phục. Nếu nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt trong nhà đi xuống khoảng 0 ° C và tình trạng này tiếp tục trong 4 phút, máy nén sẽ ngừng hoạt động. Khi nhiệt độ tăng lên trên khoảng 2 ° C, hoạt động bình thường sẽ được phục hồi.

2-3 Bảo vệ quá dòng

(1) Phát hiện khóa máy nén

Nếu giá trị cài đặt (4.37 A: AE-X138E, AU-X138E / 3.83 A: AE-X108E, AU-X108E) của dòng điện AC được vượt quá 10 đến 30 Hz khi hoạt động bắt đầu, hoạt động sẽ dừng lại. Trong trường hợp này, máy nén và quạt ngoài trời không dừng lại, và 170 giây sau khi hoạt động được dừng lại, một thử khác sẽ được thực hiện. Ba lần thử lại được cho phép. Vào lần thử lại thứ tư, một tín hiệu yêu cầu ngừng hoàn thành sẽ được gửi đến đơn vị trong nhà, và đơn vị ngoài trời sẽ vẫn bị dừng lại cho đến khi thiết lập lại được thực hiện. Vào lúc này, sự chậm trễ trong 3 phút để điều khiển thiết bị ngoài trời sẽ không hoạt động; do đó, không hủy bỏ bằng cách loại bỏ các plug và cắt điện.

(2) Phát hiện quá dòng DC, phát hiện dòng điện xoay chiều AC

Để tránh tình trạng quá tải do thay đổi đột ngột tải, máy nén sẽ dừng lại nếu vượt quá giới hạn DC (29 A: AE-X138E, AU-X138E / 24 A: AE-X108E, AU-X108E) hoặc giá trị cài đặt (15 A: AE-X138E, AU-X138E / 11 A: AE-X108E, AU-X108E) AC được vượt quá trong phần AC. Trong trường hợp này, quạt ngoài trời không dừng lại, và 170 giây sau khi hoạt động được dừng lại, một thử khác sẽ được thực hiện. Ba lần thử lại được cho phép. Vào lần thử lại thứ tư, một tín hiệu yêu cầu ngừng hoàn thành sẽ được gửi đến đơn vị trong nhà, và đơn vị ngoài trời sẽ vẫn bị dừng lại cho đến khi thiết lập lại được thực hiện. Vào lúc này, sự chậm trễ trong 3 phút để điều khiển thiết bị ngoài trời sẽ không hoạt động; do đó, không hủy bỏ bằng cách loại bỏ các plug và cắt điện.

2-4 Kiểm soát máy nén

Nếu nhiệt độ buồng nén vượt quá 114 ° C, máy nén bị dừng lại. Trong trường hợp này, quạt ngoài không ngừng, và khi nhiệt độ **buồng nén giảm xuống 100 ° C ba phút sau khi hoạt động được** dừng lại, một thử khác sẽ được thực hiện. Ba lần thử lại được cho phép. Vào lần thử lại thứ tư, tín hiệu yêu cầu ngừng hoàn thành sẽ được gửi đến đơn vị trong nhà, và đơn vị ngoài trời sẽ vẫn dừng lại cho đến khi thiết lập lại được thực hiện. Vào lúc này, sự chậm trễ trong 3 phút để điều khiển thiết bị ngoài trời sẽ không hoạt động; do đó, không hủy bỏ bằng cách loại bỏ các plug và cắt điện.

2-5 Bộ bảo vệ mô-đun điện Transistor

Nếu nhiệt độ của các chip trong mô-đun bóng bán dẫn điện vượt quá **110 ° C, máy nén bị dừng lại. Trong trường hợp này, quạt ngoài trời** không dừng lại, và khi nhiệt độ của các chip trong mô-đun bóng bán **dẫn điện giảm xuống 110 ° C 170 giây sau khi hoạt động được dừng** lại, một thử khác sẽ được thực hiện. Ba lần thử lại được cho phép. Vào lần thử lại lần thứ tư, tín hiệu yêu cầu ngừng hoàn thành sẽ được gửi đến đơn vị trong nhà, và đơn vị ngoài trời sẽ ngừng hoạt động nếu không được thực hiện lại. Vào lúc này, sự chậm trễ trong 3 phút để điều khiển thiết bị ngoài trời sẽ không hoạt động; do đó, không hủy bỏ bằng cách loại bỏ các plug và cắt điện.

2-6 tín hiệu nối tiếp

(1) Các tín hiệu nối tiếp bao gồm tất cả các tín hiệu 96-bit. (2) Nếu thiết bị ngoài trời không nhận được tín hiệu nối tiếp, nó

sẽ dừng lại khoảng 30 giây sau đó. Lưu ý rằng điều này chỉ đúng với hoạt động bình thường; trong chế độ kiểm tra, nó không dừng lại và hoạt động diễn ra dựa trên các lệnh chế độ thử nghiệm.

CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỦ TỤC BẢO VỆ

NO	Chức năng	Hoạt động				Màn hình tự chẩn đoán	
		Sự miêu tả	Thời gian phát hiện	Khởi động lại điều kiện	Thời gian khởi động lại	Ngoài trời	trong nhà
	Khóa quạt trong nhà	Ngừng hoạt động nếu không có tín hiệu xung xung là đầu vào từ động cơ quạt trong một phút.	Khi quạt trong nhà xoay vòng	Hoạt động OFF	Không giới hạn	Có	Không
	Lỗi rpm trong nhà	Ngừng hoạt động nếu tín hiệu xung xung từ quạt trong nhà chỉ ra tốc độ rpm thấp (khoảng 300 vòng / phút hoặc ít hơn).					
2	Bảo vệ lạnh trong nhà 1	Giảm tần số hoạt động nếu nhiệt độ của bộ trao đổi **nhiệt trong nhà dưới 5 ° C trong khi làm mát. Ngừng máy nén nếu nhiệt độ ở dưới 0 ° C trong 4 phút.**	Trong quá trình làm lạnh và khô	Tự động khởi động lại khi nhiệt độ trao đổi tăng lên trên mức ngăn chặn đóng băng nhiệt độ **(trên 2 ° C)**	Không giới hạn	Không	Không
3	Kiểm soát quá nóng trong nhà quá nóng của IPM	Đặt giá trị cho nhiệt độ quá nóng **Trong quá trình hoạt động bình thường: 51 ° C đến 54 ° C Trong** độ **quá trình hoạt động dây đi: 54 ° C đến 68 ° C.** trình gia nhiệt. Ngừng máy nén nếu nhiệt độ ở trên nhiệt trong nhà tăng lên trên nhiệt độ quá nóng trong quá	Trong quá trình sưởi ấm	Tự động khởi động lại khi nhiệt độ trao đổi đi xuống dưới nhiệt độ quá nóng.	Không giới hạn	Không	Không
4	DC quá dòng hoặc	Ngừng máy nếu Phát hiện có dòng điện khoảng 29A **của mô-đun bóng bán dẫn điện vượt quá 110 ° C. Giảm** / 24A bóng bán dẫn điện. Cũng dừng máy nén nếu nhiệt độ [AY-X138E / AY-X108E] hoặc nhiều dòng trong mô-đun	Trong quá trình vận hành máy nén	Tự động khởi động lại sau thời gian an toàn (170 giây)	4 lần Có		Vâng

NO	Chức năng	Hoạt động				Màn hình tự chẩn đoán	
		Sự miêu tả	Thời gian phát hiện	Khởi động lại điều kiện	Thời gian khởi động lại	Ngoài trời	trong nhà
	AC quá dòng	[10.1 / 8.0A (sưởi ấm), 7.5 / 6.15A (làm mát)] [AY-X138E / AY-X108E] Ngừng máy nén nếu hiện tại vượt quá mức kiểm soát đỉnh điểm ở 40 Hz hoặc thấp hơn. Ngừng máy nén nếu dòng AC của máy nén vượt quá 15A.	Trong quá trình vận hành máy nén	Tự động khởi động lại sau thời gian an toàn (170 giây)	4 lần Có		Vâng
6	Khóa máy nén của máy nén 5	quá mức kiểm soát Đỉnh thấp hơn. Giảm tần số hoạt động nếu dòng máy nén AC vượt ngay sau khi kích hoạt máy nén (từ 17 đến 30 Hz).	Ngay sau khi kích hoạt máy nén.	Tự động khởi động lại sau thời gian an toàn (170 giây)	4 lần Có		Vâng
7	Điều khiển quá nhiệt	Giảm tần số hoạt động nếu nhiệt độ của thermistor buồng	Trong quá trình vận hành máy nén	Tự động khởi động lại sau thời gian an toàn (170 giây)	Không giới hạn	Không	Không
	Máy nén cao lỗi nhiệt độ 8	Ngừng máy nén nếu nhiệt độ buồng nén của buồng đốt trên	Trong quá trình hoạt động	khởi động lại khi nào thermistor (TH1)	4 lần Có		Vâng
	Kiểm soát quá nhiệt ngoài trời 9	Giảm tần số hoạt động nếu nhiệt độ của bộ trao đổi nhiệt ngoài trời tăng lên trên 57 ° C trong khi làm mát. Ngừng máy nén nếu nhiệt độ trên 57 ° C trong 4 phút, hoặc 1 phút ở tần số tối thiểu hoặc thấp hơn.	Trong quá trình vận hành máy nén	Tự động khởi động lại sau thời gian an toàn ((170 giây)	Không giới hạn	Không	Không
	Nhiệt điện trở ngoài trời ngắn 10	Dừng máy nén nếu ngoài trời thermistor (trừ TH1) quấn short. (Ngoại trừ AU-X138E, AU-X108E)	Khi máy nén được kích hoạt	Tự động khởi động lại sau thời gian an toàn ((170 giây)	4 lần Có		Vâng
	Nhiệt kế ngoài trời ngắn 11	Ngừng máy nén nếu mạch điện của một nhiệt điện ngoài trời bị vỡ. (Ngoại trừ AU-X138E, AU-X108E) phần ngoài trời trong 8 phút. Ngừng máy nén nếu dòng máy	Khi máy nén được kích hoạt	Tự động khởi động lại sau thời gian an toàn ((170 giây)	4 lần Có		Vâng
	AC lỗi bất thường hiện tại 12	Ngừng máy nén nếu tần số hoạt động trên 70 Hz và dòng điện nén dưới 1,1 A / 0,85 A. [AE-X138E / AE-X108E]	Trong quá trình vận hành máy nén	Tự động khởi động lại sau thời gian an toàn ((170 giây)	4 lần Có		Vâng
	Lỗi tín hiệu nối tiếp chiều 13	Tắt máy nén khi máy không nhận được tín hiệu nối tiếp từ bộ	Trong quá trình hoạt động	Tự động khởi động lại sau 8 phút sau khi	Không giới hạn	Có	——
		Ngừng máy nén nếu đơn vị ngoài trời không nhận được tín hiệu nối tiếp từ các thiết bị trong nhà trong 30 giây.	Trong quá trình hoạt động	Khởi động lại sau khi nhận tín hiệu nối tiếp.	Không giới hạn	——	Vâng
14	Lỗi van bốn	Khi tăng và giảm nhiệt độ phát hiện của nhiệt kế bộ trao đổi nhiệt bên ngoài (TH2) không đồng ý với chu trình hoạt động.	4 phút sau khi kích hoạt máy nén	Tự động khởi động lại sau thời gian an toàn (170 giây)	4 lần Có		Vâng

Phá vỡ CHẨN ĐOÁN THỦ TỤC

thủ tục tự chẩn đoán sử dụng chế độ hiển thị

Nếu đèn hẹn giờ nhấp nháy trong khi hoạt động, vấn đề có thể được chẩn đoán bằng bảng sau.


● : Nhấp nháy trong khoảng thời gian 2 giây × : TẮT ○ : TRÊN ◎ : Nhấp nháy 3 lần trong khoảng thời gian 0,2 giây


Điều kiện trong nhà và ngoài trời đơn vị	Hiển thị bằng đèn hoạt động dàn lạnh Hiển thị trong một mô hình mà xuất phát trên cùng một lúc như đèn hẹn giờ ○ × ○ × ○ × ○ × ○ → 4 giây tắt	Hiển thị bằng đèn LED đơn vị ngoài trời 1	Chẩn đoán	Có gì để kiểm tra, thủ tục	Dung dịch
bình thường	× × × × ×	●	bình thường	———	———
đơn vị trong nhà và ngoài trời hoàn toàn dừng lại	× × ○ × ×	◎ Một lần	lỗi khóa máy nén	Liệu máy nén đang hoạt động? Liệu nó đi tắt ngay sau khi hoạt động?	1. Sử dụng một cú sốc bên ngoài để máy nén. 2. Thay thế máy nén.
	× × × ○ ×	◎ hai lần	Quá nóng của lỗi comp- ressor (hoạt động bảo vệ) hoặc ngoài trời máy nén thermistor TH1 ngắn	1. Sản phẩm cửa hàng xả dàn nóng bị tắc? 2. Là sức mạnh điện áp cung cấp ít nhất 198 V tại hoạt động đầy đủ sức mạnh? 3. Kiểm tra xem có rò rỉ chất làm lạnh vào các kết nối ống. 4. Đo điện trở của máy nén thermistor TH1 trên đơn vị ngoài trời (xem Hình 2). 5. Đo điện trở của thiết bị trao đổi nhiệt ống thermistor TH2 vào dàn lạnh (xem hình 1).	1. Xóa ổ cắm xả. 2. Đảm bảo điện áp cung cấp điện. 3. Refill số tiền đánh. 4. Thay thế lắp ráp ther-mistor ngoài trời. 5. Thay thế lắp ráp bảng điều khiển trong nhà hoặc chỉ TH2.
	× × ○ ○ ×	◎ 3 lần	DC lỗi quá dòng	1. Kiểm tra các mạch trong các mô-đun bóng bán dẫn điện. 2. Sản phẩm quạt ngoài trời xoay?	1. Thay thế mô-đun bóng bán dẫn điện
	× × × × ○	◎ 4 lần	của các lỗi thermistor	1. Đo điện trở của thermistor TH2 trên đơn vị ngoài trời (xem Hình 2).	1. Thay thế lắp ráp thermistor ngoài trời.
	× × ○ × ○	◎ 5 lần	các lỗi thermistor ngắn mạch của	1. Có phải các đầu nối của thermistors dàn nóng cũng gắn liền? 2. Đo điện trở của thermistors TH1 và TH2 trên đơn vị ngoài trời (xem Hình 2).	1. lắp lại. 2. Thay thế lắp ráp thermistor ngoài trời.
	× × × ○ ○	◎ 6 lần	AC bất thường lỗi hiện tại mở mạch	1. Có thể điện áp được phát hiện tại biến áp hiện nay trên bảng điều khiển dàn nóng?	1. Thay thế ngoài trời lắp ráp bảng điều khiển (hiện tại phá vỡ dây máy biến áp.)
	× × ○ ○ ○	◎ 7 lần	AC lỗi quá dòng	1. Sản phẩm cửa hàng xả dàn nóng bị tắc?	1. Xóa ổ cắm xả.
	× ○ × × ○	◎ 8 lần 4 chiều van (AE-X138E chỉ AE-X108E chỉ)		1. Đo điện trở của nhiệt trong nhà trao đổi thermistor TH2. 2. Là transistor chuyển mạch của 4 cách van chức năng bình thường? 3. 4 cách van hoạt động bình thường?	1. Thay thế trong nhà trao đổi nhiệt thermistor. 2. Thay thế đơn vị ngoài trời bảng điều khiển. 3. Thay thế các van 4 chiều.
dàn lạnh hoạt động đơn vị ngoài trời hoàn toàn dừng lại	○ × × ○ ○	×	quạt trong nhà ra khỏi trật tự	1. Sản phẩm động cơ quạt bị khóa? 2. Là đầu nối dây khép chặt? 3. Là tín hiệu tốc độ cho động cơ?	1. Thay thế động cơ quạt 2. lắp lại. 3. Thay thế lắp ráp bảng điều khiển trong nhà.
	○ × × ○ ×	○	Sê-ri ngắn mở	1. Kiểm tra hệ thống dây điện giữa các đơn vị.	1. ReWire.
	○ × × × ○	○	nối tiếp	1. Kiểm tra hệ thống dây điện giữa các đơn vị.	1. ReWire.
		×	Ngoài trời cung cấp điện does't bật. Dây sai lầm.	1. Kiểm tra hệ thống dây điện giữa các đơn vị. 2. Kiểm tra các cầu chì trong đơn vị ngoài trời. 3. Trong nhà ban kiểm soát. 4. Ngoài trời bảng điều khiển.	1. ReWire. 2. Thay thế cầu chì, thay thế cái ngoài trời lắp ráp máy bay. 3. Thay thế hội đồng quản trị. 4. Thay thế hội đồng quản trị.


Lưu ý: 1. Bình thường: Chỉ có nhấp nháy đèn hẹn giờ. Lỗi: Hiển thị bằng cách nhấp nháy của đèn chạy (trên bảng).

2. Nếu phích cắm điện được lấy ra khỏi ổ cắm hoặc ngắt được chuyển sang "OFF", bộ nhớ tự chẩn đoán sẽ bị xóa.

3. Ví dụ về đơn vị ngoài trời LED nhấp nháy 1:

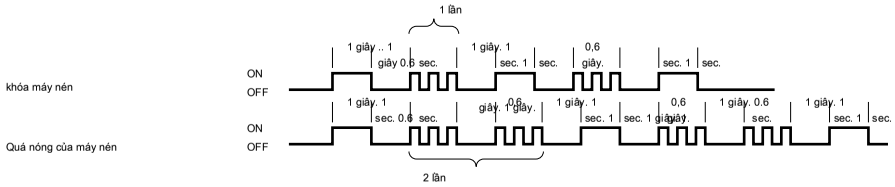


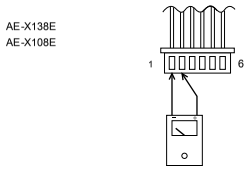

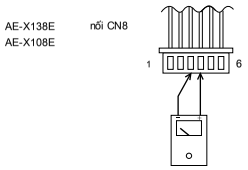


TH2, TH3 trao đổi nhiệt thermistor

tính Hình 1 Nhiệt độ thermistors trong nhà

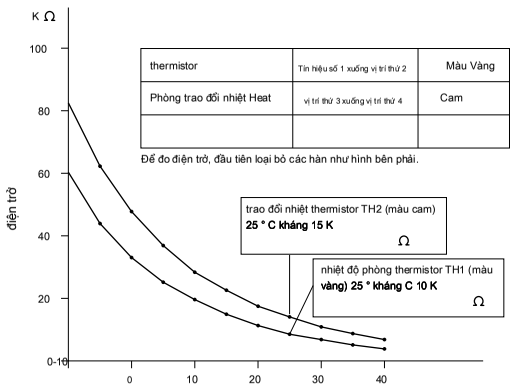


Nhiệt trao đổi thermistor TH2


Nhiệt độ phòng thermistor TH1

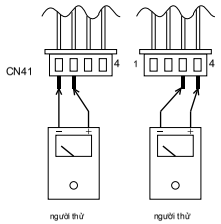

tính Hình 2 Nhiệt độ ngoài trời thermistors

CN8

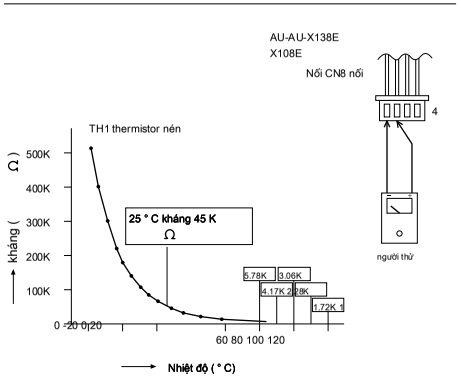

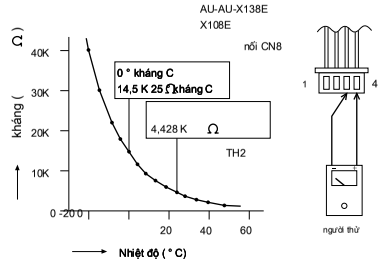


thermistor	số kết nối		
Compressor thermistor thiết bị trao đổi nhiệt ống	TH1	Số 1-2	trắng
nhiệt điện trở nhiệt độ ngoài trời. thermistor	TH2	Số 3-4	trái cam
	TH3	Số 5-6 Xanh	


Lưu ý khi gắn hay tháo board

Khi vận hành chỉ đơn vị ngoài trời (làm mát 40 Hz chế độ cố định) Để thực hiện chỉ đơn vị chạy ngoài trời trong chế độ làm mát, ngắn những nơi được đánh dấu bằng mũi tên dưới đây với một bộ chuyển đổi, và áp dụng một điện áp 220 ~ 240 V AC đến 1 và N trên bảng điện tử.

(Tránh vận hành thiết bị ngoài trời một mình trong thời gian dài của thời gian.)

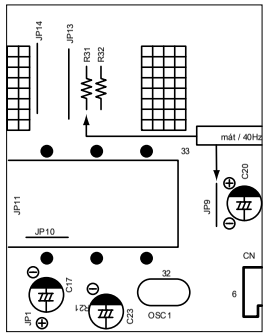

AE-X138E, AU-X138E

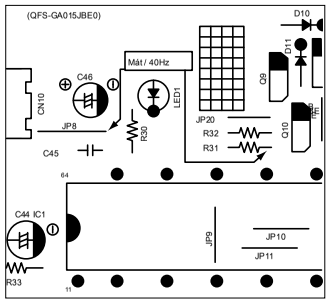

AE-X108E, AU-X108E

adaptor

(R31)

(GND)


thiết bị đầu cuối máy tính siêu nhỏ	Tín hiệu đầu vào
TEST 1) Pin số 42	10
NGHIỆM 2) Pin số 43	

0 ····· đầu vào thấp 1


····· Đầu vào cao

Để bảng điều khiển ngoài trời


Chu kỳ lạnh

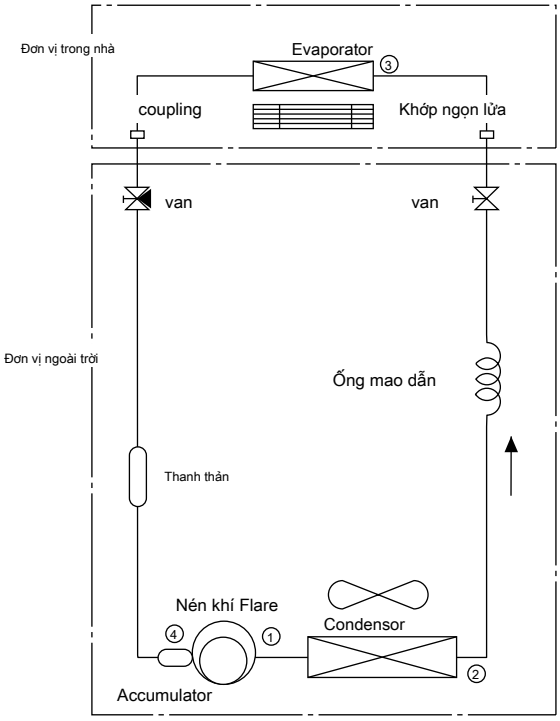

Hình R-1. Chu trình làm lạnh cho AH-X108E / AH-X138E

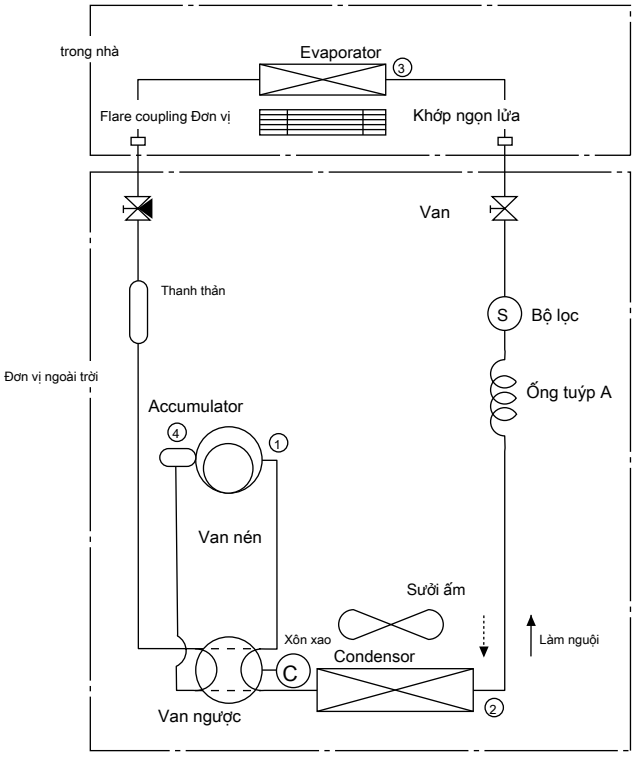

Hình R-2. Chu trình làm lạnh cho AY-X108E

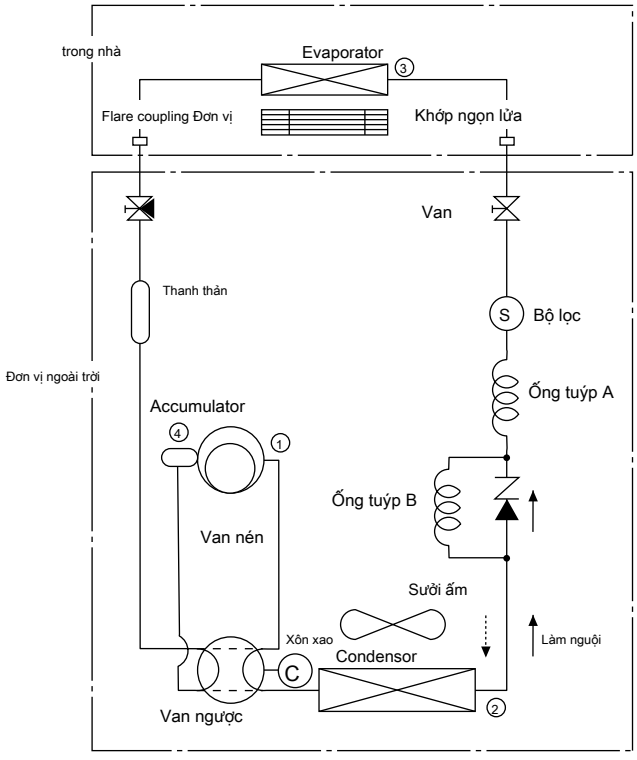

Hình R-3. Chu trình làm lạnh cho AY-X138E

Điều kiện tiêu chuẩn:

AH-X108E, AH-X138E

	Bên trong nhà		Bên ngoài	
	Nhiệt độ bóng khô. (˚C)	Độ ẩm tương đối (%)	Nhiệt độ bóng khô. (˚C)	Độ ẩm tương đối (%)
Làm nguội	27	47	35	40

Nhiệt độ tại mỗi phần và áp suất trong van 3 chiều

AH-X108E

Chế độ hoạt động	Mát mẻ (tối đa)	Mát mẻ
Hz / Không.	75	50 giải quyết
①	97˚C	72˚C
②	43˚C	43˚C
③	14˚C	15˚C
④	16˚C	11˚C
Áp suất van 3 chiều (kg / cm 2 G)	5.2	6.1

AH-X138E

Chế độ hoạt động	Mát mẻ (tối đa)	Mát mẻ
Hz / Không.	94	50 giải quyết
① ② ③ ④ Áp	97˚C	73˚C
suất van 3	43˚C	42˚C
chiều (kg /	14˚C	16˚C
cm 2 G)	13˚C	17˚C
	4,9	6,6

Kích thước ống tuýp

AH-X108E

	OD	ID	L
Ống mao dẫn	ø2.7	ø1.5	800

AH-X138E

	OD	ID	L
Ống mao dẫn	ø2.7	ø1.6	500

Điều kiện tiêu chuẩn:

AY-X108E, AY-X138E

	Bên trong nhà		Bên ngoài	
	Nhiệt độ bóng khô. (˚C)	Độ ẩm tương đối (%)	Nhiệt độ bóng khô. (˚C)	Độ ẩm tương đối (%)
Làm mát hệ	27	47	35	40
thống sưởi ấm	20	——	7	87

Nhiệt độ tại mỗi phần và áp suất trong van 3 chiều

AY-X108E

Chế độ hoạt động	Mát mẻ (tối đa)	Nhiệt (Tối đa) Làm mát		Nhiệt
Hz / Không.	75	hơn 95	50 settle	50 settle
① ② ③ ④ Áp	98˚C	96˚C		
suất van 3	43˚C	0˚C		
chiều (kg / cm 2	14˚C	35˚C		
G) ◯	16˚C	2˚C		
	5.0	18,4 72˚C	11c 43˚C	2C 2C

AY-X138E

chế độ hoạt động	Cool (Max.)	Nhiệt (Max.) Cool		Nhiệt
Hz / Không.	94	nhiều hơn 100	50 settle	50 settle
① ② ③ ④ 3	98˚C			
chiều áp lực	43˚C	2C		
van (kg / cm 2 G)	14C	35C		
◯	13C	7C		
	4.6 104˚C	17,6 73C	17C 42c	3C 2C

Kích thước của ống mao quản

AY-X108E

	OD	ID	L
Ống mao dẫn	ø2.7	ø1.5	800


AY-X138E

	OD	ID	L
Mao mạch ống Một	ø2.7	ø1.6	500
Mao quản ø2.7 ống B		ø1.7	300

CURVES THI


CHÚ THÍCH: 1) Trong nhà tốc độ quạt: Hi
2) Vertical điều chỉnh louver "45˚", ngang điều chỉnh louver "trước"
3) Nhiệt độ không khí trong nhà. : Làm mát 27 ° C

(Chạy tần số: 61Hz)

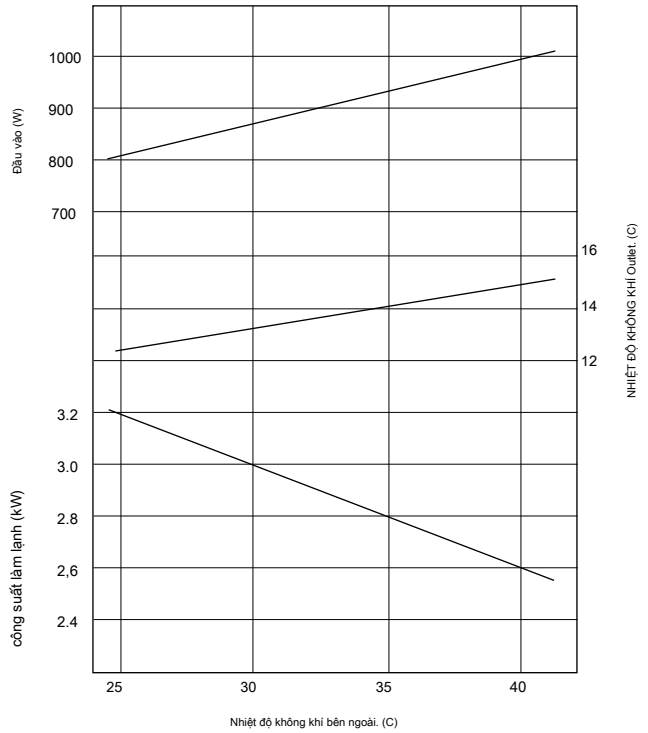


Hình P-1. Tại Cooling cho AH-X108E

(Chạy tần số: 61Hz)

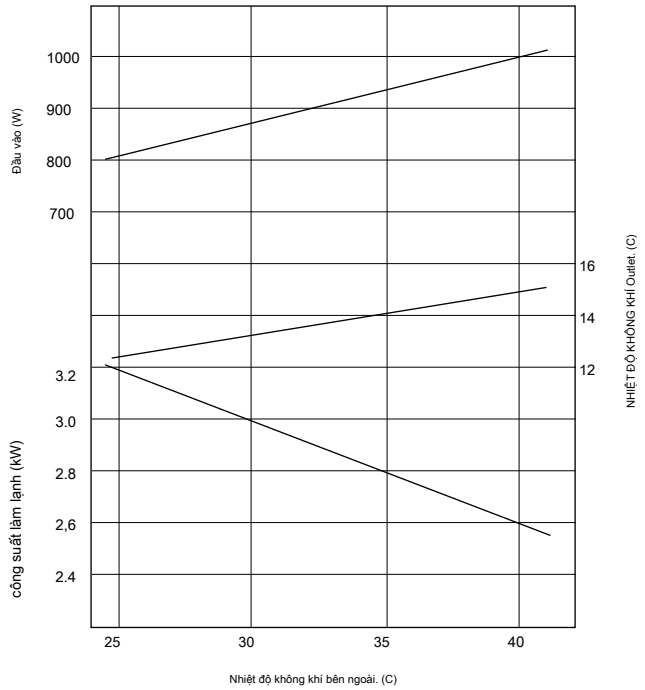


Hình P-2 Tại Cooling cho AY-X108E

(Chạy tần số: 76Hz)

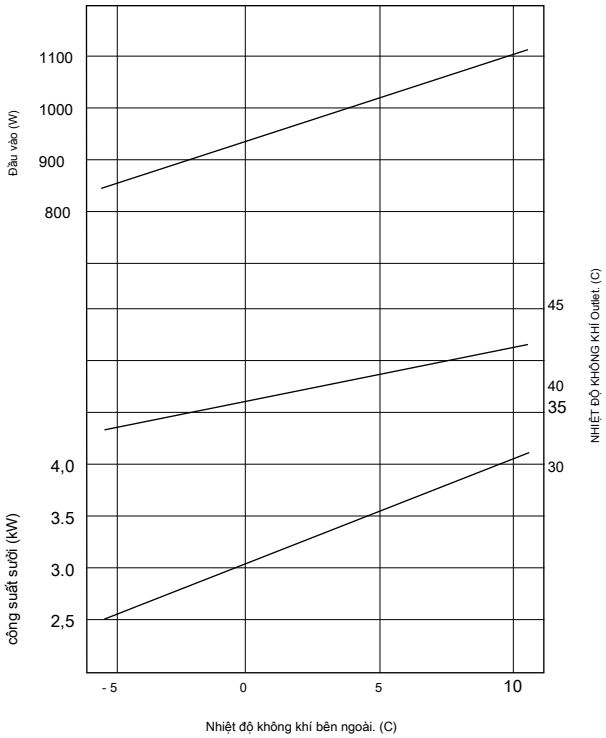


Hình P-3 Tại sưởi cho AY-X108E


CHÚ THÍCH: 1) Trong nhà tốc độ quạt: Hi
2) Vertical điều chỉnh louver "45˚", ngang điều chỉnh louver "trước"
3) Trong nhà NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ. : Cooling 27C

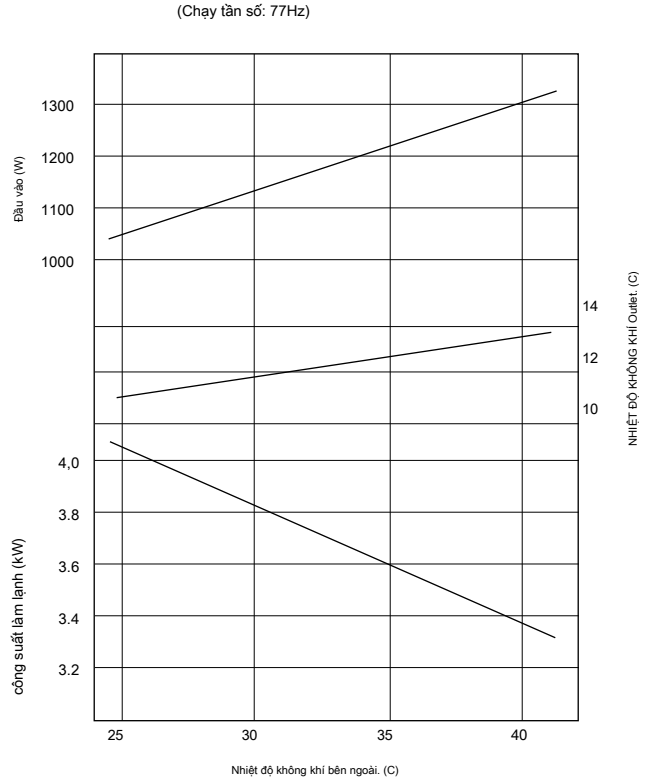

Hình P-4. Tại Cooling cho AH-X138E

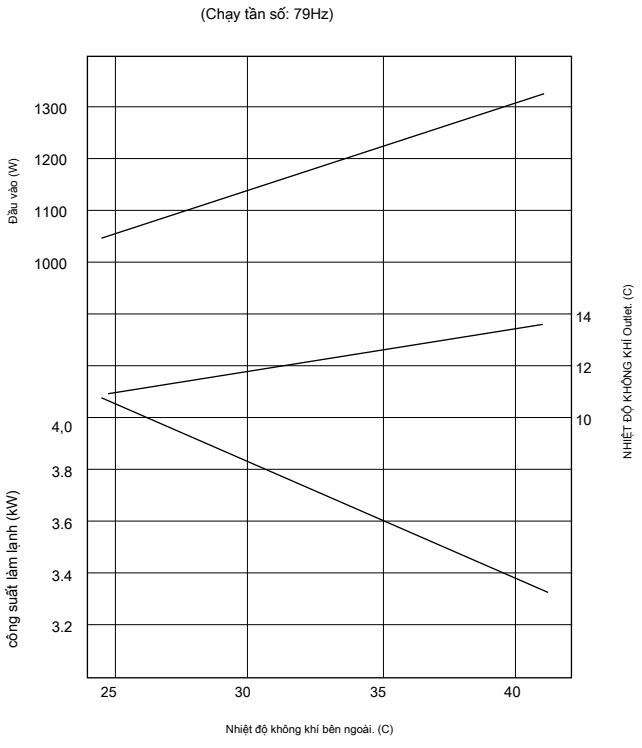

Hình P-5 Tại Cooling cho AY-X138E

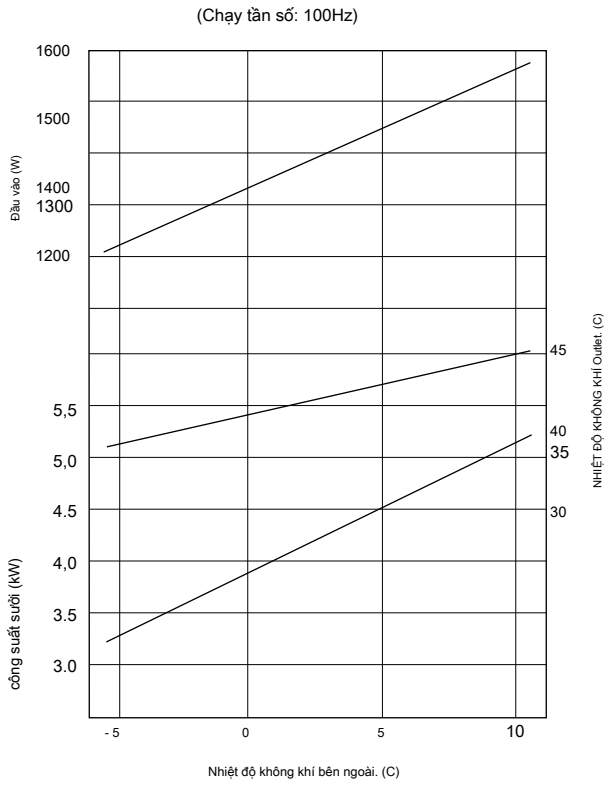


Hình P-6 Tại sưởi cho AY-X138E

THỦ TỤC tháo

CHO INDOOR UNIT MODEL AH-X108E, AY-X108E, AH-X138E VÀ AY-X138E

LƯU Ý: DISCONNECT THE UNIT khỏi nguồn điện TRƯỚC BẤT CỨ DỊCH VỤ


1. Sử dụng tuốc nơ vít có rãnh hẹp hoặc tương tự, tháo nắp vít từ bảng điều khiển phía trước.

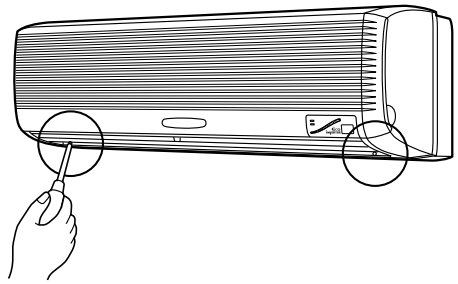


Làm thế nào để tháo vỏ vít

a. Nhấn phía trên cùng của trang bìa vít với tuốc nơ vít phẳng nghiêng (hoặc móng tay, vv).


b. Chèn tuốc nơ vít phẳng nghiêng (hoặc móng tay, vv) vào giải phóng mặt bằng thấp hơn, và kéo và nhấc nó về phía bạn để loại bỏ.

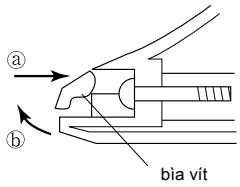

2. Tháo hai ốc vít từ bảng điều khiển phía trước.

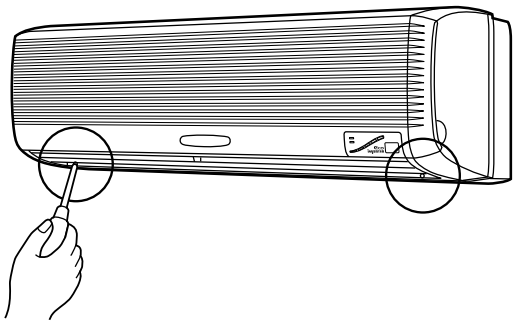


3. Mở bảng điều khiển mở, và loại bỏ hai bộ lọc không khí.

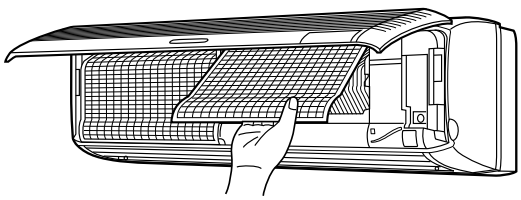


4. Hủy bỏ một vít bên trong.

Lưu ý: Trong reassembly, không thắt chặt các vít mạnh mẽ, hoặc nó sẽ trở nên nhàn rỗi.

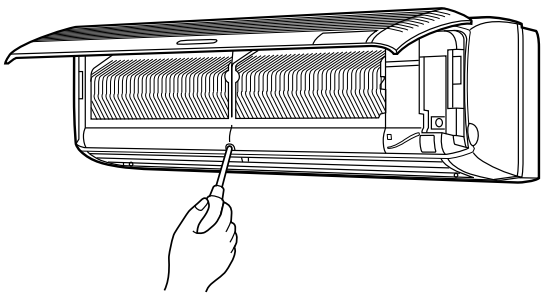


5. Tháo vít chặt mà vẫn giữ được hình cáp, và loại bỏ các dây.

Lưu ý: Trong reassembly, cài đặt người giữ sau cài đặt bảng điều khiển phía trước. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để lắp ráp bảng điều khiển phía trước.

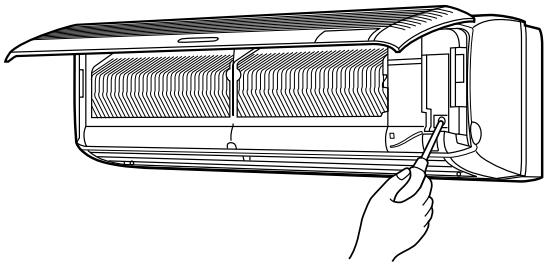


6. Sau khi đóng bảng điều khiển mở, mở điều chỉnh mành treo ngang và kéo ra phía dưới của bảng điều khiển phía trước về phía bạn.


Nâng bảng điều khiển phía trước, mạnh mẽ kéo đầu về phía bạn. Làm bảng điều khiển song song phía trước cho cơ thể chính, mạnh mẽ kéo nó về phía bạn để loại bỏ. Để cài đặt bảng điều khiển phía trước, đặt dưới cùng của bảng phía trước dưới mở louver điều chỉnh ngang, và báo chí trong bảng điều khiển phía trước, song song với nội các. Khi nhấn nó vào, chăm sóc để ngăn chặn phía trên cùng của cổng thổi ra khỏi chảo cống không bị bắt bởi bảng điều khiển phía trước.

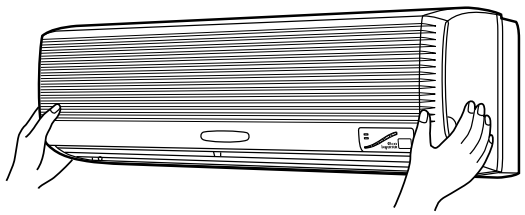


7. Tháo dây đơn vị để đơn vị từ bảng điện tử. (Nới lỏng vít với tuốc nơ vít, và rút khỏi hệ thống dây điện.)

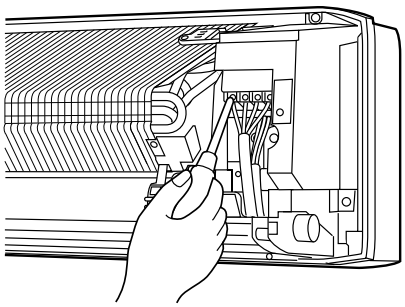


8. Di chuyển một chặt vít từ bìa hộp điều khiển.

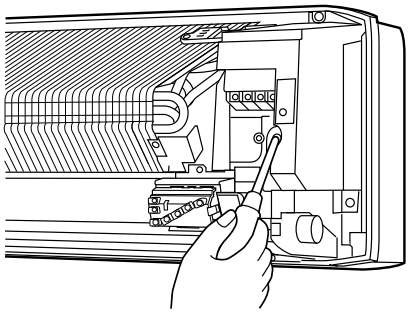


9. Tháo nắp hộp điều khiển.
Giữ đáy của nó, kéo và buông tha móc phía trên phía dưới cùng.

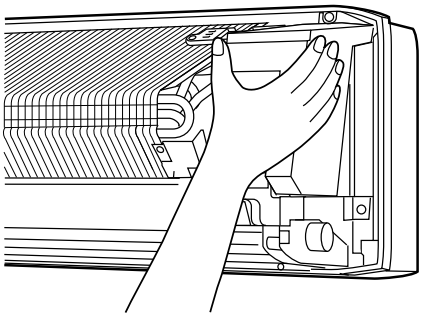


10. Tháo dây nối đất. (Một vít)
Lưu ý: Trong reassembly, chăm sóc cho việc định hướng của dây dẫn.

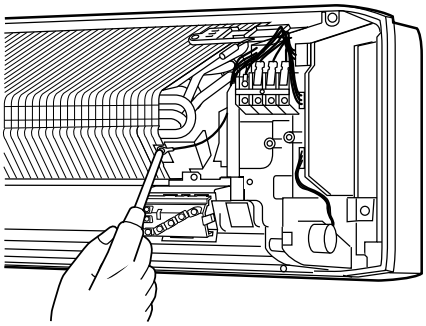


11. Tháo vỏ bảo vệ cho sương.
Lưu ý: Trong quá trình tái lắp ráp, hãy kiểm tra xem sương trên ống được thu hồi vào cống xả.

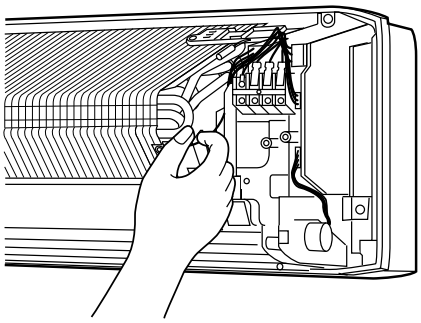


12. Tháo bộ nhiệt của thiết bị bay hơi. (Kéo nó ra sau khi lột vỏ thermoseal.)

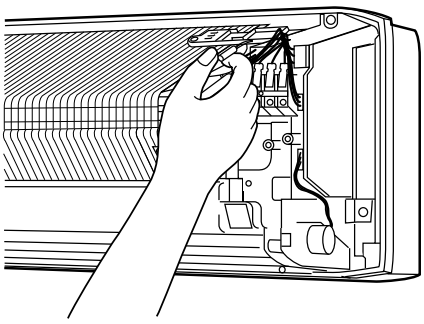


13. Cắt dây buộc của dây dẫn.

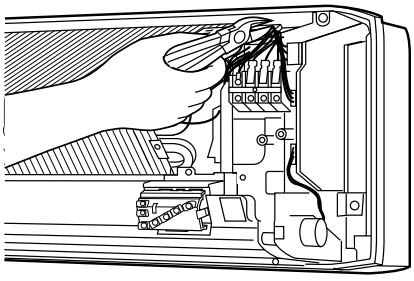


14. Tháo hai đầu nối của động cơ quạt và một trong những động cơ louver.

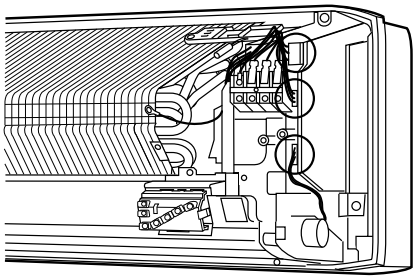


15. Tháo lắp bộ chỉ thị. (Đẩy hai móc trên của bộ giữ đèn LED, và chỉ báo sẽ sẵn sàng để tháo ra.)

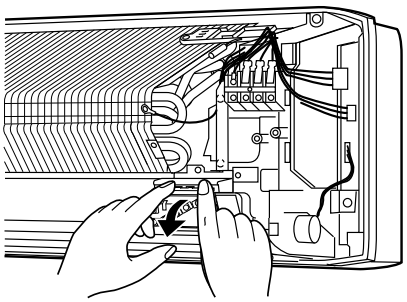


16. Tháo bốn ốc vít của hộp điều khiển và tháo hộp điều khiển.

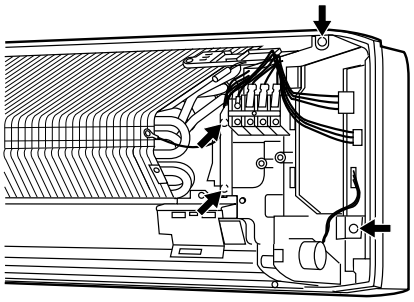


17. Tháo các ốc vít vít của bệ xả. (Một đinh vít ở bên trái.)

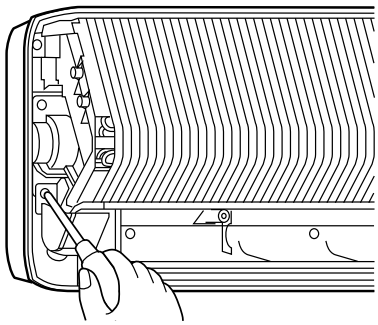

18. Rẽ khu vực nắp của ống xả ngược chiều kim đồng hồ, và lấy nó ra khỏi cái cống.

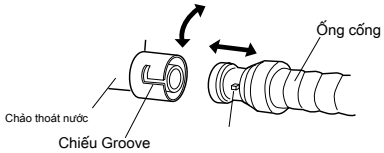


Trong quá trình lắp đặt, xoay ống xả đến trạng thái "vị trí tương tác". Sau khi cài đặt lại, xác minh rằng nó được an toàn chặt.




Để disconned Để kết nối lại


19. Kéo nắp xả về phía bạn để lấy đi.

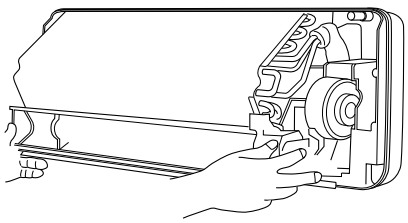


20. Tháo hai ốc vít vít của nắp bên lề L.

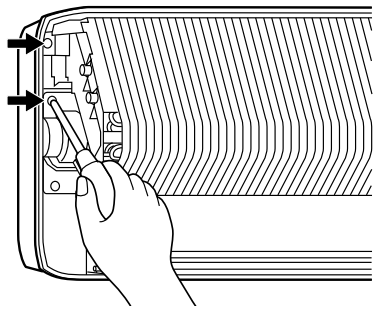


21. Di chuyển thiết bị bay hơi lên phía trên, và thả nó ra khỏi một bản chiếu của tủ. Giải phóng thiết bị bay hơi, và kéo quạt xuyên dòng và động cơ về phía bạn. Gỡ bỏ chúng lại với nhau. (Nếu chỉ cố gắng tháo quạt, nó sẽ làm hỏng bề mặt bên trong của kim loại để tránh tháo quạt.)

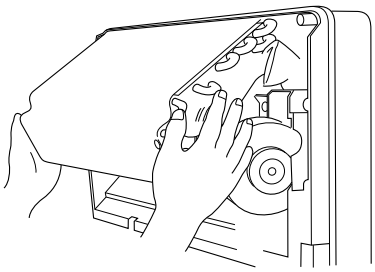

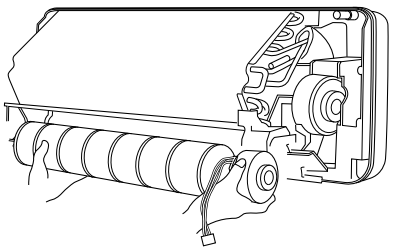


22. Tháo ốc vít gắn quạt và tháo quạt.

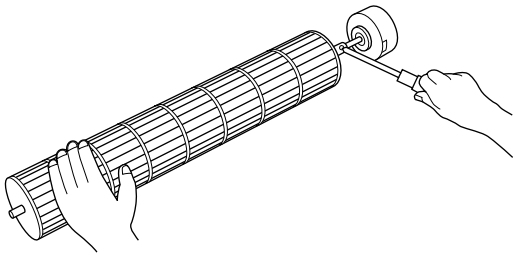


<Điểm cảnh báo để lắp ráp quạt>


a. Khi lắp trục của quạt chéo vào kim loại, hãy cẩn thận để tránh gây thương tích bề mặt bên trong của kim loại.

b. Trước khi buộc trục động cơ và quạt, chèn trục tiếp xúc với ông chủ người hâm mộ.

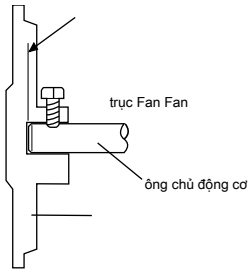


23. Để loại bỏ các thiết bị bay hơi, loại bỏ người giữ ống ở phía sau của tủ, kéo phía bìa L bên trái với phía bìa R của phía bên phải hướng bản thân và nhấc nó lên, và loại bỏ nó khỏi tủ, kéo nó về phía bạn.

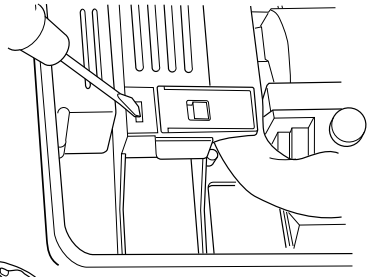

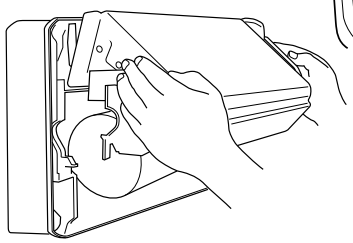


Làm thế nào để loại bỏ các hộp điều khiển điện.


1. Tháo vít gắn các bảng điện tử 4 cực.

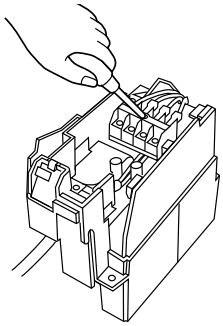


2. Tháo bộ phận giữ dây gắn vít của dây cung cấp điện.

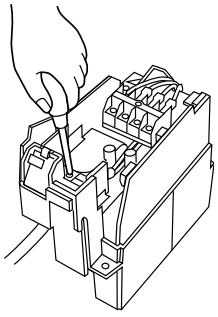


3. Hủy bỏ các đơn vị tiếp nhận. (Nhấn và lây lan trên treo, và các đơn vị nhận sẽ sẵn sàng để xóa).

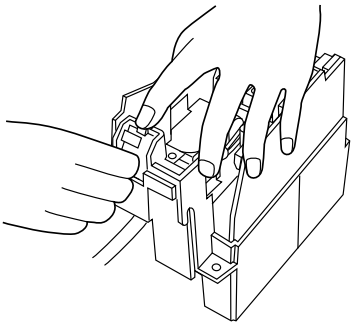


4. Hủy bỏ các thiết bị đầu cuối vít board buộc của chủ sở hữu bảng điện tử.

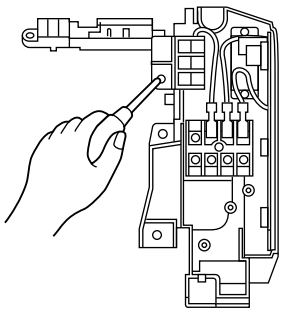


5. Tháo bộ phận giữ nhiệt từ hộp điều khiển.

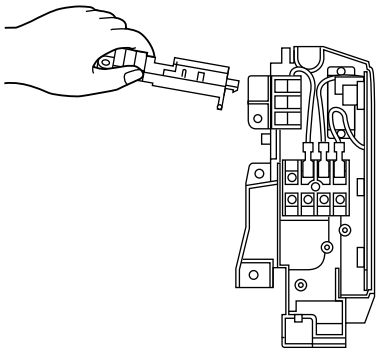

6. Tháo vít chặt của hội đồng quản trị.

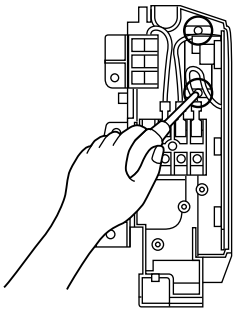


7. Kéo ra hội đồng quản trị.

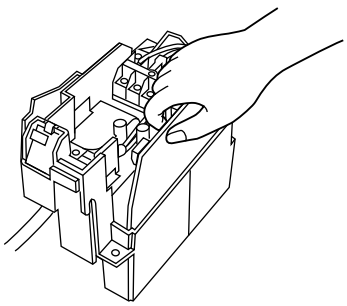


Cống chảo và có liên quan

Làm thế nào để loại bỏ các động cơ louver. Tháo hai ốc vít mà chặt động cơ louver.

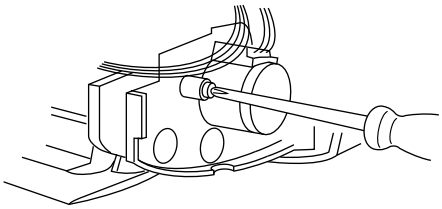


Làm thế nào để xóa điều chỉnh mành treo ngang

Hơi rơi xuống khu vực bản lề, làm chệch hướng các louver, và loại bỏ nó ở một nơi. Tháo trục từ mỗi bên trái và bên phải.

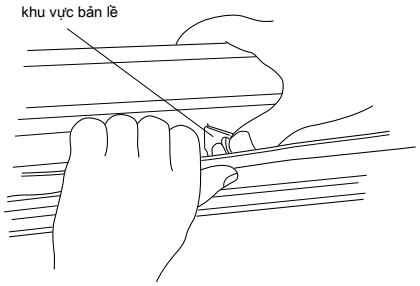

Làm thế nào để loại bỏ các lắp ráp bên kẹp

Rời khỏi cạnh của chảo cống để hướng mũi tên đánh dấu và ditach lắp ráp bên kẹp.

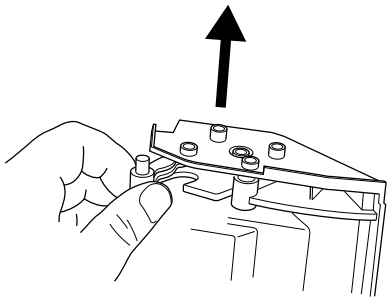


THỦ TỤC DỊCH VỤ


CHO OUTDOOR UNIT MODEL AU-X108E, AU-X138E, AE-X108E VÀ AE-X138E

LƯU Ý: DISCONNECT THE UNIT khỏi nguồn điện TRƯỚC BẤT CỨ DỊCH VỤ


1. Tháo một vít được sửa chữa bìa hộp điều khiển.

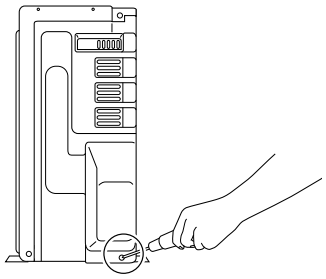


2. Tháo nắp hộp điều khiển.

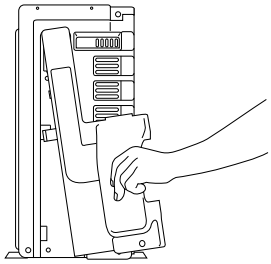

3. Tháo hai ốc vít mà đang sửa chữa bên phải của bảng điều khiển phía trước. Và ngắt kết nối dây từ bảng điện tử.

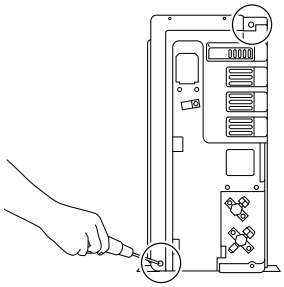


4. Tháo hai ốc vít được sửa chữa ở phía bên trái của bảng điều khiển phía trước.

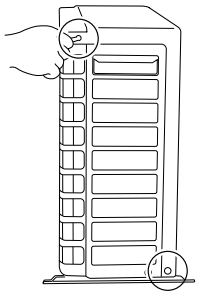


5. Hủy bỏ các ốc vít được sửa chữa phần phía trước của bảng điều khiển phía trước.

(MÀU ĐEN)


AU-X138E VÀ AE-X138E CHỈ

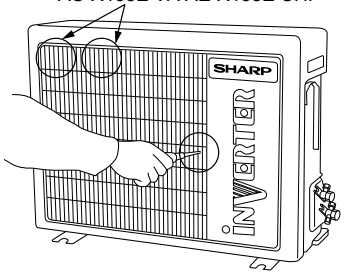


6. Tháo ba móc của mặt sau của bảng điều khiển phía trước. Và kéo nó về phía bạn.

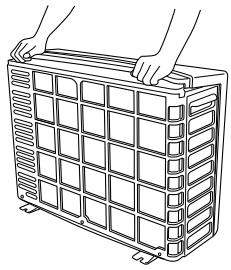


7. Di lăm vít mà đang sửa chữa bên phải của tủ phía sau.

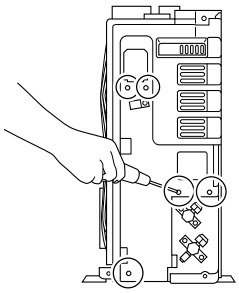


8. Di chuyển một vít được sửa chữa bên trái của tủ phía sau.

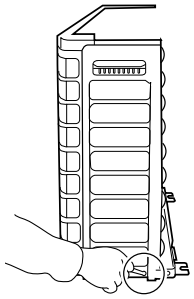


9. Di lăm vít được sửa chữa lại bên của tủ phía sau. Và đưa ra các tủ phía sau.

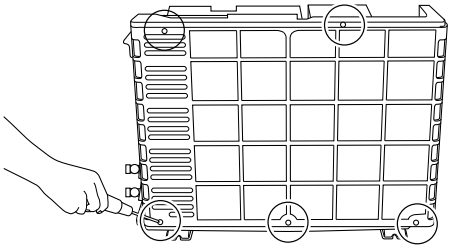


10. Tháo hai ốc vít được sửa chữa bìa hộp điều khiển.

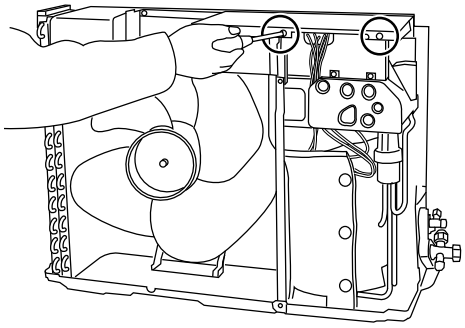

11. Tháo hai ốc vít được sửa chữa các hộp điều khiển.

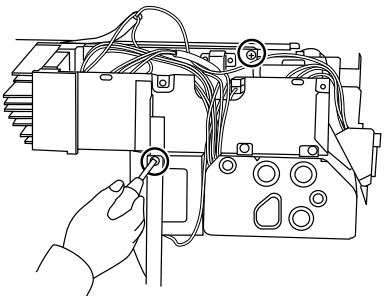


12. Cắt một số ban nhạc.

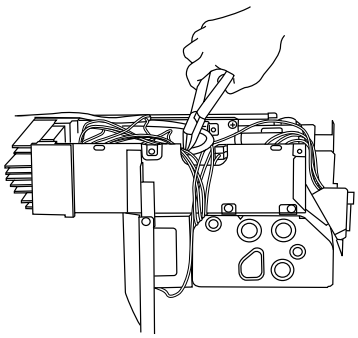


13. Ngắt kết nối kết nối và dây đất sau.


- Lò phản ứng (dưới hộp điều khiển) ba thiết bị đầu cuối (đỏ, trắng và xanh da trời) Grey là trong bước tiếp theo
- Reactor (phía bên trái của đơn vị) hai thiết bị đầu cuối (màu cam và màu xám) Dây một đất
- Quạt động cơ
- thermistor
- van ngược (AE-X108E và AE-X138E chỉ)

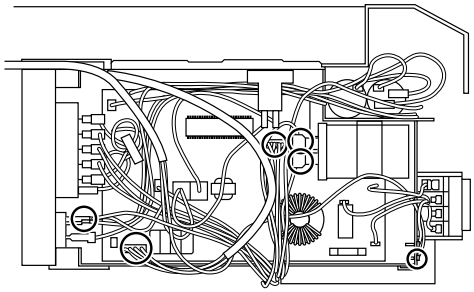


14. Ngắt kết nối một thiết bị đầu cuối. (AU-X138E và AE-X138E chỉ)

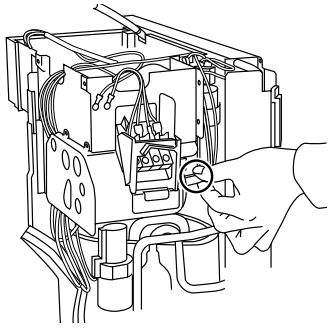


15. Tháo hai ốc vít được sửa chữa các vách ngăn.

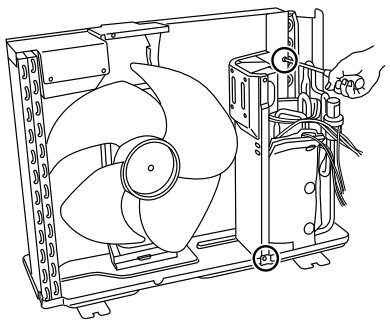


16. Ngắt kết nối máy nén dây. (Ba dây) và đưa nó trở thành thermistor ra.

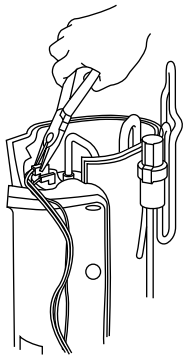


17. Lấy thermistor ra từ tấm phía sau.

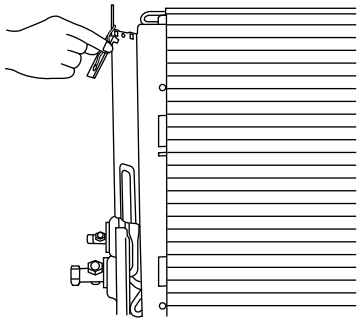


18. Tháo hai ốc vít được sửa chữa các tấm phía sau.

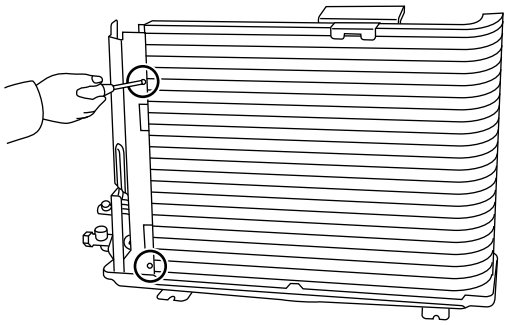


19. Lấy thermistor (màu cam) ra.

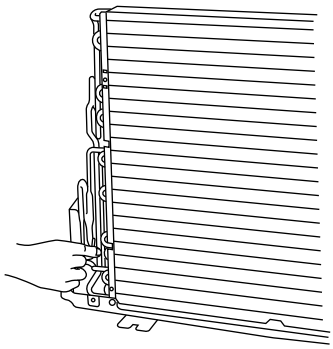

20. Hãy quạt cánh quạt ra.

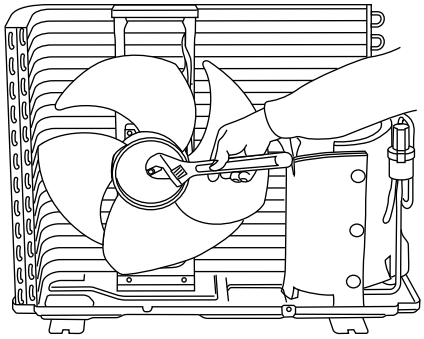


21. Hãy nén che ra.

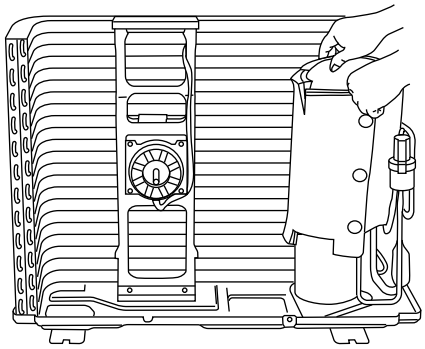


[Hộp Reactor] AU-X138E VÀ AE-X138E CHỈ


22. Di chuyển một vít được sửa chữa hộp lò phản ứng.

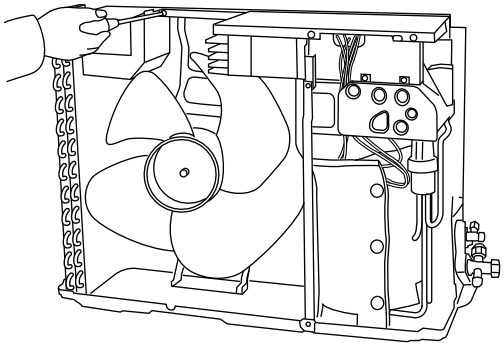


23. Di chuyển Bốn vít được sửa chữa bìa hộp lò phản ứng. Và lấy nó ra.

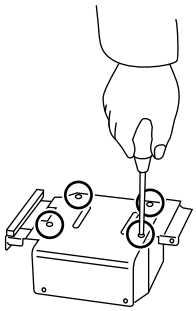

24. Ngắt kết nối hai thiết bị đầu cuối và một dây đất.

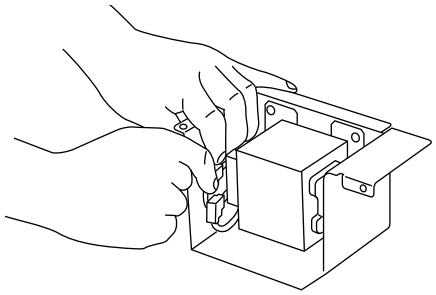


25. Di chuyển Bốn vít được sửa chữa các lò phản ứng.

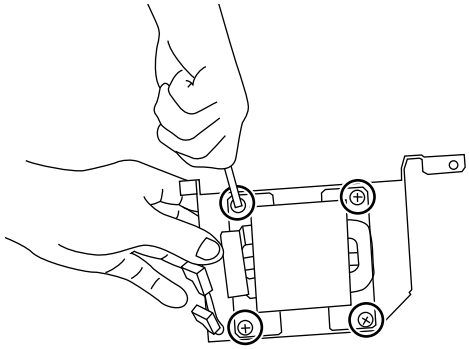

[Angle động cơ Fan]

26. Tháo hai ốc vít được sửa chữa các góc động cơ quạt. Và lấy nó ra.

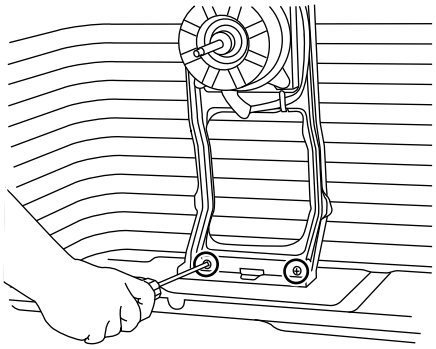


LÀM THẾ NÀO ĐỂ Thay lọc AIR PURIFYING (AZ-F1207; Tĩnh điện Loại (gói 2 tấm))

Thận trọng


» Các bộ lọc được đóng kín trong một túi nhựa để giữ hiệu ứng thu hái của chúng. Không mở túi cho đến khi sử dụng các bộ lọc. (Nếu không, tuổi thọ của các bộ lọc có thể ngắn hơn.)

» Không để các bộ lọc ánh sáng mặt trời trực tiếp.
(Nếu không họ có thể xấu đi.)


1 Mở bảng điều khiển và lấy ra bộ lọc không khí.

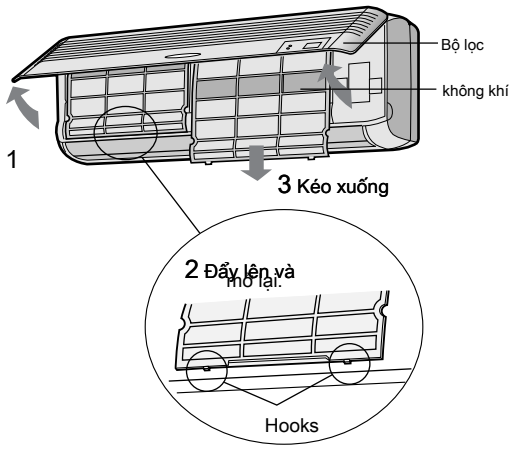


2 Thay bộ lọc lọc không khí cũ bằng hệ thống lọc mới những người thân.

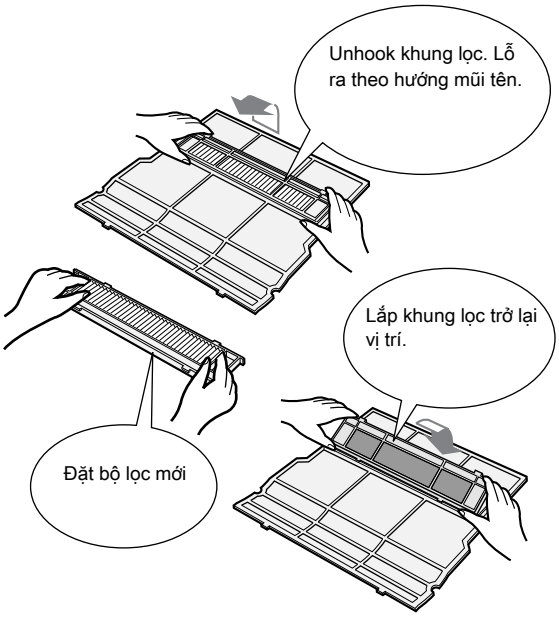

3 Lă bộ bộ lọc khí vào vị trí.

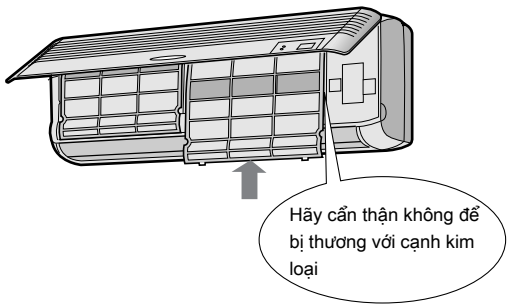

4 Đóng bảng điều khiển.

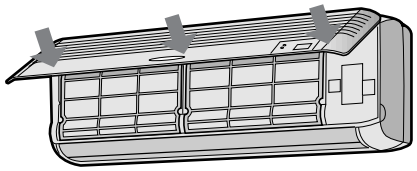

» Đẩy mũi tên đánh dấu vị trí vững chắc để khóa nó tại chỗ.

Hướng dẫn thay đổi khoảng cách

Thay bộ lọc lọc không khí vào khoảng từ 3-6 tháng.

» Bộ lọc bẩn không được rửa được để tái sử dụng.
Các bộ lọc có sẵn tại đại lý gần nhất.

Phụ tùng thay thế DANH [AH-X108E / AH-X138E / AY-X108E / AY-X138E]

REF. KHÔNG.	PART NO.	SỰ MIÊU TẢ	q'ty	MÃ
		BỘ PHẬN TỦ VÀ ĐƠN VỊ		
1- 1	GMOT-A263JBK0	Quạt động cơ phụ Ass'y	1	BK
1- 2	PGUMMA071JBE0	ô tô đệm	1	AN
1- 3	GHLD-A050JBK0	Mang Ass'y	1	AG
1- 4	DCHS-A332JBK0	Nội Ass'y	1	AY
1- 5	NFANCA066JBE0	Chữ thập fan còng chảy	1	AW
1- 6	GSRA-A433JBK0	Xả chảo Ass'y	1	BG
1- 7	GGAD-A032JBTA	Fan bảo vệ	1	AT
1- 8	liên kết MJNTPA062JBFA	Louver	2	AD
1- 9	MLOV-A199JBFA	Vertical điều chỉnh louver Một	số 8	AK
1-10	MLOV-A201JBFA	Vertical điều chỉnh louver R	1	AK
1-11	MLOV-A211JBFA	Vertical điều chỉnh louver L	1	AC
1-12	MLOV-A215JBFA	Vertical điều chỉnh louver B	2	AC
1-13	MLOV-A204JBFA	ngang điều chỉnh. louver Một	1	AK
1-14	MLOV-A205JBFA	ngang điều chỉnh. louver B	1	AK
1-15	giữ LHLD-A197JBFP	Louver	2	AC
1-16	MARMPA037JBF0	Side kẹp Một	1	AC
1-17	MARMPA038JBF0	Side kẹp B	1	AC
1-18	MARMPA039JBF0	Side kẹp C	1	AC
1-19	MARMPA040JBF0	Side kẹp D	2	AD
1-20	NBRG-A026JBFA	Louver Bushing	4	AB
1-21	giữ Display LHLD-A410JBFA		1	AE
1-22	Chos-A004JBK0	Xả vòi Ass'y	1	LÀ
1-23	PPACGA010JBE0	O ring	1	AB
1-24	DCOV-A159JBFA	bìa Xả chảo	1	AL
1-25	RMOT-A061JBE0	động cơ Louver	1	NHƯ
1-26	nắp cống PGUMMA110JBE0		1	AD
1-27	CWAK-B804JBK0	Front panel Ass'y	1	BB
1-28	CPNL-A272JBK0	mở bảng điều khiển Ass'y	1	AT
1-29	HBDG-A059JBEA	Badge	1	AF
1-30	CDEC-A060JBE0	bìa Display Ass'y	1	AK
1-31	lọc FCOV-A031JBFA	recieving	1	AE
1-32	lọc PFILMA107JBEA	Air	2	LÀ
1-33	giữ ống LHLD-A302JBFA		1	AD
1-34	giữ ống LHLD-A303JBFA		1	AD
1-35	PGUMMA082JBE0	ô tô đệm	1	AD
1-36	bảng Gwak-A245JBFA	Mặt trận	1	AV
1-37	PCOV-A323JBF0	bìa Xả	1	AE
1-38	sơ đồ TLABCB070JBR0	Dây	1	AE
1-39	TSPC-C715JBR0	Tên huy hiệu [AH-X108E]	1	AE
1-39	TSPC-C713JBR0	Tên huy hiệu [AY-X108E]	1	AE
1-39	TSPC-C711JBR0	Tên huy hiệu [AH-X138E]	1	AG
1-39	TSPC-C702JBR0	Tên huy hiệu [AY-X138E]	1	AE
1-40	Số TLABKC209JBR0	thẻ [AH-X108E]	1	AC
1-40	Số TLABKC206JBR0	thẻ [AY-X108E]	1	AC
1-40	Số TLABKC208JBR0	thẻ [AH-X138E]	1	AC
1-40	Số TLABKC207JBR0	thẻ [AY-X138E]	1	AC
1-41	QW-VZC597JBE0	Louver dây động cơ	1	AN
1-42	QW-VZC406JBE0	Fan dây động cơ	1	AK
1-43	PFPFPB269JBE0	Bảng điều chỉnh cách điện	1	AB
1-44	spacer PSPA-A102JBE0	Cao su	1	AD
		HỘP ĐIỀU KHIỂN		
2- 1	giữ Cord LHLD-A281JBFA		1	AC
2- 2	hộp PBOX-A229JBF0	kiểm soát	1	AN
2- 3	giữ bảng LHLD-A353JBFA	ga	1	AD
2- 4	giữ Cord LHLD-A354JBFA		1	AD
2- 5	giữ LHLD-A282JBF0	Thermistor	1	AG
2- 6	CPNL-A276JBK0	Cont. hộp bìa Ass'y	1	AN
2- 7	bảng HPNLCA728JBEA	kiểm soát	1	AD
2- 8	FCOV-A483JBFA	giữ LED	1	AE
2- 9	DSGY-A940JBK0	Electric kiểm soát hội đồng quản trị [AH-X108E]	1	BG
2- 9	DSGY-A934JBK0	Electric kiểm soát hội đồng quản trị [AY-X108E]	1	BG
2- 9	DSGY-A933JBK0	Electric kiểm soát hội đồng quản trị [AH-X138E]	1	BG
2- 9	DSGY-A916JBK0	Electric kiểm soát hội đồng quản trị [AY-X138E]	1	BP
2-10	PCOV-A386JBF0	nhiệt bìa giữ	1	AD
2-11	dây cung QACC-A219JBE0	điện	1	AQ
2-12	QTAN-A152JBE0	ga tàu	1	AN
2-13	QTAN-A186JBE0	4Poles bảng điện tử	1	AP
2-14	góc hộp LPLTMA143JBP0	kiểm soát	1	AE
2-15	băng PSEL-B542JBE0	nhôm	1	AD
2-16	PSHE-A169JBE0	Protect sheet	1	AC
2-17	RTHM-A300JBE0	Thermistor	1	AN

REF. KHÔNG.	PART NO.	SỰ MIÊU TẢ	q'ty	MÃ
		BỘ PHẬN CHU KỲ		
3 1	CPIPCA443JBK0 ống Ass'y [AH-X108E / AY-X108E]		1	AZ
3 1	CPIPCA571JBK0 ống Ass'y [AH-X138E / AY-X138E]		1	BB
3 2	PSEN-A004JBK0 Đuốc nut Ass'y		1	AE
3 3	PSEN-A005JBK0 Đuốc nut Ass'y [AH-X108E / AY-X108E]		1	AG
3 3	PSEN-A020JBK0 Đuốc nut Ass'y [AH-X138E / AY-X138E]		1	AL
3 4	PVLV-A082JBE0 Đuốc đoàn		1	AH
3 5	PVLV-0406JBE0 Đuốc đoàn [AH-X138E / AY-X138E]		1	AK
3 5	PVLV-A083JBE0 Đuốc đoàn [AH-X108E / AY-X108E]		1	AH
3 6	DEVA-A073JBK0 bay hơi Ass'y		1	BT
3 7	PPLT-A053JBFA Side bìa L		1	AG
3 8	PPLT-A054JBFA bìa Side R		1	AF
3 9	PSEL-B166JBE0 Eva cách điện		1	AE
3-10	PFPFPB329JBE0 nhiệt cách điện		1	AB
3-11	Pcap-A007JBF0 Nut nắp ca-pô [AH-X108E / AY-X108E]		1	AB
3-11	Pcap-A056JBF0 Nut nắp ca-pô [AH-X138E / AY-X138E]		1	AC
3-12	MSPR-A131JBE0 mùa xuân		4	AD
3-13	hướng dẫn Xả PGID-A072JBE0		1	AE
3-14	PSEL-B121JBE0 Eva cách điện		1	AF
3-15	PFPFPB285JBE0 ống cách điện [AH-X108E / AY-X108E]		1	AK
3-15	PFPFPB286JBE0 ống cách điện [AH-X138E / AY-X138E]		1	AH
3-16	tấm Xả PFPFPB414JBE0		1	AC
		BỘ PHẬN PHỤ		
4 1	CRMC-A447JBE0 từ xa điều khiển [AH-X108E / AH-X138E]		1	BB
4 1	CRMC-A442JBE0 từ xa điều khiển [AY-X108E / AY-X138E]		1	BB
4 2	FCOV-A032JBFA Vít nắp		2	AL
4 3	LX-NZ0247JBE0 hạt đặc biệt		7	AB
4 4	LX-BZA106JBE0 vít đặc biệt		1	AE
4 5	GLEGGA008JBE0 chống rung cao su		4	AE
4- 6	LPFT-A029JBF0 Xả vòi bộ chuyển đổi [AY-X108E / AY-X138E Only]		1	AD
4 7	PPLTNA041JBP0 tấm Gắn		1	AP
4 8	vít XTTSD45P30000 dài		6	AA
4 9	Tins-A518JBR0	Hướng dẫn cài đặt	1	AG
4-10	TINSEA199JBR0 Operation thủ công		1	AH
		vít		
5 1	LX-BZA075JBE0 vít đặc biệt		1	AA


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẶT HÀNG PHỤ TÙNG THAY THẾ

Để có đặt hàng của bạn điền prompty và chính xác, xin vui lòng cung cấp các thông tin sau.

SỐ 1. MODEL 2. REF. KHÔNG.

3. PHẦN NO. 4. MÔ tẢ

ĐƠN VỊ TRONG NHÀ AH-X108E, AH-X138E, AY-X108E VÀ AY-X138E

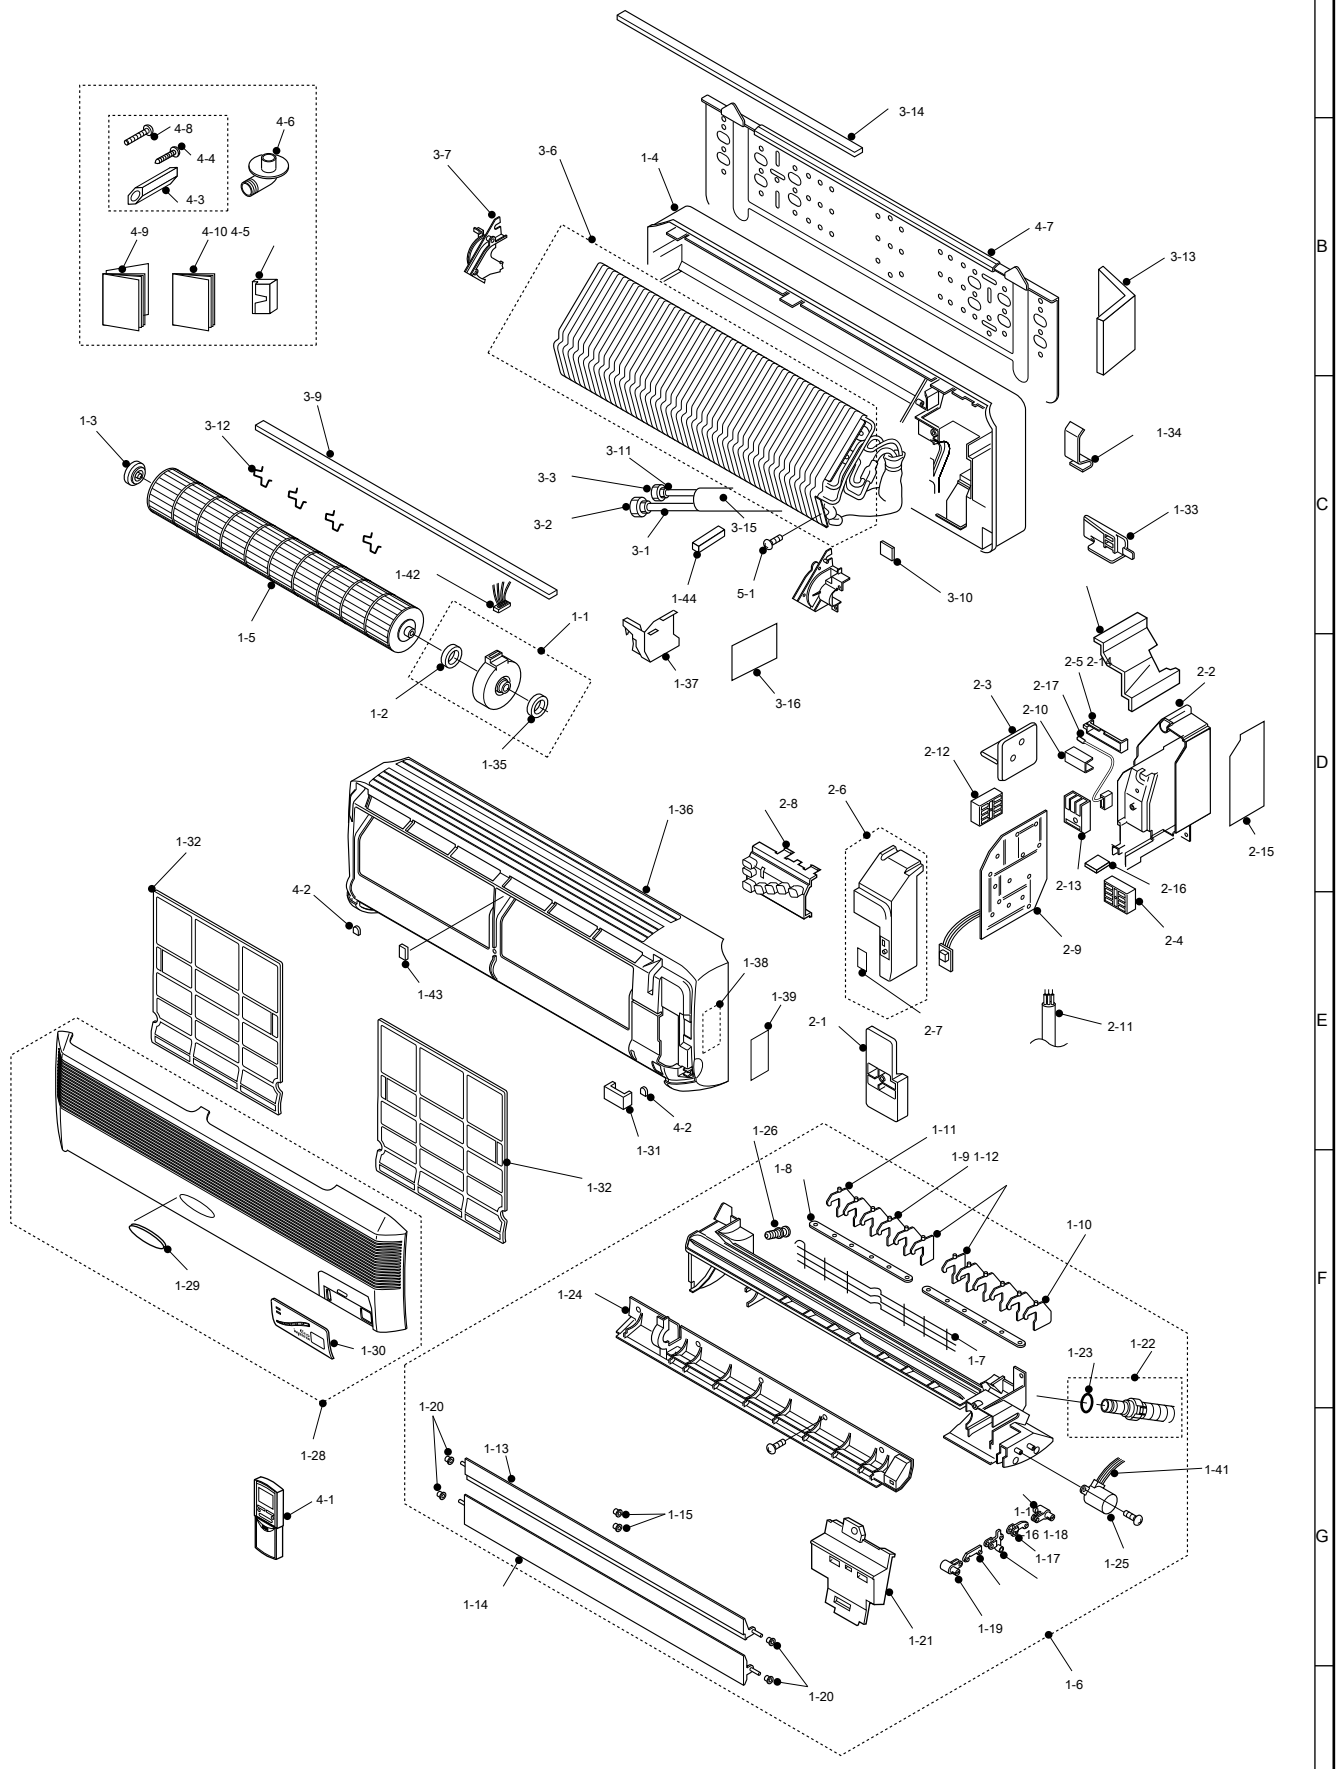

Phụ tùng thay thế DANH [AU-X108E / AE-X108E]

REF. KHÔNG.	PART NO.	SỰ MIÊU TẢ	q'ty	MÃ
		BỘ PHẬN TỦ VÀ ĐƠN VỊ		
1- 1	GMOTLA719JBE0	Quạt động cơ [AE-X108E]	1	BG
1- 1	GMOTLA720JBE0	Quạt động cơ [AU-X108E]	1	BG
1- 2	góc động cơ LANGKA059JBP0	Fan	1	AV
1- 3	PSEL-A904JBE0	tô góc đệm	1	AB
1- 4	PSEL-A936JBE0	ô tô cách điện	1	AC
1- 5	PSEL-A978JBE0	Gcon cách điện	1	AC
1- 6	PSEL-A979JBE0	Gcon cách điện	1	AC
1- 7	GCAB-A187JBK0	Front panel Ass'y [AE-X108E]	1	BL
1- 7	GCAB-A189JBK0	Front panel Ass'y [AU-X108E]	1	BL
1- 8	bảng GCAB-A148JBFA	Mặt trận	1	AY
1- 9	bảo vệ quạt GGADFA033JBTA	Wire	1	AZ
1-10	PGID-A068JBFA	Orifice	1	AQ
1-11	PSEL-B171JBE0	Vách ngăn con dấu	1	AC
1-12	PSEL-B631JBE0	Vách ngăn con dấu	1	AC
1-13	PSEL-B632JBE0	Orifice cách điện	1	AC
1-14	PSEL-B633JBE0	Orifice cách điện	1	AC
1-15	TLABBA132JBRA	huy hiệu Sharp	1	AE
1-16	sơ đồ TLABCB083JBR0	Dây [AE-X108E]	1	AD
1-16	sơ đồ TLABCB086JBR0	Dây [AU-X108E]	1	AD
1-17	tủ GCAB-A149JBFA	phía sau	1	AY
1-18	giữ Cord LHLD-0261JBM0		1	AB
1-19	con dấu PSEL-B608JBE0	Air	1	AD
1-20	con dấu PSEL-B609JBE0	Air	1	AD
1-21	CCHS-A643JBTA	cơ sở chảo Ass'y	1	BE
1-22	PSKR-A176JBY0	Vách ngăn	1	AT
1-23	PSEL-B540JBE0	Vách ngăn con dấu	1	AG
1-24	RTRN-A235JBE0	Reactor	1	BF
1-25	MSPR-A027JBE0	Thermistor mùa xuân	1	AB
1-26	quạt NFANPA056JBE0	Propeller	1	AY
1-28	PFTA-A066JBFA	Cont. bìa hộp	1	AL
1-29	PPLT-A128JBP0	Bảo vệ tấm	1	AE
1-30	PSEL-B589JBE0	Bìa dấu	1	AB
1-31	PSEL-B602JBE0	Bìa dấu	1	AC
1-33	LHLD-A114JBF0	giữ Thermister [AE-X108E]	1	AB
1-34	PPLT-A131JBP0	phía sau tấm	1	AK
1-35	PSEL-B606JBE0	phía sau dấu tấm	1	AB
1-36	PSEL-B607JBE0	phía sau dấu tấm	1	AB
1-37	PSEL-B630JBE0	Air niêm phong [AU-X108E]	1	AB
1-38	MSPR-A046JBE0	Protector mùa xuân	1	AC
1-39	RTHM-A022JBE0	Thermistor	1	AN
1-40	RTHM-A311JBE0	Thermister Ass'y [AE-X108E]	1	NHƯ
1-40	RTHM-A314JBE0	Thermister Ass'y [AU-X108E]	1	AQ
1-42	Số TLABKC227JBR0	thẻ [AE-X108E]	1	AC
1-42	Số TLABKC228JBR0	thẻ [AU-X108E]	1	AC
1-43	TSPC-C742JBR0	Tên huy hiệu [AE-X108E]	1	AE
1-43	TSPC-C747JBR0	Tên huy hiệu [AU-X108E]	1	AE
		BỘ PHẬN KIỂM SOÁT BOX		
2- 1	Cbox-A021JBW0	Box Ass'y	1	AX
2- 2	DSGY-A931JBK0	in board dây [AE-X108E]	1	BN
2- 2	DSGY-A937JBK0	in board dây [AU-X108E]	1	BM
2- 3	LBNDKA084JBW0	Tụ kẹp	1	AE
2- 4	FCOV-A487JBF0	bìa ga	1	AD
2- 5	FDAI-A067JBW0	ga giữ	1	AF
2- 6	FDAI-A071JBF0	nhiệt chìm giữ	1	AH
2- 7	cơ sở PDAI-A074JBW0	Tụ	1	AH
2- 8	FPLT-A136JBE0	tấm	1	AQ
2- 9	chìm PRDAFA114JBE0	nhiệt	1	AR
2-10	PSEL-B628JBE0	kiểm soát con dấu hộp	1	AD
2-11	PSEL-B629JBE0	kiểm soát con dấu hộp	1	AB
2-12	QTAN-A186JBE0	ga tàu	1	AP
2-13	QW-VZD260JBE0	dây chì	1	AR
2-14	QW-VZD302JBE0	dây chì	1	AK
2-15	QW-VZD308JBE0	dây chì	1	AP
2-16	RC-AZA077JBE0	điện phân nắp.	2	AY
2-17	RFIL-A060JBE0	lõi Ferrite	1	AF
2-18	cầu RH-DZA117JBE0	Diode	2	LA
2-19	RH-TZA129JBE0	IPM	1	BL
2-20	RTRN-A240JBE0	Reactor	1	AZ
2-22	CCOV-A056JBW0	Cont. hộp bìa Ass'y	1	AP
2-23	PSEL-B603JBE0	Bìa dấu	1	AC
2-24	PSEL-B604JBE0	Bìa dấu	1	AC
2-25	PSEL-B605JBE0	Bìa dấu	1	AC
2-26	PSEL-B627JBE0	Bìa dấu	1	AC

REF. KHÔNG.	PART NO.	SỰ MIÊU TẢ	q'ty	MÃ	
2-27	PSPA-A012JBE0 Spacer		4		AA
2-28	PSPA-A042JBE0 Spacer		6		AB

BỘ PHẬN CHU KỲ

3 1	CVLV-A473JBK0 mao mạch ống Ass'y [AE-X108E]	1		AY	
3 1	CVLV-A464JBK0 mao mạch ống Ass'y [AU-X108E]	1		AX	
3 2	CVLV-A472JBK0 Xếp van Ass'y [AE-X108E]	1		BK	
3 3	CPIPCA573JBK0 hút ống Ass'y [AU-X108E]	1		ba	
3 4	PPIPCD856JBE0 Xả ống [AU-X108E]	1		AP	
3 5	CMOTLA690JBE0 tô Ass'y [AE-X108E]	1		AX	
3 6	DVLV-A360JBK0 Xếp van [AE-X108E]	1		THEO	
3 7	MSPRPA017JBE0 mùa xuân [AE-X108E]	2		AD	
3 8	DCON-A071JBP0 ngưng Ass'y	1		CB	
3 9	DVLV-A355JBK0 đơn vị van 2 chiều	1		AU	
3-10	DVLV-A358JBK0 đơn vị van 3 chiều	1		AX	
3-11	LBSHCA005JBE0 ga Bushing	1		AA	
3-12	PCMPRA267JBE0 Compressor		1		CK
3-13	PCOV-0562JBE0 bìa ga	1		AD	
3-14	Gleg-A057JBE0 Compressor đệm	3		AD	
3-15	PSPF-A661JBE0 bìa Compressor	1		AN	
3-16	PSPF-A662JBE0 bìa Compressor	1		AX	
3-17	PSPF-A663JBE0 bìa Compressor	1		AH	
3-18	PSEN-A004JBK0 Đuốc nut Ass'y	1		AE	
3-19	PSEN-A005JBK0 Đuốc nut Ass'y	1		AG	

Vít và đai ốc

4 1	LX-BZA072JBE0 vít đặc biệt	4		AB	
4 2	LX-NZA026JBE0 hạt đặc biệt	3		AC	
4 3	LX-BZA075JBE0 vít đặc biệt	1		AA	
4 4	LX-BZA175JBE0 vít đặc biệt	1		AC	
4 5	LX-NZA135JBE0 hạt đặc biệt	1		AC	
4- 6	XTSSF40P12000 Khai thác vít	1		AA	


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẶT HÀNG PHỤ TÙNG THAY THẾ

Để có đặt hàng của bạn điền prompty và chính xác, xin vui lòng cung cấp các thông tin sau.


SỐ 1. MODEL 2. REF. KHÔNG.

3. PHẦN NO. 4. MÔ tả

OUTDOOR UNIT AU-X108E

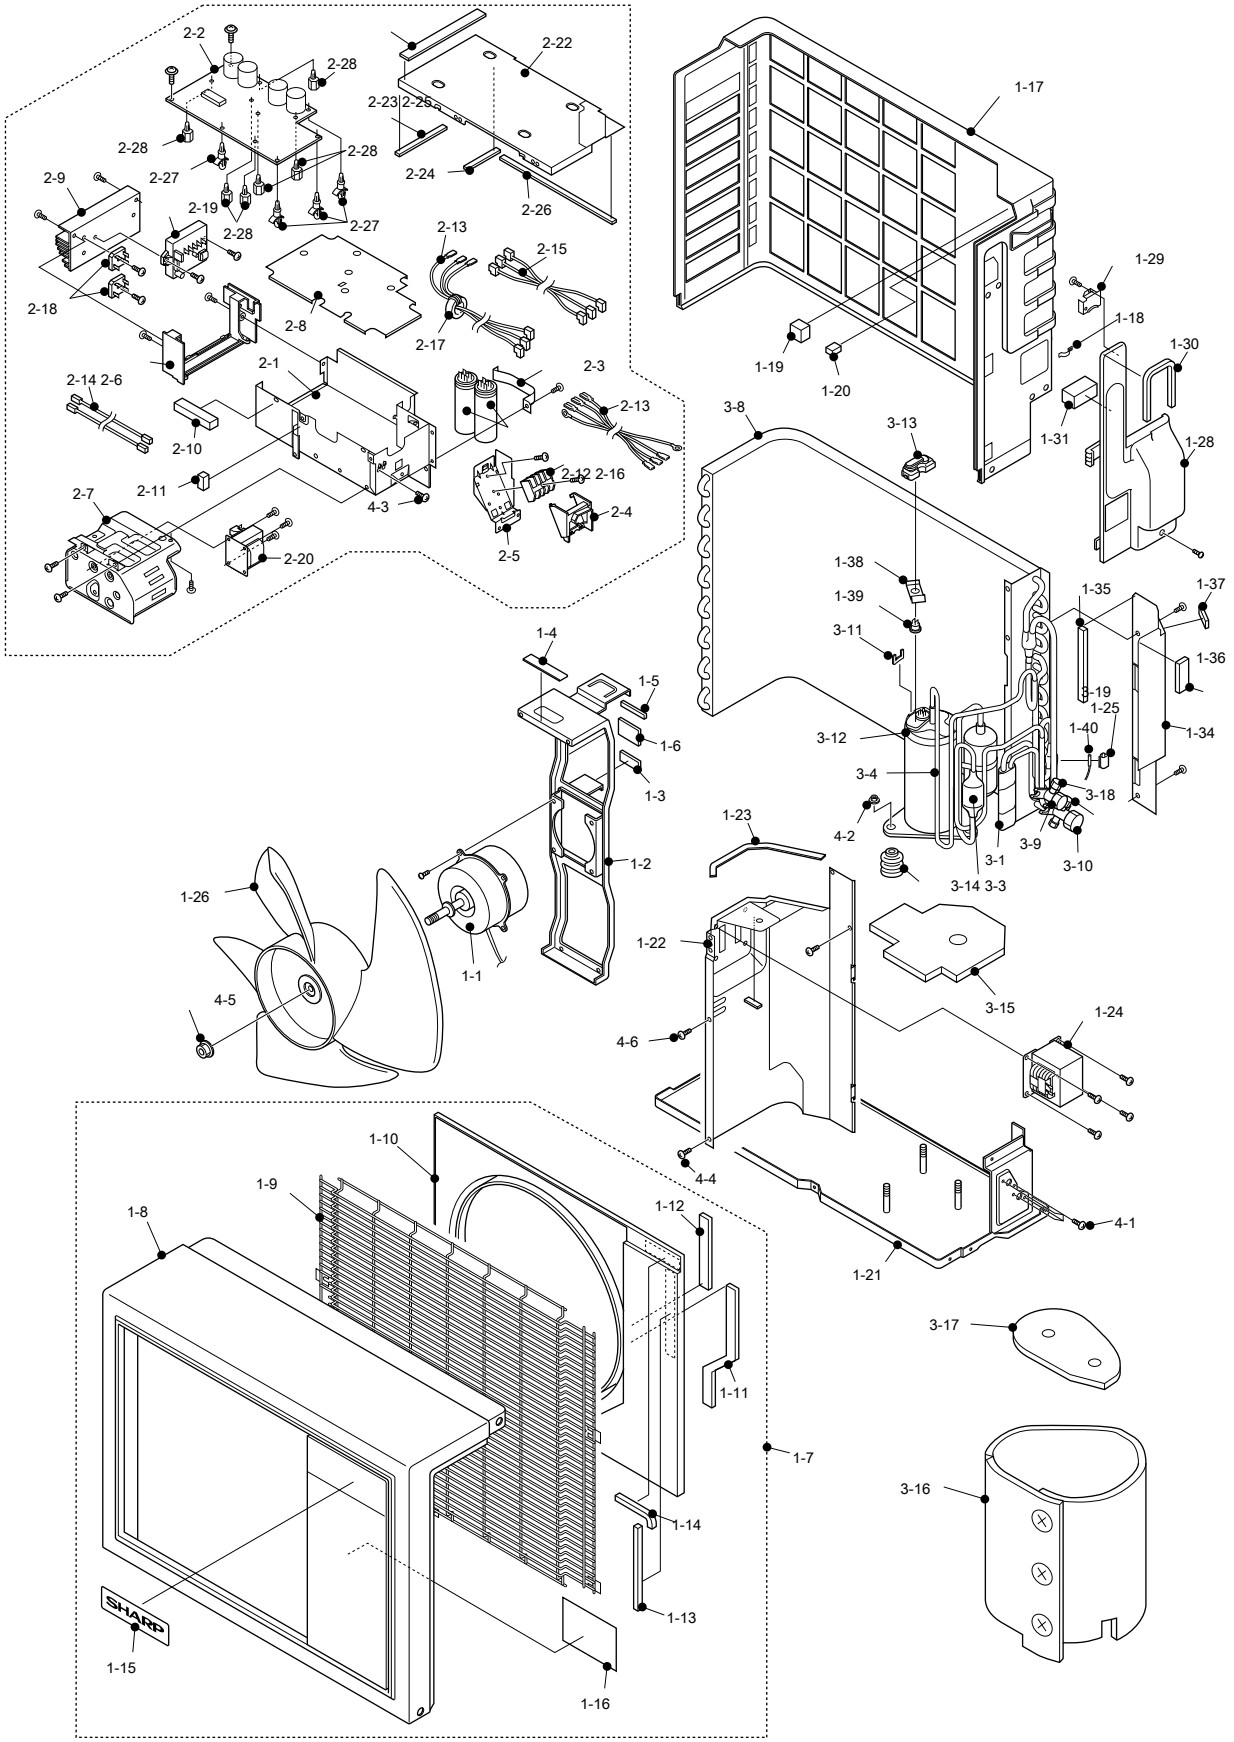

OUTDOOR UNIT AE-X108E

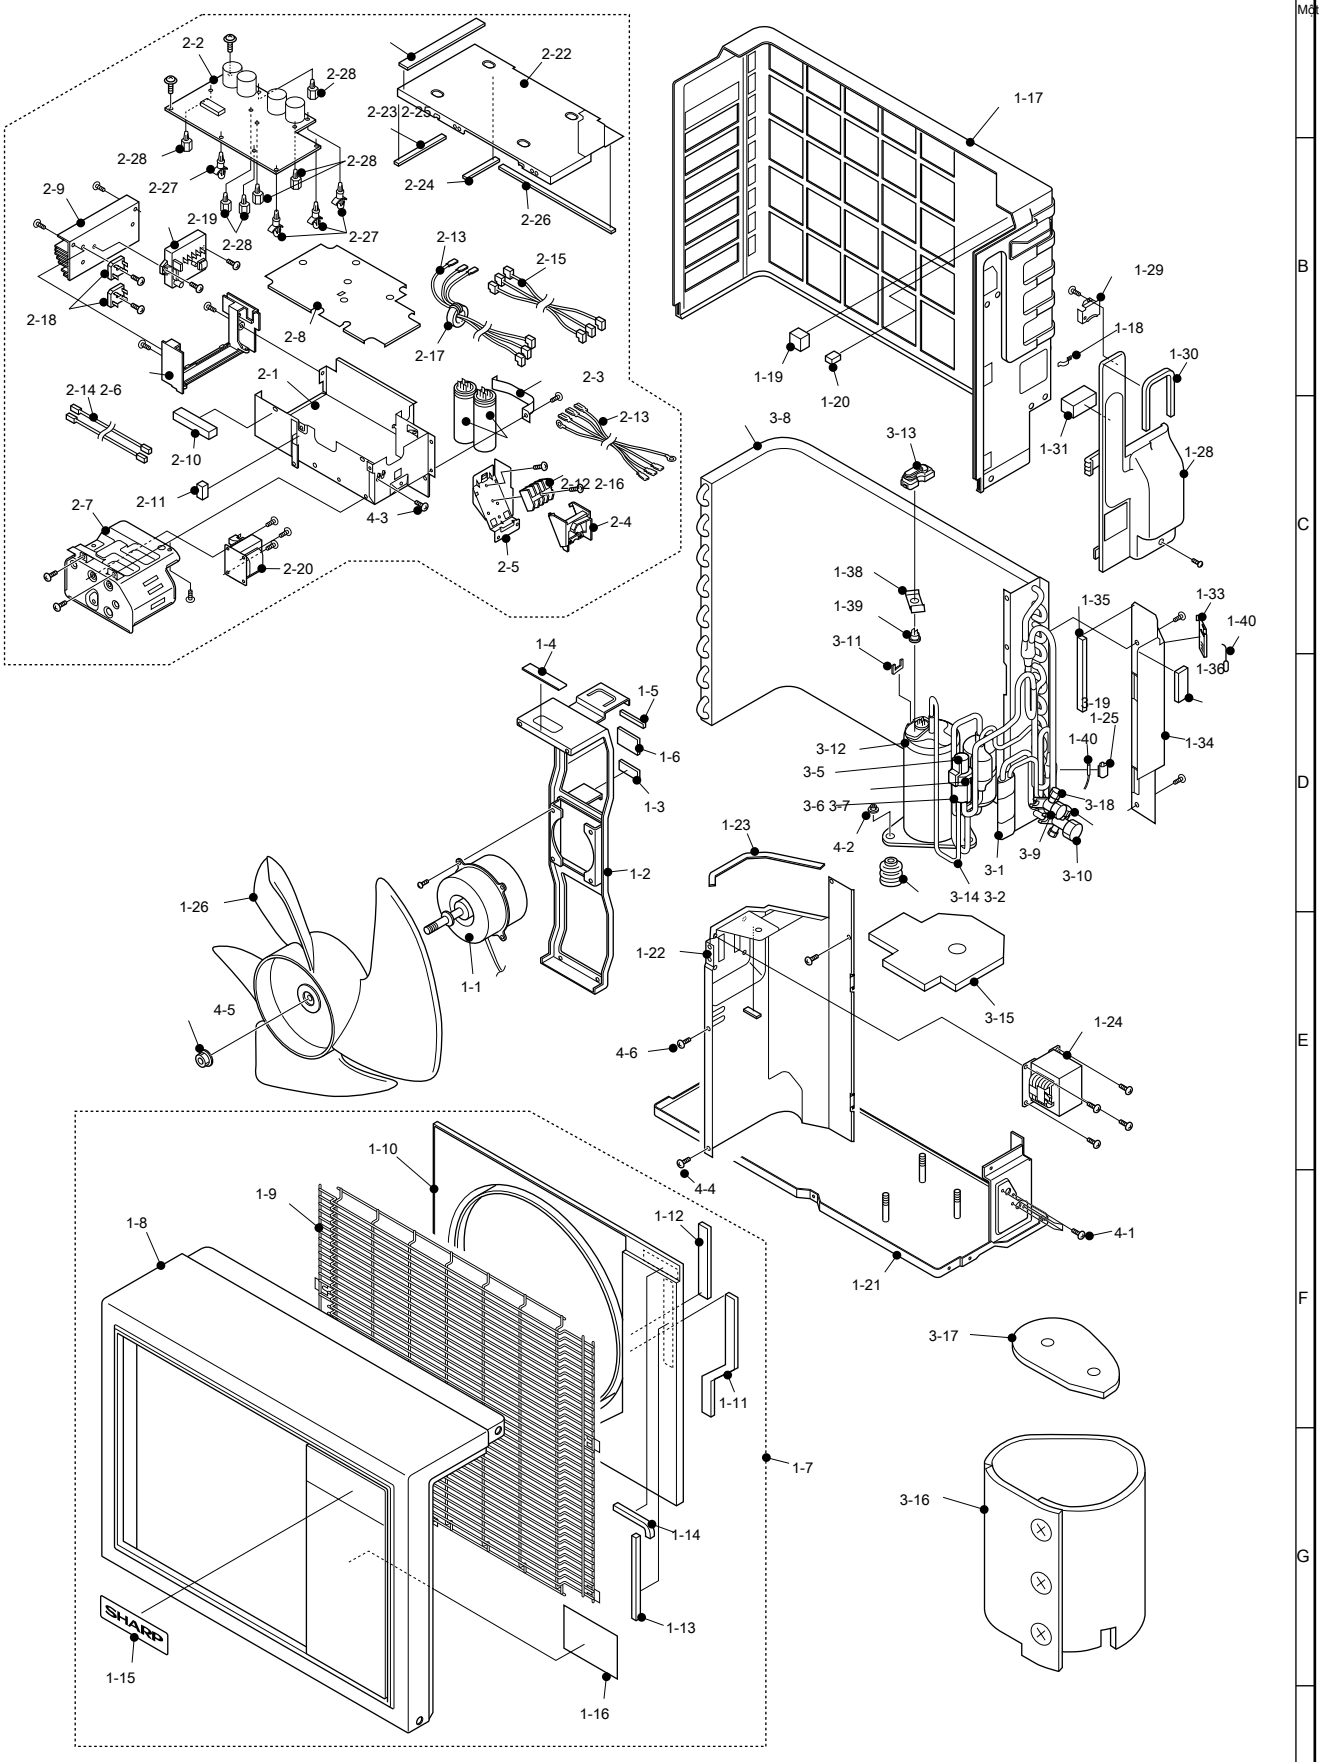

Phụ tùng thay thế DANH [AU-X138E / AE-X138E]

REF. KHÔNG.	PART NO.	SỰ MIÊU TẢ	q'ty	MÃ
		BỘ PHẬN TỦ VÀ ĐƠN VỊ		
1- 1	CMOTLA723JBE0	Quạt động cơ [AU-X138E]	1	BG
1- 1	CMOTLA697JBE0	Quạt động cơ [AE-X138E]	1	BK
1- 2	góc động cơ LANGKA098JBP0	Fan	1	AP
1- 3	PFPFPB087JBE0	tô góc đệm	1	AC
1- 4	PGUMSA291JBE0	Damper Cao su	1	AD
1- 5	PSEL-A936JBE0	ô tô cách điện	1	AC
1- 6	PSEL-B217JBE0	tô góc đệm	1	AD
1- 7	PBOX-A293JBP0	hộp Reactor đầu	1	AL
1- 8	hộp Reactor PBOX-A298JBY0		1	AQ
1- 9	PCOV-A482JBP0	bìa hộp Reactor	1	AF
1-10	PSEL-B541JBE0	dấu hộp Reactor	1	AG
1-11	PSEL-B636JBE0	dấu hộp Reactor	1	AC
1-12	QW-VZD249JBE0	dây chì	1	AH
1-13	RTRN-A236JBE0	Reactor	1	BB
1-14	CCAB-A186JBK0	Front panel Ass'y [AU-X138E]	1	BL
1-14	CCAB-A183JBK0	Front panel Ass'y [AE-X138E]	1	BL
1-15	bảng GCAB-A148JBFA	Mặt trận	1	AY
1-16	bảo vệ quạt GGADFA033JBTA	Wire	1	AZ
1-17	PGID-A085JBFA	Orifice	1	AP
1-18	PSEL-B171JBE0	Vách ngăn con dấu	1	AC
1-19	PSEL-B631JBE0	Vách ngăn con dấu	1	AC
1-20	PSEL-B632JBE0	Orifice cách điện	1	AC
1-21	PSEL-B633JBE0	Orifice cách điện	1	AC
1-22	TLABBA132JBRA	huy hiệu Sharp	1	AE
1-23	sơ đồ TLABCB081JBR0	Dây [AU-X138E]	1	AD
1-23	sơ đồ TLABCB068JBR0	Dây [AE-X138E]	1	AD
1-24	GCAB-A149JBFA	Rear Nội	1	AY
1-25	giữ Cord LHLD-0261JBM0		1	AB
1-26	con dấu PSEL-B608JBE0	Air	1	AD
1-27	con dấu PSEL-B609JBE0	Air	1	AD
1-28	CCHS-A642JBTA	cơ sở Pan Ass'y	1	BE
1-29	PSKR-A173JBY0	Vách ngăn	1	AT
1-30	PSEL-B540JBE0	Vách ngăn con dấu	1	AG
1-31	RTRN-A257JBE0	Reactor	1	BS
1-32	MSPR-A026JBE0	mùa xuân	1	AB
1-33	quạt NFANPA056JBE0	Propeller	1	AY
1-35	PFTA-A066JBFA	Cont. bìa hộp	1	AL
1-36	PPLT-A128JBW0	Bảo vệ tấm	1	AE
1-37	PSEL-B589JBE0	Bìa dấu	1	AB
1-38	PSEL-B602JBE0	Bìa dấu	1	AC
1-40	LHLD-A114JBF0	giữ Thermister [AE-X138E]	1	AB
1-41	tấm PPLT-A131JBP0	phía sau	1	AK
1-42	PSEL-B606JBE0	phía sau tấm Seal	1	AB
1-43	PSEL-B607JBE0	phía sau tấm Seal	1	AB
1-44	PSEL-B630JBE0	Air niêm phong [AU-X138E]	1	AB
1-45	MSPR-A046JBE0	Protector mùa xuân	1	AC
1-46	RTHM-A022JBE0	Thermistor	1	AN
1-47	RTHM-A314JBE0	Thermister Ass'y [AU-X138E]	1	AQ
1-47	RTHM-A311JBE0	Thermister Ass'y [AE-X138E]	1	NHƯ
1-48	Số TLABKC226JBR0	thẻ [AU-X138E]	1	AC
1-48	Số TLABKC225JBR0	thẻ [AE-X138E]	1	AC
1-49	TSPC-C740JBR0	Tên huy hiệu [AU-X138E]	1	AE
1-49	TSPC-C701JBR0	Tên huy hiệu [AE-X138E]	1	AE
		BỘ PHẬN KIỂM SOÁT BOX		
2- 1	Cbox-A017JBW0	Box Ass'y	1	AX
2- 2	DSGY-A926JBK0	in board dây [AU-X138E]	1	BN
2- 2	DSGY-A912JBK0	in board dây [AE-X138E]	1	BF
2- 3	LBNDKA082JBW0	Tụ kẹp	1	AD
2- 4	LBNDKA083JBW0	Tụ kẹp	1	AE
2- 5	LBNDKA084JBW0	Tụ kẹp	1	AE
2- 6	PCOV-A487JBF0	bìa ga	1	AD
2- 7	PDAI-A067JBW0	ga giữ	1	AF
2- 8	giữ PDAI-A071JBF0	Heat Sink	1	AH
2- 9	cơ sở PDAI-A074JBW0	Tụ	1	AH
2-10	PPLT-A135JBE0	tấm	1	AQ
2-11	chìm PRDAFA110JBE0	nhiệt	1	AN
2-12	PSEL-B628JBE0	kiểm soát con dấu hộp	1	AD
2-13	PSEL-B629JBE0	kiểm soát con dấu hộp	1	AB
2-16	giữ Cord PSPA-A119JBE0		1	AB
2-17	QTAN-A186JBE0	ga tàu	1	AP
2-18	QW-VZD255JBE0	dây chì	1	AQ
2-19	QW-VZD256JBE0	Dây chì	1	AW
2-20	RC-AZA071JBE0	điện phân nắp.	2	BD

REF. KHÔNG.	PART NO.	SỰ MIÊU TẢ		q'ty	MÃ	
2-21	RC-AZA076JBE0 điện phân nắp.		1		BB	
2-22	RC-AZA073JBE0 điện phân nắp.		2		ba	
2-23	RC-HZA342JBE0 tụ Chạy			1	AX	
2-24	RFIL-A060JBE0 lõi Ferrite		1		AF	
2-25	cầu RH-DZA110JBE0 Diode			2	AN	
2-26	RH-HZ0011JBE0 PTC thermistor			1	AR	
2-27	RH-TZA128JBE0	PM		1		BS
2-29	CCOV-A056JBW0 Cont.Box Bìa Ass'y		1		AP	
2-30	PSEL-B603JBE0 Bìa dấu			1	AP	
2-31	PSEL-B604JBE0 Bìa dấu			1	AC	
2-32	PSEL-B605JBE0 Bìa dấu			1	AC	
2-33	PSEL-B627JBE0 Bìa dấu			1	AC	
2-34	PSPA-A012JBF0 Spacer			4		AA
2-35	PSPA-A042JBE0 Spacer			6		AB

BỘ PHẬN CHU KỲ

3 1	CVLV-A462JBK0 mao mạch ống Ass'y [AU-X138E]		1		AY	
3 1	CVLV-A471JBK0 mao mạch ống Ass'y [AE-X138E]		1		ba	
3 2	CVLV-A467JBK0 Xếp van Ass'y [AE-X138E]			1	BK	
3 3	CPIPCA573JBK0 hút ống Ass'y [AU-X138E]			1	ba	
3 4	PPIPCD852JBE0 Xả ống [AU-X138E]			1	AP	
3 5	CMOTLA690JBE0 tô Ass'y [AE-X138E]			1	AX	
3 6	DVLV-A359JBK0 Xếp van [AE-X138E]			1	BK	
3 7	MSPRPA017JBE0 mùa xuân [AE-X138E]			1	AD	
3 8	DCON-A070JBP0 ngưng Ass'y			1	CB	
3 9	DVLV-A355JBK0 đơn vị van 2 chiều		1		AL	
3-10	DVLV-A356JBK0 đơn vị van 3 chiều		1		ba	
3-11	LBSHCA005JBE0 ga Bushing			1	AA	
3-12	PCMPRA267JBE0 Compressor			1		CK
3-13	PCOV-0562JBE0 bìa ga			1	AD	
3-14	Gleg-A057JBE0 Compressor đệm			3	AD	
3-15	PSPF-A661JBE0 bìa Compressor			1	AN	
3-16	PSPF-A662JBE0 bìa Compressor			1	AK	
3-17	PSPF-A663JBE0 bìa Compressor			1	AH	
3-18	PSEN-A004JBK0 Đuốc nut Ass'y		1		AE	
3-19	PSEN-A020JBK0 Đuốc nut Ass'y		1		AL	

Vít và đai ốc

4 1	LX-BZA072JBE0 vít đặc biệt	4		AB	
4 2	LX-NZA026JBE0 hạt đặc biệt	3		AC	
4 3	LX-BZA075JBE0 vít đặc biệt	2		AA	
4 4	LX-BZA175JBE0 vít đặc biệt	1		AC	
4 5	LX-NZA135JBE0 hạt đặc biệt	1		AC	
4- 6	XTSSF40P12000 Khai thác vít		1	AA	
4 7	XTSSF40P20000 Khai thác vít		2	AA	


LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẶT HÀNG PHỤ TÙNG THAY THẾ

Để có đặt hàng của bạn điền prompty và chính xác, xin vui lòng cung cấp các thông tin sau.


SỐ 1. MODEL 2. REF. KHÔNG.

3. PHẦN NO. 4. MÔ tẢ

OUTDOOR UNIT AU-X138E

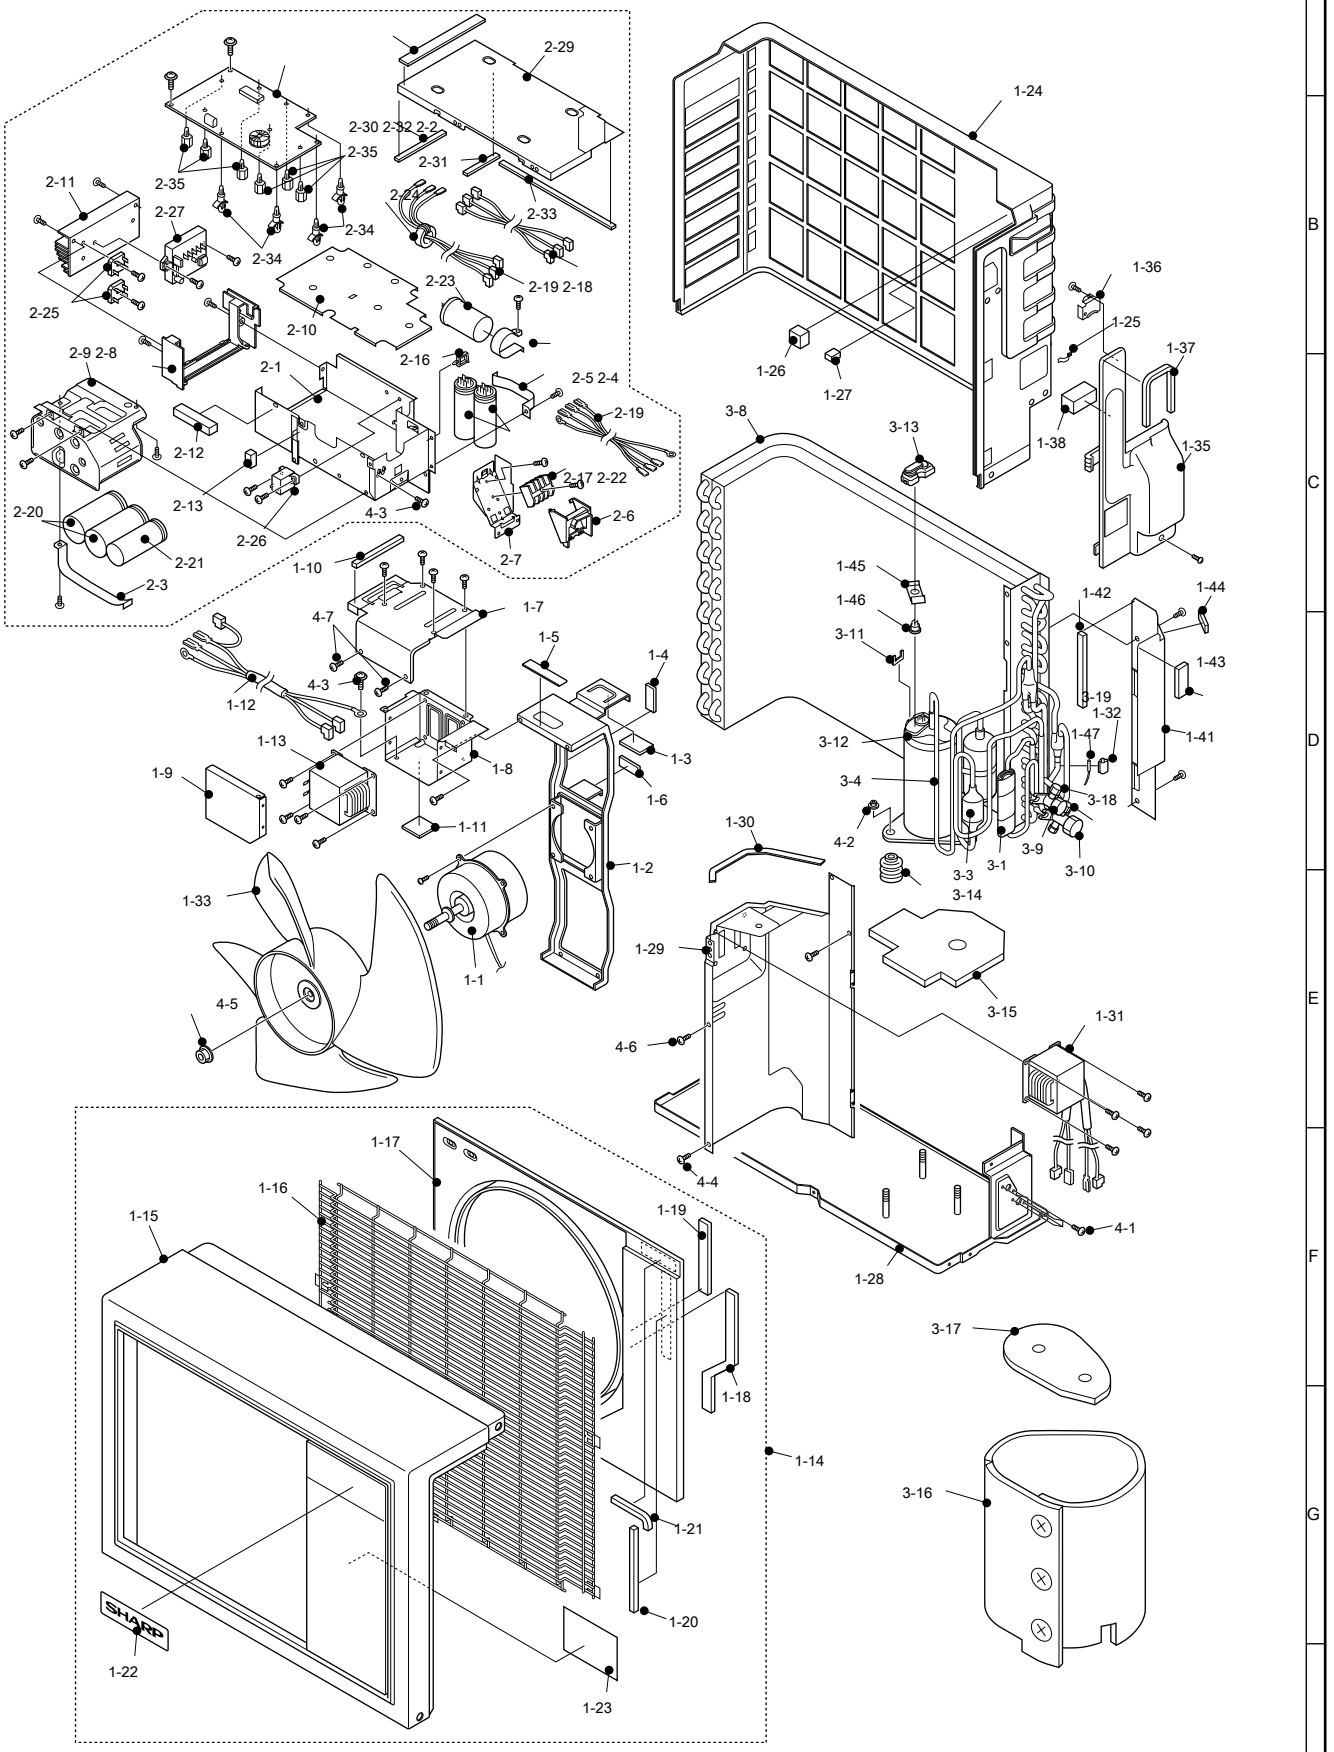

OUTDOOR UNIT AE-X138E

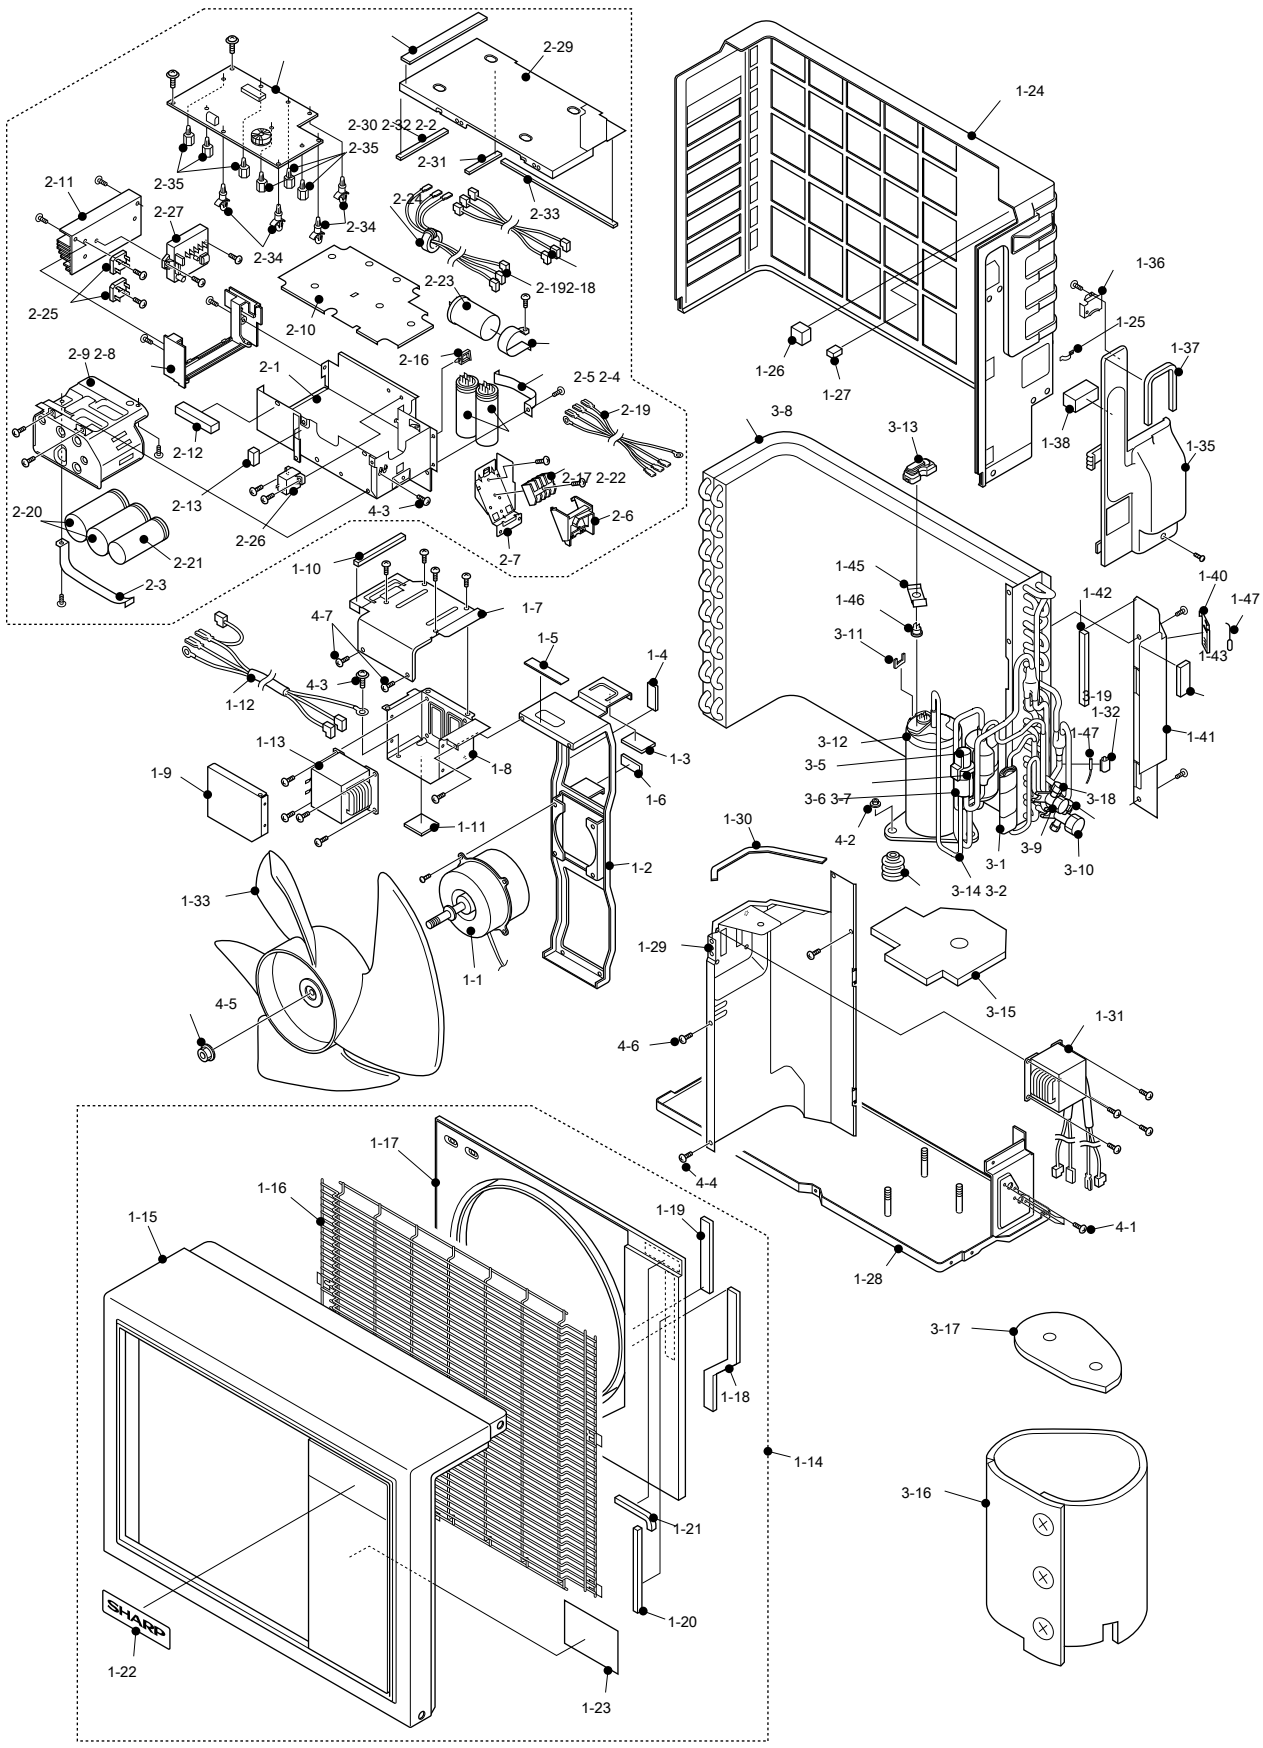

'98 SHARP CORP. (6U0.50E) in ở Đức