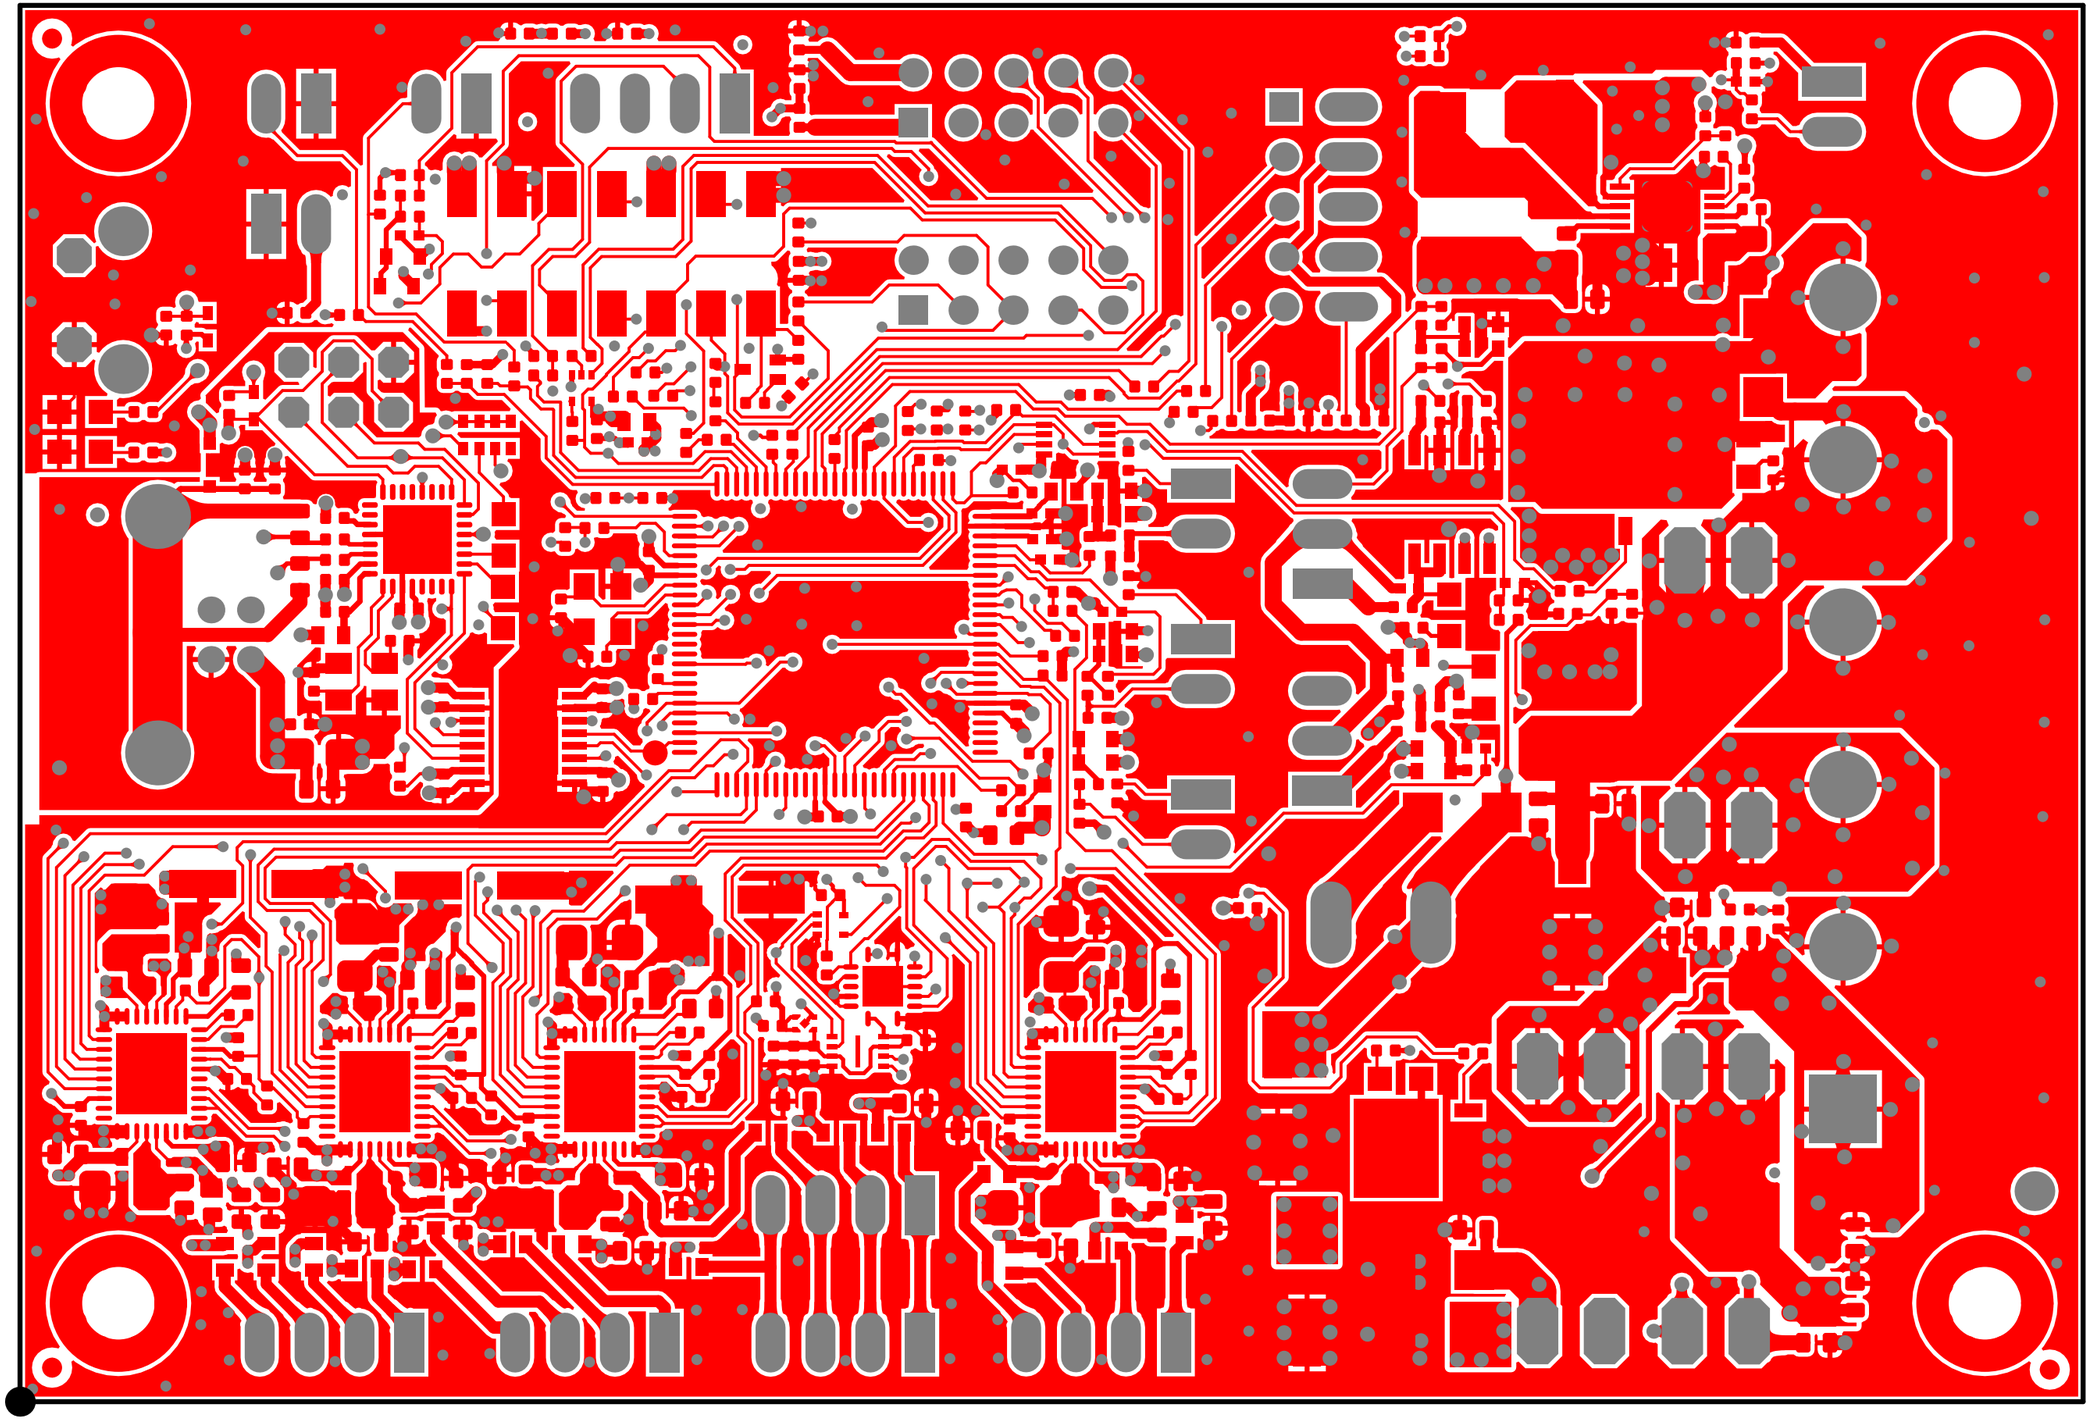

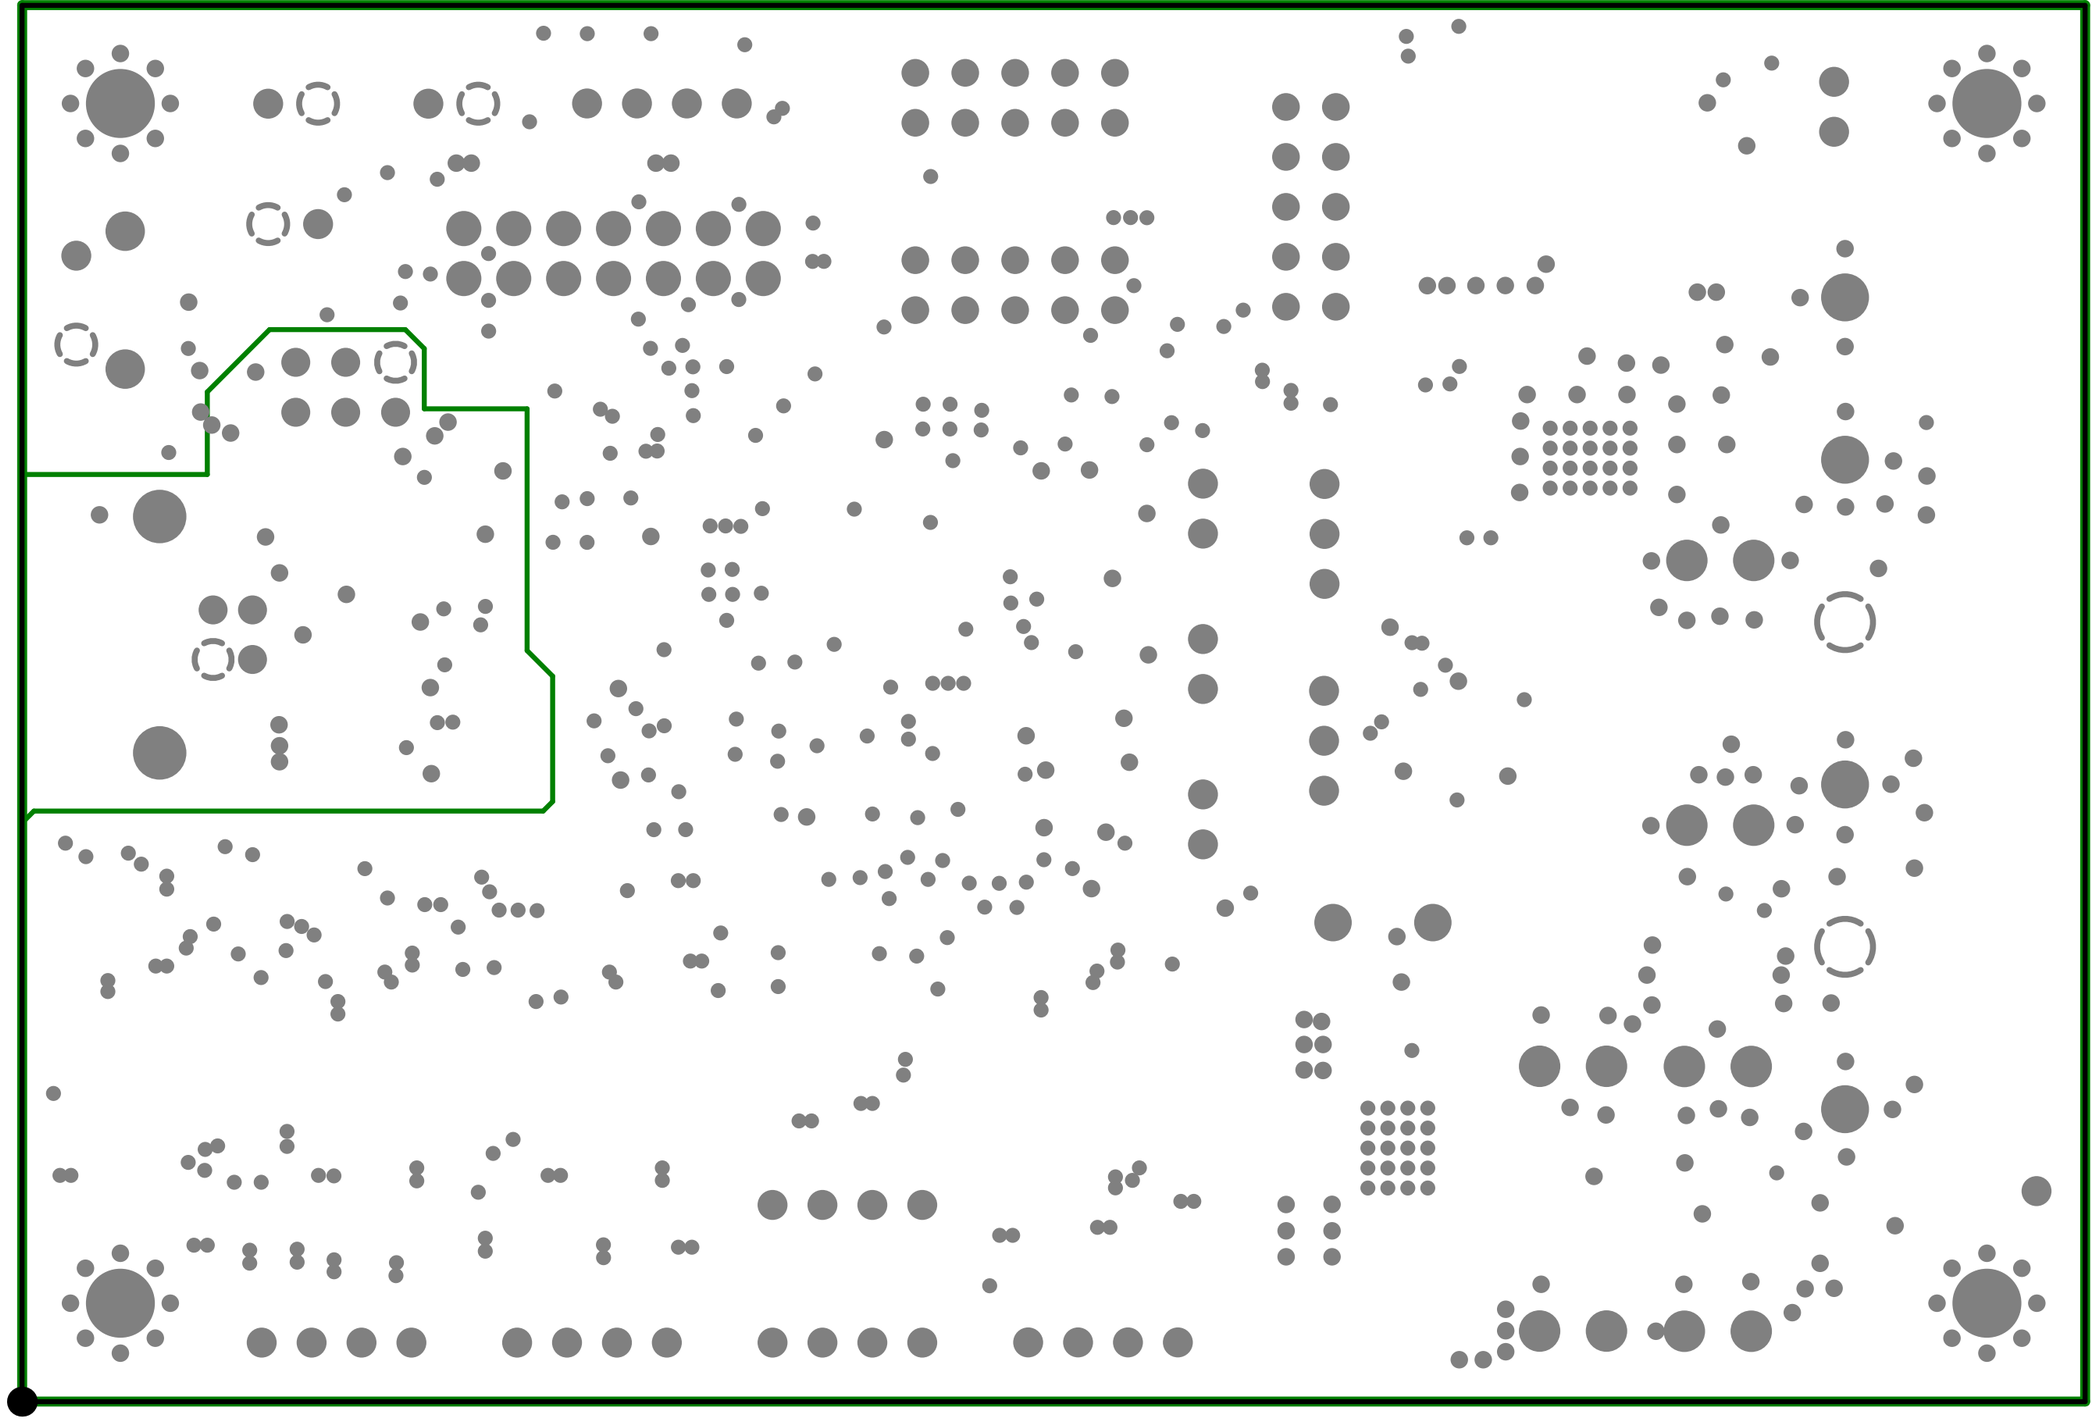

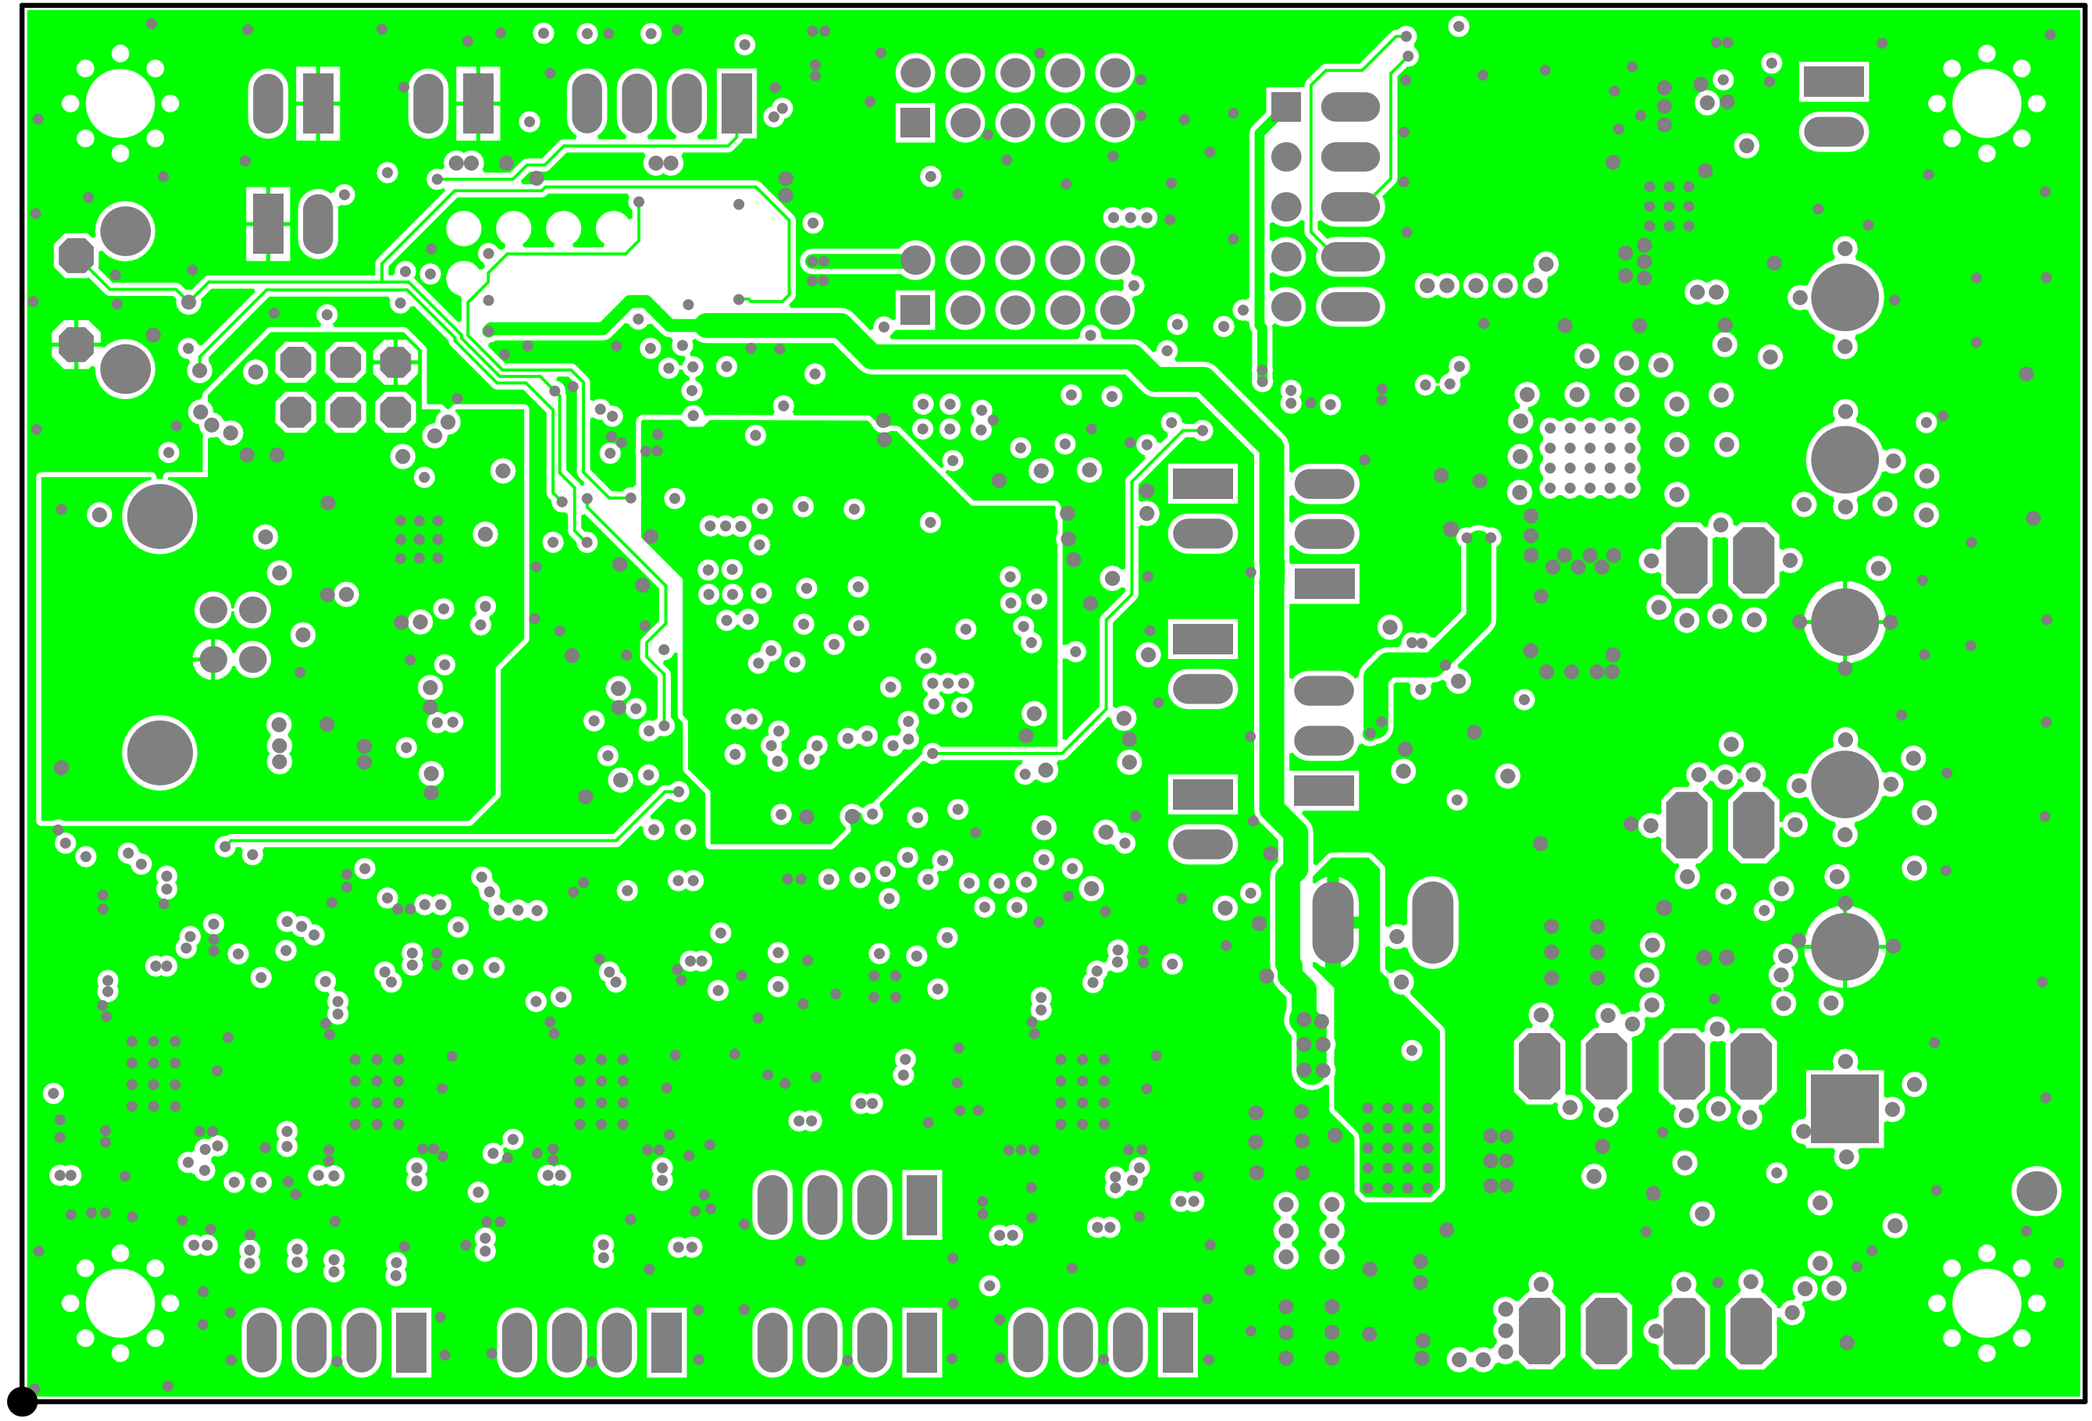

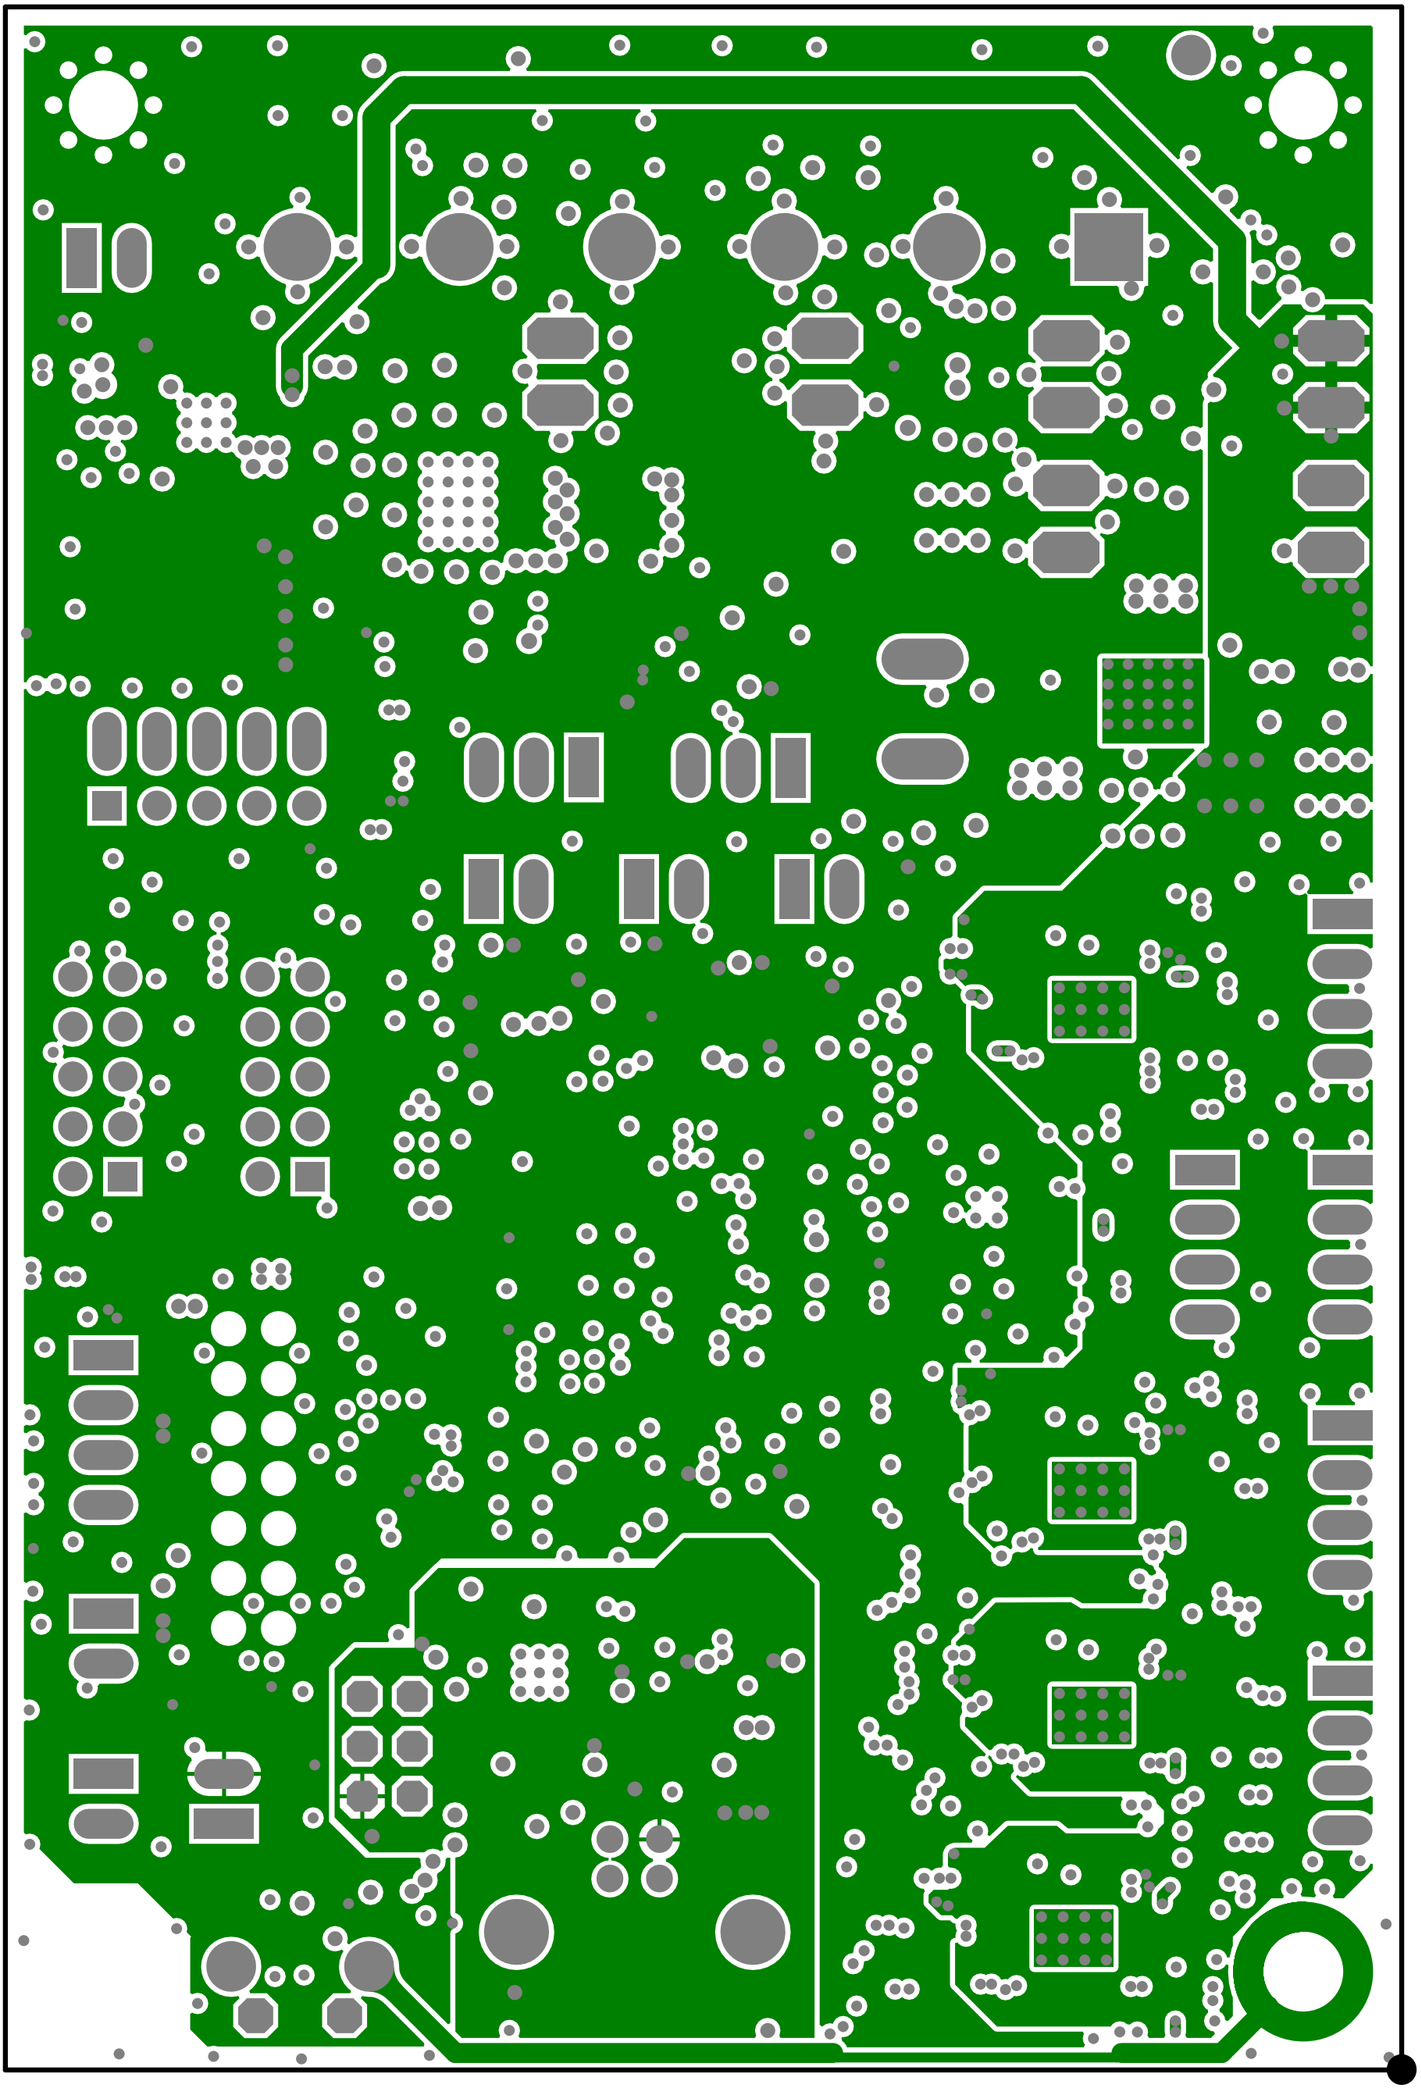

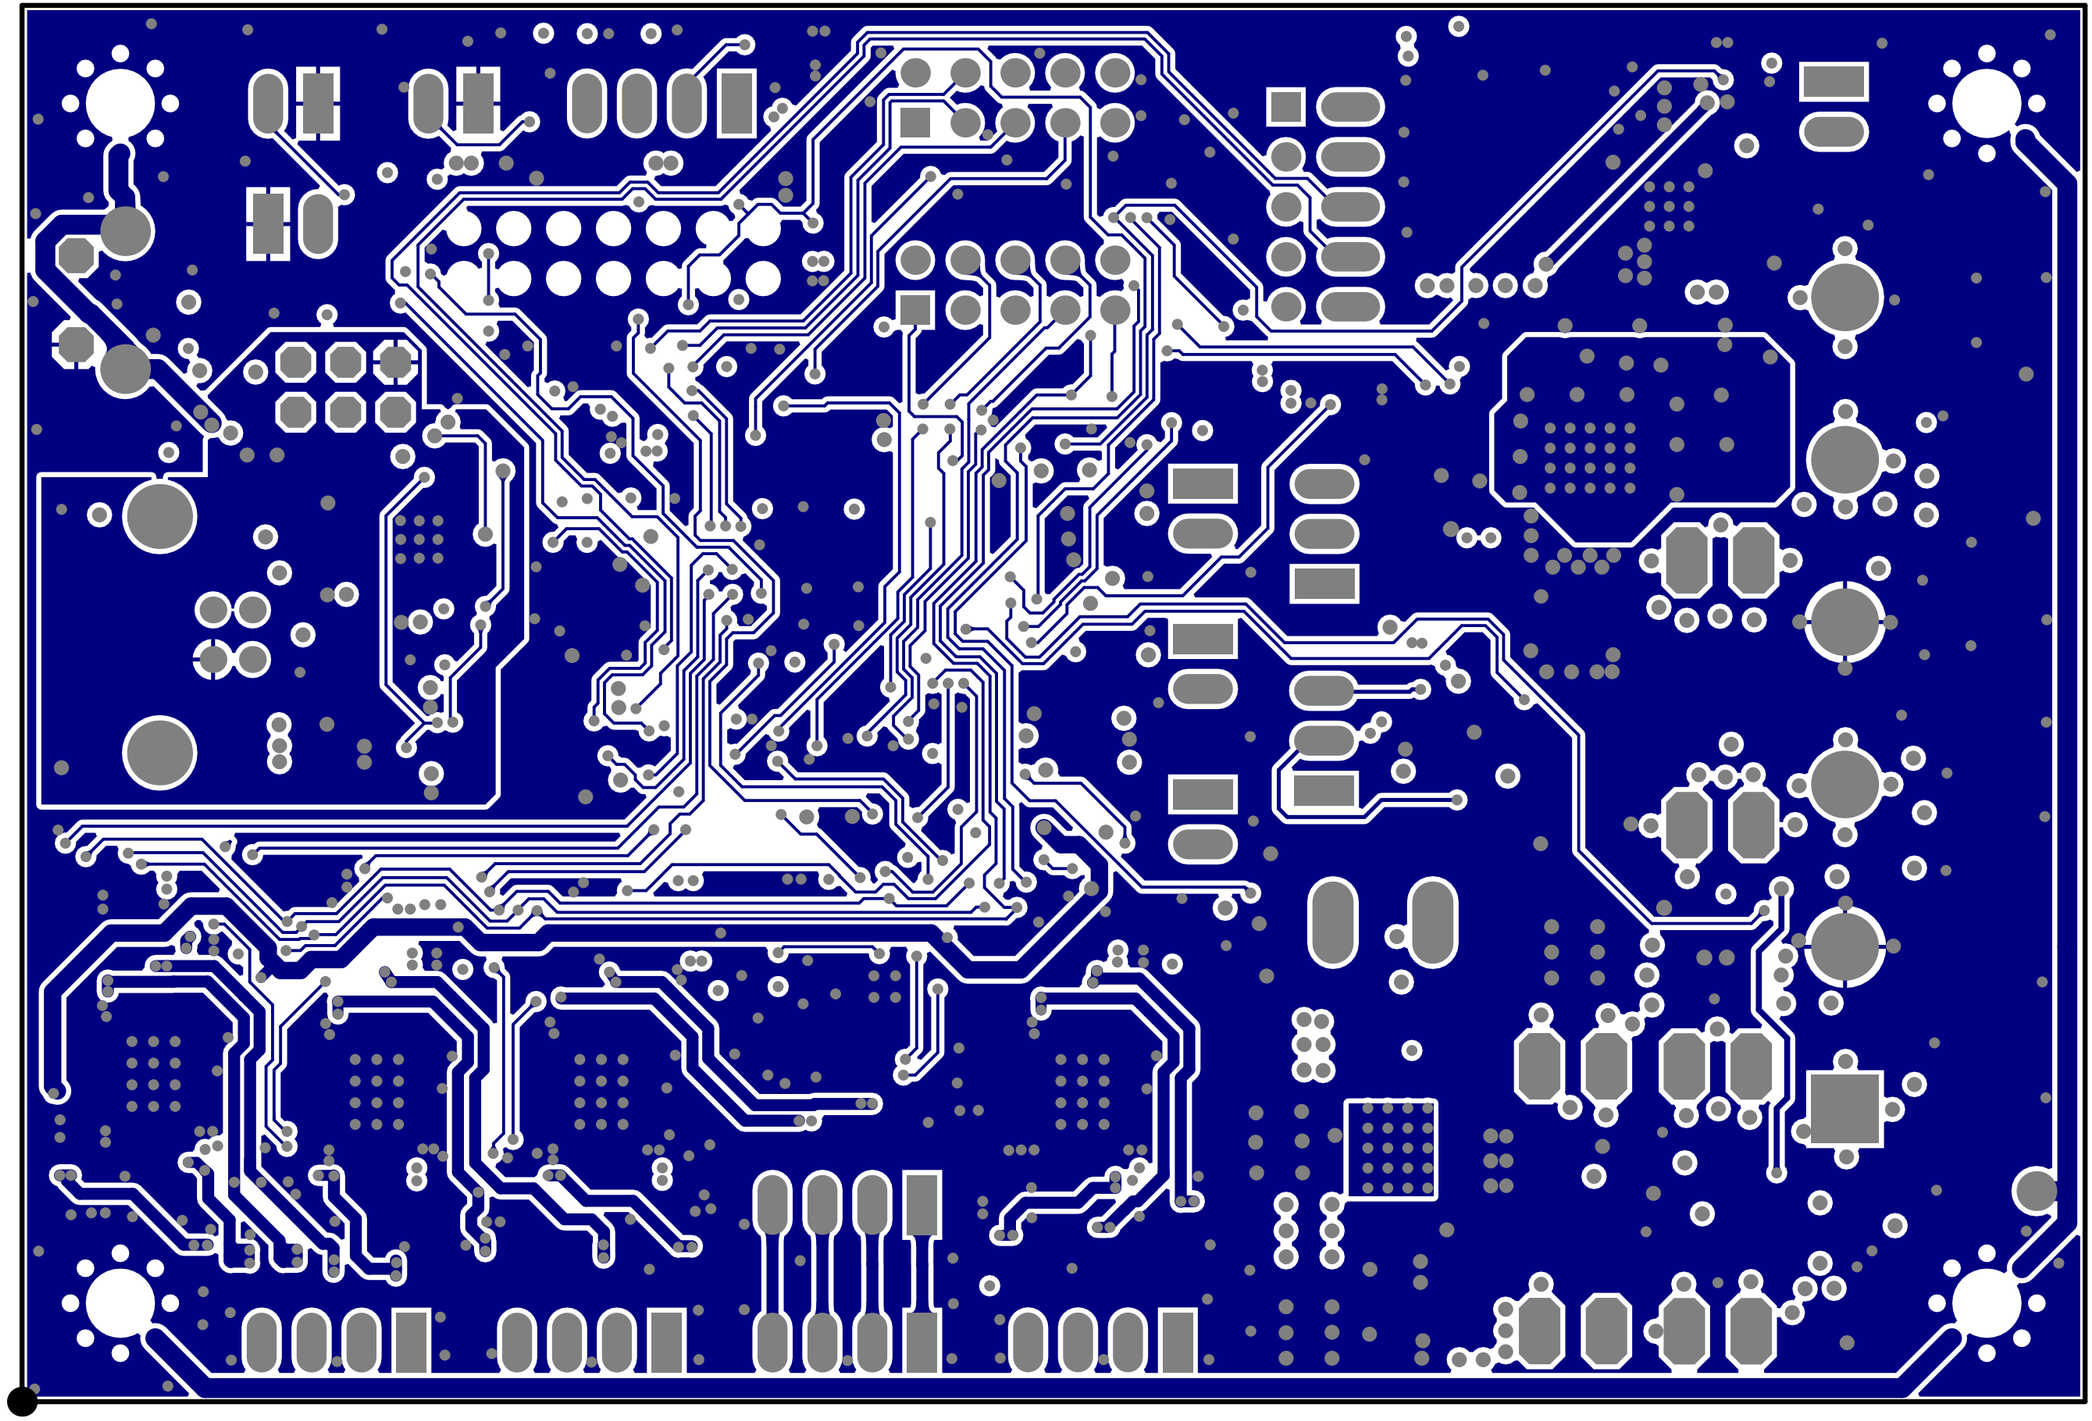

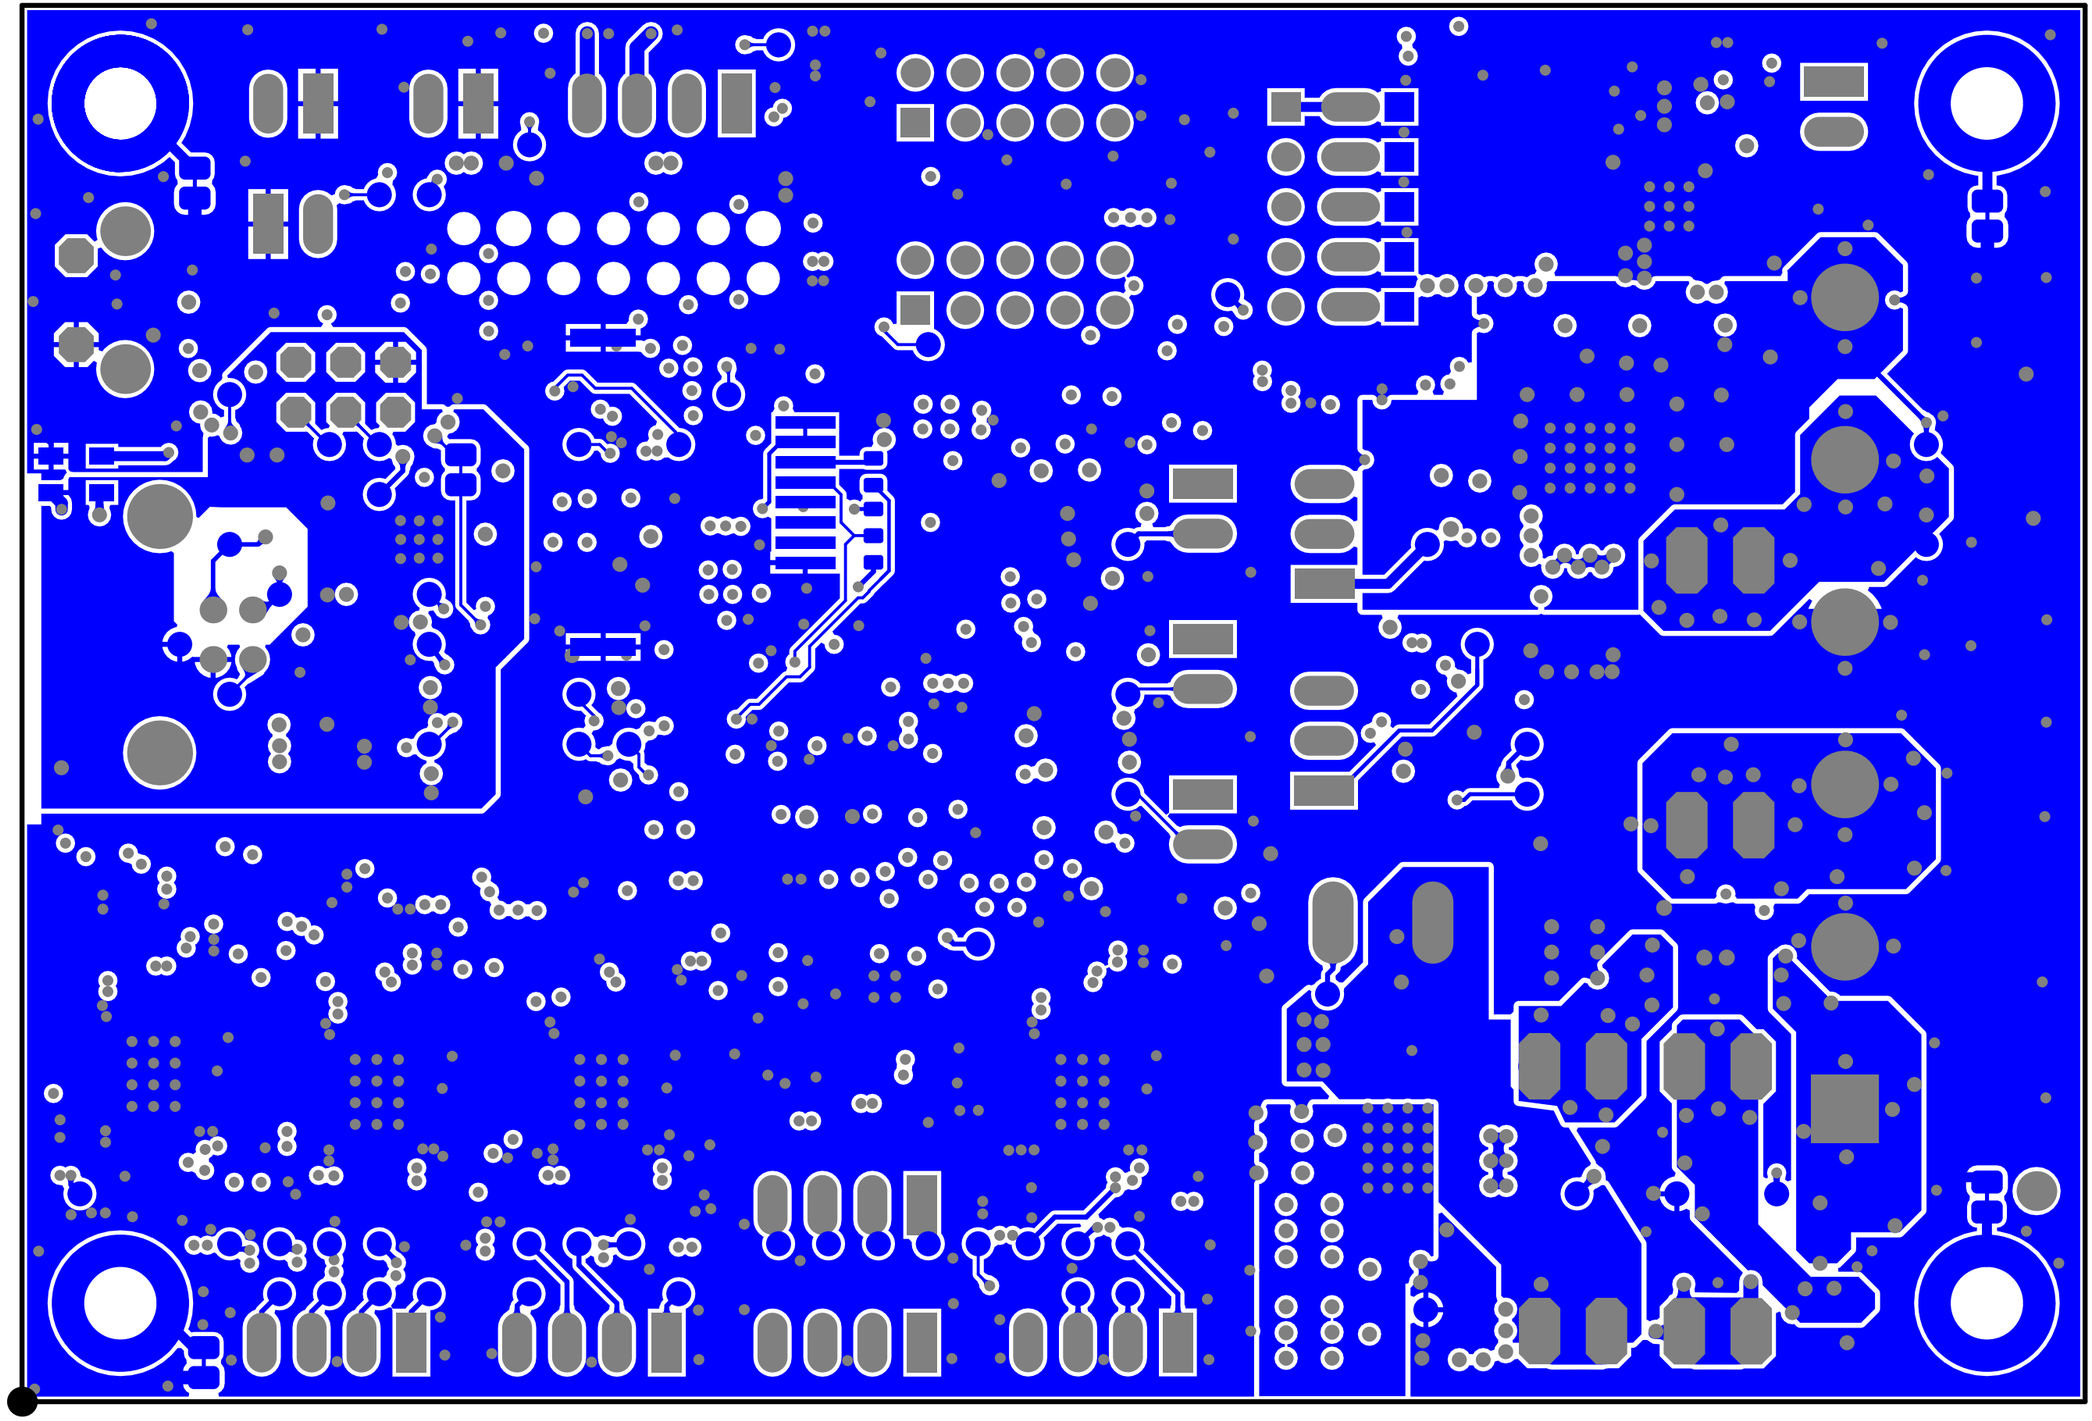

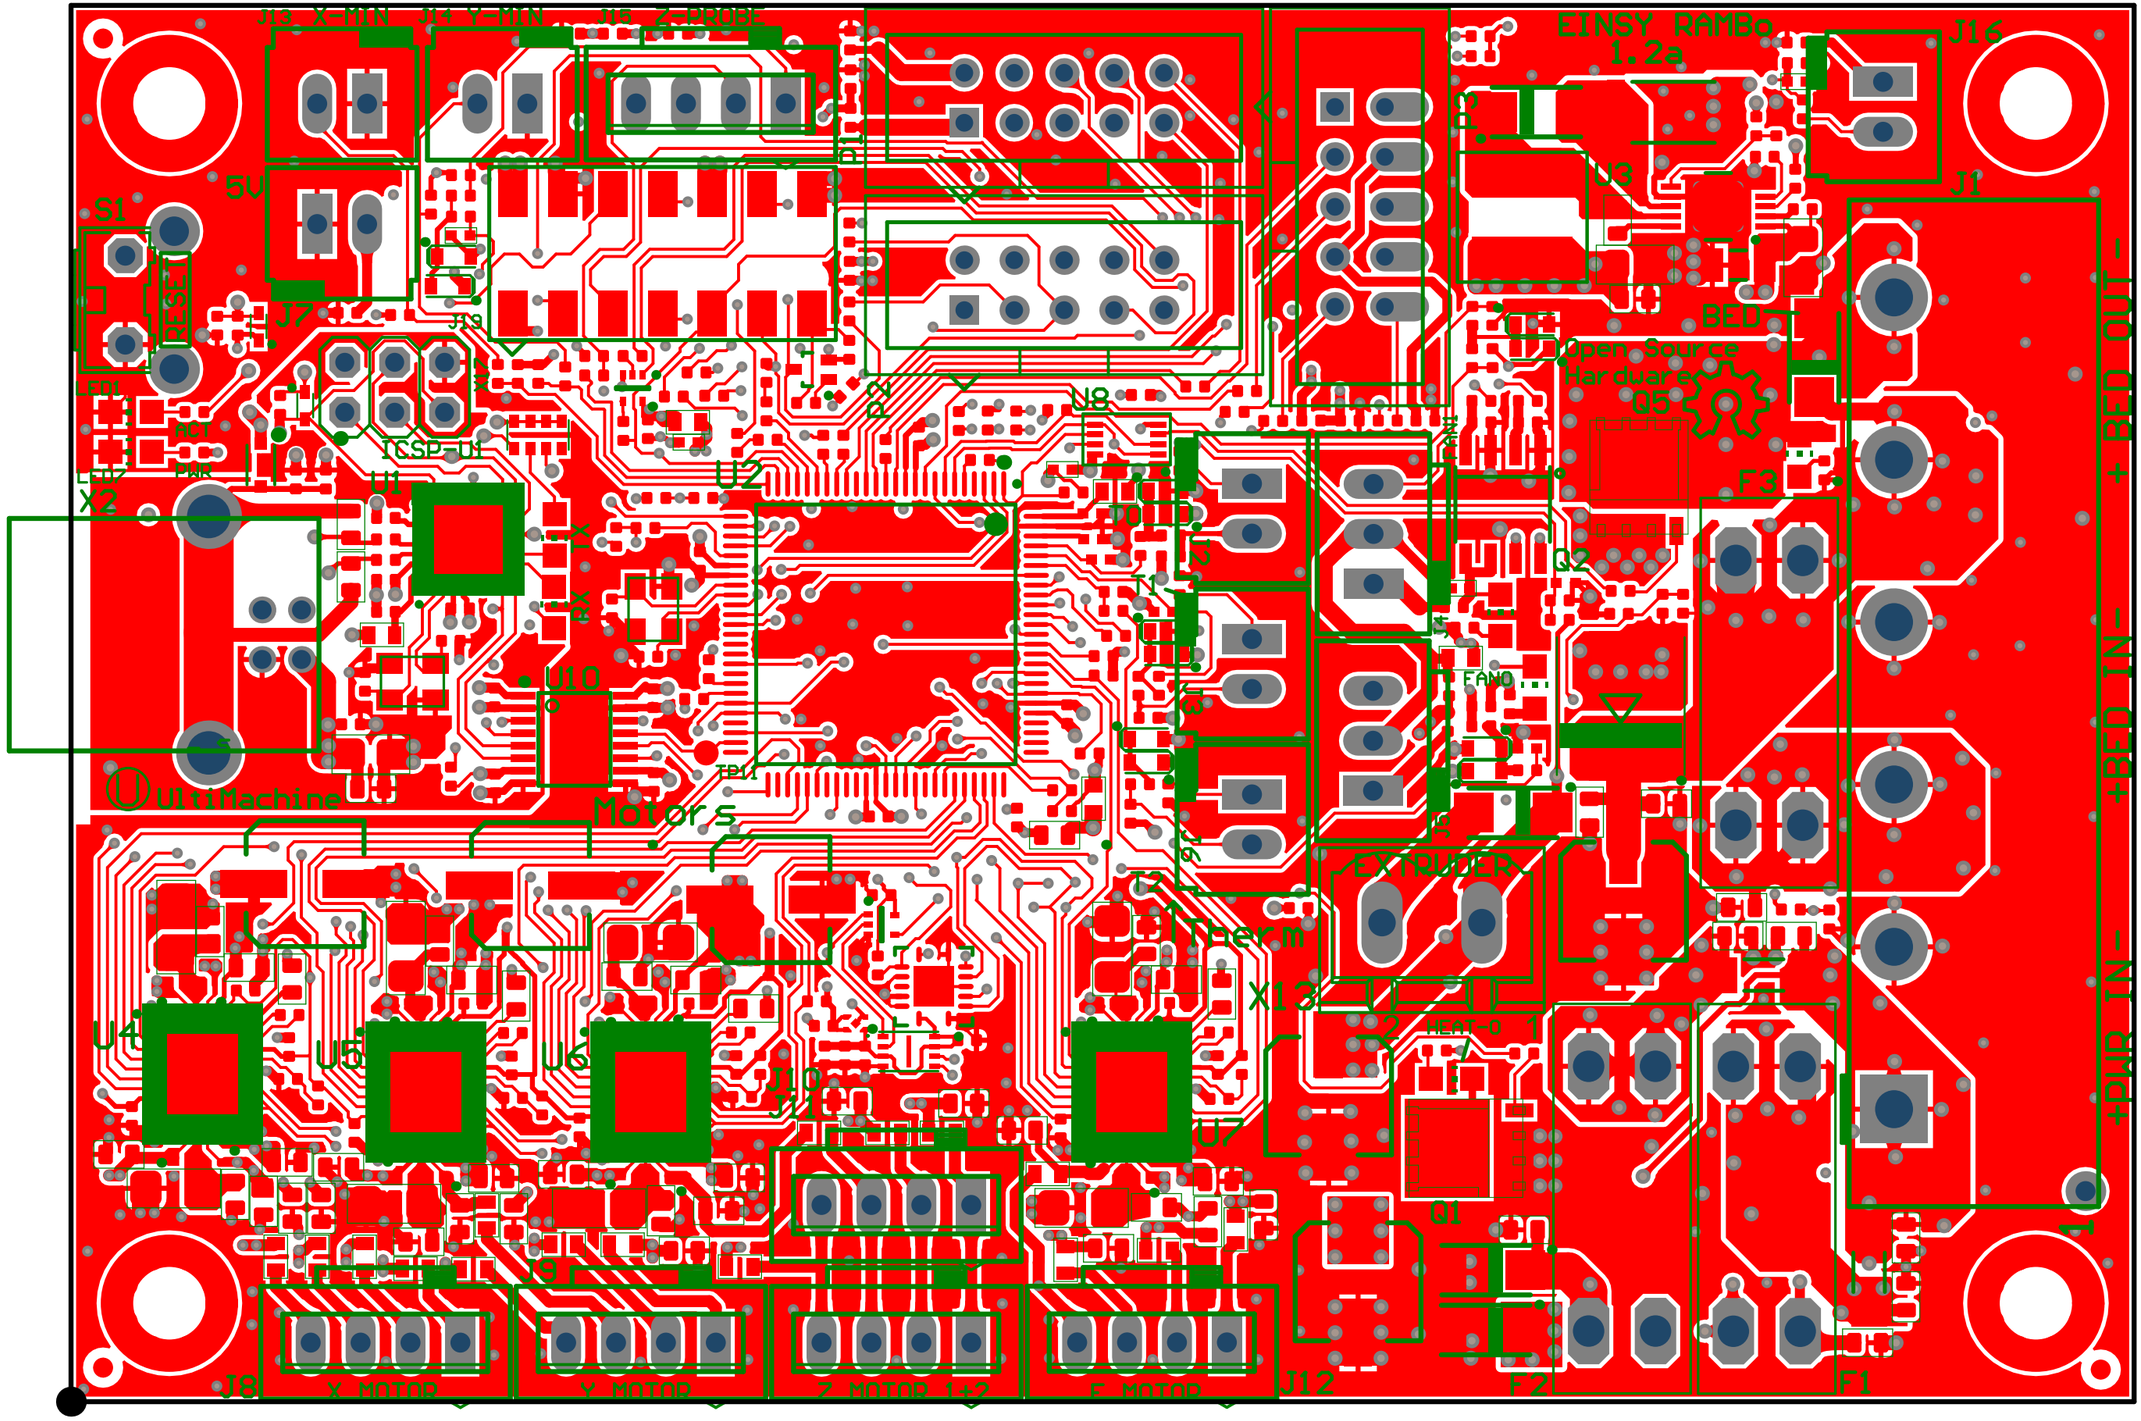
EINSY RAMBo
1.2a
J16
J1
J14 Y-MIN
Z-PROBE
5V
S1
J7
J19
LED1
PWR
X2
TCSP
U1
U2
U8
U10
U3
Motors
U4
U5
U6
U7
J9
J10
J8
X MOTOR
Y MOTOR
Z MOTOR 1+2
E MOTOR
J12
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40

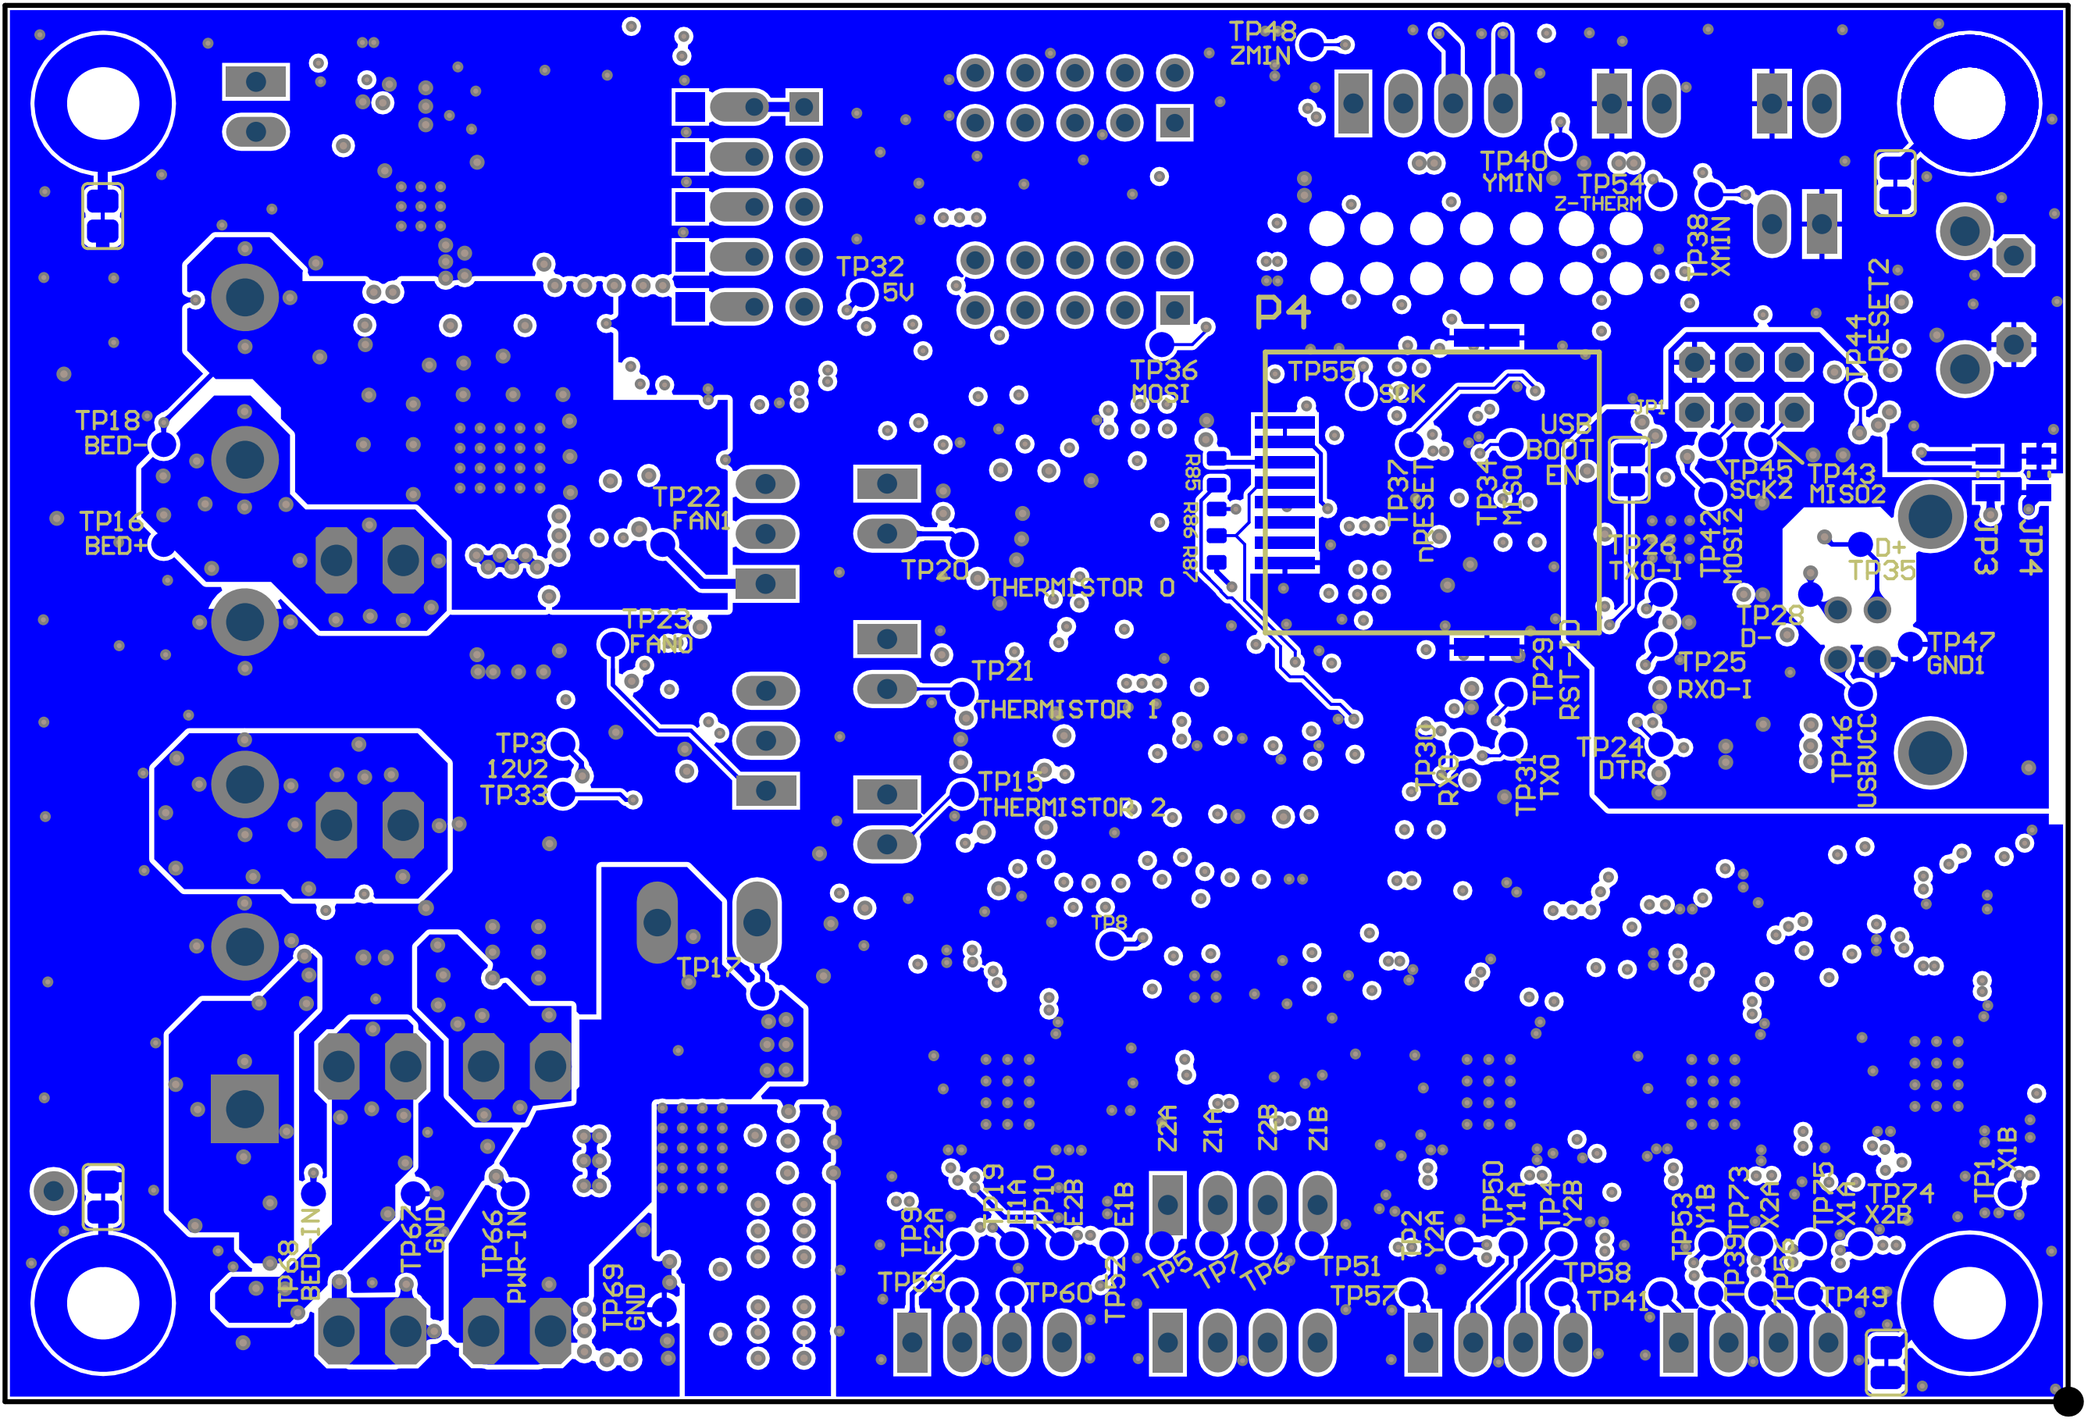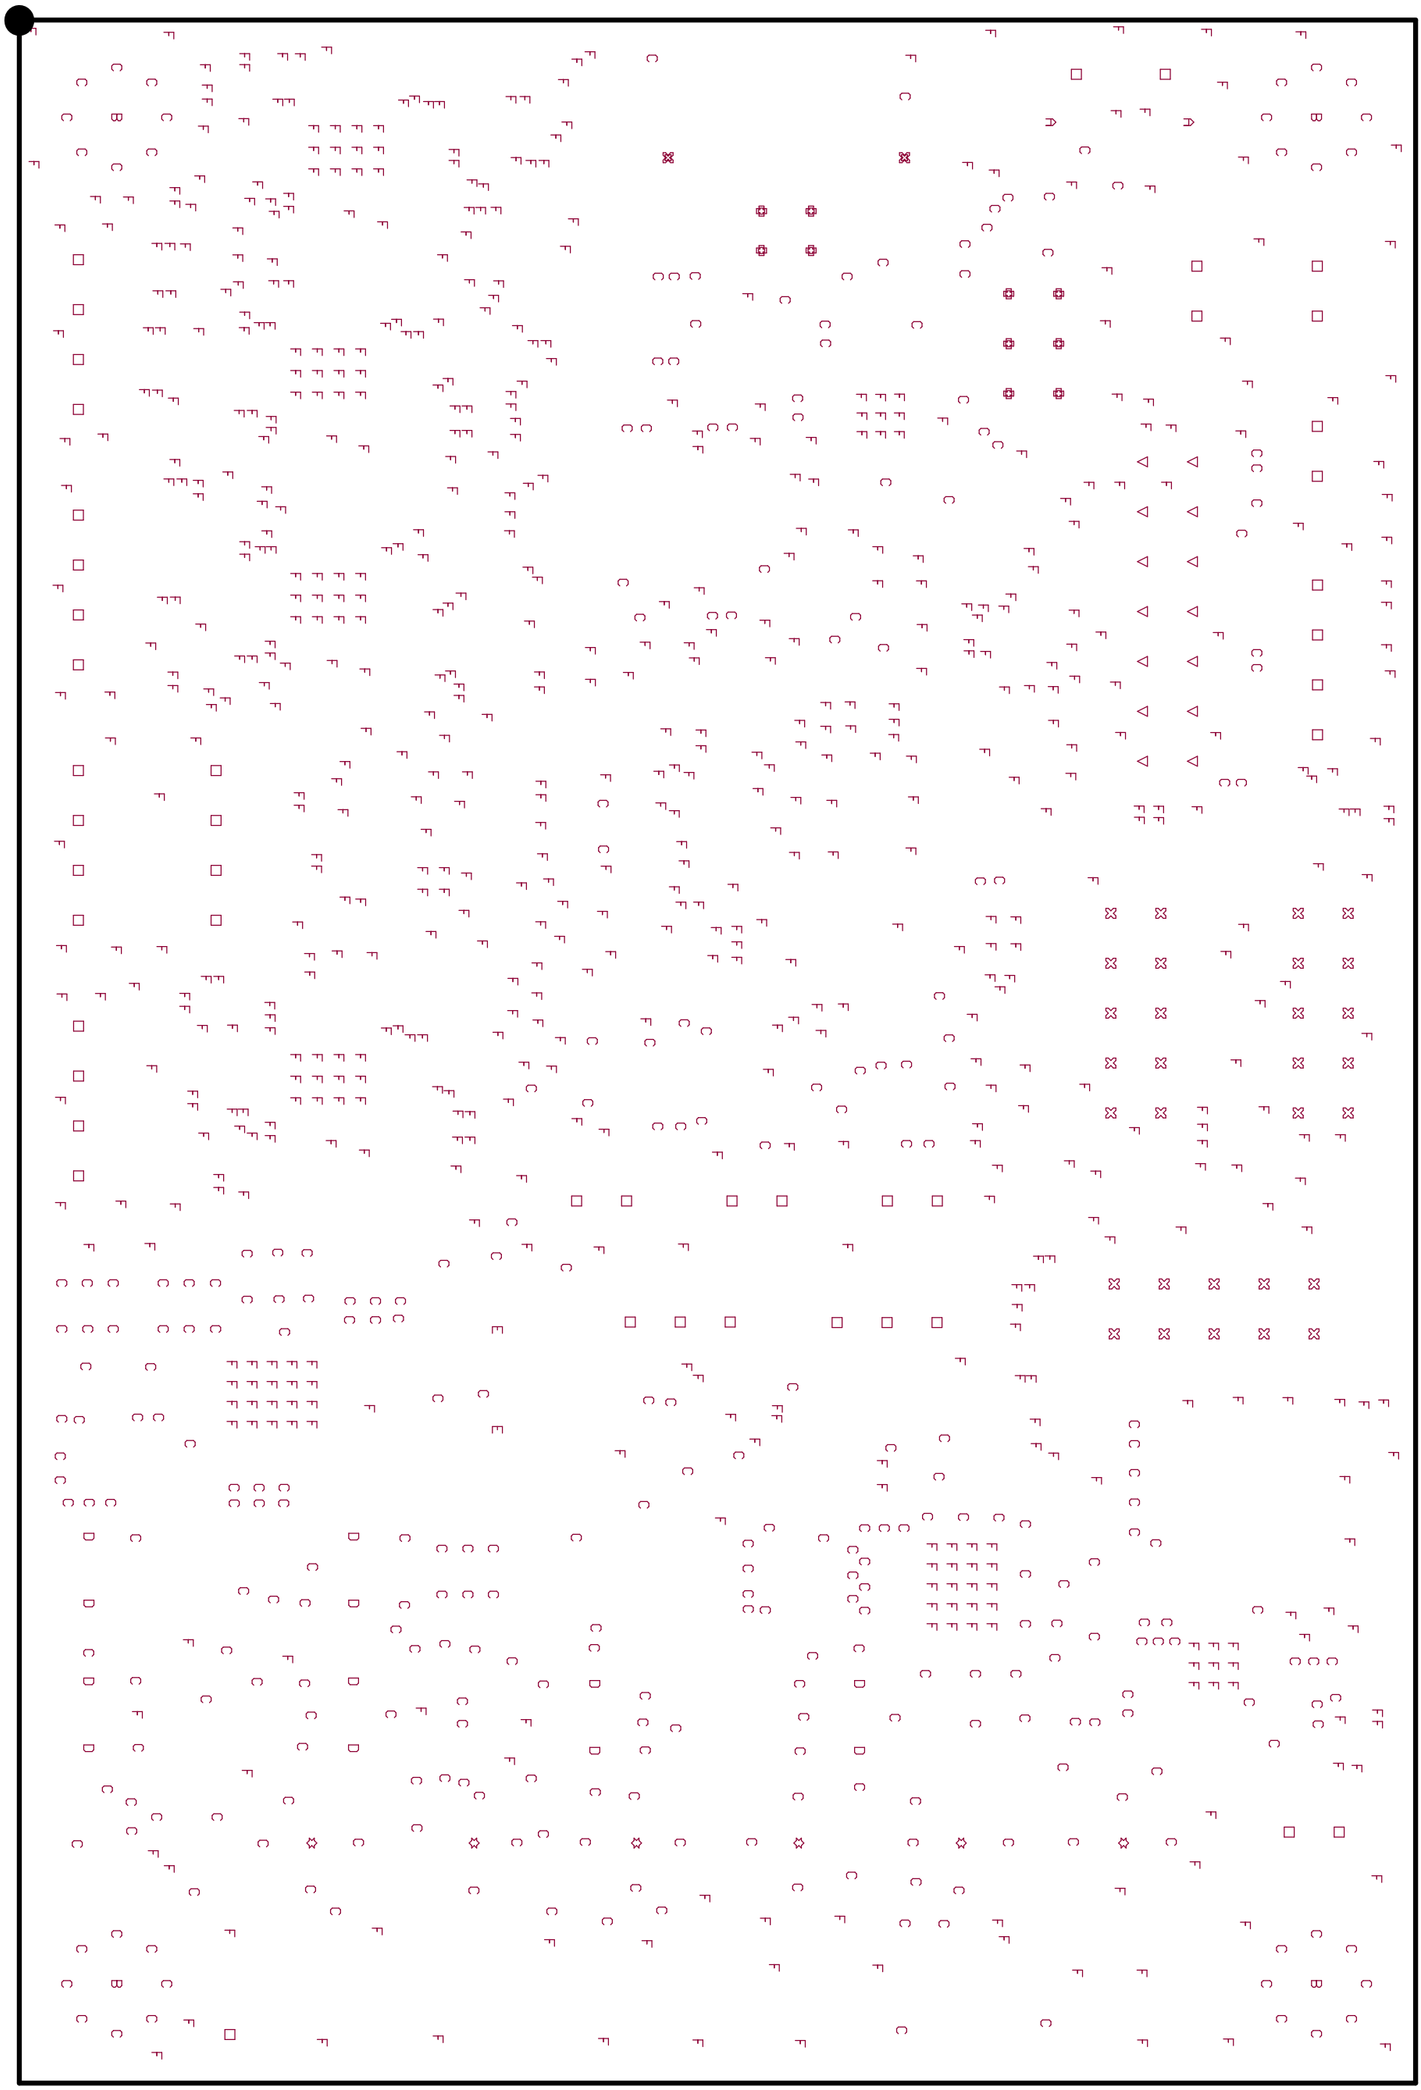
TP48
ZMIN
TP40
YMIN
TP54
Z-THERM
TP38
XMIN
TP32
5V
P4
TP36
MOSI
TP55
SCK
USB
BOOT
EN
TP37
nRESET
TP34
MISO
TP44
RESET2
TP45
SCK2
TP43
MISO2
TP42
MOSI2
TP26
TXO-I
D+
TP35
TP28
D-
TP47
GND1
TP25
RXO-I
TP24
DTR
TP46
USBVCC
TP29
RST-I
TP31
TXO
TP30
RXI
JP3
JP4
TP18
BED-
TP16
BED+
TP22
FAN1
TP23
FAN0
TP20
THERMISTOR 0
TP21
THERMISTOR 1
TP15
THERMISTOR 2
TP3
12V2
TP33
TP17
TP8
R85
R86
R87
TP68
BED-IN
TP67
GND
TP66
PWR-IN
TP69
GND
TP9
E2A
TP19
E1A
TP10
E2B
TP52
E1B
TP60
TP59
TP5
Z2A
TP7
Z1A
TP6
Z2B
Z1B
TP51
TP57
TP2
Y2A
TP50
Y1A
TP4
Y2B
TP58
TP41
TP53
Y1B
TP39
TP73
X2A
TP56
TP75
X1A
TP74
X2B
TP49
TP1
X1B