

VILLARTEC



**Руководство по эксплуатации
для газонокосилок**

MRZ 2310

MRZ 3560 Pro Mownster™

MR 2630 Pro Stand-On



© Все права защищены.

Копирование без разрешения правообладателя запрещено.



Сканируйте QR-код на панели

вашей газонокосилки, чтобы найти:

- ✓ Наглядные видеоинструкции по сборке, эксплуатации, обслуживанию и хранению
- ✓ Быстрые ссылки на аксессуары и ходовые запчасти
- ✓ Актуальную версию руководства по эксплуатации в электронном виде

Производитель оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в конструктив изделий. Приобретённая вами техника может иметь некоторые изменения в конструкции отдельных узлов и деталей, внесенные производителем, которые не отражены в данном руководстве. Это связано с изменениями конструкции, не ухудшающими качество изделия и не влияющими на условия его эксплуатации. Внешний вид агрегата может отличаться от изображения на титульном листе настоящего руководства. Схематичные изображения, приведенные в данном руководстве в иллюстративных целях, могут отличаться от реального вида узлов и элементов агрегата.

Актуальная информация и последняя версия руководства по эксплуатации размещены на сайтах представителей в РФ и РБ:

- villartec.ru
- villartec.by

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за покупку техники торговой марки VILLARTEC. Мы надеемся, что наша техника исправно прослужит вам долгие годы и будем рады всегда помочь с любым вопросом по эксплуатации, обслуживанию, подбору запасных частей и расходных материалов. Если у вас есть вопрос по вашей технике, вы всегда можете обратиться к нам через **чат поддержки на официальном сайте** вашей страны, либо отправив нам письмо на электронный адрес **support@villartec.ru** или **zakaz@pilakos.by**. При направлении обращения, пожалуйста, указывайте серийный номер вашего агрегата. Это поможет нам быстрее найти решение вопроса в случае подозрений на неисправность техники и дать более предметные рекомендации по порядку действий и месту обращения к представителю в вашем регионе.

ВАЖНО

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КУПЛЕННЫЙ АГРЕГАТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

При покупке техники у дилера на территории Российской Федерации требуйте у продавца оформление **электронного гарантийного сертификата**, содержащего **дату и место продажи, модель и серийный номер** изделия. Электронный гарантийный сертификат должен обязательно содержать QR-код для проверки его валидности. Электронная регистрация позволит зафиксировать в системе учета факт продажи изделия с конкретным серийным номером и обеспечит право на гарантийный ремонт в течение срока гарантии при отсутствии необходимости сохранять быстро приходящие в негодность бумажные документы продажи.

ВАЖНО

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом сборки и эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и соблюдайте все меры предосторожности, приведенные в нем. Это поможет избежать возможных травм и повреждения инструмента.

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение	6
Условные обозначения на корпусе и узлах агрегата	7
1. Техника безопасности.....	8
2. Меры предосторожности при подготовке к работе	9
3. Диаграмма склона.....	15
4. Таблички (наклейки) безопасности.....	16
5. Внешний вид и устройство	17
5.1 Основные компоненты MRZ 2310	17
5.2 Основные компоненты MRZ 3560 Pro Mownster™	18
5.3 Панель управления MRZ 2310 и MRZ 3560 Pro Mownster™	18
5.4 Основные компоненты MR 2630 Pro Stand-On	19
5.5 панель управления MR 2630 Pro Stand-On	20
6. Технические характеристики	21
7. Инструкции по эксплуатации	22
8. Эксплуатация газонокосилки	22
9. Изменение высоты кошения	24
10. Рекомендации по обслуживанию	28
11. Общее техническое обслуживание.....	29
12. График технического обслуживания	31
13. Инструкции по хранению.....	32
14. Поиск неисправностей.....	33
15. Сведения для минимизации износа и предотвращения повреждений.....	34
16. Гарантия производителя	35

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КОРПУСЕ И УЗЛАХ АГРЕГАТА

Для безопасной и правильной эксплуатации газонокосилки используются некоторые предупреждающие и указывающие значки и символы. Пожалуйста, внимательно изучите значение каждого.



ОСТОРОЖНО! ВНИМАНИЕ!

Указывает на опасность, предупреждение или предостережение. Речь идёт о вашей безопасности.



ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите инструкцию по эксплуатации и следуйте всем предупреждениям и инструкциям по технике безопасности.



ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Надевайте рабочую одежду, включающую жесткий головной убор, защитные очки и защитные наушники.



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗОКОСИЛКУ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ

Держите посторонних людей, помощников, домашних животных и детей на безопасном расстоянии от косилки во время работы на ней.



БЕНЗИН ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ И ВЗРЫВООПАСЕН



ВЫХЛОП СОДЕРЖИТ ЯДОВИТЫЙ УГАРНЫЙ ГАЗ

Газ не имеет запаха и цвета. Вдыхание выхлопа может вызвать потерю сознания и привести к смерти. Не заводите двигатель в замкнутом пространстве, где скапливаются пары опасного угарного газа (CO).



ОСТОРОЖНО! ОПАСАЙТЕСЬ ОСТРЫХ КРАЕВ ЛЕЗВИЙ.

Вращение одного из лезвий может повлечь вращение других. Всегда надевайте рабочие перчатки, когда работаете с ними.

5.2 Основные компоненты газонокосилки MRZ 3560 PRO Mownster™

Некоторые компоненты могут выглядеть иначе, чем показано на рисунке.

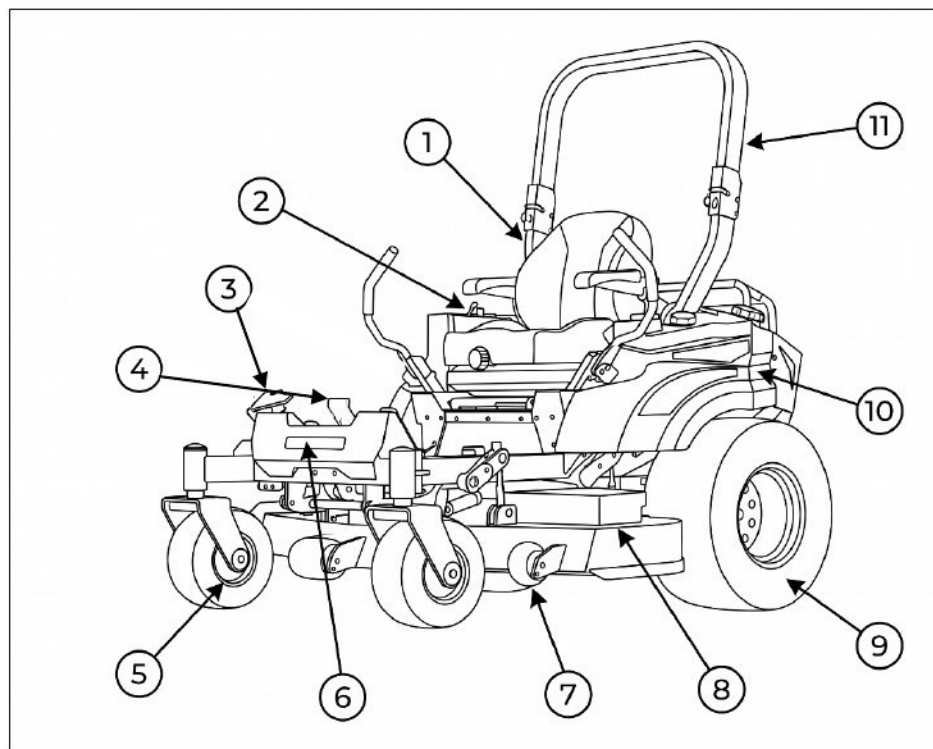


Рис. 2

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Сиденье | 7. Антискальпирующие колеса |
| 2. Панель управления | 8. Защитный кожух шкива |
| 3. Педаль регулировки высоты | 9. Заднее колесо |
| 4. Стояночный тормоз | 10. Топливный бак |
| 5. Переднее колесо | 11. Рукоятка (Рулевое управление) |
| 6. Фары | |

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MRZ 2310	MRZ 3560 Pro Mownster™	MR 2630 Pro Stand-On
Ширина кошения	106 см	157 см	127 см
Производитель двигателя	ZONSEN	ZONSEN EFI	LONCIN V-Twin
Объем двигателя	679 см ³	999 см ³	764 см ³
Мощность двигателя	23 л.с.	35 л.с.	26 л.с.
Топливо / Емкость бака	Бензин АИ 92 / 25 л	Бензин АИ 92 / 73 л	Бензин АИ 92 / 15 л
Запуск двигателя	Электростартер	Электростартер	Электростартер
Тип трансмиссии	Hydro Gear EZT-2200	Hydro-Gear ZT-3800	Hydro Gear EZT-2200
Скорость при движении вперед	до 12.4 км/ч	до 19.2 км/ч	до 12.4 км/ч
Скорость при движении назад	до 5.5 км/ч	до 9.6 км/ч	до 5.5 км/ч
Тип деки	Штампованная	Сварная	Сварная
Высота кошения	38 - 114 мм	25.4 - 127 мм	38 - 114 мм
Привод ножей	Электромагнитная муфта	Электромагнитная муфта	Электромагнитная муфта
Количество ножей	2	3	3
Система управления	Двойной рычаг управления	Двойной рычаг управления	Двойной рычаг управления
Параметры шин	П: 24,84*9,03 см З: 40,64*21,45 см Гладкий протектор	П: 29,35*14,68 см З: 54,19*27,1 см Гладкий протектор	П: 24,84*9,03 см З: 54,19*27,1 см Гладкий протектор
Тормозная система	Внутренняя гидравлическая и механический стояночный тормоз	Внутренняя гидравлическая и механический стояночный тормоз	Внутренняя гидравлическая и механический стояночный тормоз
Общий вес	221 кг	538 кг	310 кг
Размеры упаковки	1705*1115*700 мм	2104*1580*875 мм	1700*1305*870 мм
Светодиодная фара	LED	LED	LED

12. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Часть косилки	Необходимая процедура	Неиспр-ть или 5 ч	8 ч	40 ч	100 ч	200 ч
Ремни	Осмотр (регулировка, если необходима)	X	X			
Ножи	Осмотр и/или заточка		X			
Воздушный фильтр двигателя	Осмотр (См. Руководство пользователя двигателя)		X			
Вентиляционные отверстия и ребра цилиндра двигателя	Очистка (См. Руководство пользователя двигателя)		X			
Масло в двигателе	Проверка (См. Руководство пользователя двигателя)	X	X			
	Замена (См. Руководство пользователя Двигателя)					
Масляный фильтр в двигателе	Замена (См. Руководство пользователя двигателя)					
Свечи зажигания двигателя	Осмотр (См. Руководство пользователя двигателя)				X	
Топливный фильтр	Замена				X	
Топливная магистраль	Осмотр				X	
Крепежные элементы	Проверка на Надежность затяжки	X		X		
Основная рама газонокосилки	Удаление мусора из-под крышки ремня		X			
Безопасность системы блокировки	Проверка работы и переключателей		X			
Шины	Проверка давления воздуха			X		
Тормоз шпинделя / ножей			X			

Чистка газонокосилки

Для газонокосилки рекомендуется ежедневная очистка. Большое скопление грязи, мусор и масло на ножах, элементах привода, глушителях и двигателе может представлять потенциальную опасность.

VILLARTEC

VILLARTEC.RU | VILLARTEC.BY

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

LIAOCHENG JADE OUTDOOR POWER EQUIPMENT., LTD

Yuji Town Industrial Area Resort District Jiangbei Liaocheng City, Shandong China

Ляочэн Джаде Аутдор Пауэр Эквипмент ЛТД

Промышленная зона пос. Юйцзи, район курортной зоны Цзянбэй, г. Ляочэн, пров. Шаньдун, Китай

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

ООО «ВИЛЛАРТЕК»

141580, Московская обл., д Перепечино, Придорожная ул, д. 12, пом. 304

Прием обращений: info@villartec.ru

ИМПОРТЕРЫ В РФ

ООО «ИНКОР»

610030, г. Киров, ул. Павла Корчагина, 1Б.

Тел. +7 (8332) 203-600

ООО «ФЛАГМАН»

194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер, дом 16, литера А.

Тел. +7 (812) 334-77-77

ИМПОРТЕР В РБ

ООО «ПИЛАКОС»

220062, г. Минск, ул. Тимирязева, 121/4, офис 6.

Прием обращений: info@villartec.by

Товар сертифицирован. Дата производства указана на упаковке.

Произведено на территории КНР.

