



维度调节座安装说明@wnova

一：以下几处电烙铁或热风枪把螺母热进去：

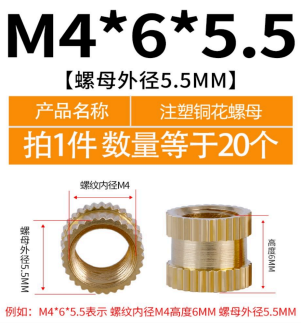


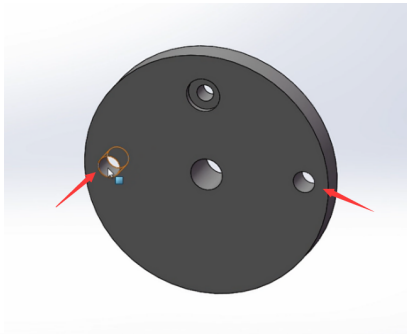

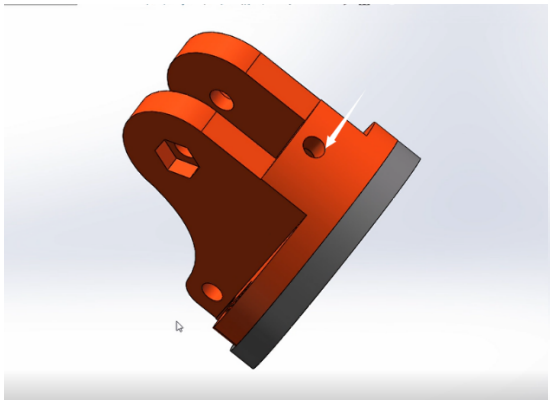


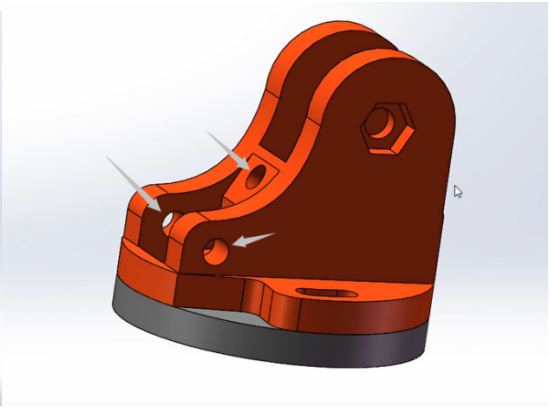

二：可调节锁紧程度，方位角 18° 自由调节，高度角 2-55° 自由调节

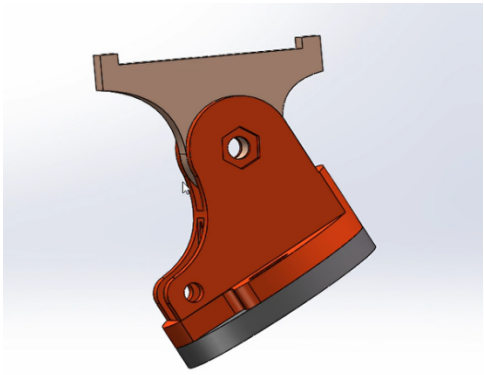



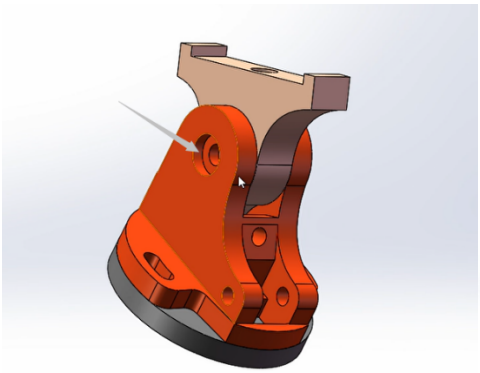




三：同步骤一，并安装 QR-50 云台






四：定位销，梅花手拧螺丝

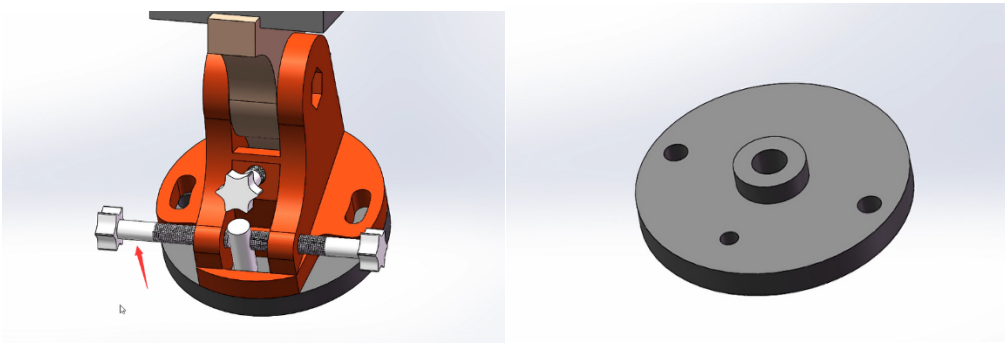




五：底座螺丝：有 3/8 和 1/4 两种选择，分别提供两个模型

1/4 需注塑，安装同步骤一，喜欢金属可靠感+脚架支持 1/4 螺纹的可选

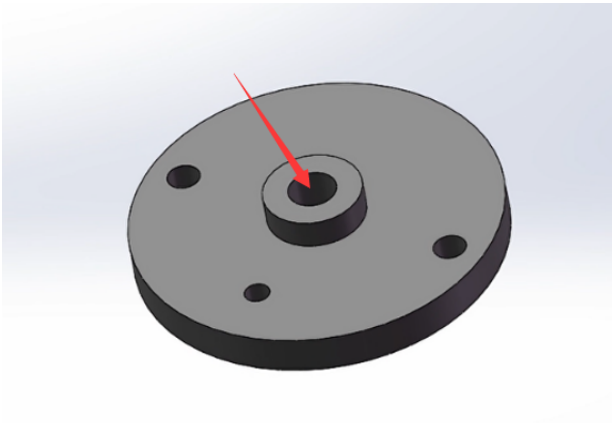

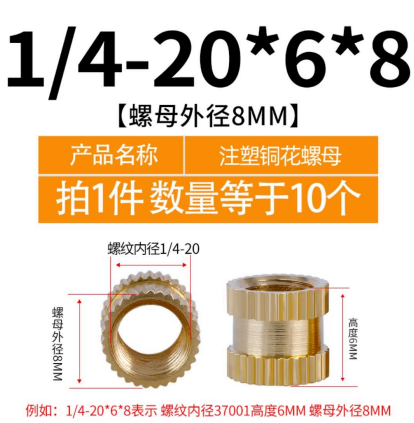

3/8 自带螺纹，可以直接打印，适用范围广，螺纹更大更稳定，可转接 1/4 螺纹，使用时间长可能会磨损

