

気動車応急処置の手引き

キハ121・126系



西日本旅客鉄道株式会社

目次

処置に当たっての注意事項

蓄電池関係

蓄電池が一斉投入できない	1
蓄電池が一斉開放できない	2

TICS 関係

TICS が起動しない	3
TICS 表示設定装置の編成図が実際と合っていない	4
TICS に通信異常が発生した場合	5
TICS に端末および伝送異常が発生した場合	6
TICS 表示設定装置がフリーズした場合	6-1

機関関係

全車機関が始動しない	7
一部機関が始動しない、及び床下機関始動できない	8
機関が停止しない	9
『機関排気温高』を表示した	10
『機関水温高』を表示した	10
『機関』表示灯が「点滅」した	11
『機関』表示灯が「消灯」した	12

電圧関係

『三相』表示灯が「消灯」しない、または「点灯」した	13~14
---------------------------	-------

逆転・変速・力行関係

『逆転ハンドル』を投入しても 「↑」「↓」を表示しない、または消えた	15
『変速機』表示灯が「点灯」せず、 または「消灯」し力行できない	16~17
ノッチ投入しても機関の回転が上がらない、 または加速が悪くなった	18

ブレーキ関係

常用ブレーキが作用しない	19
常用ブレーキの効きが悪い	20
常用ブレーキが緩解しない	21
非常ブレーキが緩解しない	22~23
機関・排気ブレーキ・抑速ブレーキが 作用しない、または効きが悪い	24

空気関係

元ダメ圧が上がらない	25
------------	----

保安装置関係

ATS-SW電源が入らない	27
ATS-SW復帰扱いができない	28

ドア関係

全車ドアが開扉しない	29
1車ドアが開扉しない	30
全車ドアが閉扉しない	31
1車ドアが閉扉しない	32
『戸じめ』車側表示灯が点灯しない	32

サービス関係

予備灯が点灯しない	33
室内灯が点灯しない	33
放送・連絡・ブザーの故障	34
便所の故障	35
列車番号設定ができない	36
車内・車外表示器の故障	36
車内表示、ワンマン駅表示・放送がずれた	37
ワンマン機器の故障	37

その他

『戸ジメ表示灯』が「点灯」しない、または「消灯」した	38
気笛が吹鳴しない	39
乗り心地が急激に悪化した	40
前照灯・標識灯が「点灯」しない	41
ワイパーが動作しない	42~43
無線機、電源が入らない	44

TICS 応急処置モード関係

エンジンカット	45
アイドルカット	46
電源誘導	47
電源リセット	48
火災・油温・水温短絡	49
バックアップ走行	50

別表(参考)

NFB集	参①~参④
GCS、CCS、機器配置表	参⑤~参⑫
50音検索目次	参⑬

蓄電池
注意事項

TICS
関係

機関
関係

電圧
関係

逆転・変速
力行
関係

ブレーキ
関係

空気
関係

保安装置
関係

ドア
関係

サービス
関係

その他

TICS
応急処置

別
表

～はじめに～


この応急処置マニュアルは、車両故障が発生した際、運転士として出来ることは最大限実施し、輸送障害を最小限に留めることを目的に作成されました。また、その際の知識不足・経験不足からくる不安や焦り、間違いから運転士を守る役目を担っています。

この手引きを積極的に活用し、各自が新たに習得した知識や注意事項等をこの手引きに自由に書き込むことによって、独自のマニュアルとして更なる進化・発展していくことを期待してやみません。



処置にあたっての注意事項

1. 本処置中の**二重枠**は**マニュアルを見ないでする処置**
2. 故障が発生した時は、**焦らずに各ゲージ・表示灯・モニタの車両状態画面を活用し、故障内容・箇所の把握に努める**こと
3. 故障が発生した時は、**現状を確認後、指令に連絡**をする
4. 運転室を離れる場合は、他マニュアルの取扱いによる**転動防止を行い、運転室を鎖錠**すること（携帯電話所持）
5. 隣接線路がある側の床下点検をする時は、指令に連絡し**関係列車の抑止**を要請すること
6. ブレーキ関係の処理をしたときは、必ず**列車組成時のブレーキ試験**を行う
7. 蓄電池を一旦開放し、再度投入する場合は**10 秒後**とする
8. NFB 関係を確認するときは、一旦「切」とし、**5 秒後「入」とする**
9. 車両以外の取り扱いは、**動作＜異常時編＞も参考**にすること
10. 車内では車掌と連絡を密にとり、**打ち合わせ・復唱を徹底**すること
11. この手引きは**処置手順内の機器と、機器の場所、機器の写真を、☆□△等の記号と、色で合わせている**ので、参考にして下さい

例：


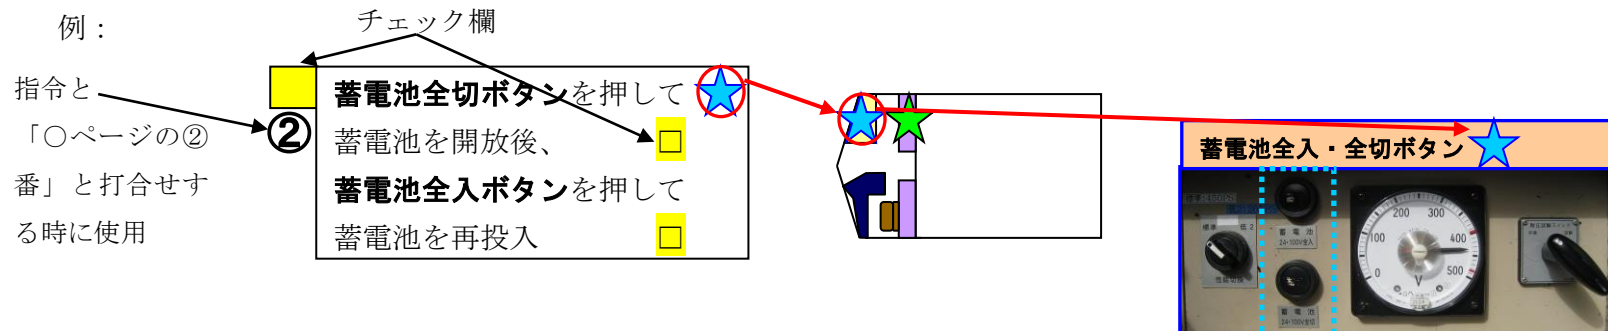


蓄電池が一齐投入できない (発生時刻 :)

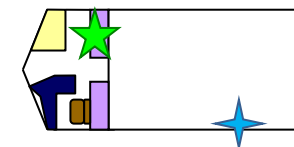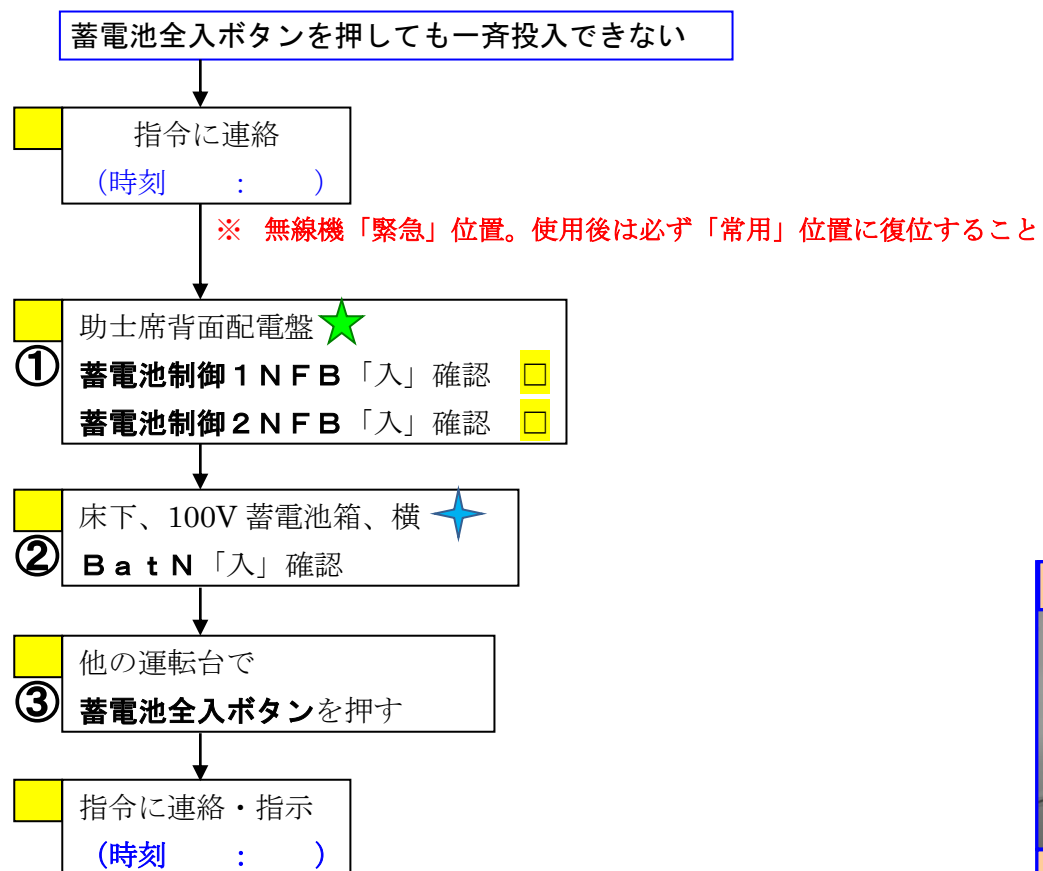

100V＝全車引き通し
24V＝単車独立

蓄電池が一斉開放できない（発生時刻 : ）

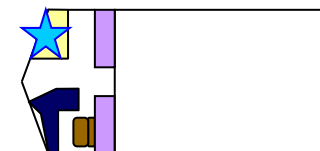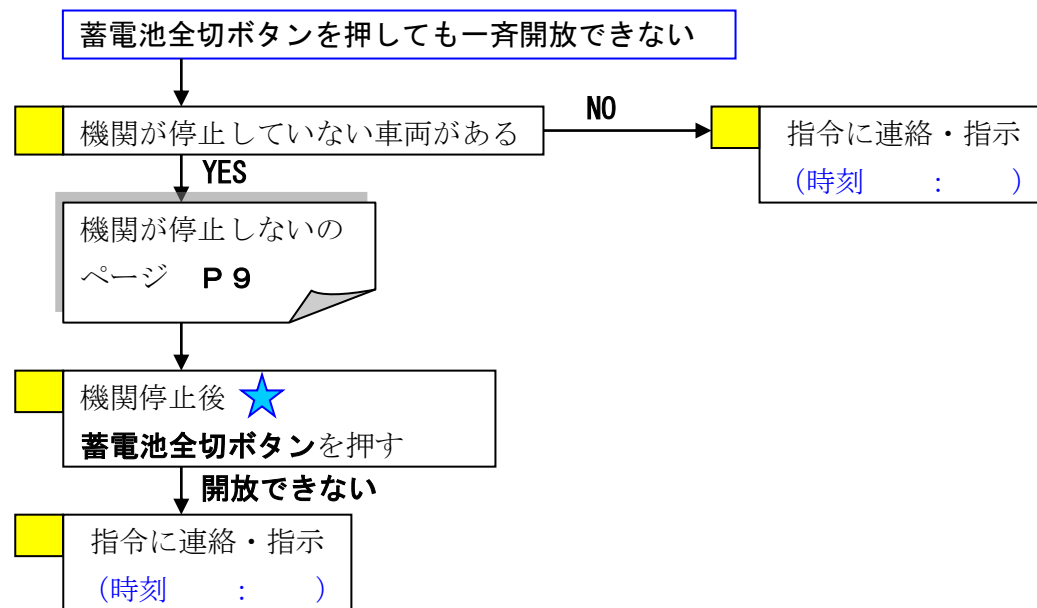

※編成中の機関が1台でも運転していると蓄電池一斉開放はできない

TICS が起動しない（発生時刻 : ）

蓄電池が投入されても TICS 表示設定装置が『起動画面』のまま

指令に連絡
(時刻 :)

① TICS 1・TICS 2 中央装置
CPU ユニット状態表示 LED
RUN 「点灯」確認 ☐
ALARM 「消灯」確認 ☐

② 蓄電池全切ボタンを押して★
蓄電池を開放後、☐
蓄電池全入ボタンを押して
蓄電池を再投入 ☐

指令に連絡・指示
(時刻 :)




③ 床下、機関・変速機制御装置箱
機関始動ボタンを押して機関始動

指令に連絡・指示
(時刻 :) → バックアップ走行の
ページ P 50

※ 蓄電池投入時『TICS 起動中』が
「点滅」しない場合はシステム異常



システム起動中『TICS 起動中』が
「点滅」し、起動が完了したら消える。

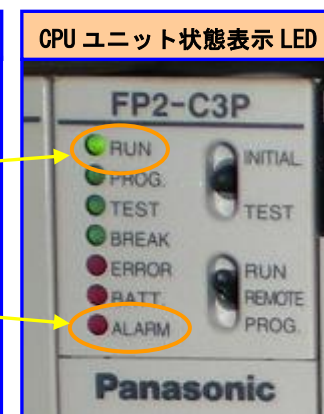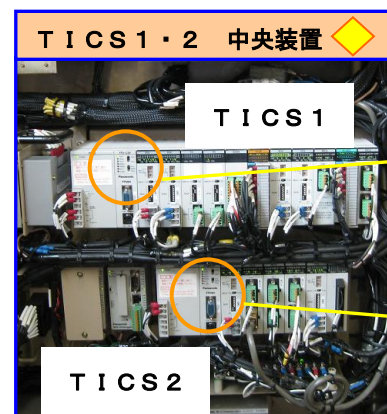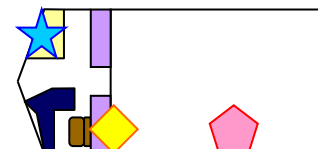




※ 『RUN』「消灯」していれば編成総括制御不能

TICS 表示設定装置の編成図が実際と合っていない

※運転台選択スイッチ「前」位置で認識されている車両については制御可能

(発生時刻 :)



TICS 表示設定装置の編成図が実際と合っていない

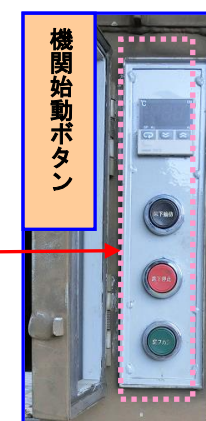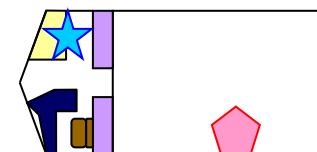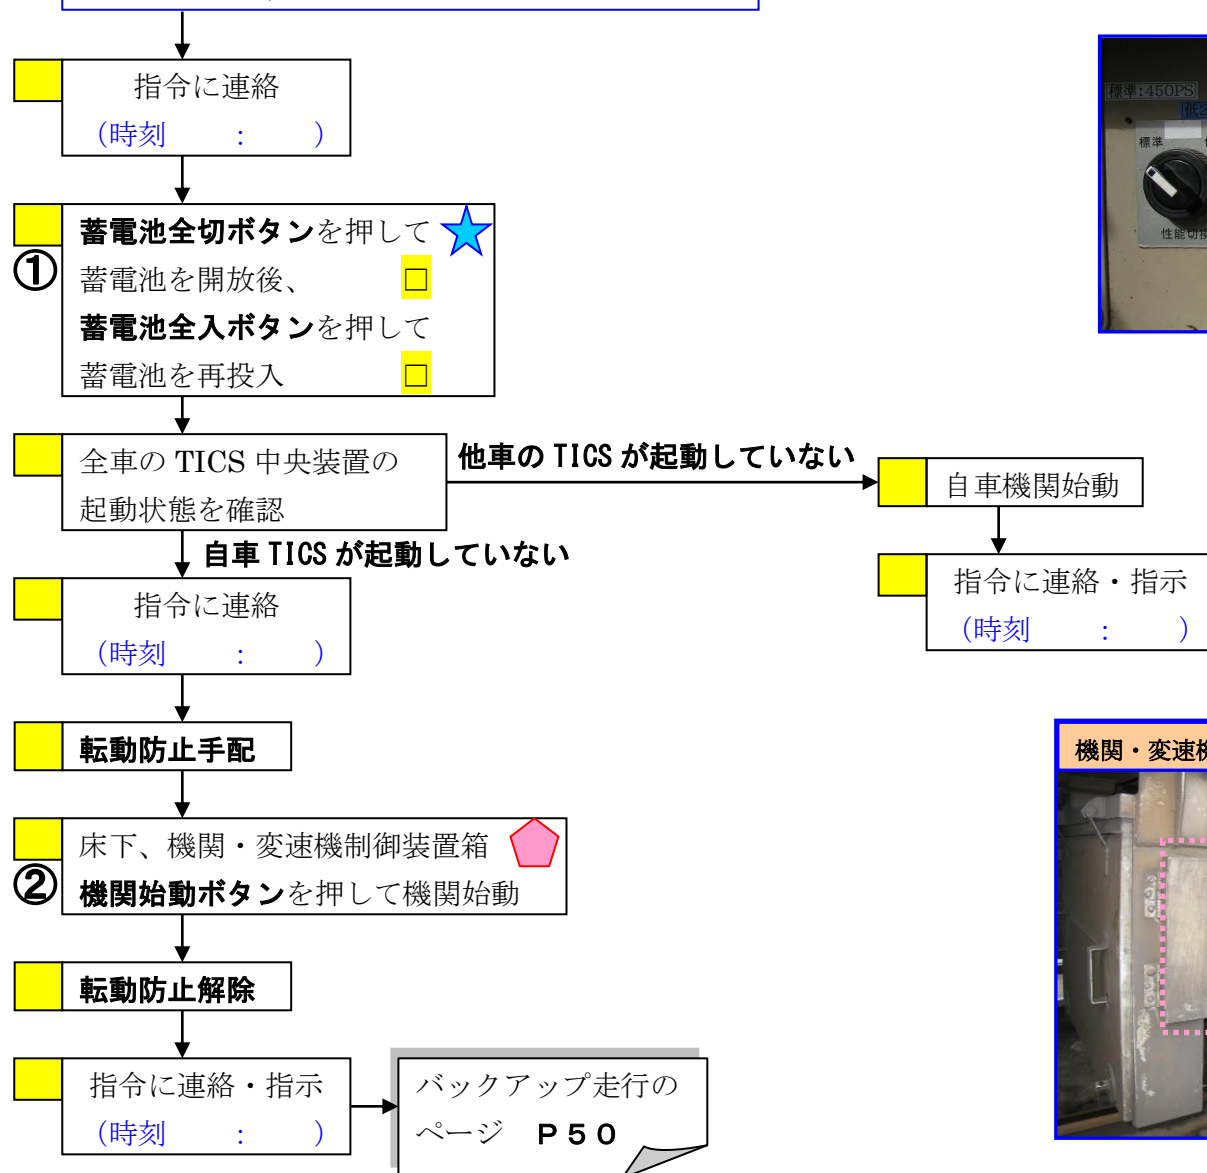

TICS に通信異常が発生した場合（発生時刻： ）

※各項目とも、常用ブレーキが作用しない、又は常用ブレーキの効きが悪くなるのが考えられるので注意すること

※各項目とも、非常ブレーキ・直通予備ブレーキは作用する

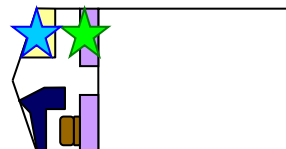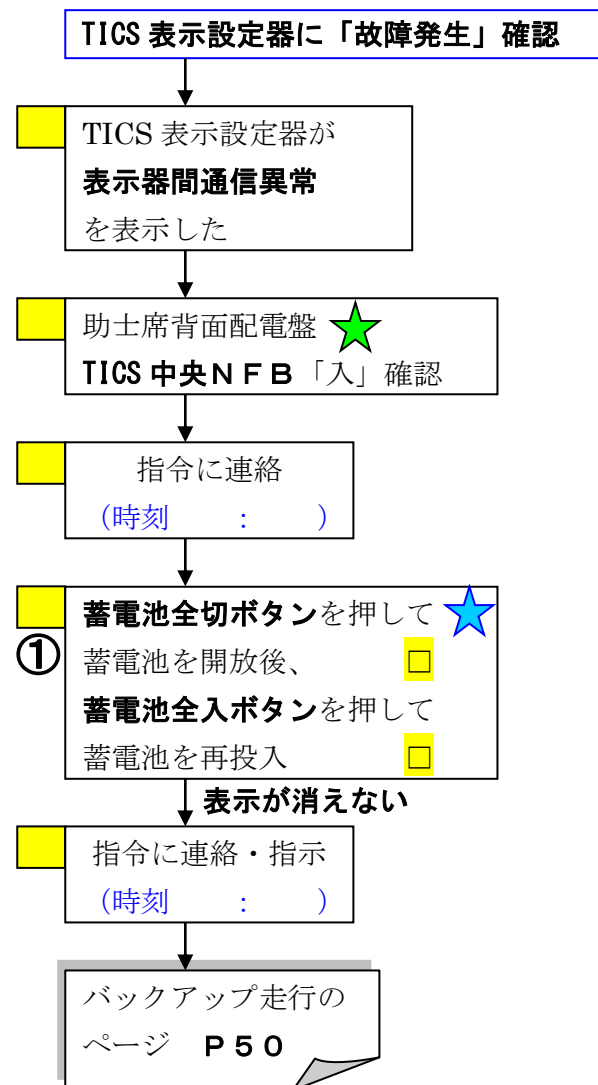

TICS に端末および伝送異常が発生した場合（発生時刻： ）

※各項目とも、常用ブレーキが作用しない、又は効きが悪くなることが考えられるので注意すること。非常ブレーキ・直通ブレーキは作用する

TICS 表示設定器「故障発生」確認

TICS 表示設定器が
 省配線端末異常 ☐
 TICS 中央装置異常 ☐
 TICS 間伝送異常 ☐
 モニタ伝送異常 ☐
 車間伝送異常 ☐
 編成伝送異常 ☐
 のいずれかを表示した

※『TICS 表示設定 NFB』以外の TICS 関係 NFB「切」・「入」は運転台からの機関停止ができない
 場合を除き取り扱わないこと。



常用ブレーキ作用するか？
 YES
 NO → 直ちに停車

次の停車駅に停車

助手席背面配電盤 ★
 TICS 関係 NFB「入」確認


指令に連絡・指示
 (時刻：)

機関停止

正常

蓄電池全切ボタンを押して ★
 蓄電池を開放後、
 蓄電池全入ボタンを押して
 蓄電池を再投入

常用ブレーキが作用
 しないのページ
 P 1 9

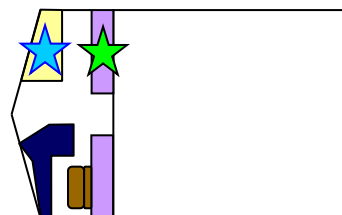

総括始動 → 復帰しない → 指令に連絡・指示
 (時刻：) → バックアップ走行の
 ページ P 5 0

TICS 表示設定装置がフリーズした場合（発生時刻 : ）

画面をタッチしても反応がない状態 ※

助手席背面シャ断器盤
『TICS 表示設定 NFB』「入」確認

指令に連絡・指示
(時刻 :)

助手席背面シャ断器盤
『TICS 表示設定 NFB』を
「切」→ (10 秒後)「入」

TICS 表示設定器の
動作確認 (画面をタッチ)

正常

指令に連絡
(時刻 :)

異常

指令に連絡・指示
(時刻 :)

『蓄電池全切ボタン』を押して
蓄電池を一旦開放した後
『蓄電池全入ボタン』を押して
蓄電池を投入し直す

正常

指令に連絡
(時刻 :)

異常

指令に連絡・指示
(時刻 :)

检修手配

※画面が映らない（真っ暗）

※画面は映らないがタッチ（音がする）は効く

※画面が映らないし、タッチも効かない

※画面表示が止まっているがタッチが効かない


※画面が動いているがタッチが効かない

※『TICS 表示設定 NFB』以外の TICS 関係 NFB「切」・「入」は運転台からの機関停止ができない場合を除き取り扱わないこと。




システム起動中

『TICS 起動中』が
「点滅」し、起動が
完了したら消える。

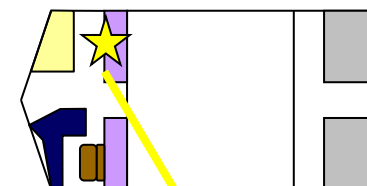

助手席背面 ★

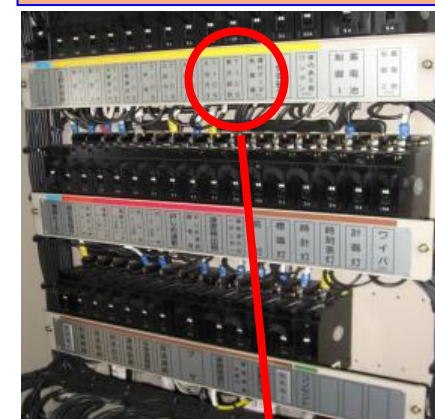

TICS 表示設定 NFB

全車機関が始動しない（発生時刻：）




※CCS 赤点灯はヒューズ切れ





機関関係

一部機関が始動しない、及び床下機関始動できない

(発生時刻 :)

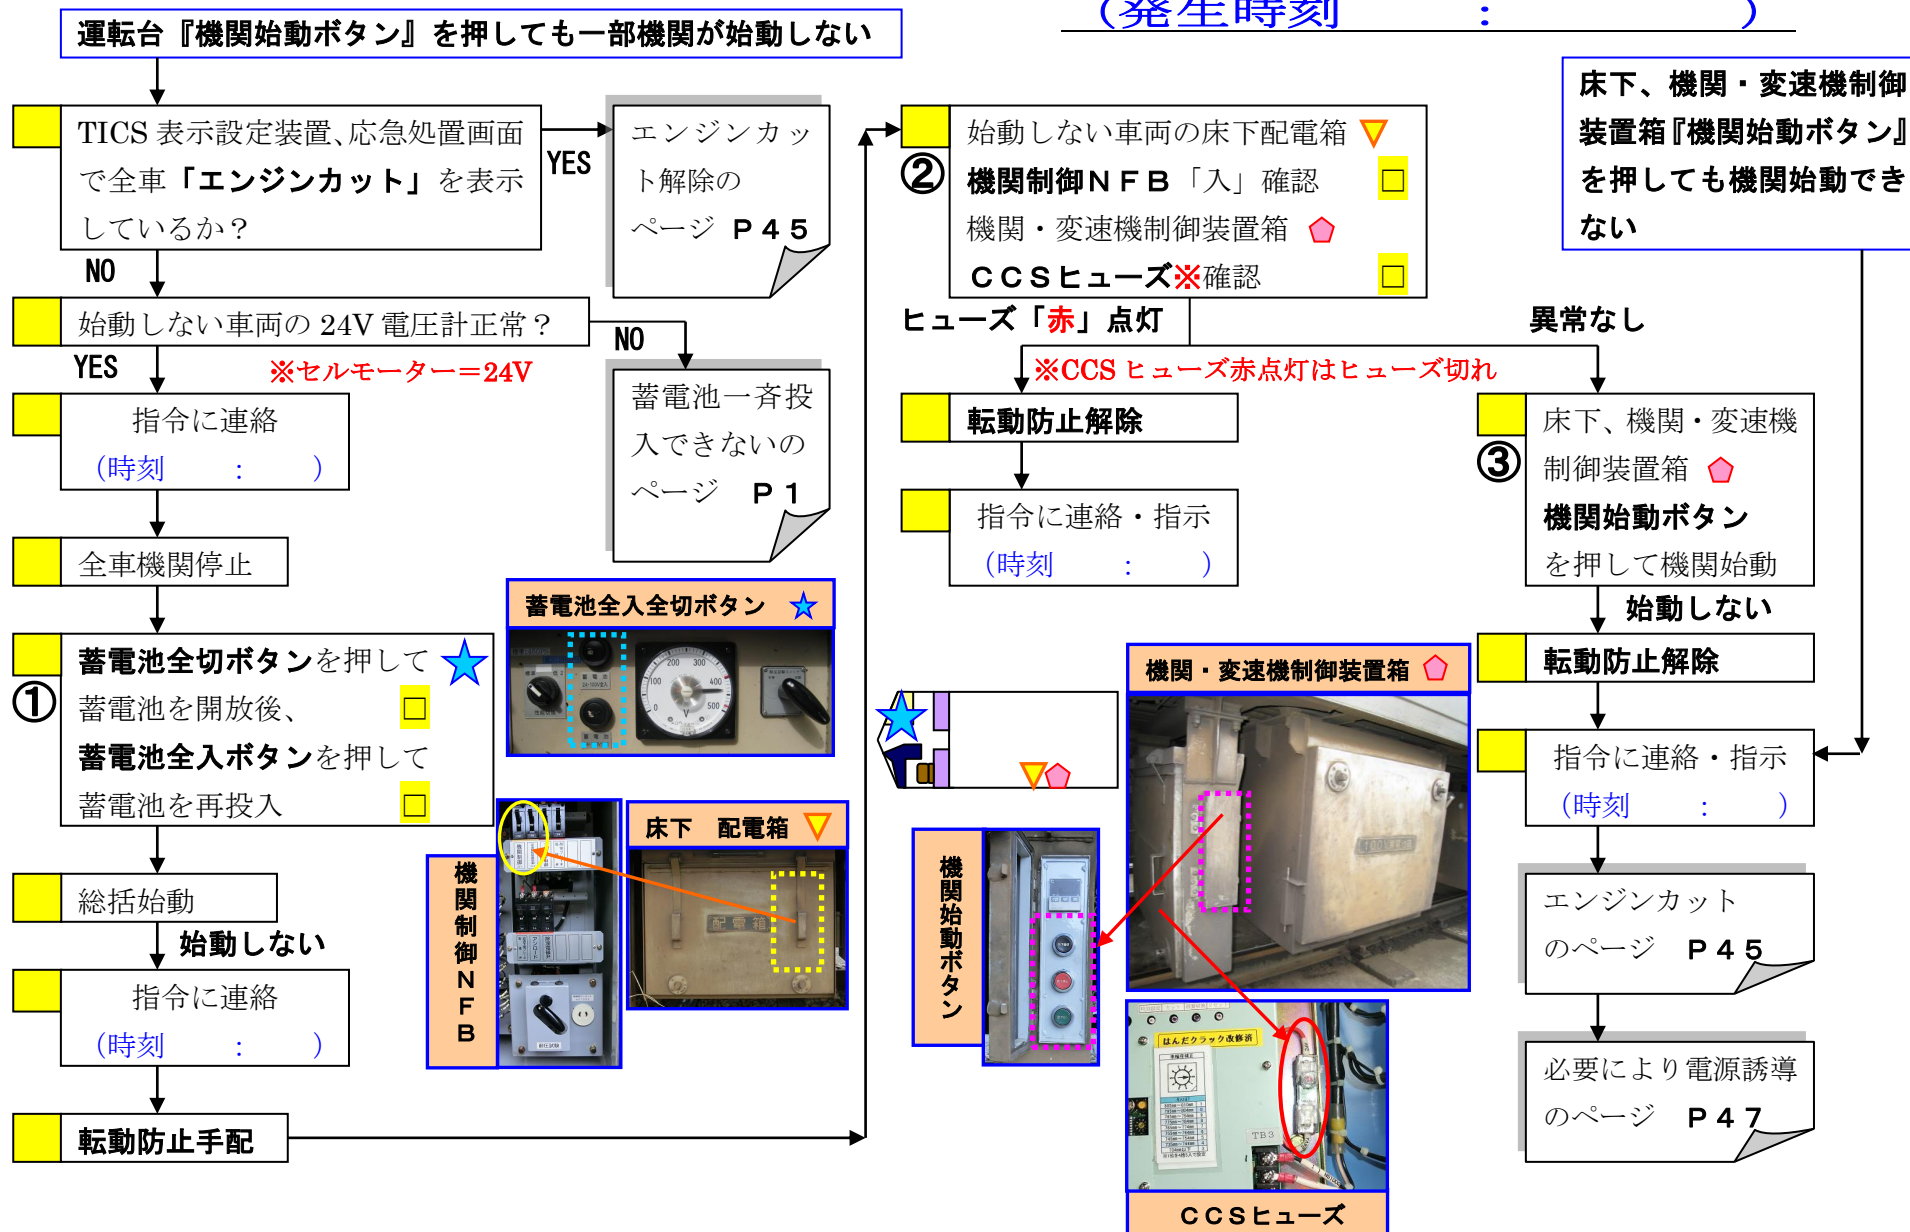

機関が停止しない（発生時刻 : ）

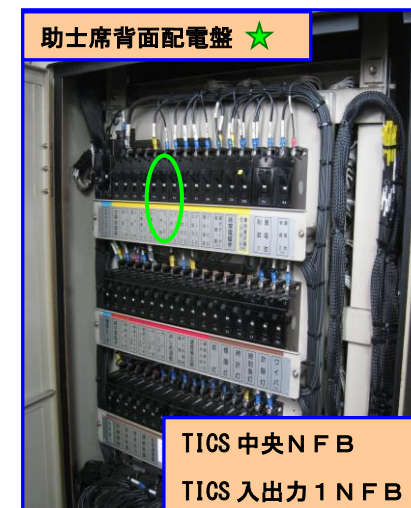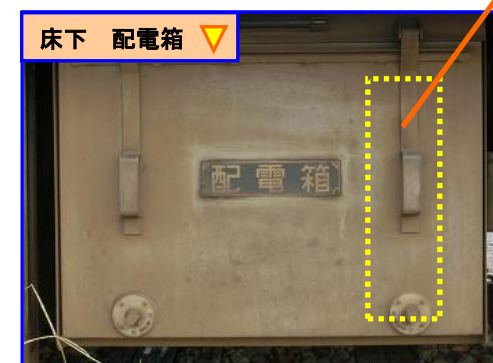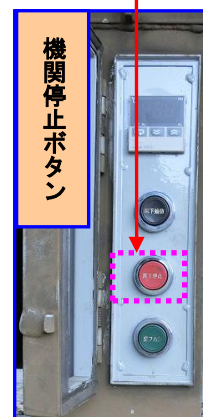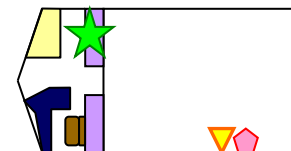


TICS 中央 NFB
TICS 入出力 1 NFB





機関関係


『機関排気温高』を表示した（発生時刻： ）

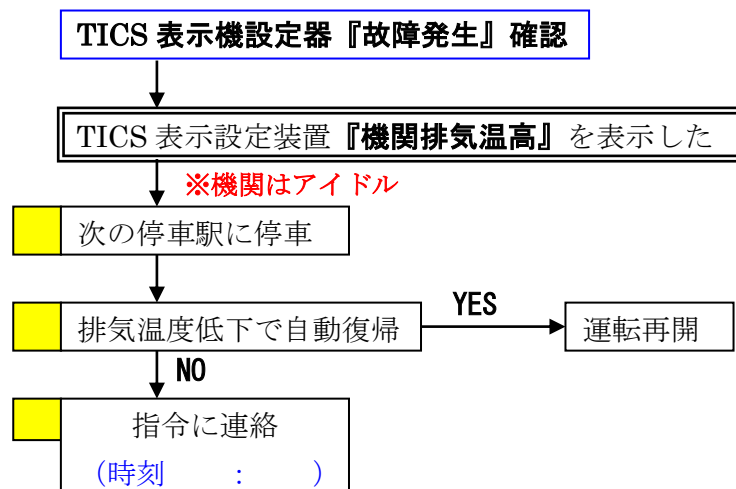

『機関水温高』を表示した（発生時刻： ）

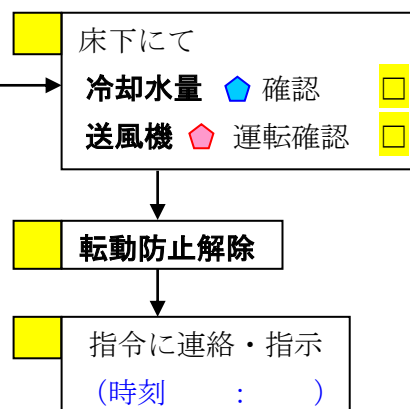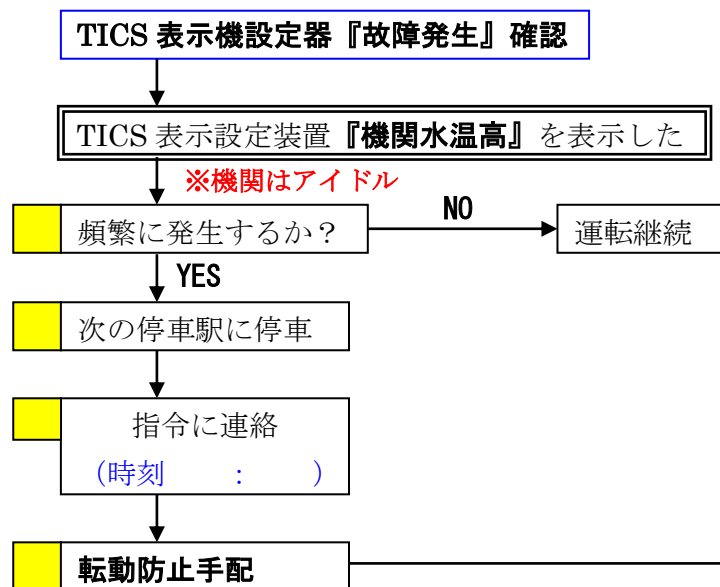


※水温短絡の処置はP 4 9

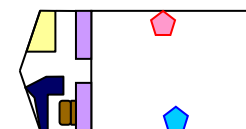

『機関』表示灯が「点滅」した（発生時刻： ）

※力行中は『変速機』表示灯も「点滅する」

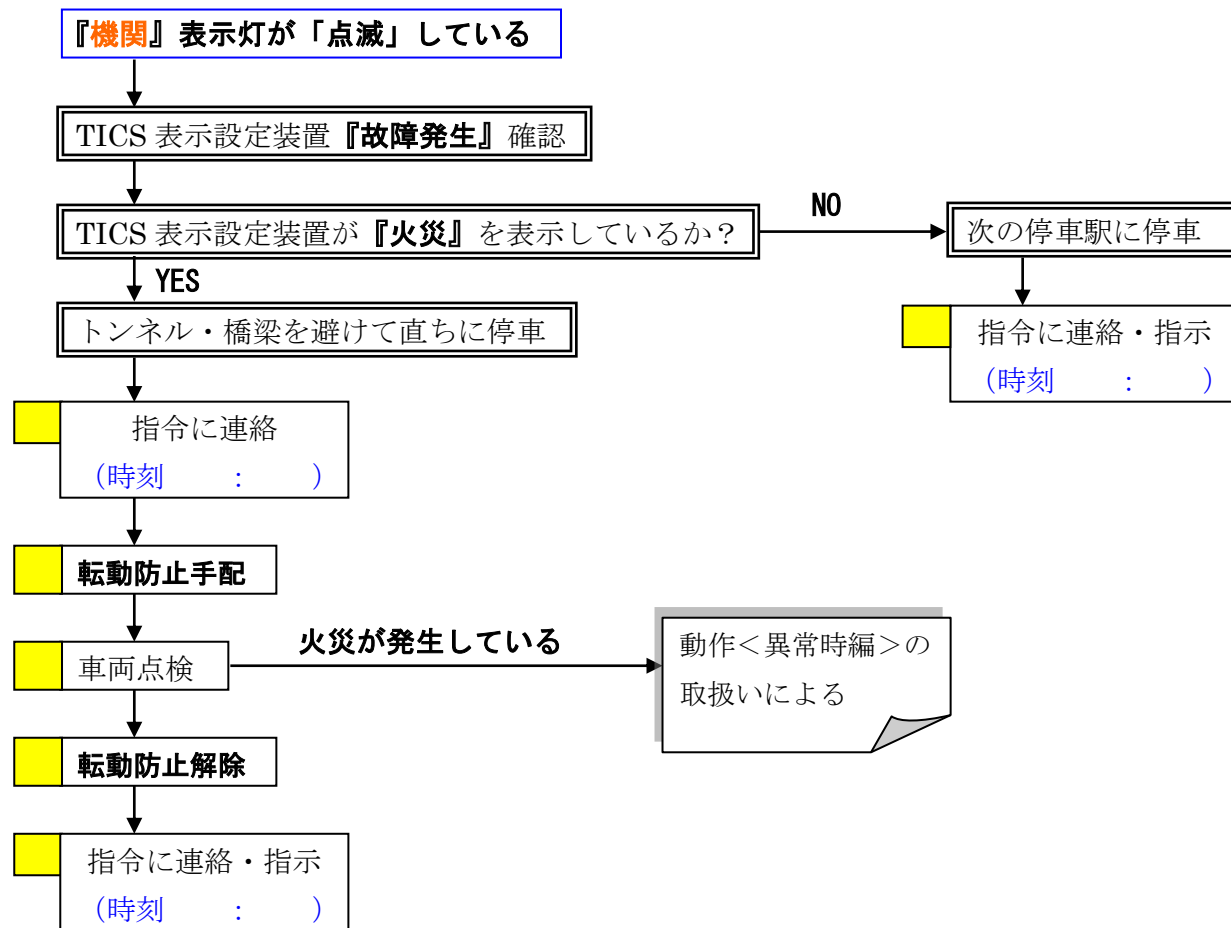


※火災短絡の処置はP 4 9




機関
関係


『機関』表示灯が「消灯」した（発生時刻： ）

※機関・変速機に故障が発生した車両があると力行出来ないことがある

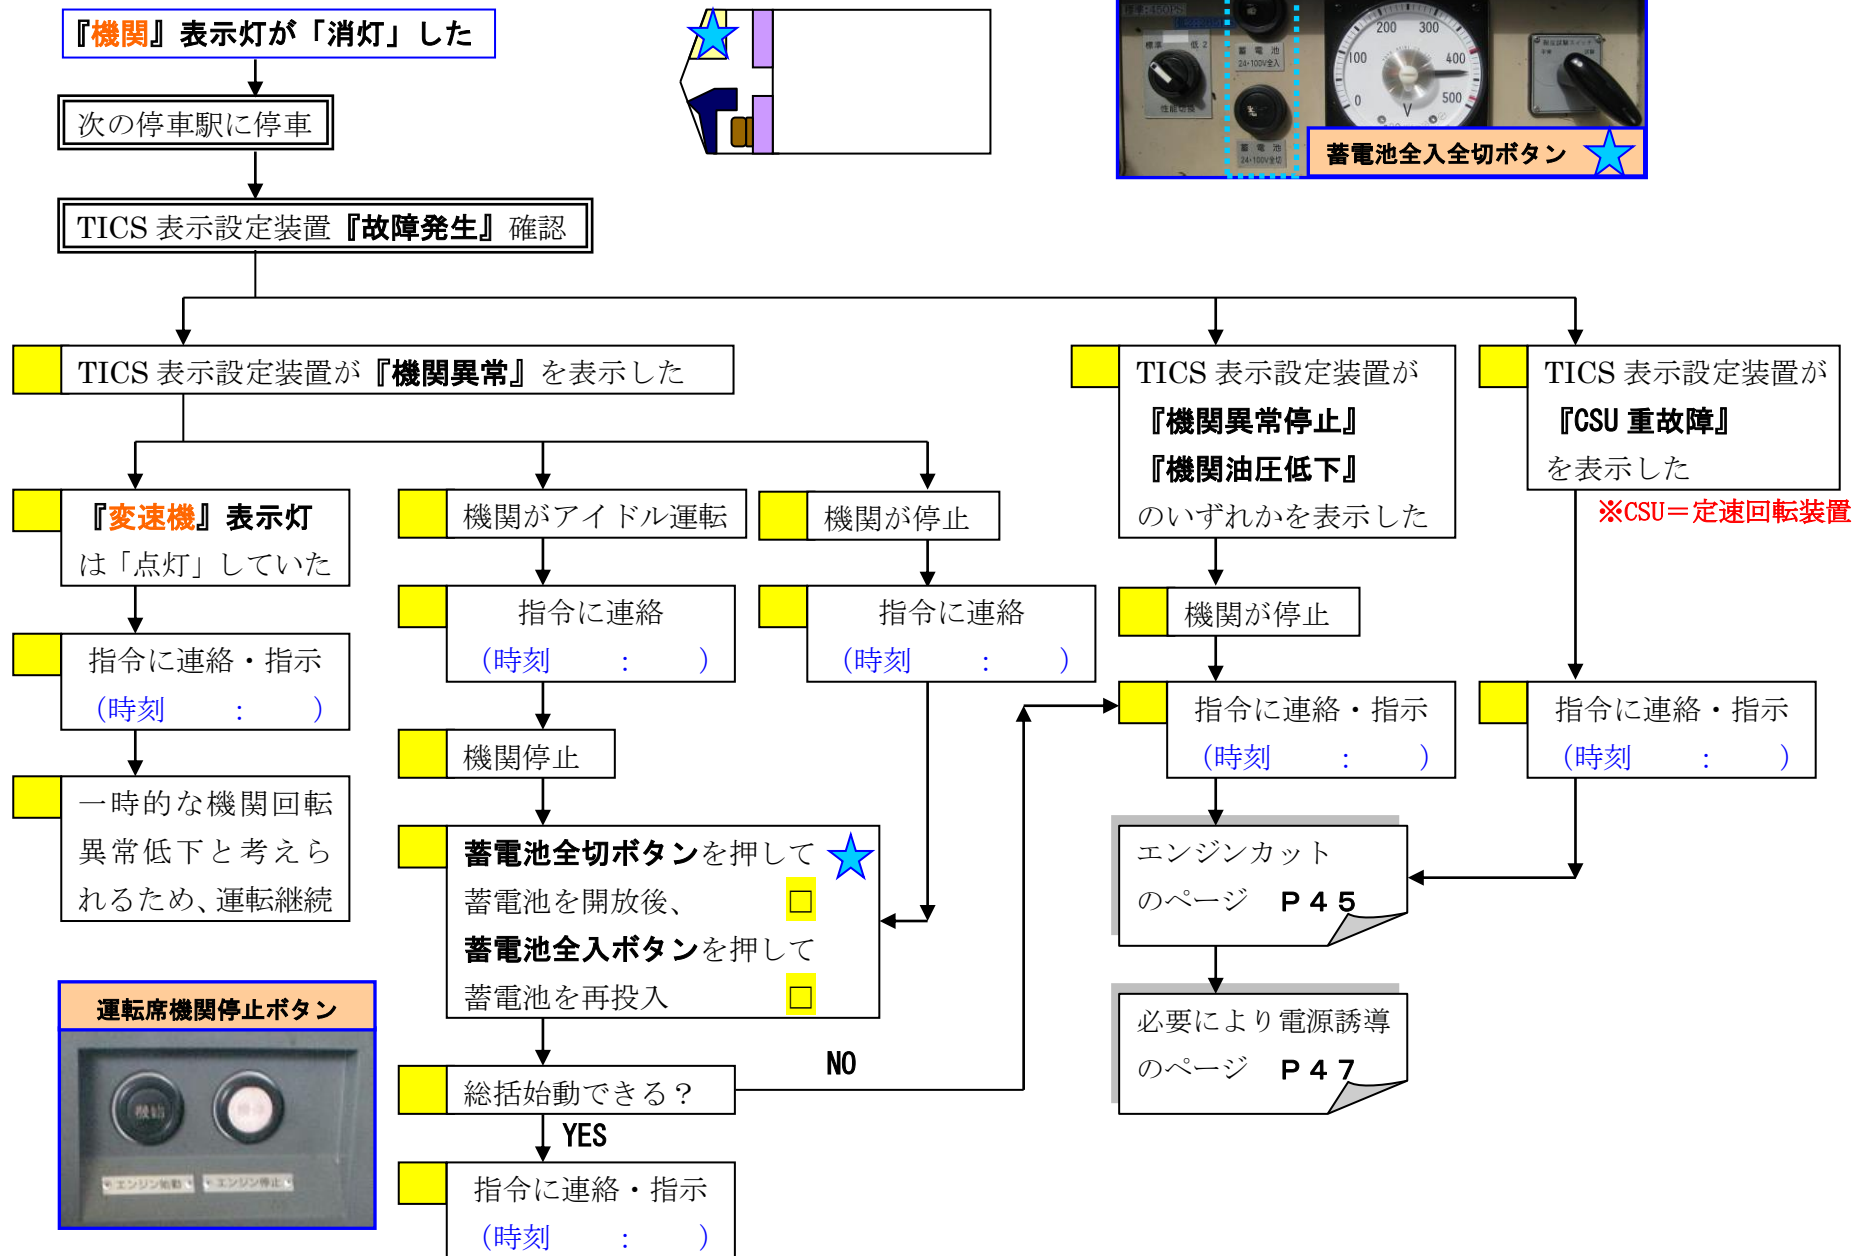


『三相』表示灯が「消灯」しない、または「点灯」した（発生時刻 : ）

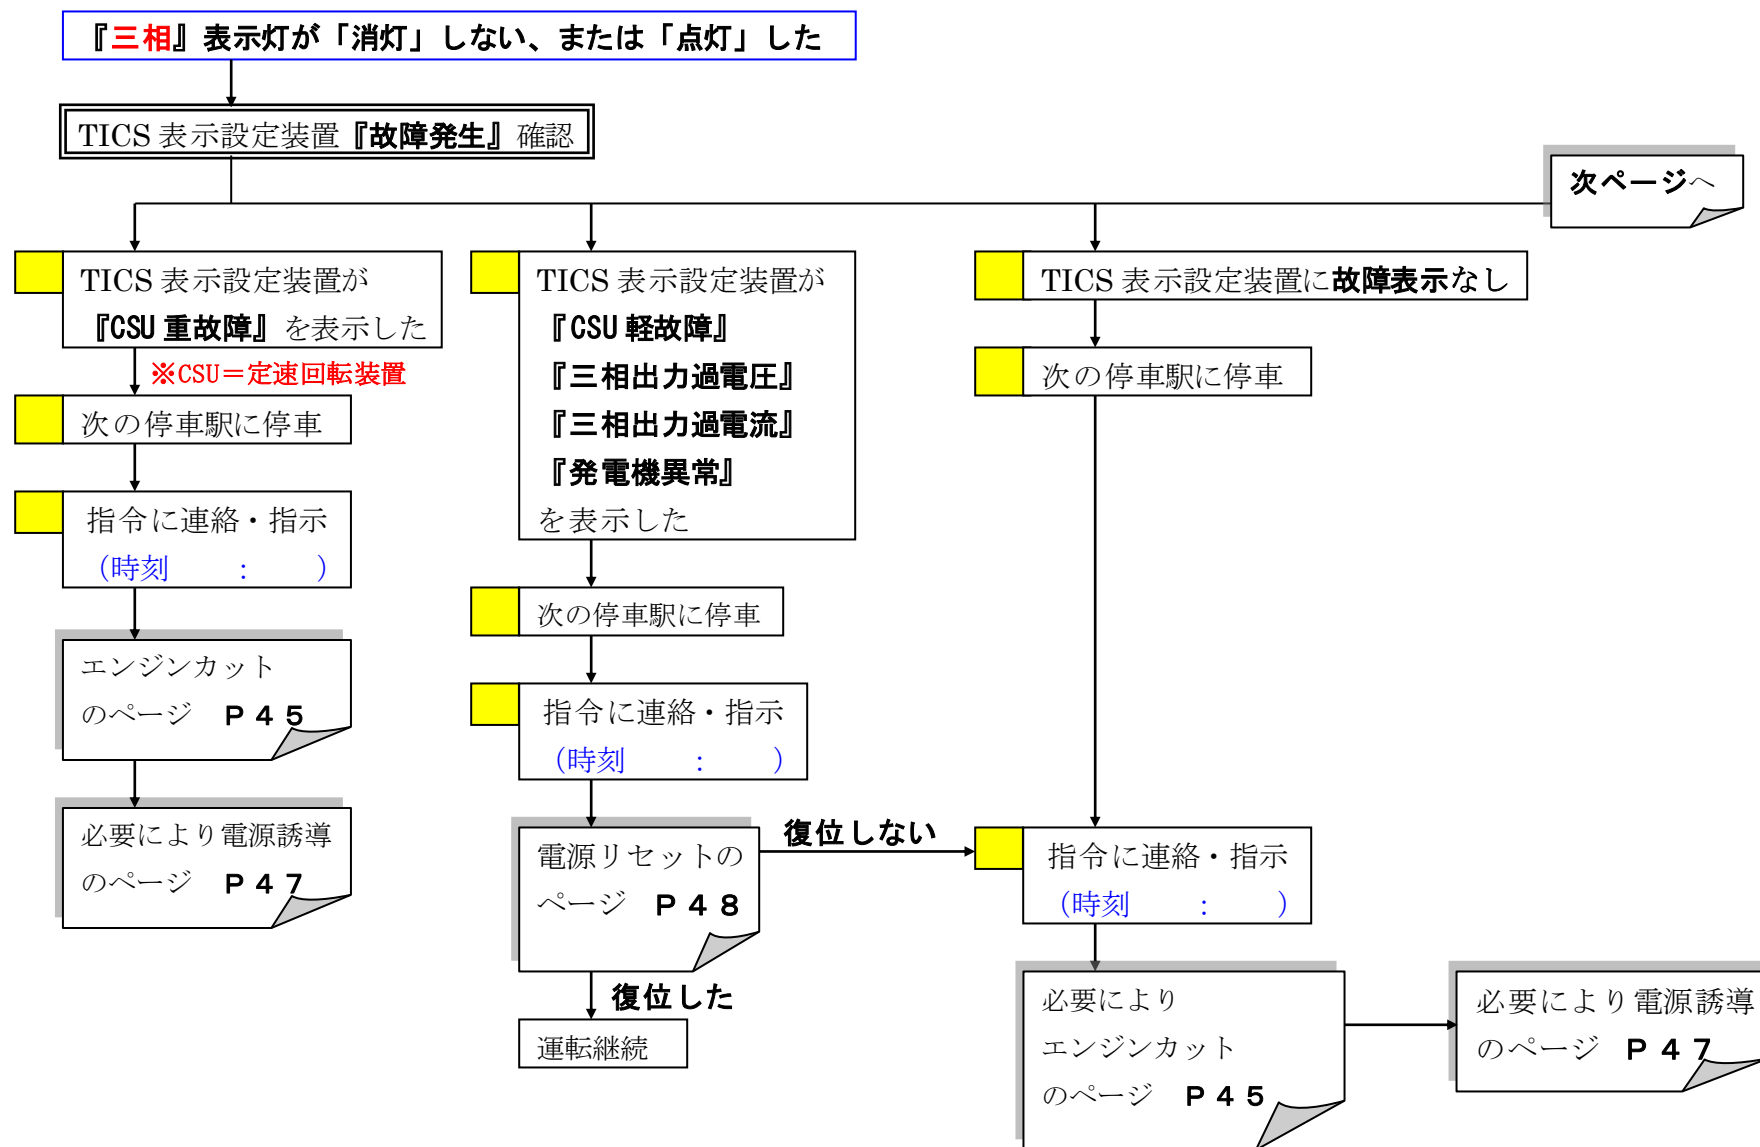

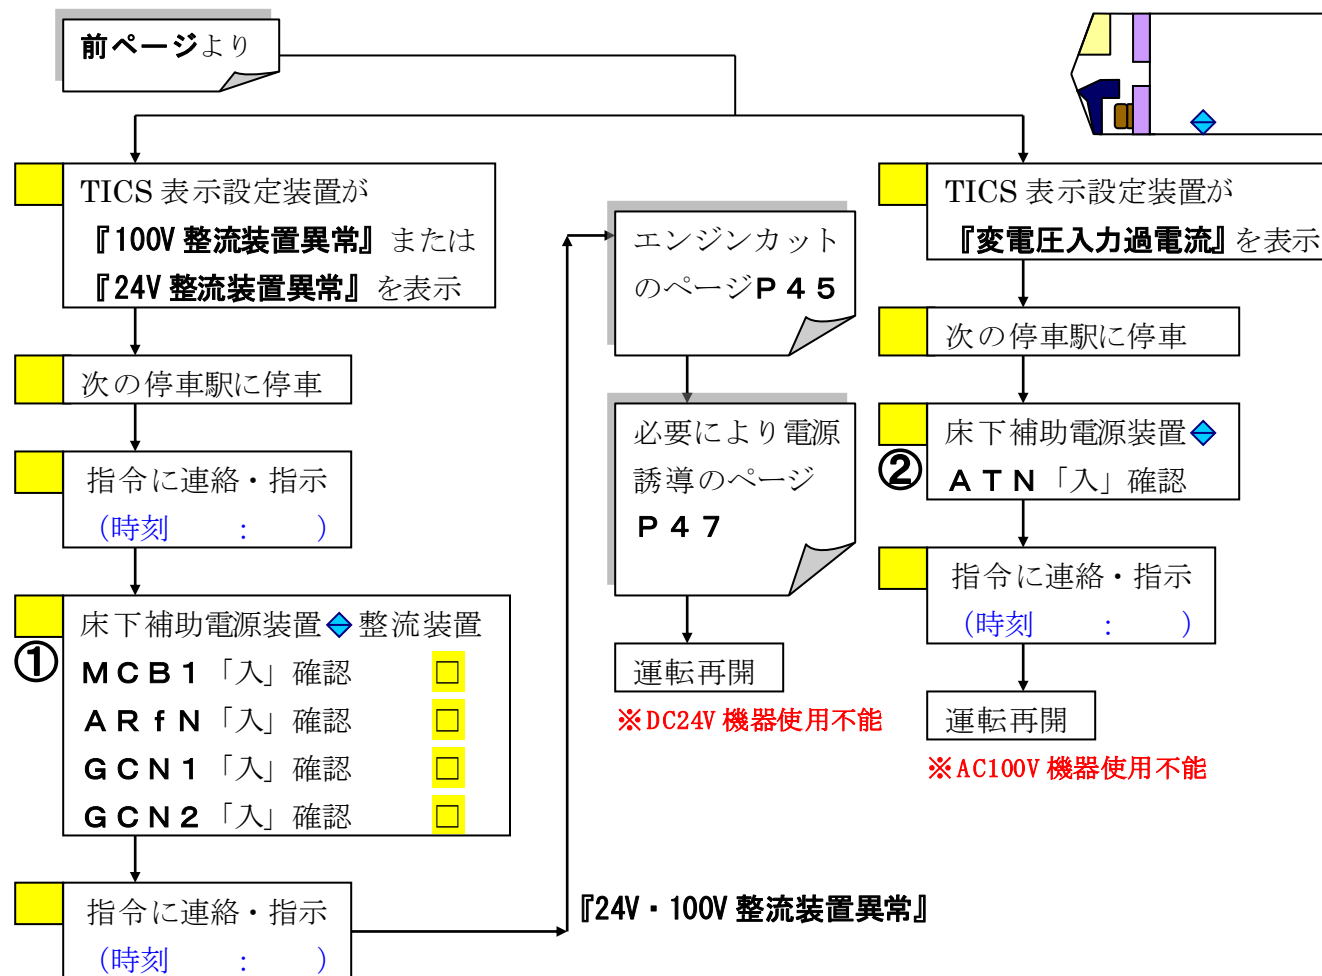


AC100V = 時刻表灯、計器灯、熱線入ガラス、空調、汚物処理装置
 DC24V = ワンマン機器(ワンマンドアスイッチを除く)、車内案内表示器、自動放送、ワイパー、換気扇、CCS、GCS、CSU

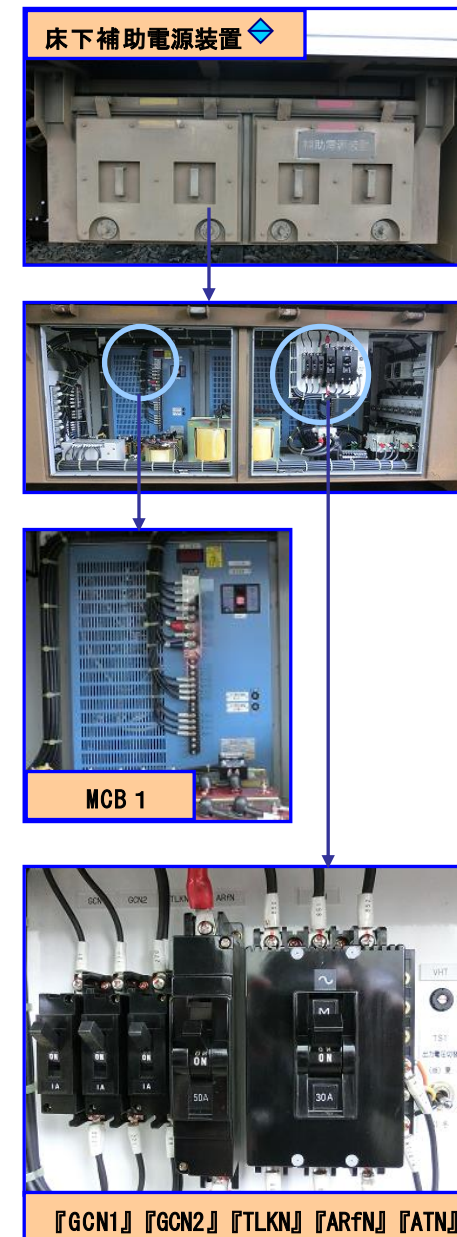

『逆転ハンドル』を投入しても「↑」「↓」を表示しない、または消えた

※機関・変速機に故障発生した車両があると力行できない。

(発生時刻 :)

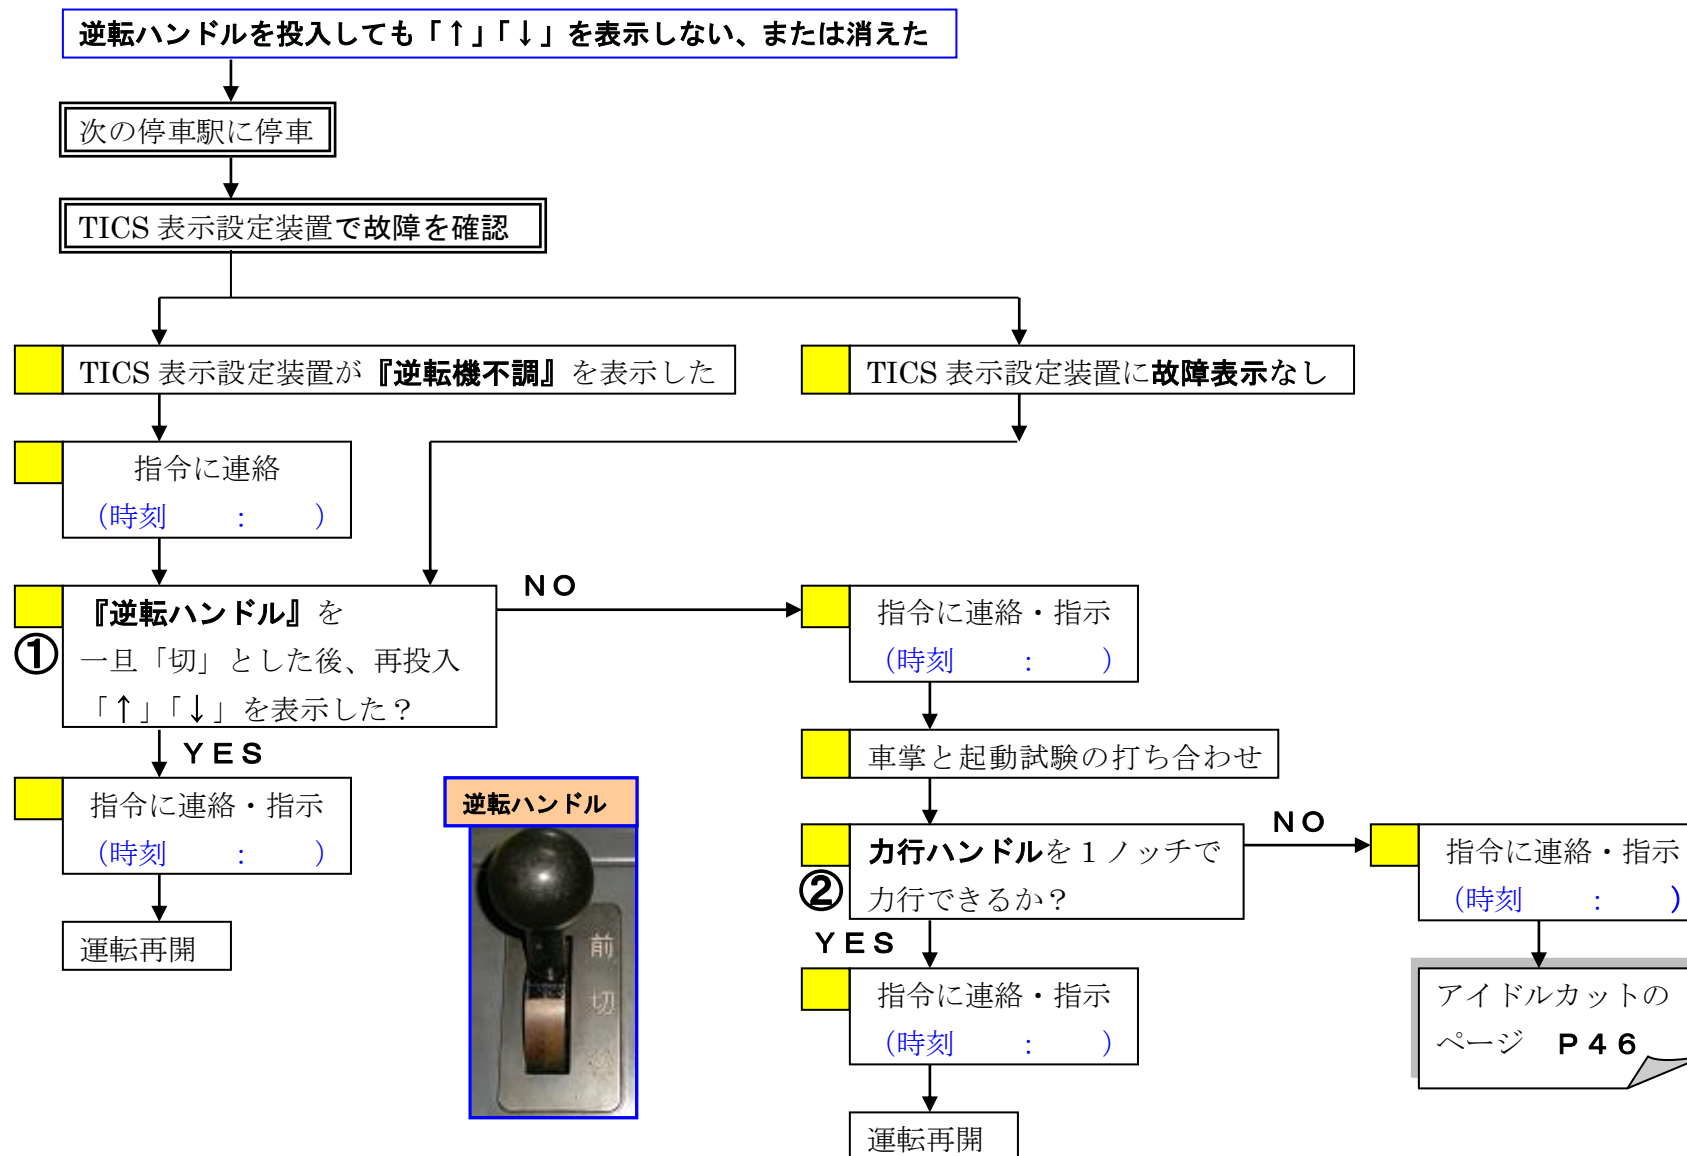



逆転・変速
力行関係

『変速機』表示灯が「点灯」せず、または「消灯」し力行できない

(発生時刻 :)

※機関・変速機に故障発生した車両があると力行できない。

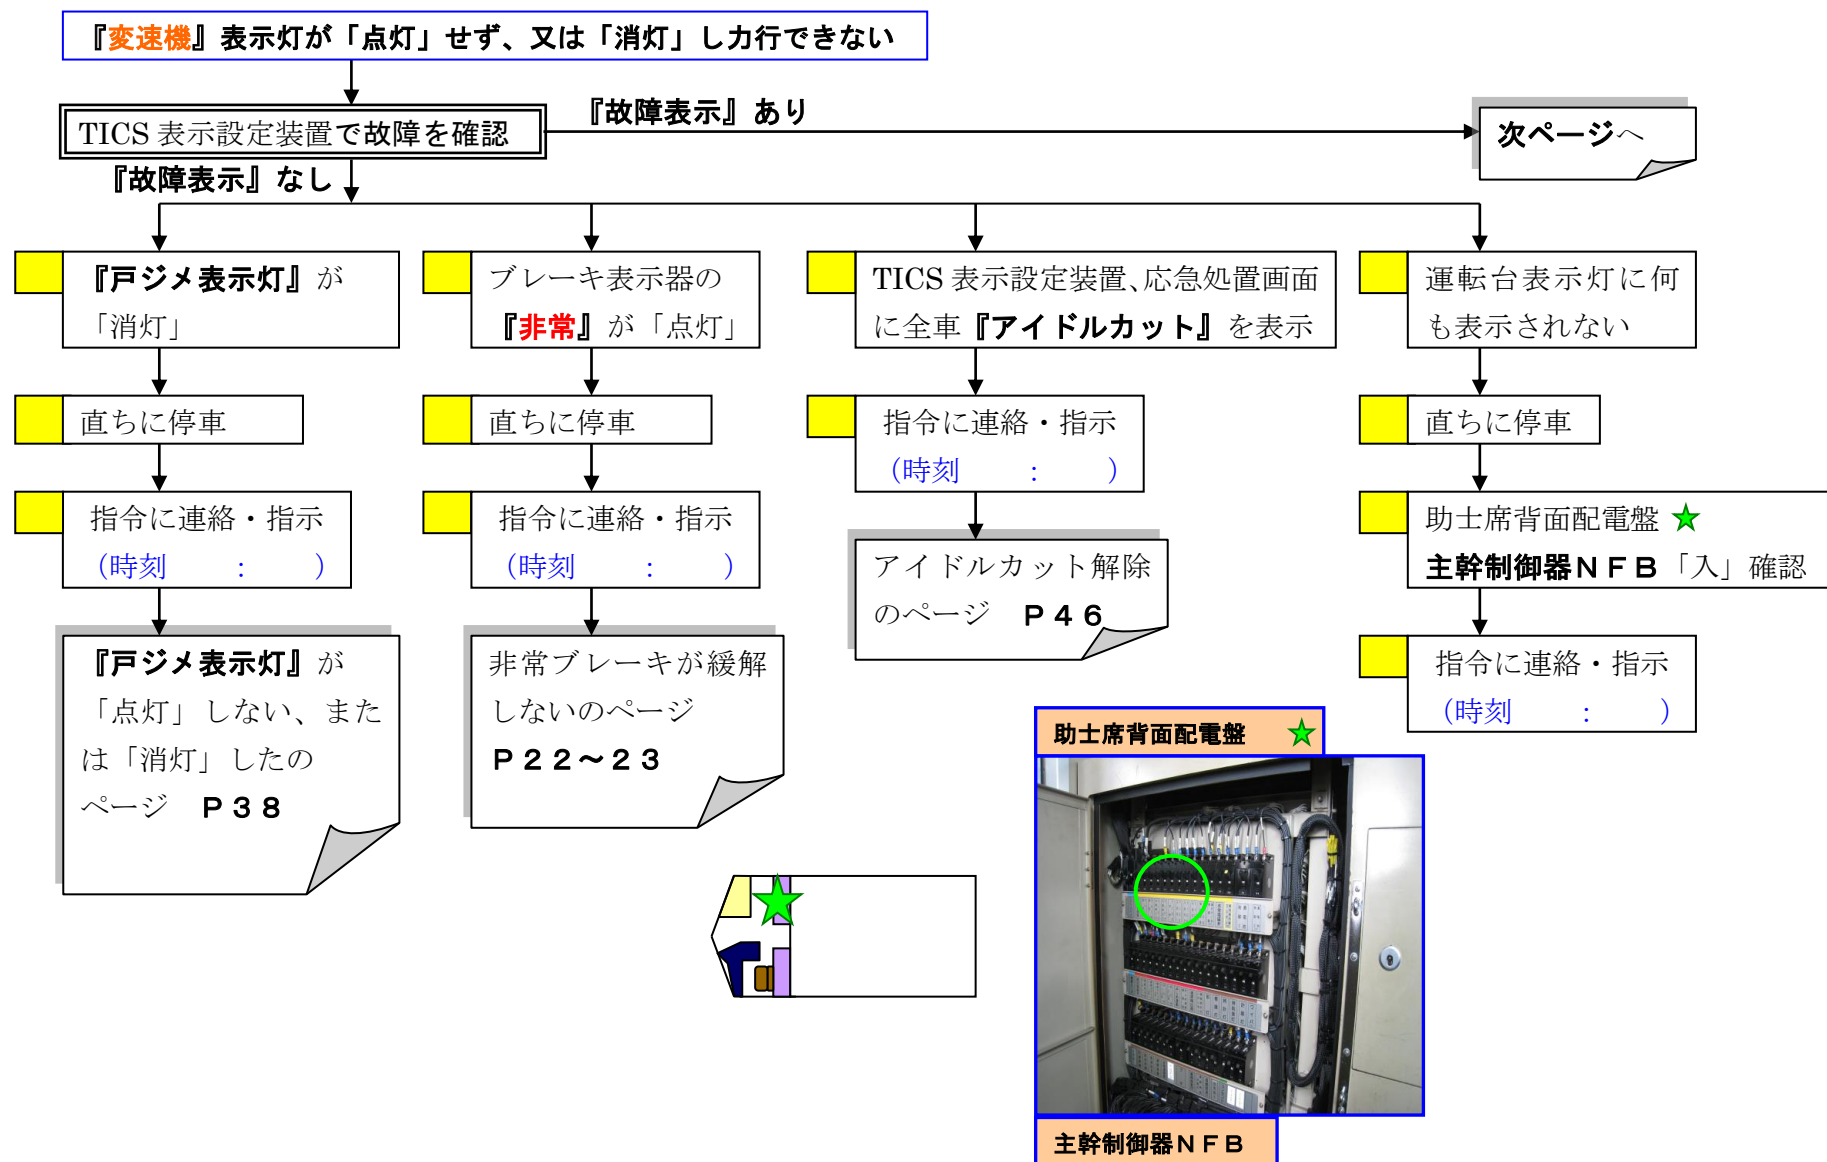

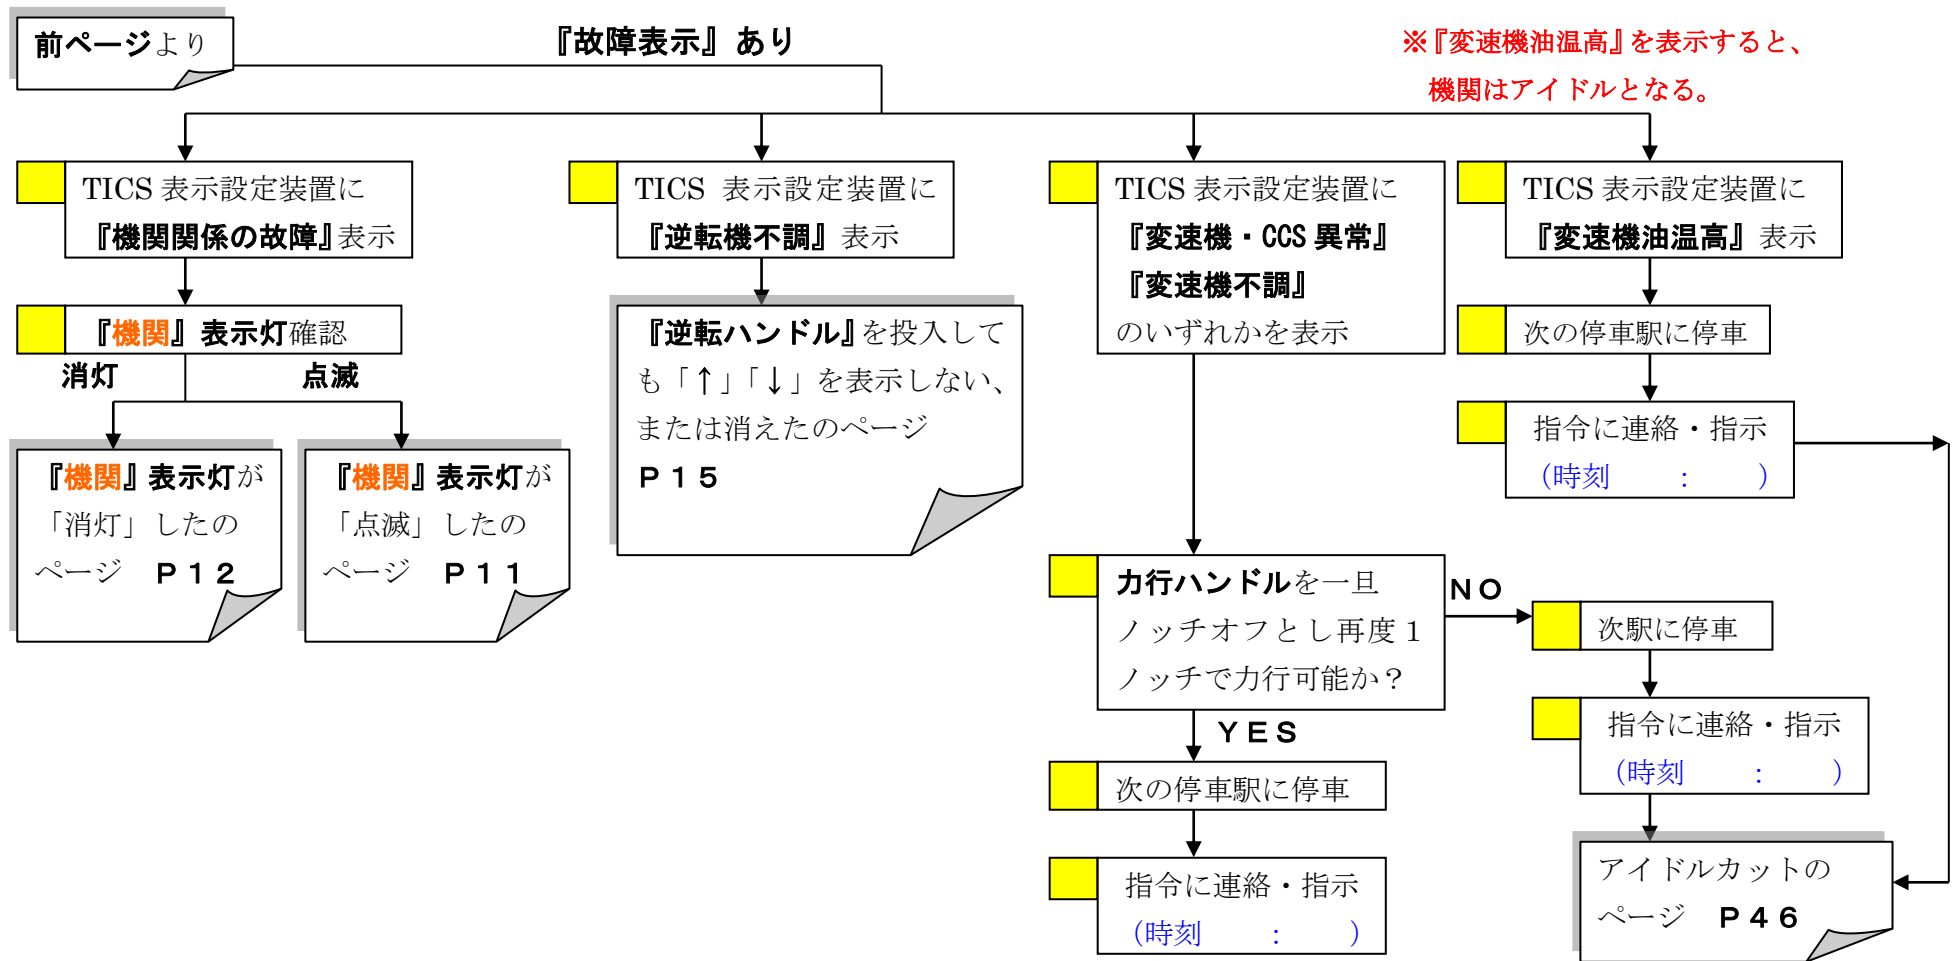



ノッチ投入しても機関の回転が上がらない、または加速が悪くなった

※常用ブレーキが作用しない事が考えられるので十分注意する。


※非常ブレーキ・直通予備ブレーキは作用する。

(発生時刻 :)

ノッチ投入しても機関の回転が上がらない、または加速が悪くなった

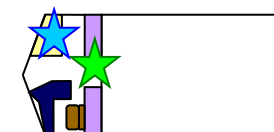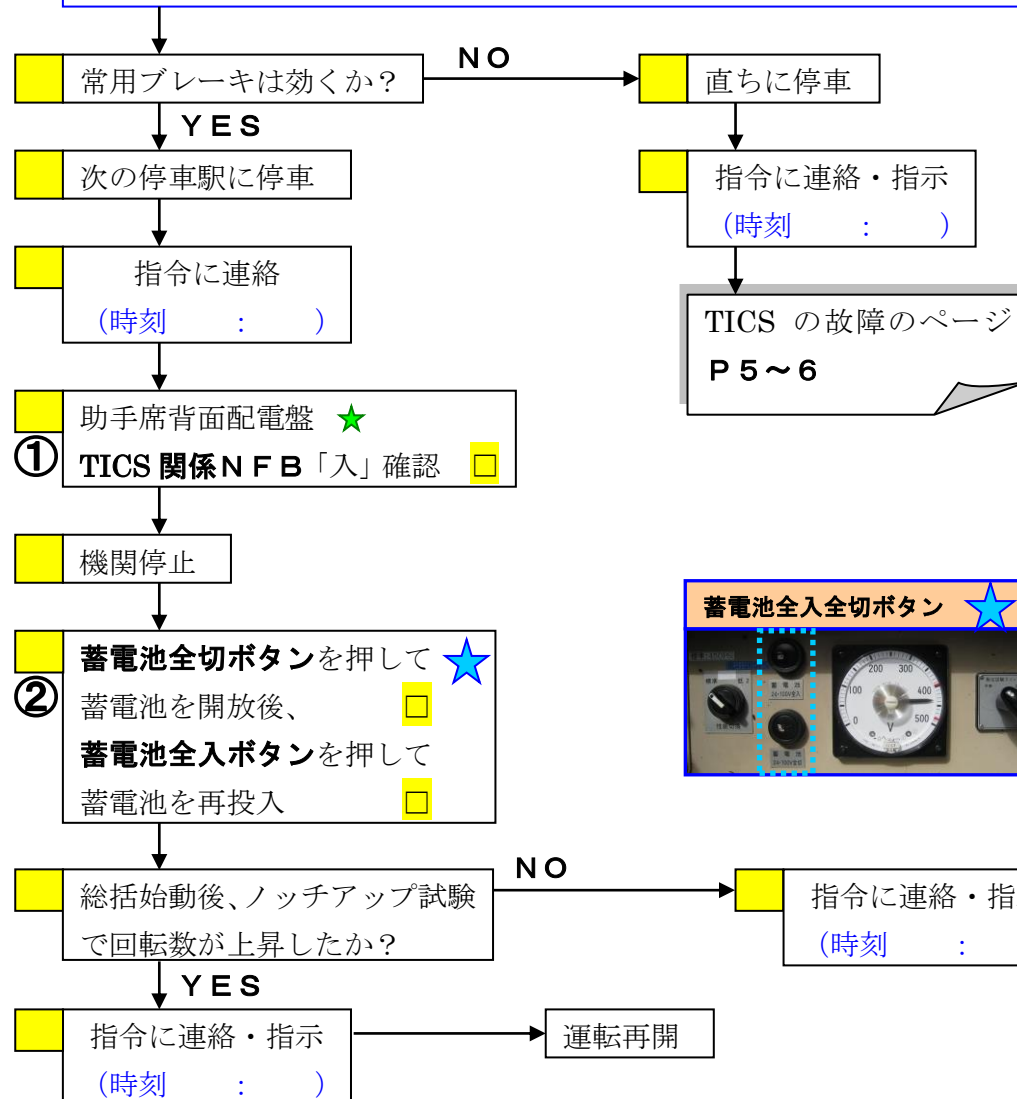


常用ブレーキが作用しない（発生時刻：）

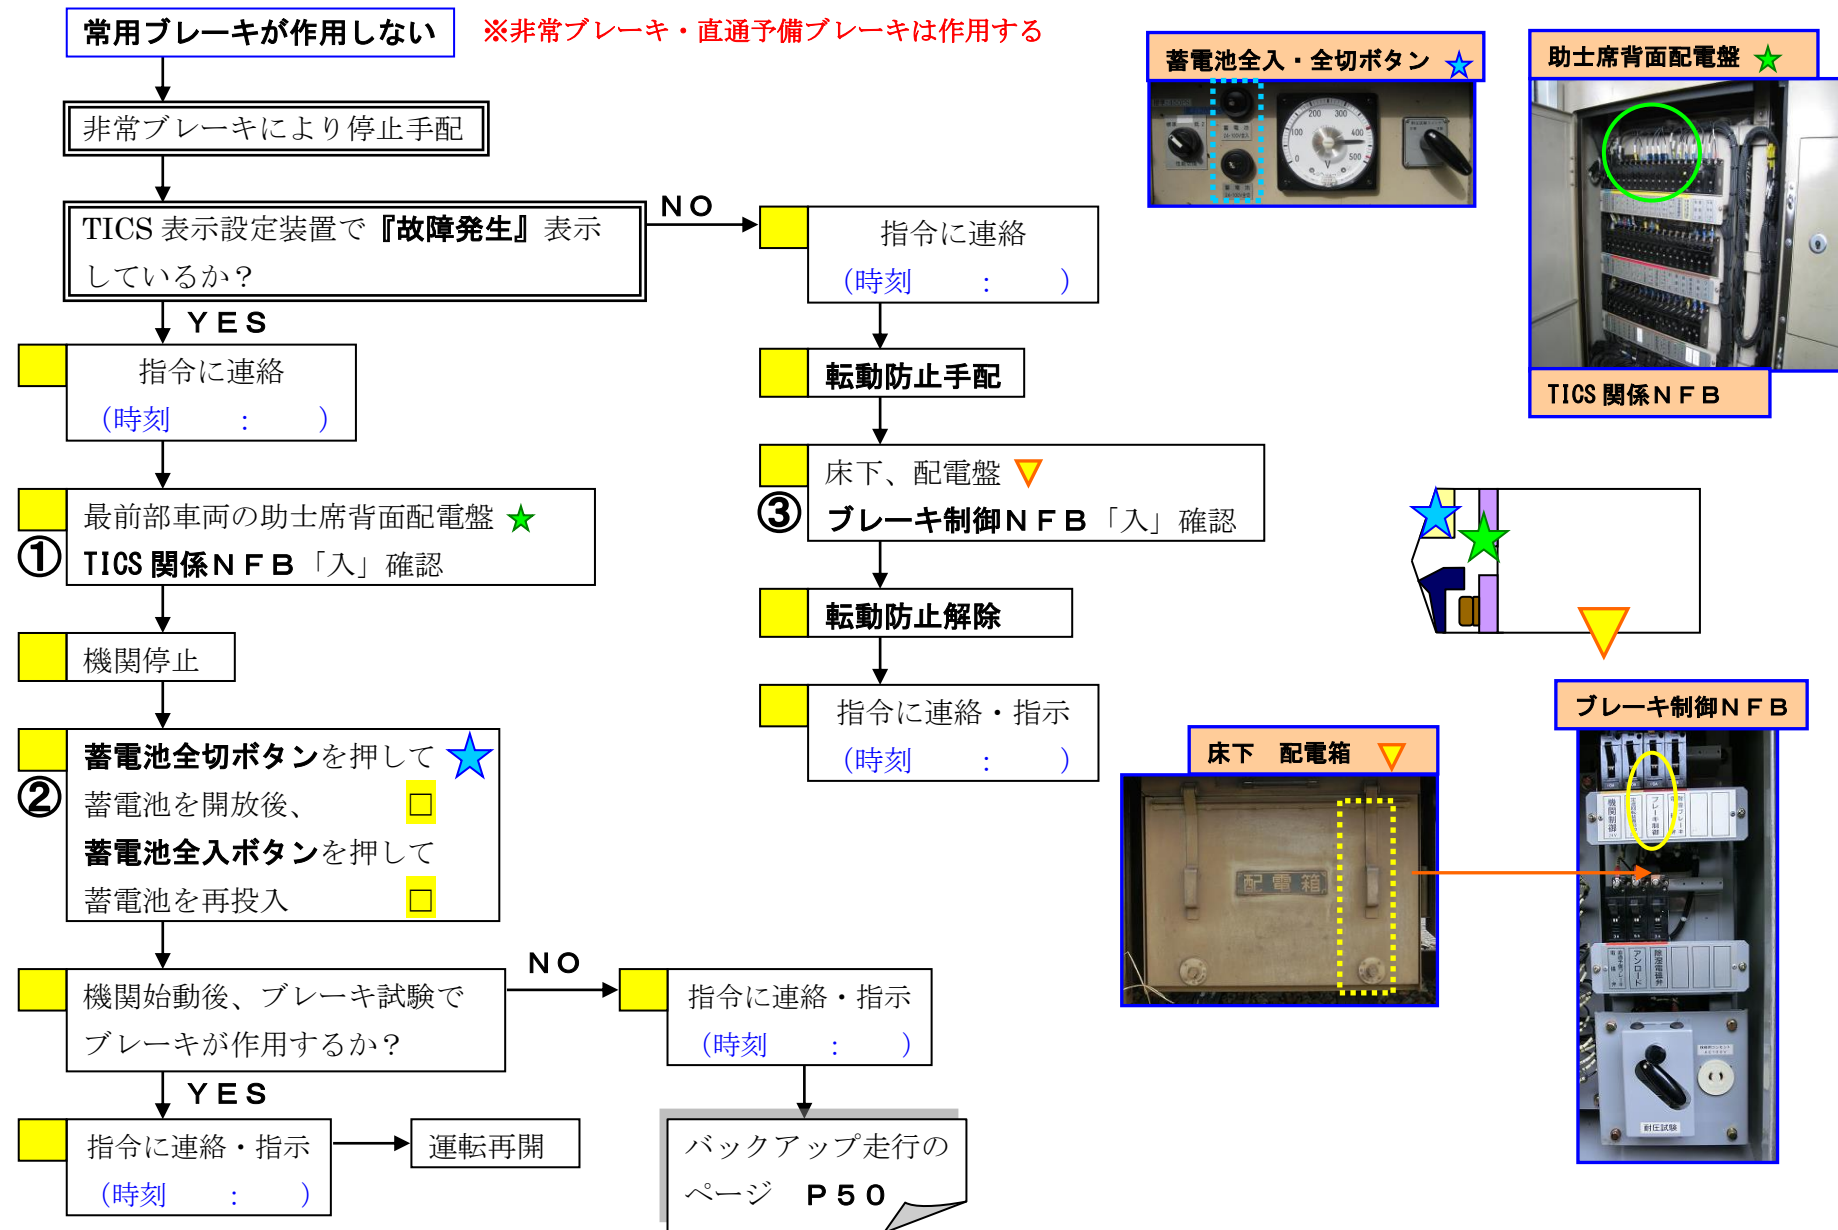

常用ブレーキの効きが悪い（発生時刻：）



常用ブレーキが緩解しない（発生時刻：）

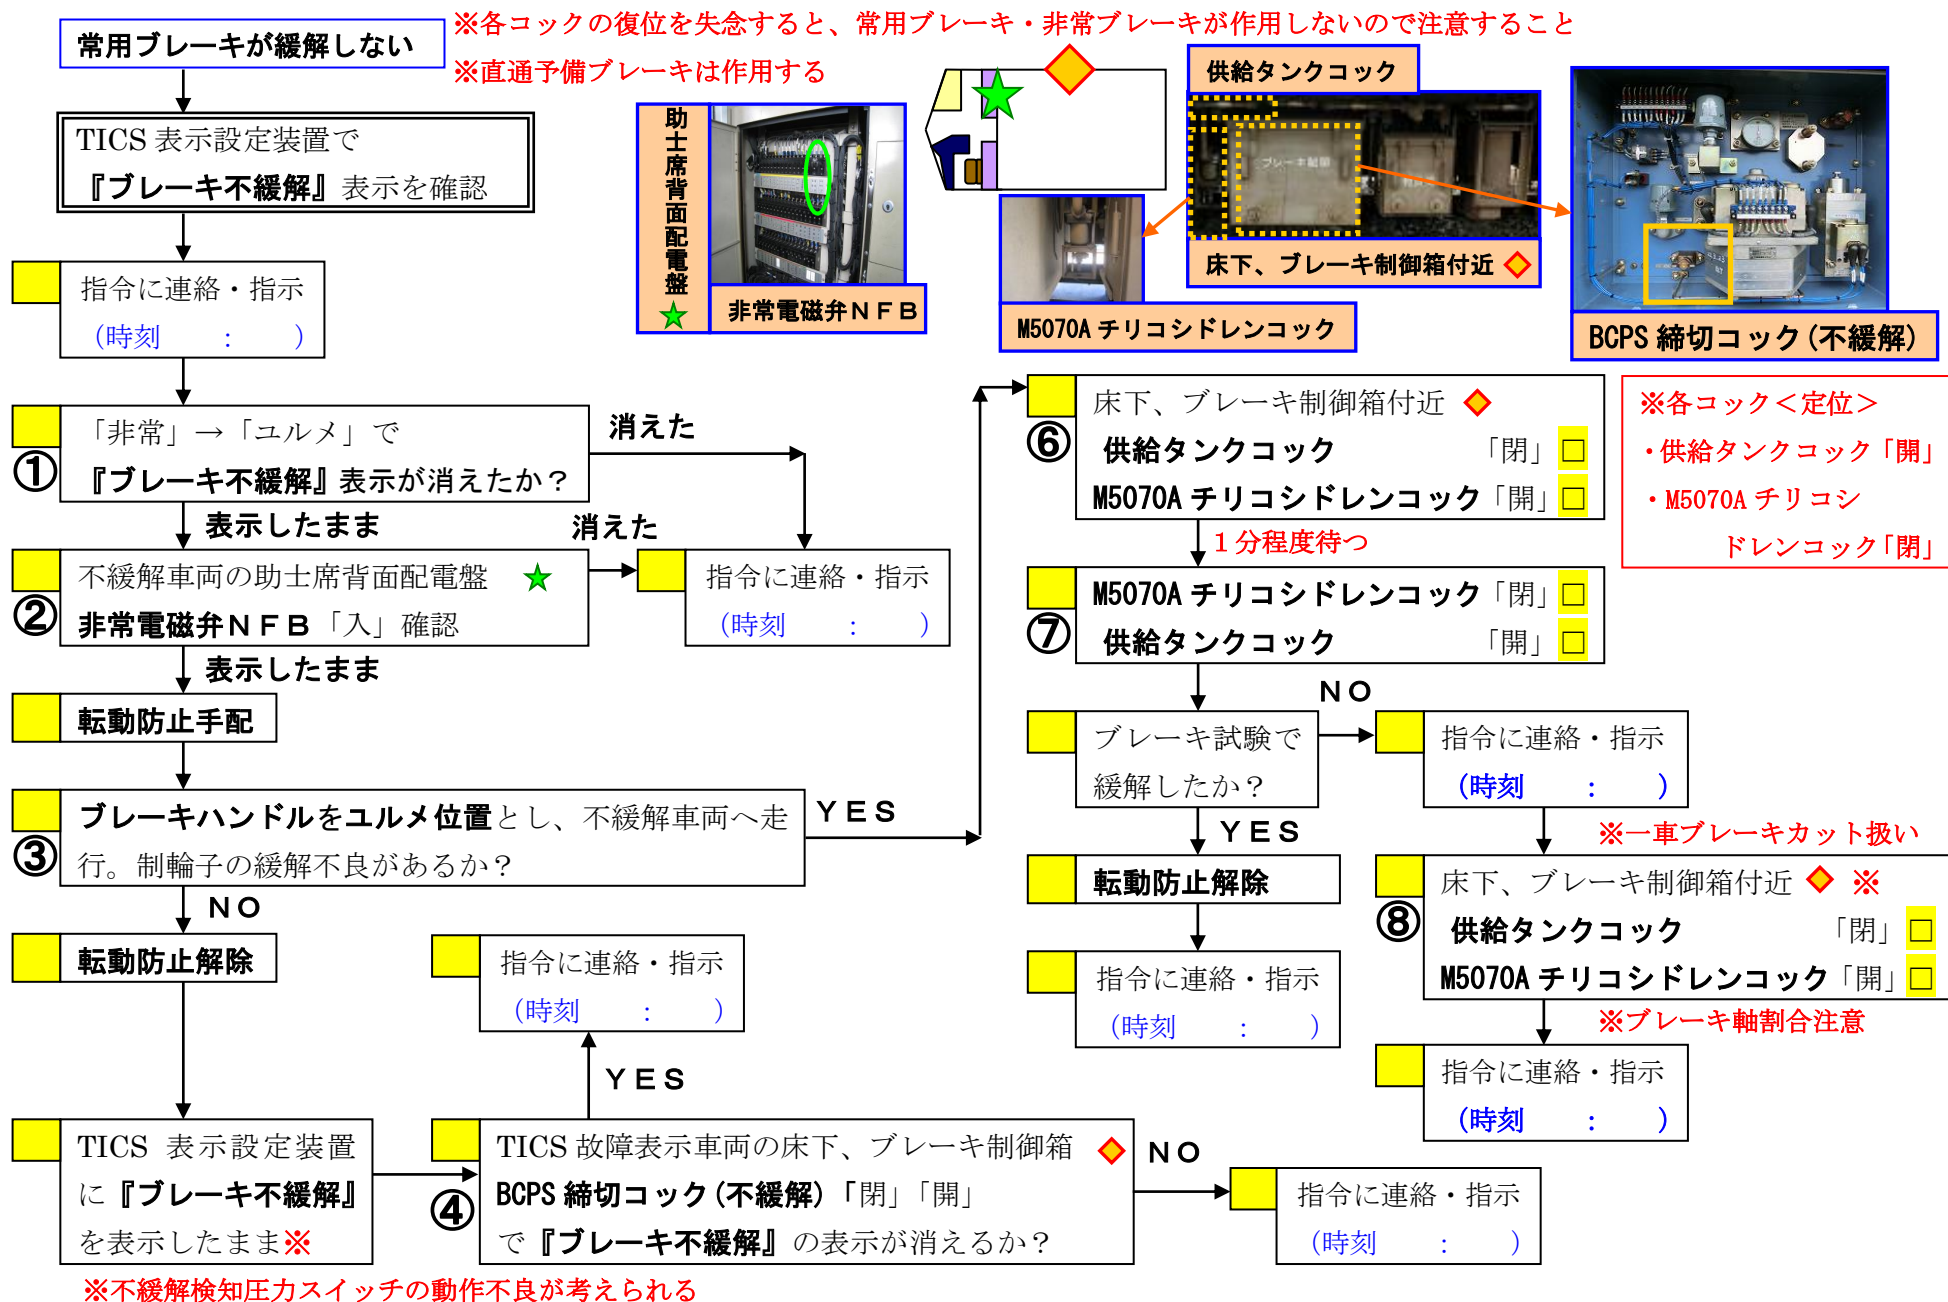

非常ブレーキが緩解しない（発生時刻： ）

非常ブレーキが緩解しない

最前部車両の助手席背面配電盤ブレーキ設定器 1・2 NFB「入」確認 ★	☐
最前部運転台以外のマスコンキー抜き取り確認	☐
運転台選択スイッチの所定位置確認	☐
編成全車の救援切換スイッチの「切」確認 ★	☐
ATS は動作していないか？（動作時ブレーキ設定器「非常」＋ATS 復帰→「ユルメ」）	☐
EB は動作していないか？（動作時ブレーキ設定器「非常」→「ユルメ」※速度 5 km/h 以下）	☐
非常ブレーキスイッチは扱われていないか？（スイッチの復位確認、ブレーキ設定器「非常」→「ユルメ」）	☐
連結部の制御ジャンパーは接続されているか？（制御ジャンパーを接続する）	☐

正常

助手席背面配電盤 ★



ブレーキ設定器 1・2 NFB

運転席右ソデシャ断器盤 ★



救援切換スイッチ

非常ブレーキスイッチ



運転台選択スイッチ



制御ジャンパー




ATS 復帰スイッチ



マスコンキー




次のページへ

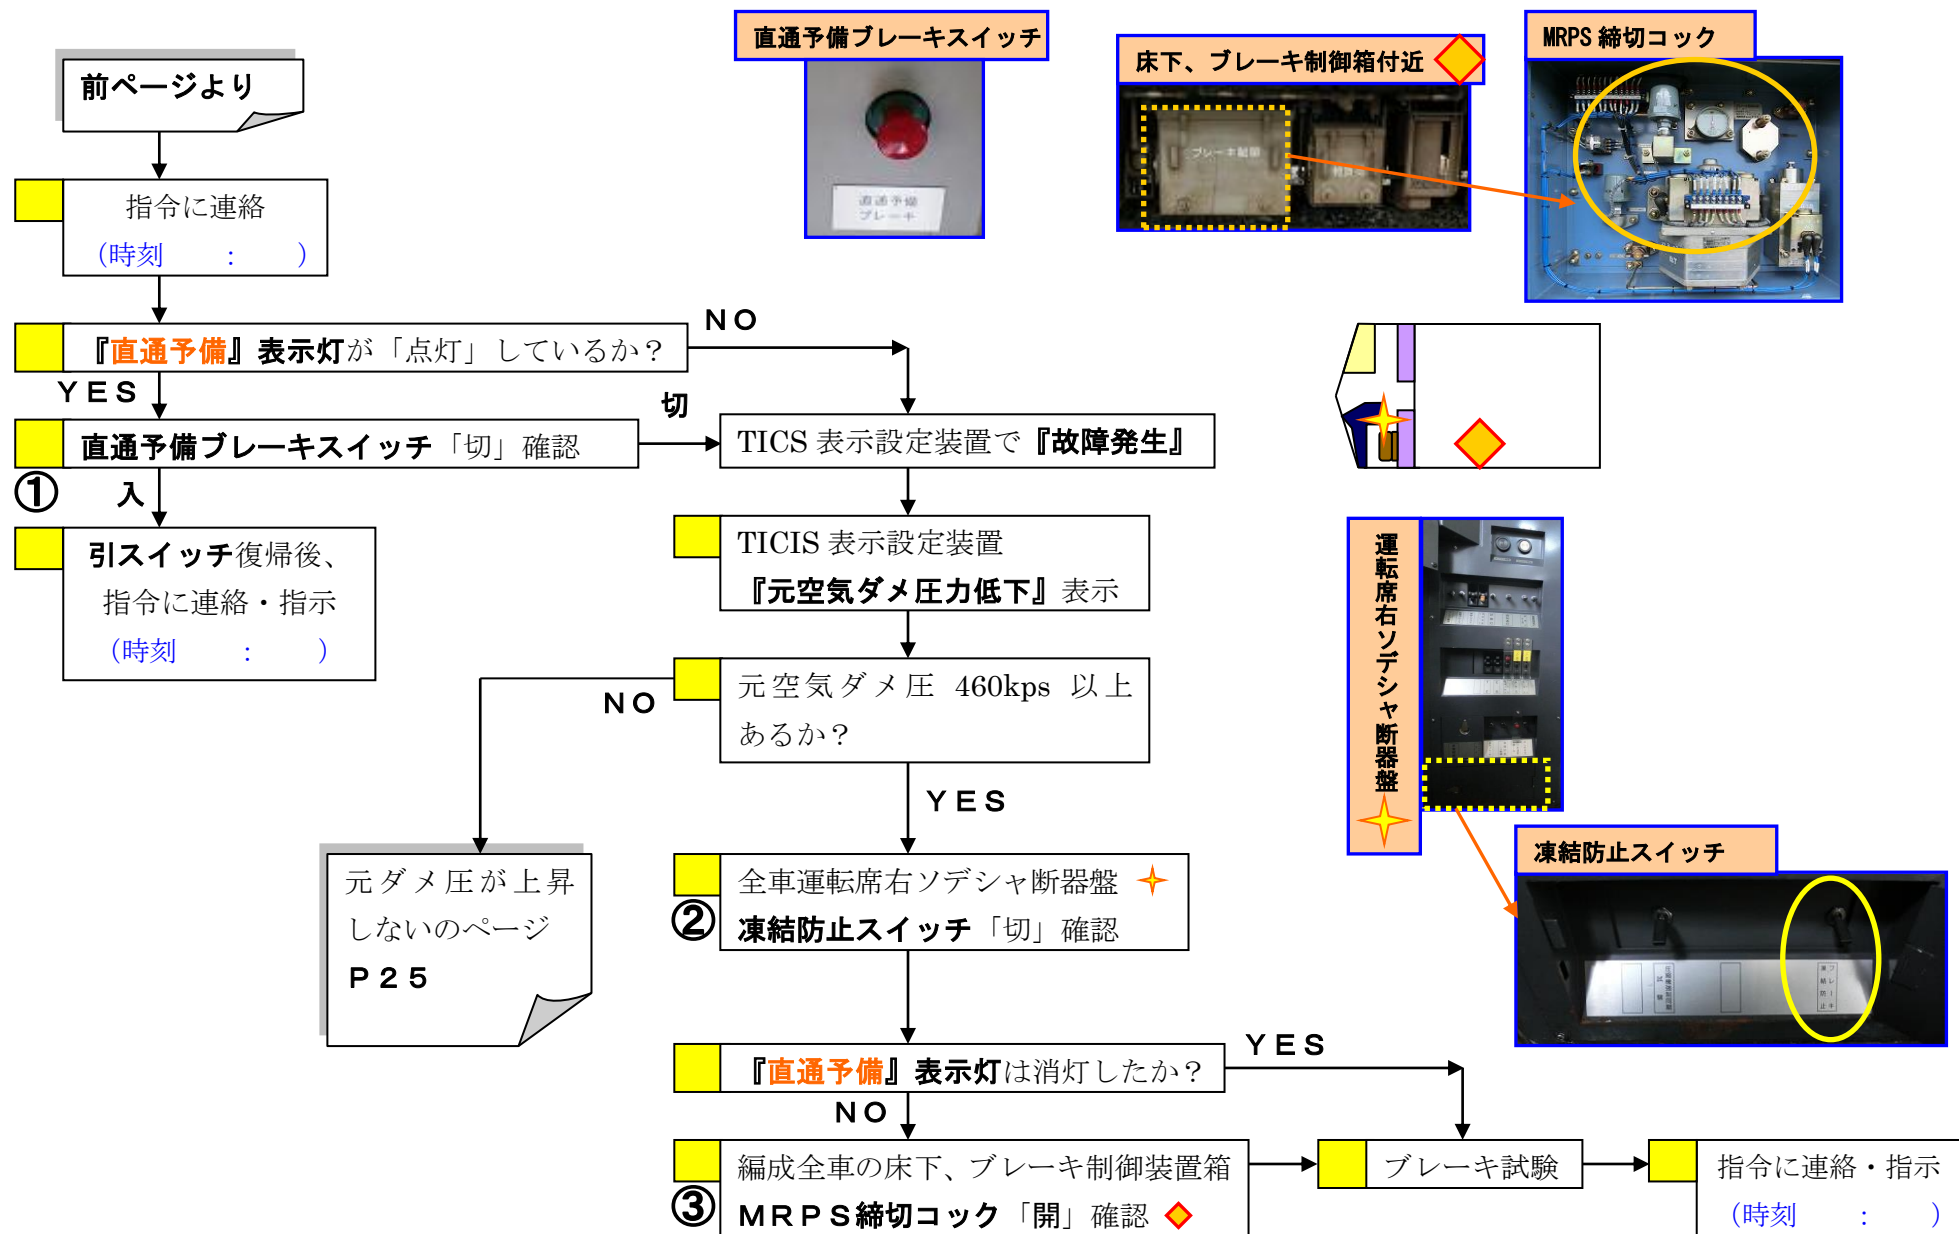




機関・排気ブレーキ・抑速ブレーキが作用しない、または効きが悪い

(発生時刻 :)

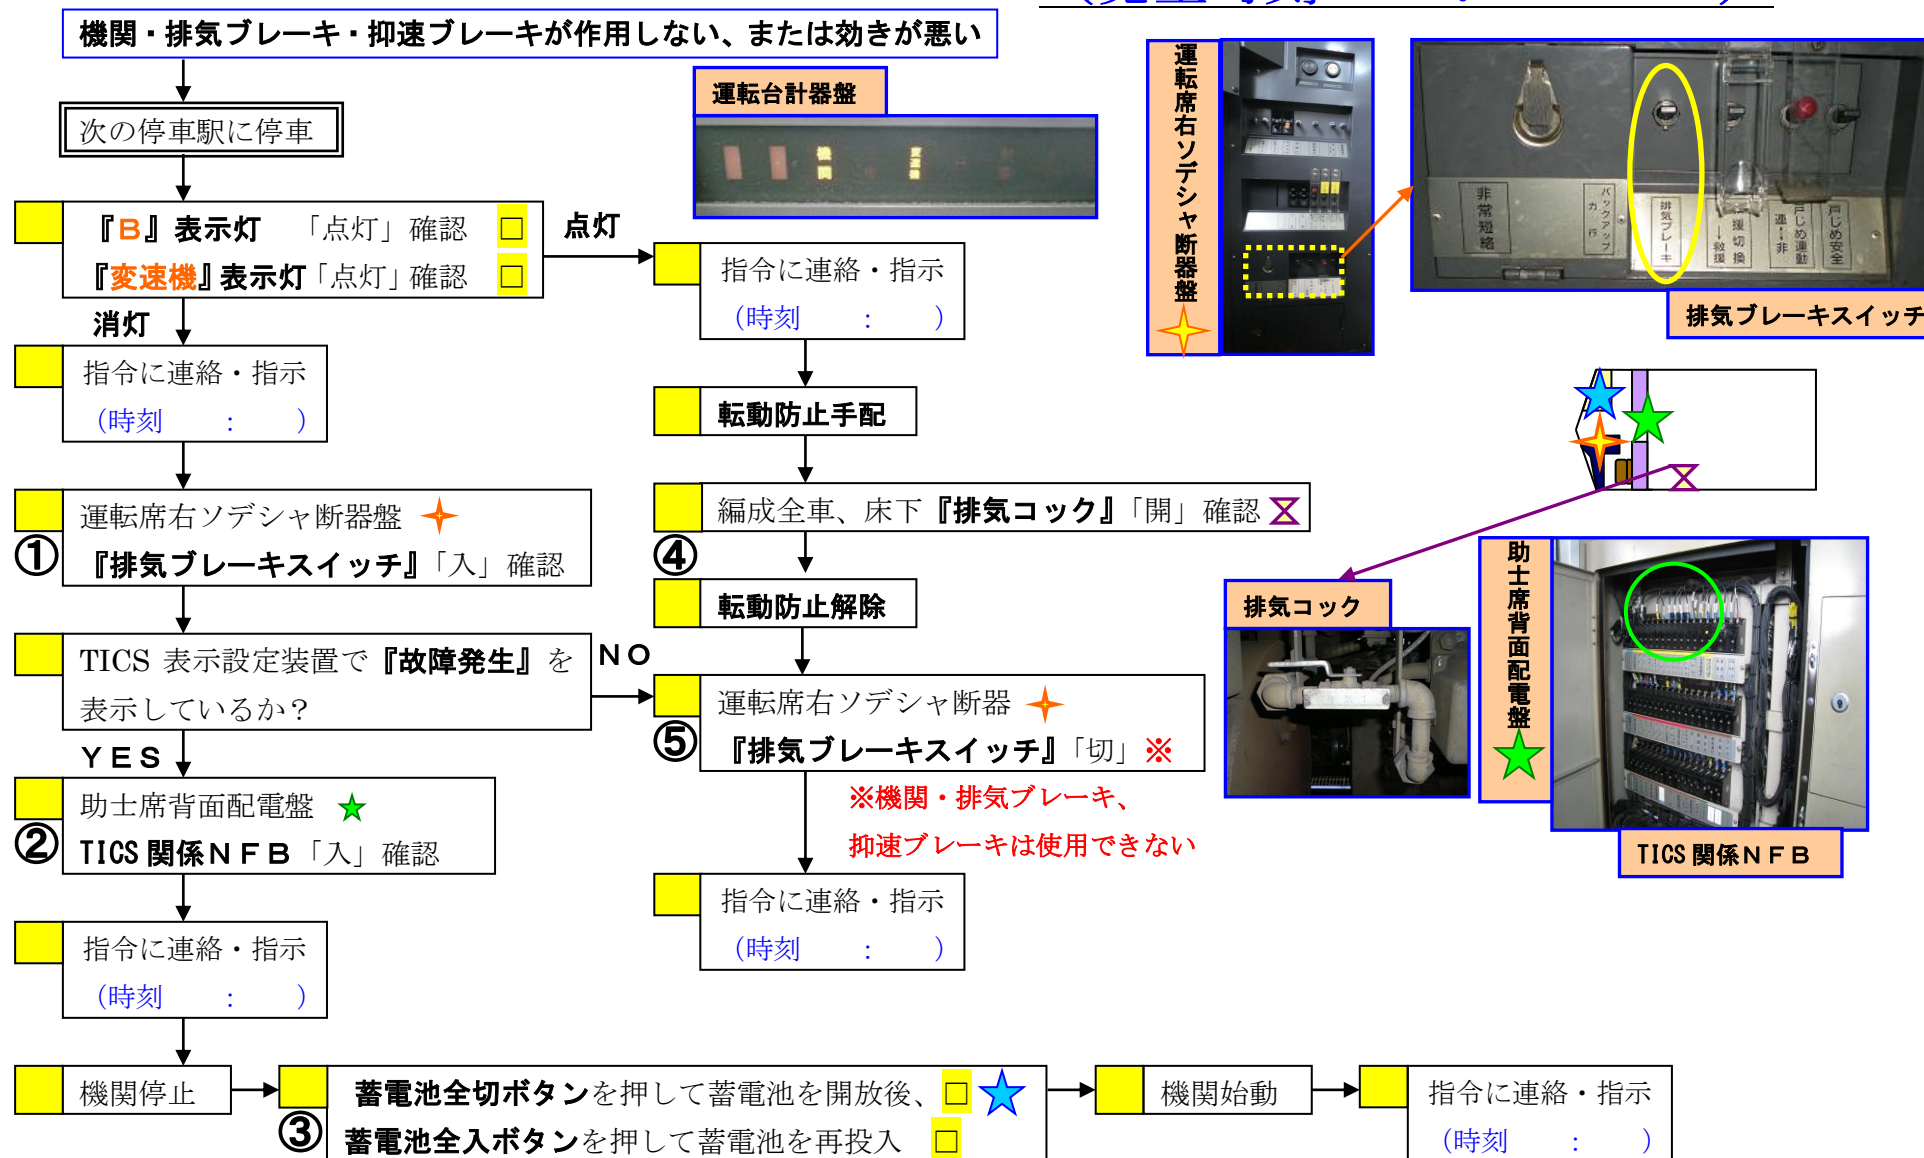


元ダメ圧が上がらない（発生時刻： ）

※通常は調圧器の動作 LED（赤）が点灯していればロード運転をしている。

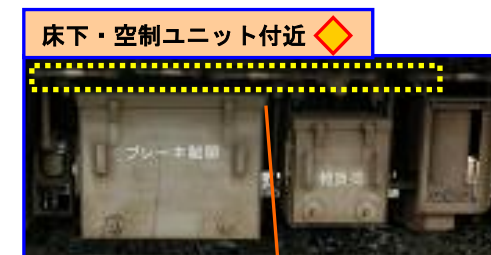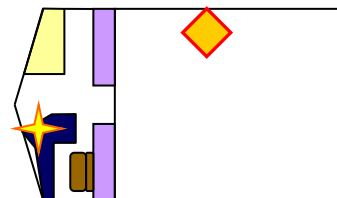
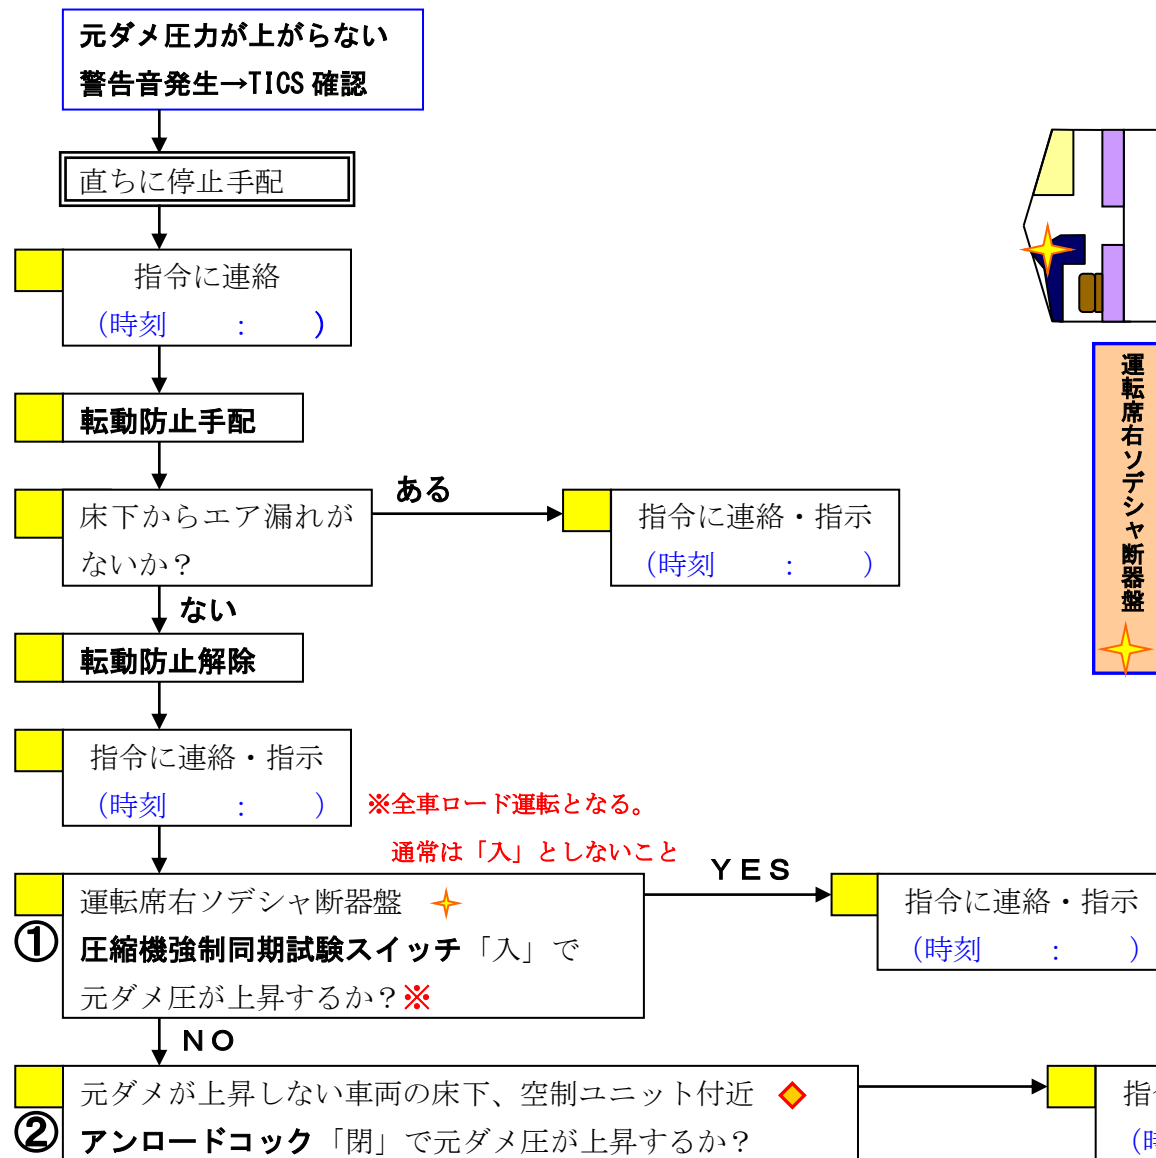


空気関係



安全弁が動作した（発生時刻： ）

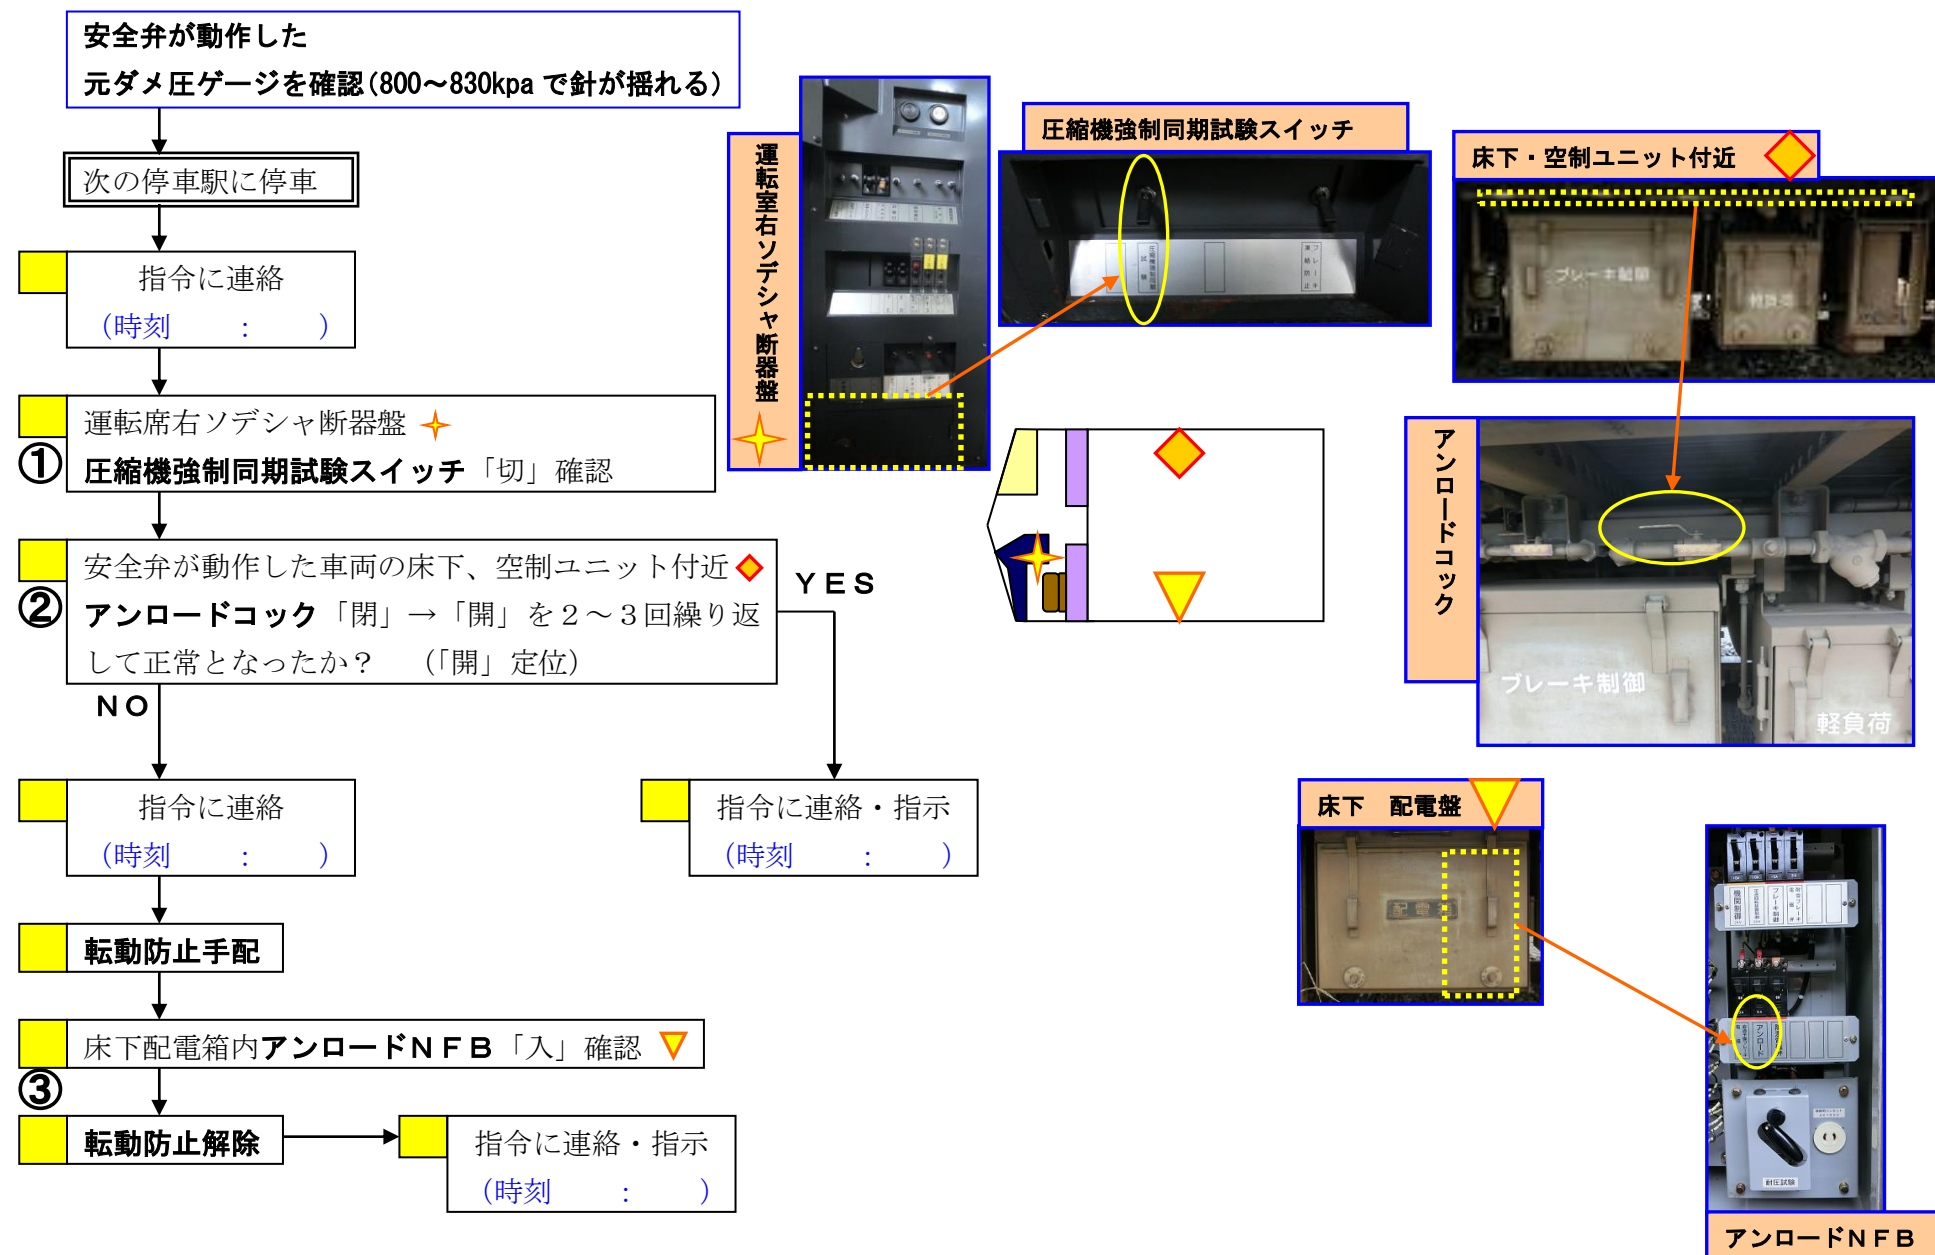

ATS-SW電源が入らない（発生時刻： ）

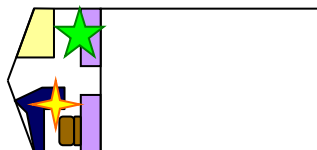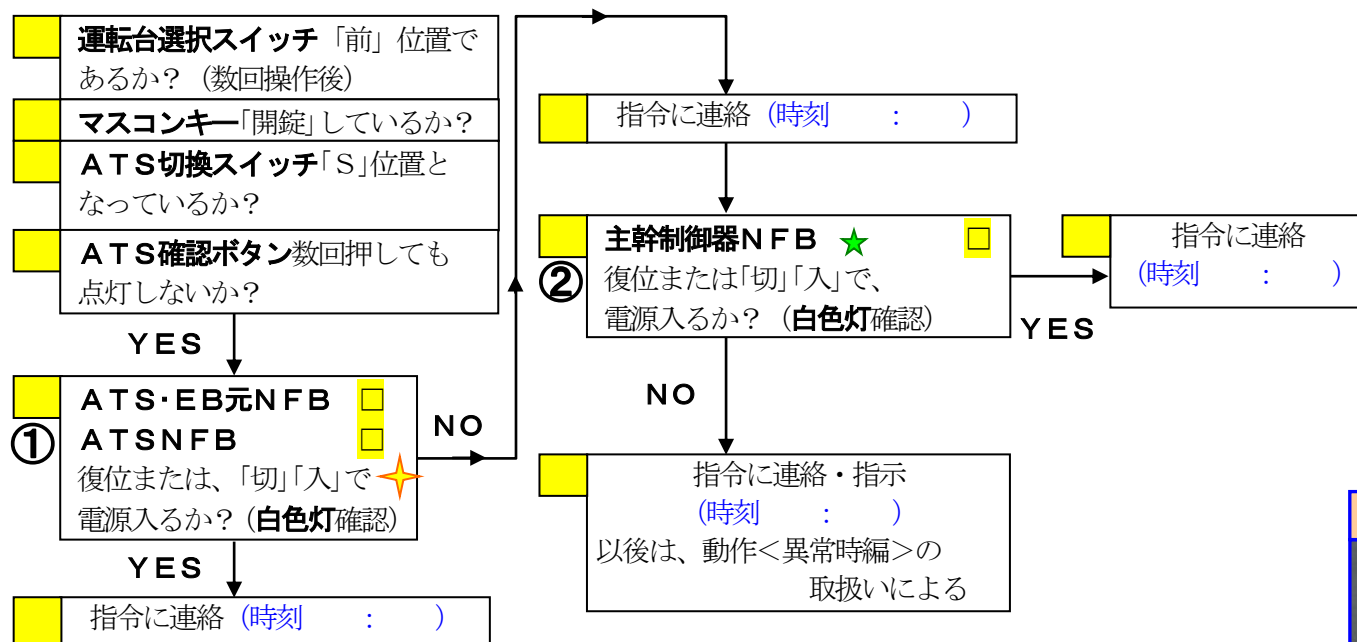


ATS-SW復帰扱いができない（発生時刻： ）

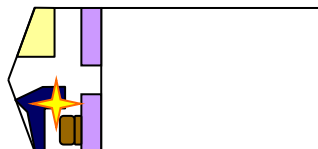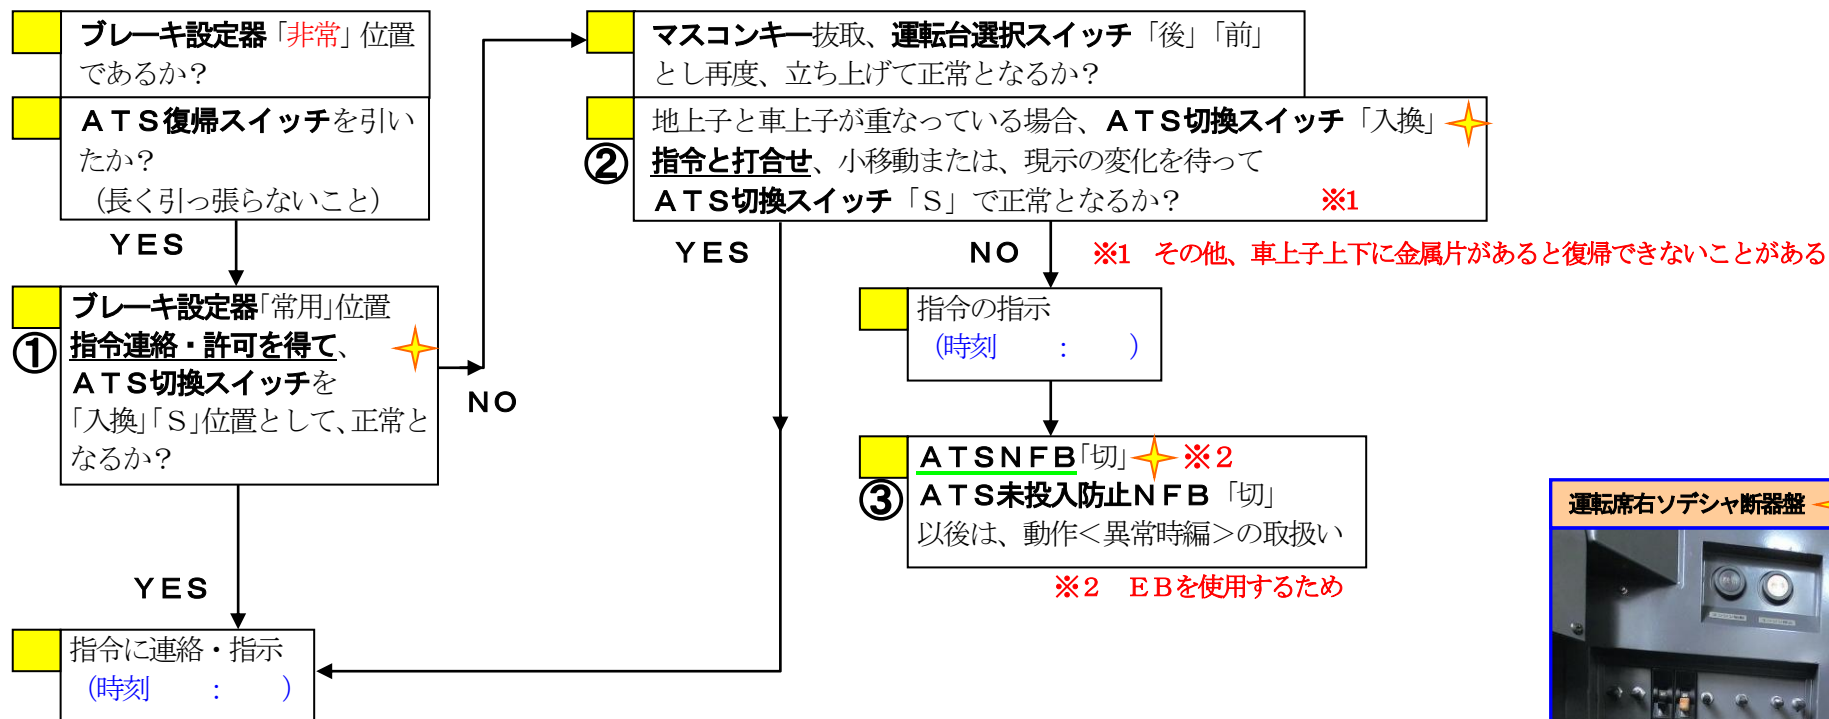






全車ドアが開扉しない（発生時刻： ）

※運転取扱いは動作＜異常時編＞によること

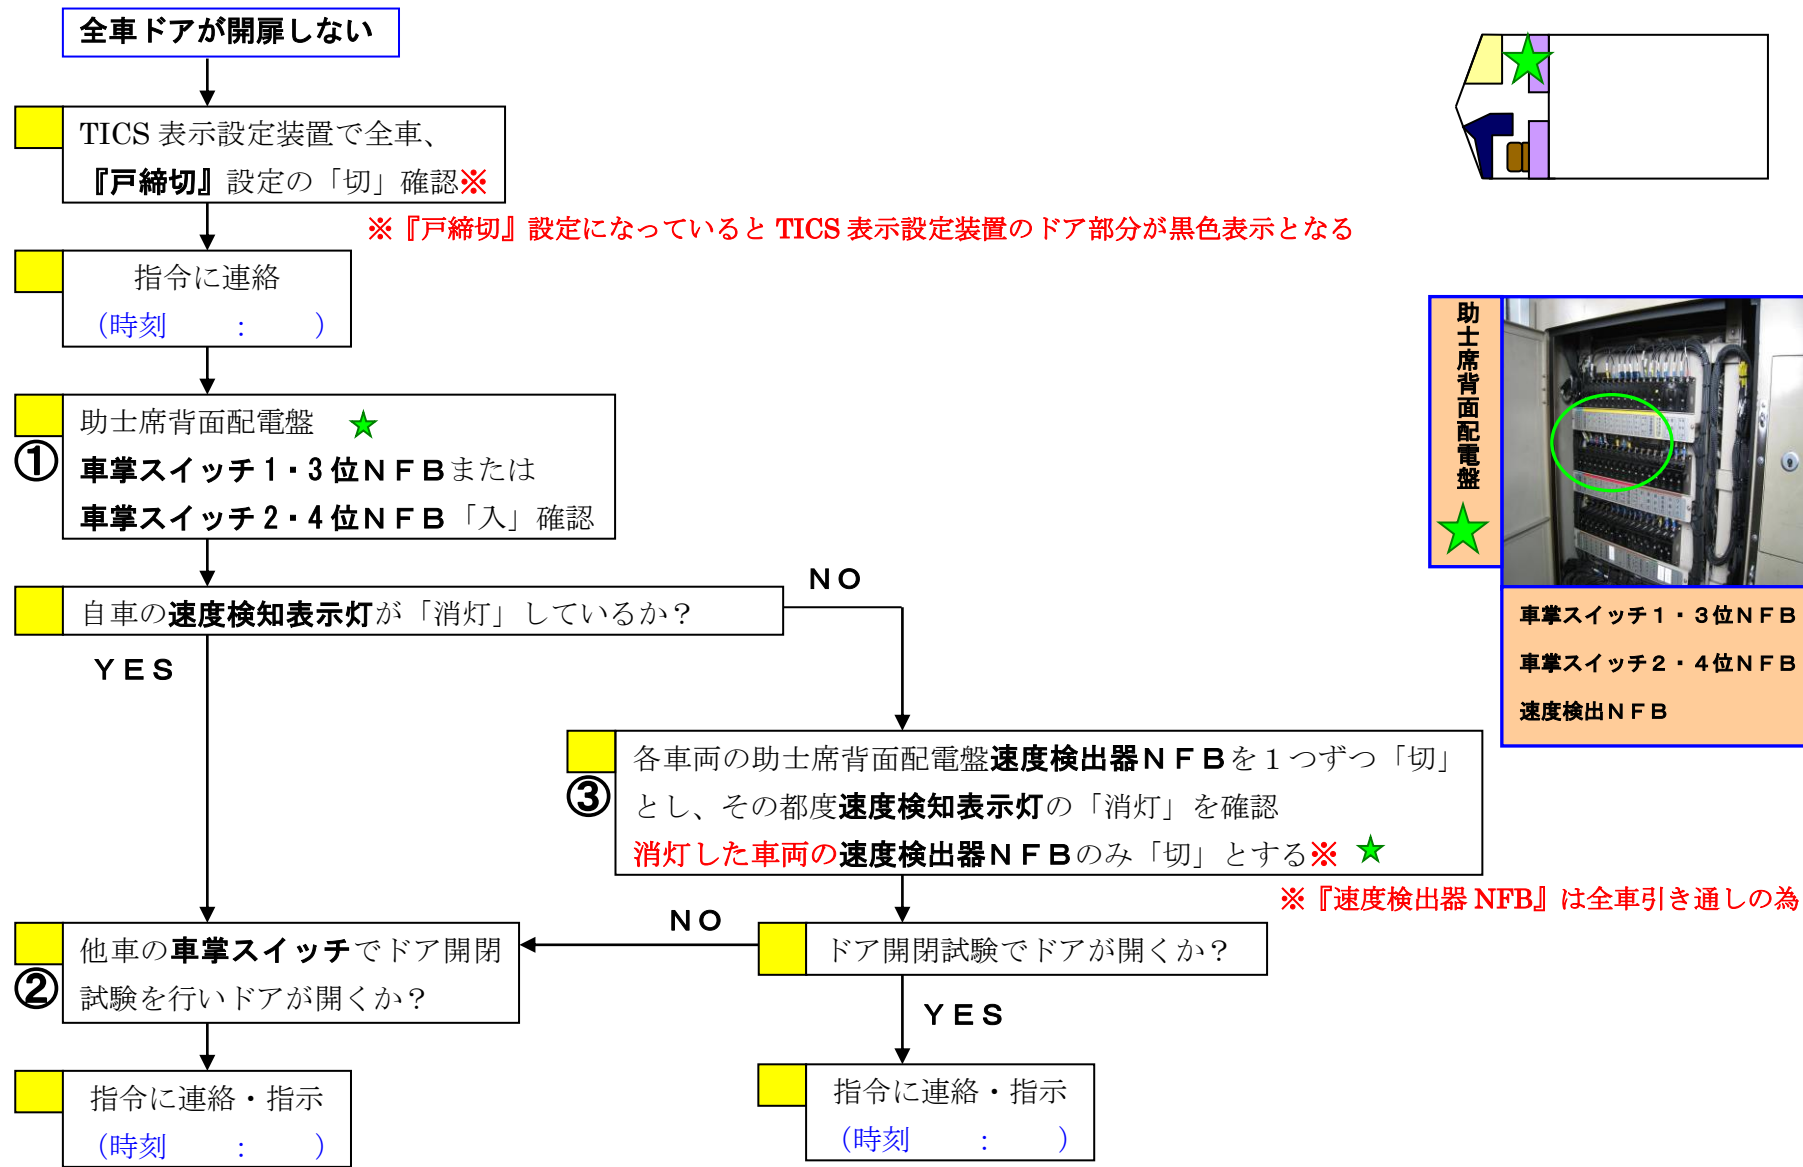



1 車ドアが開扉しない (発生時刻 :)

※運転取扱いは動作<異常時編>によること

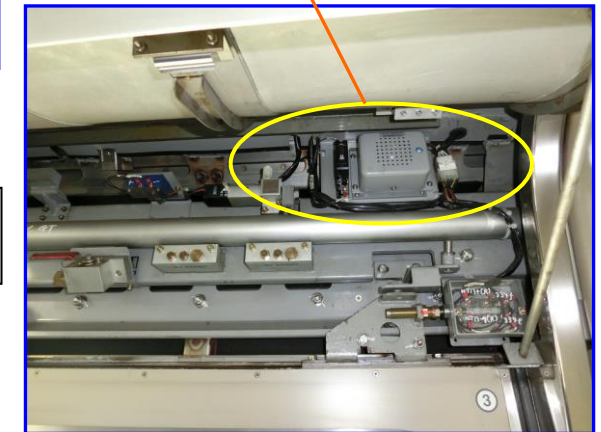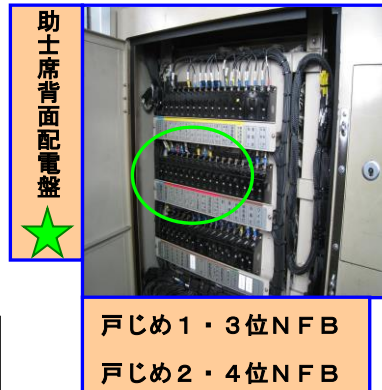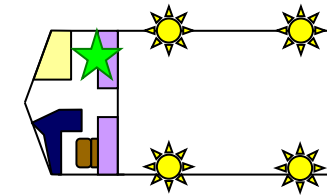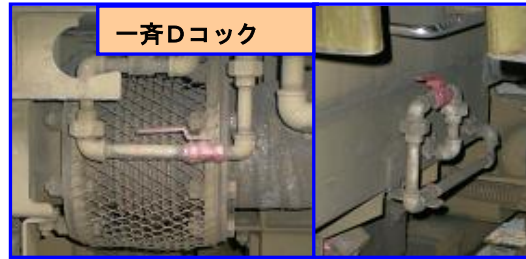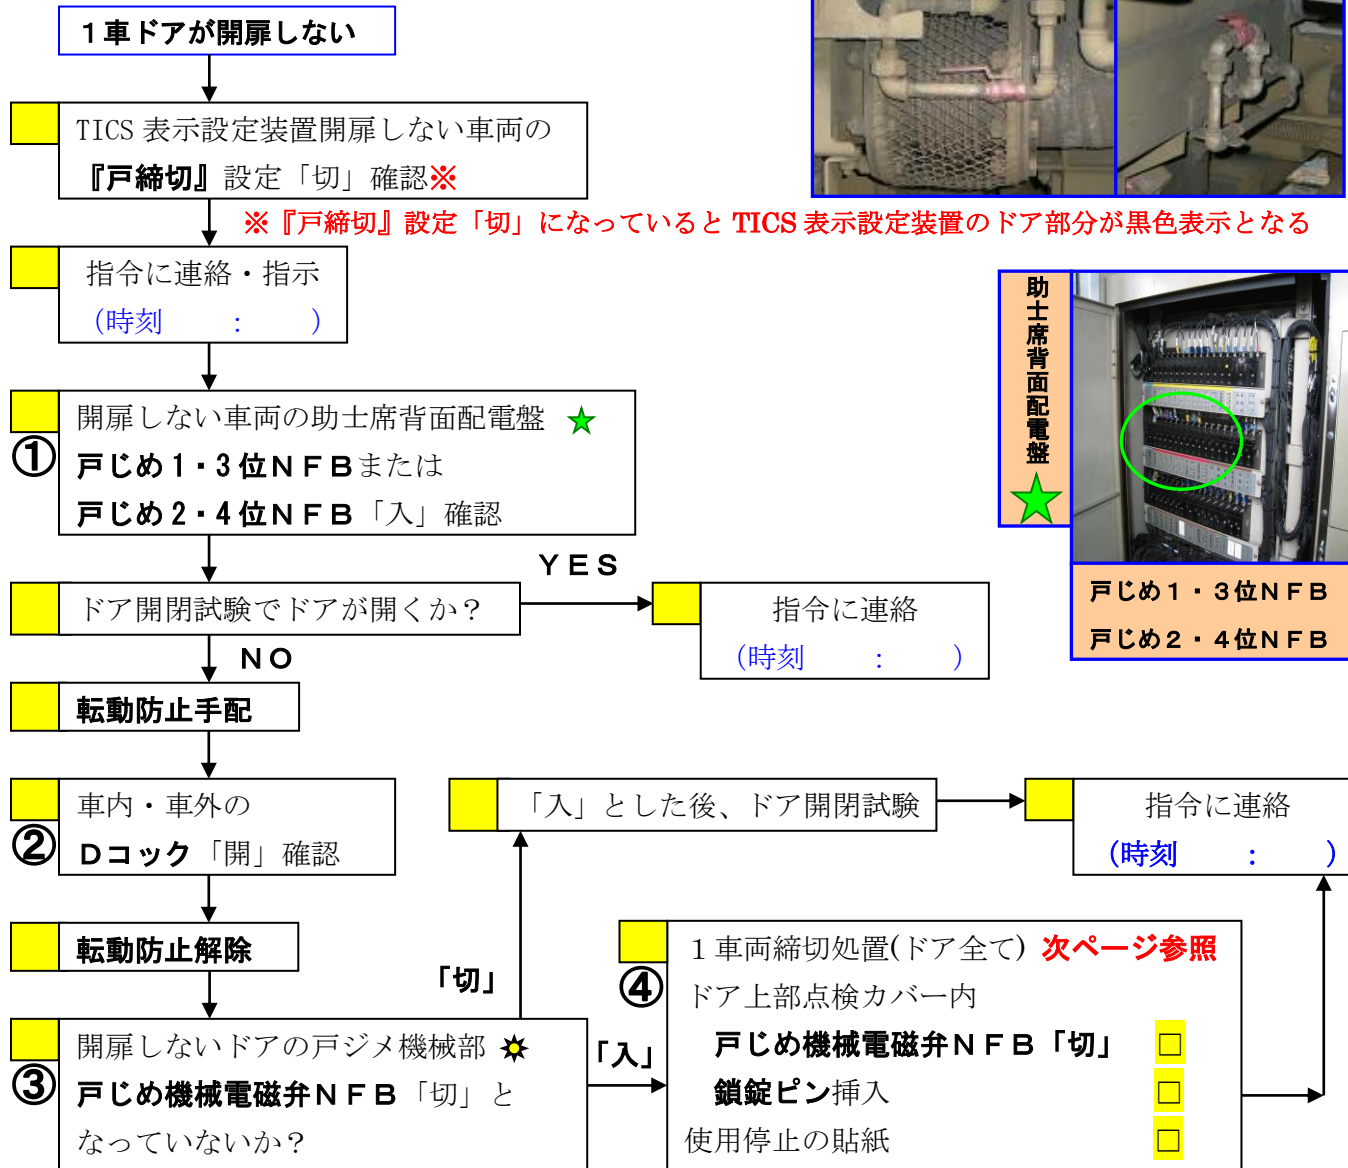

全車ドアが閉扉しない（発生時刻： ）


※運転取扱いは動作＜異常時編＞によること

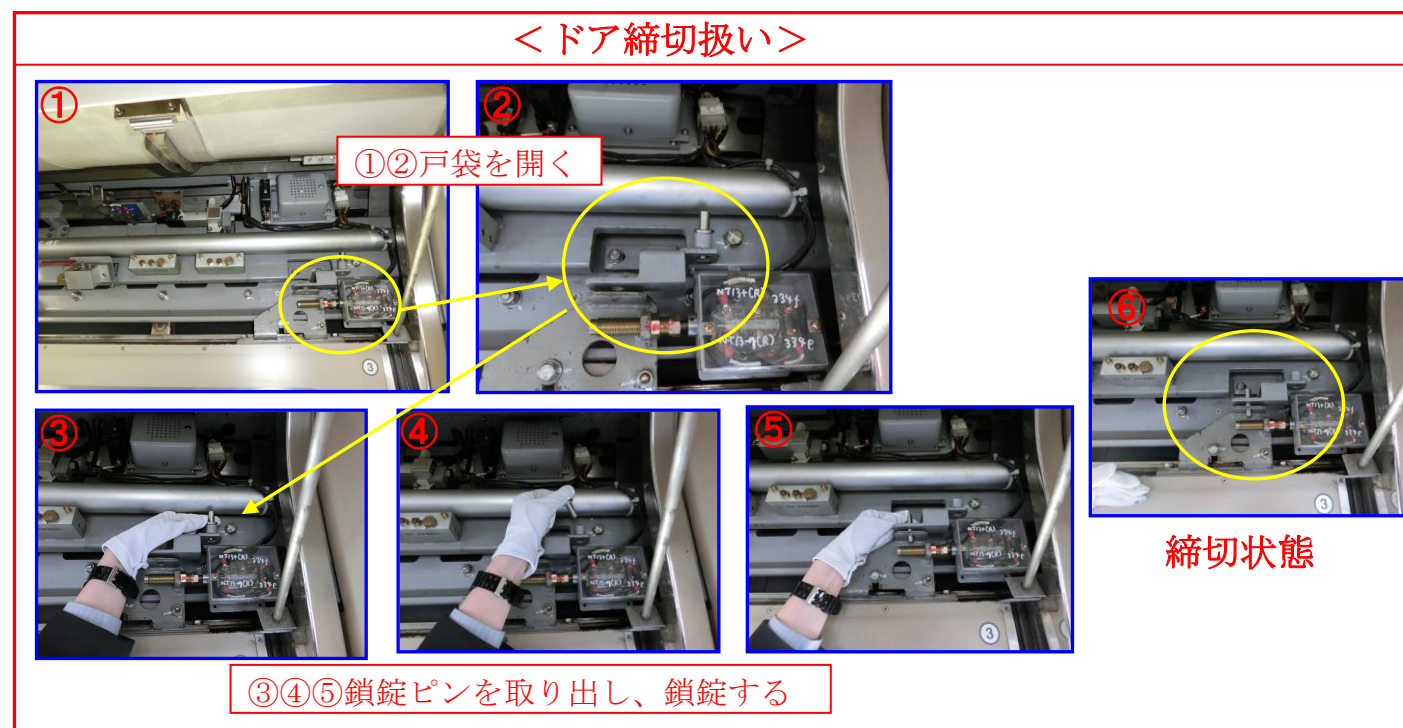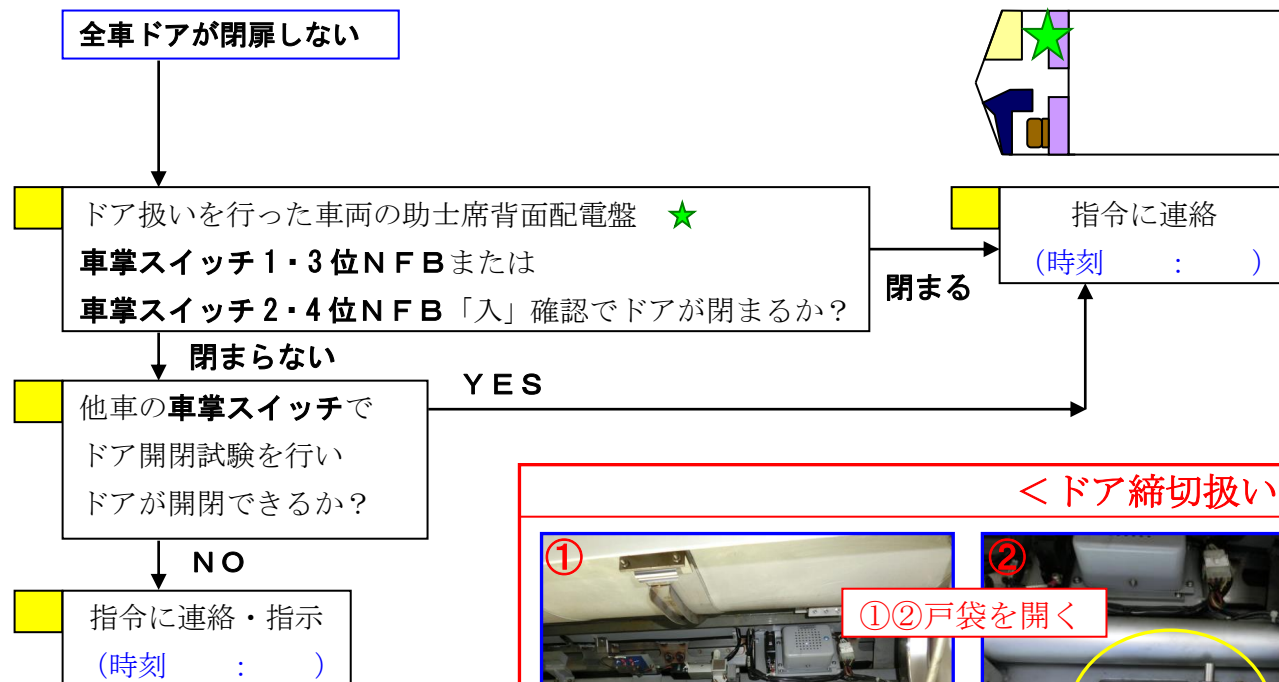


ドア関係

1 車ドアが閉扉しない（発生時刻 : ）

※運転取扱いは動作＜異常時編＞によること

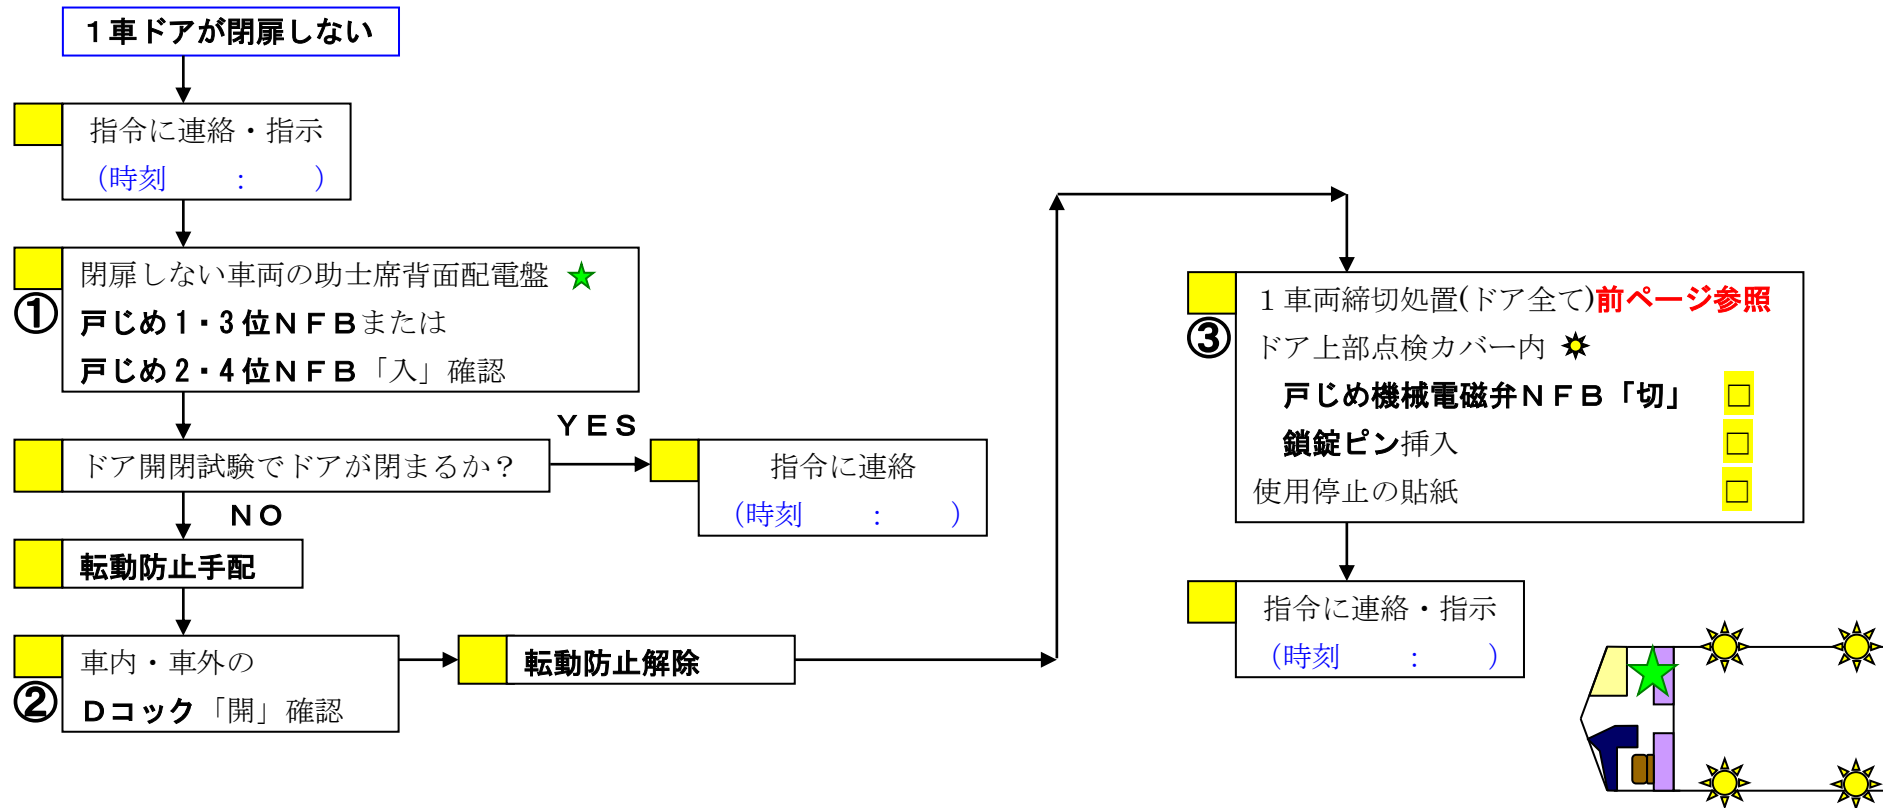


『戸じめ』車側表示灯が点灯しない（発生時刻 : ）

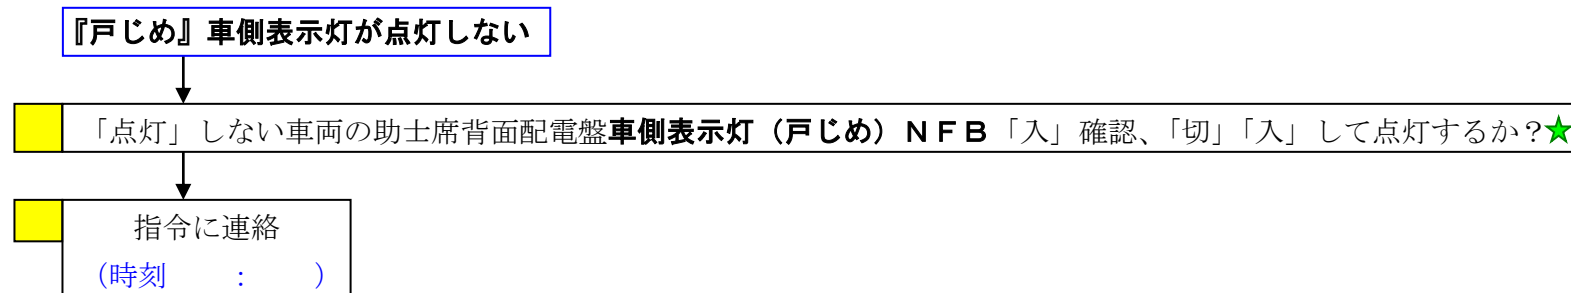


予備灯が点灯しない（発生時刻： ）

※通常、蓄電池「全入」を押すと予備灯が点灯する

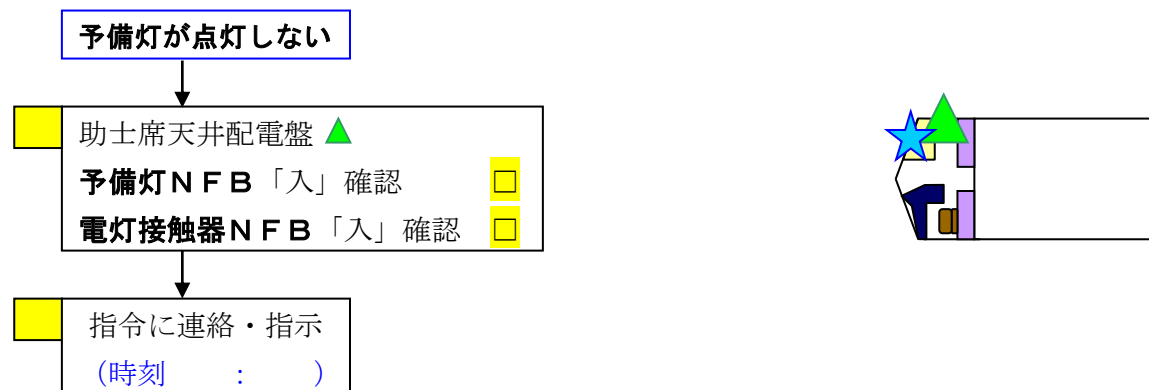


室内灯が点灯しない（発生時刻： ）

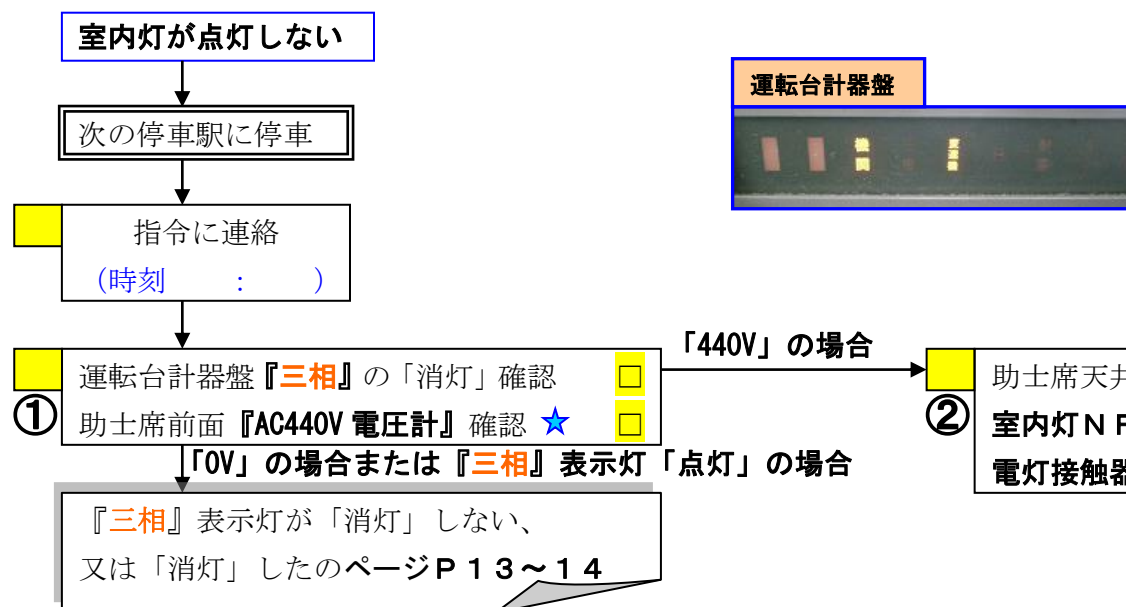

放送・連絡・ブザーの故障（発生時刻： ）




自動放送NFB、運行データ制御器NFB、放送出力NFB

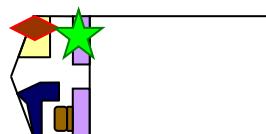

自動放送装置『音量』



便所の故障（発生時刻： ）

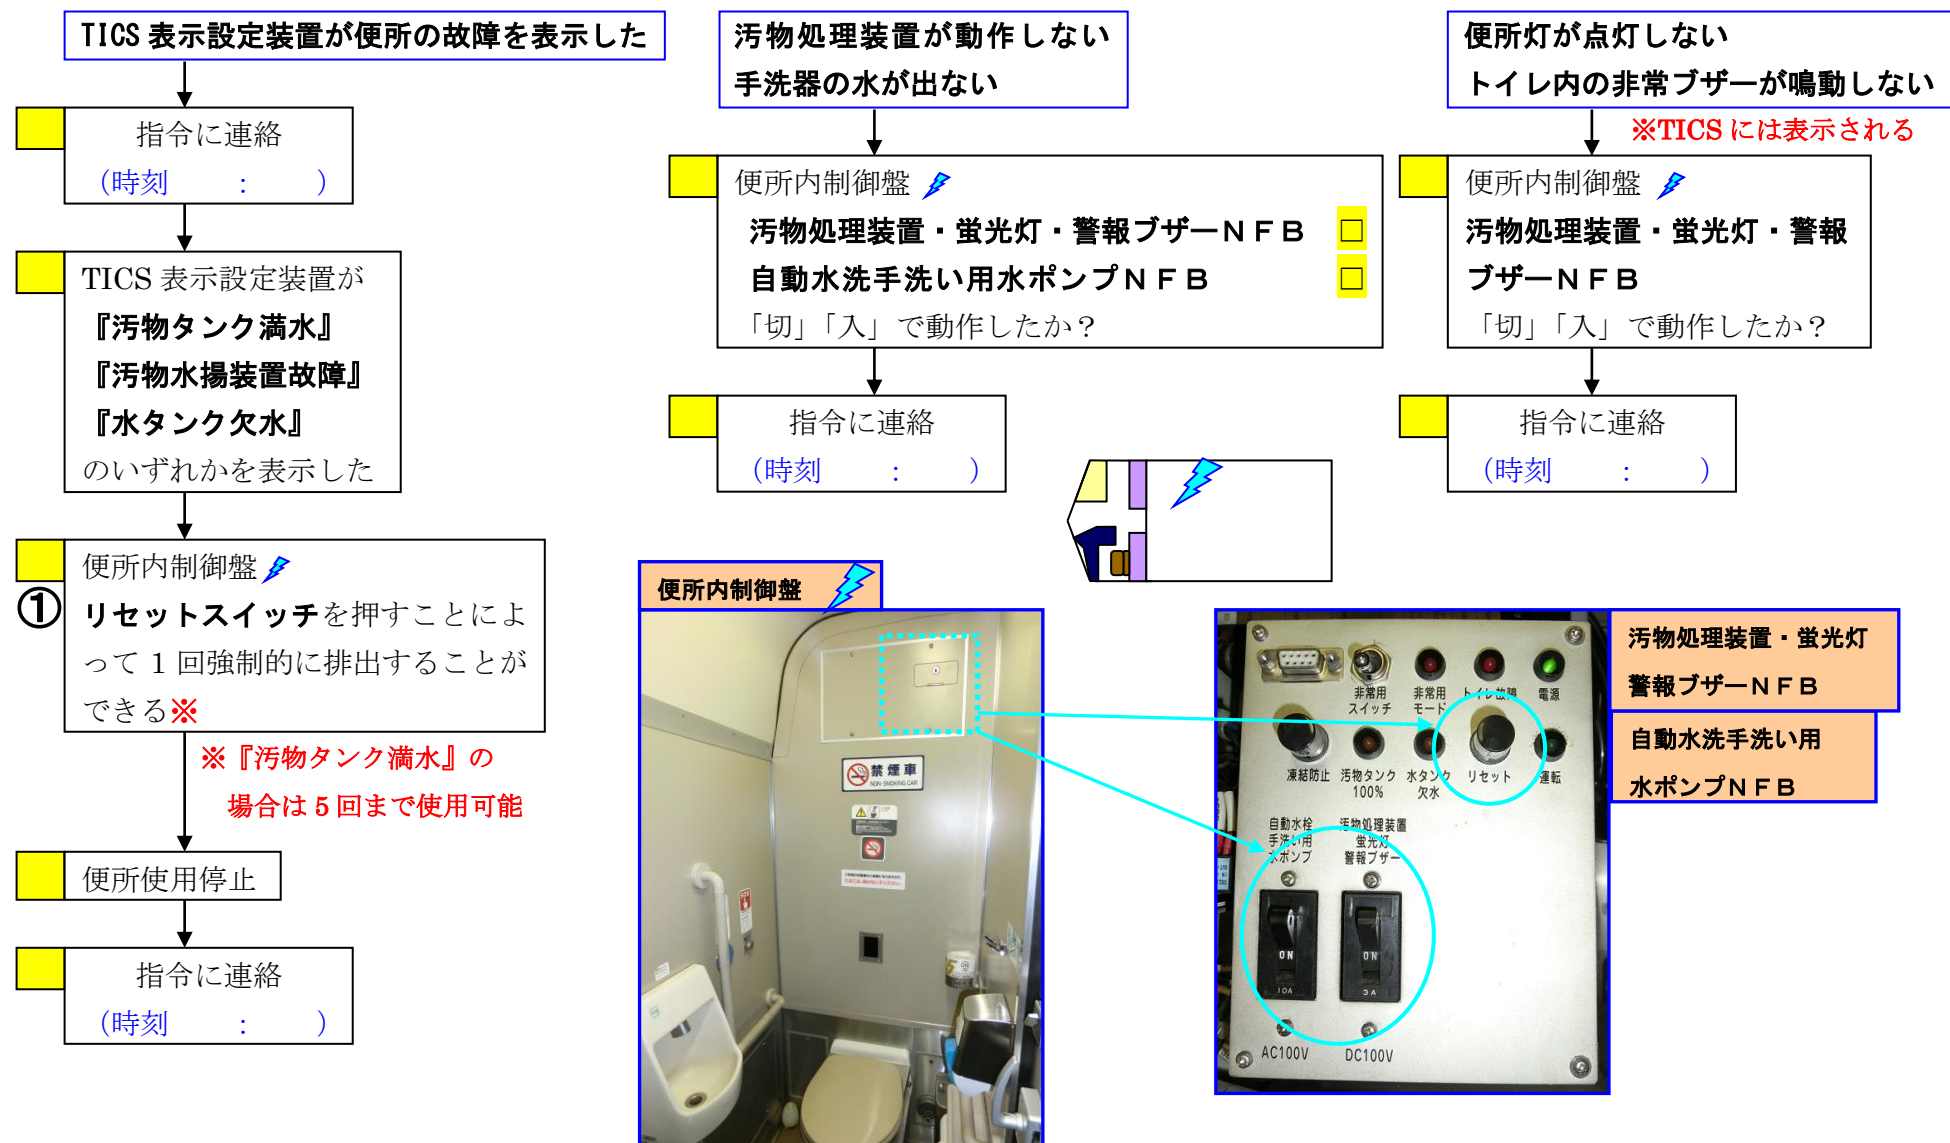


列車番号設定ができない（発生時刻： ）




車内・車外表示器の故障（発生時刻： ）

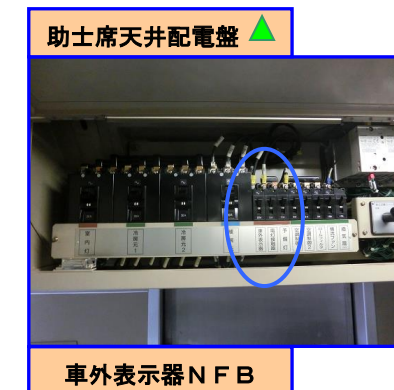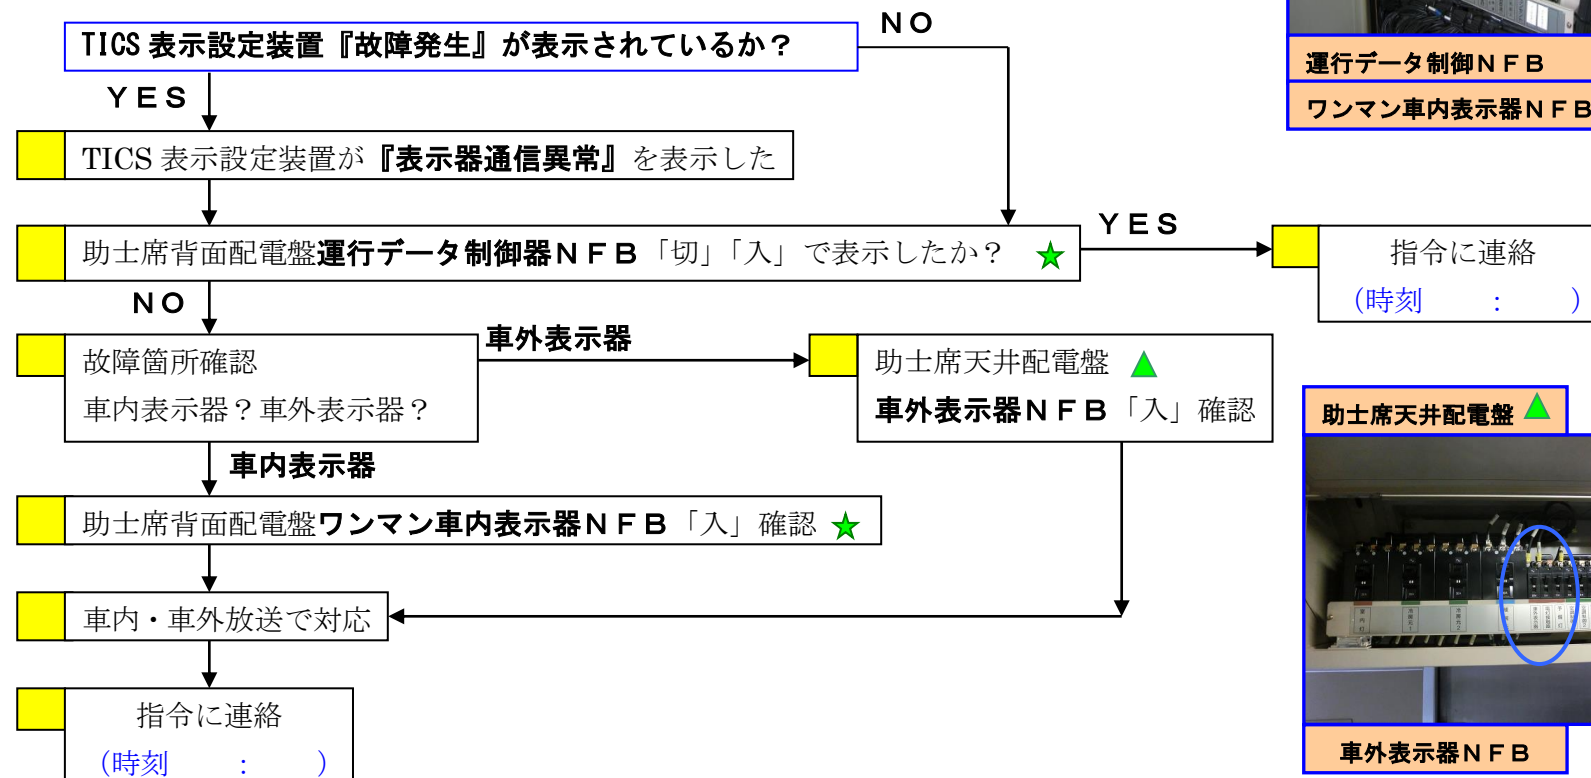

車内表示、ワンマン駅表示・放送がずれた（発生時刻： ）

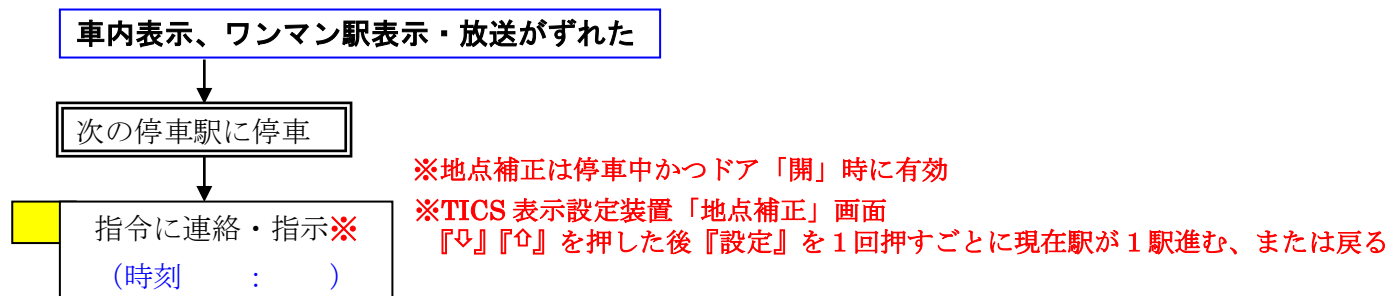


ワンマン機器の故障（発生時刻： ）

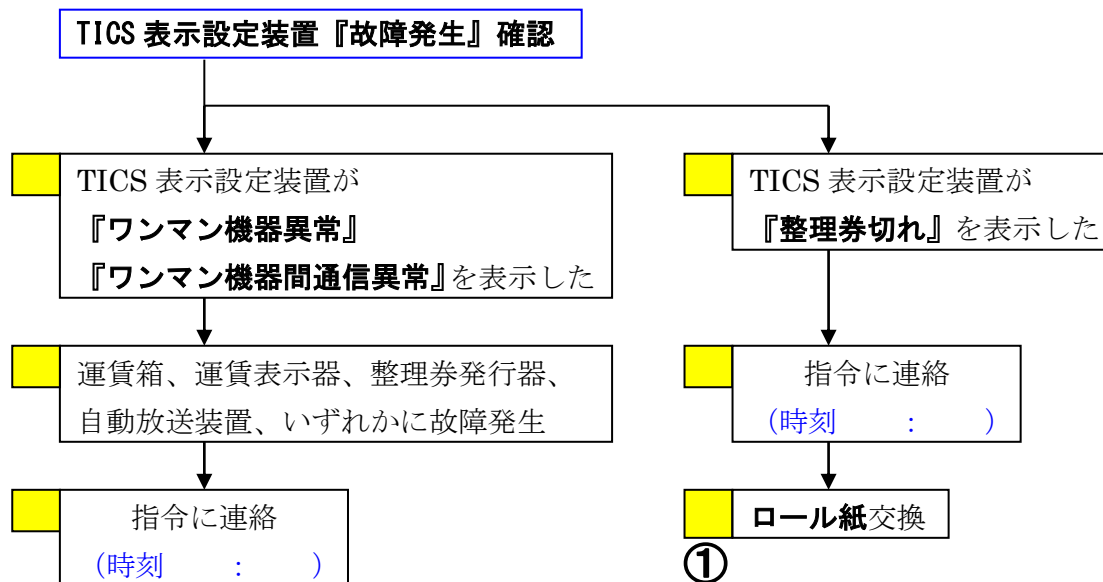

『戸ジメ表示灯』が「点灯」しない、または「消灯」した


※運転取り扱いについては動作＜異常時編＞によること

(発生時刻 :)

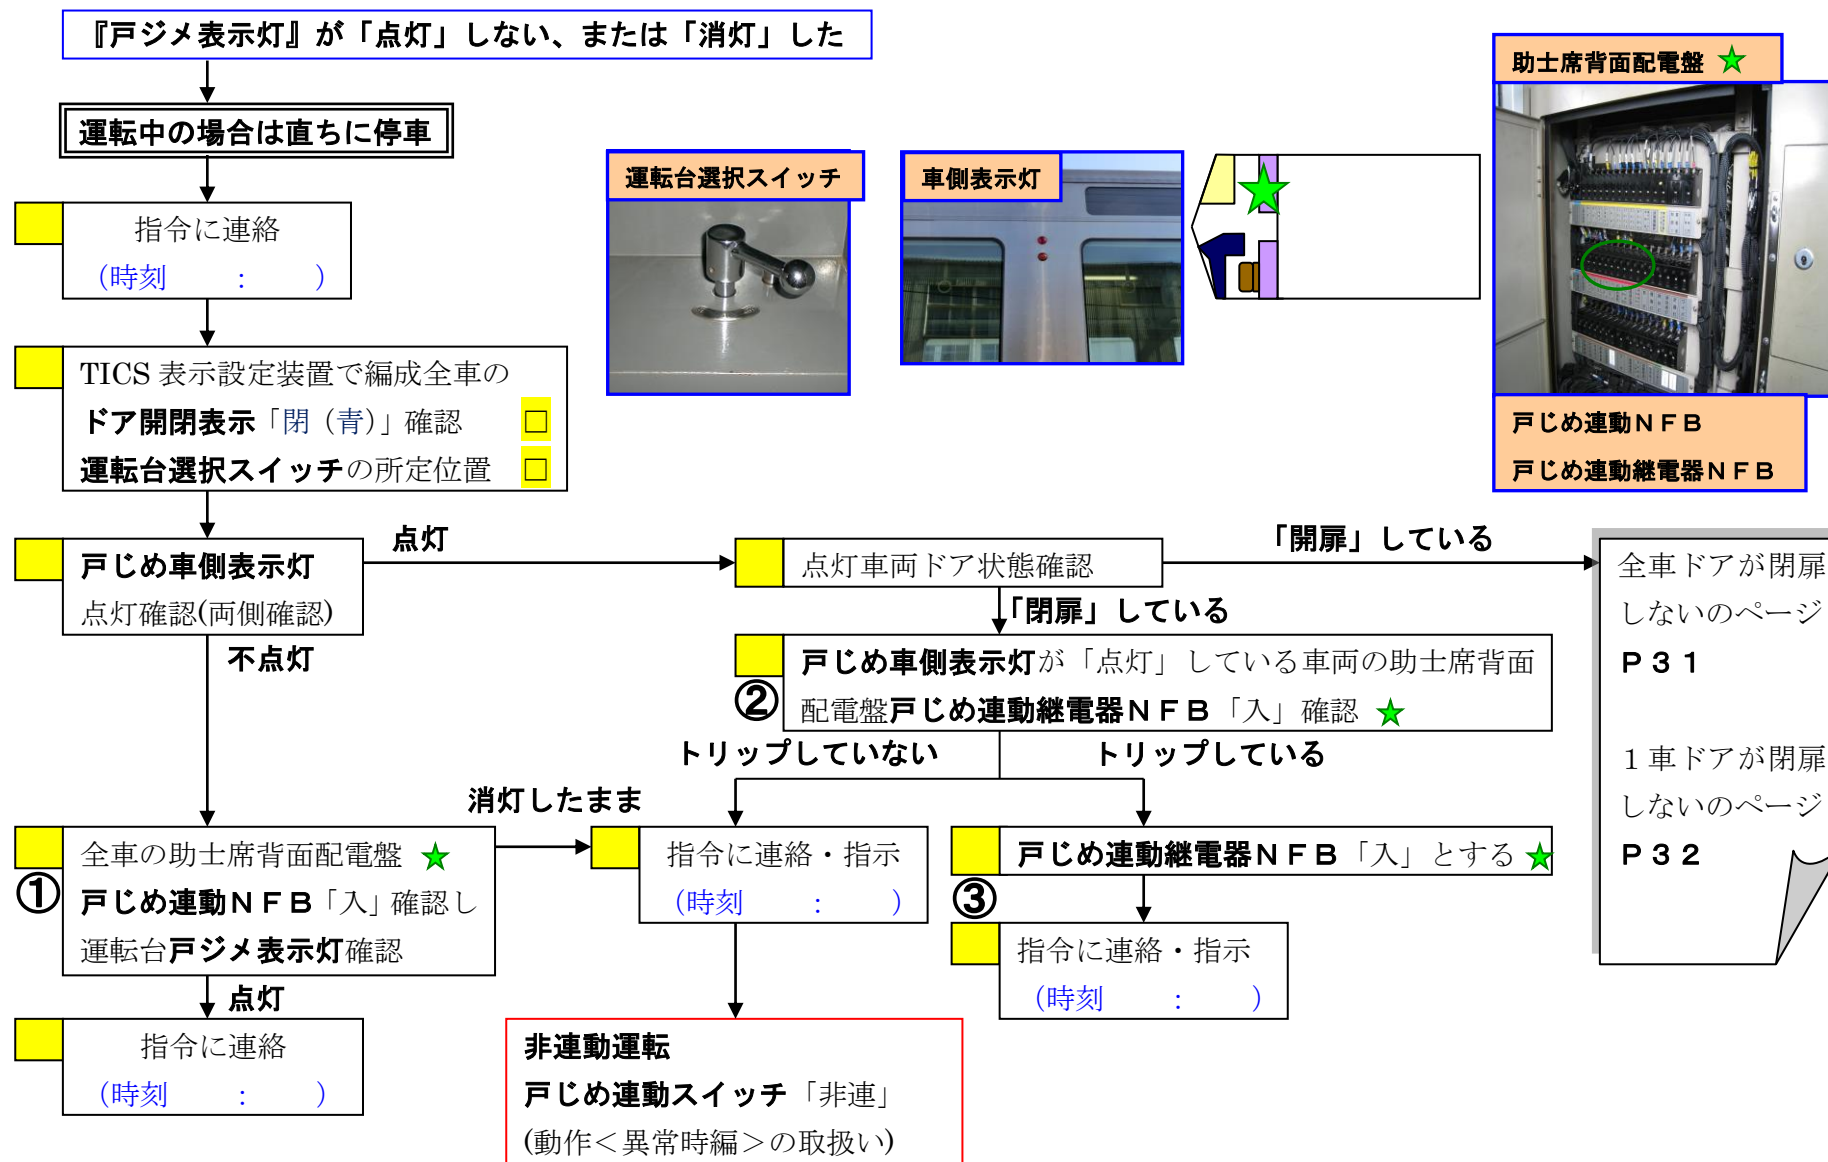

気笛が吹鳴しない（発生時刻：）


※運転取り扱いについては動作＜異常時編＞によること

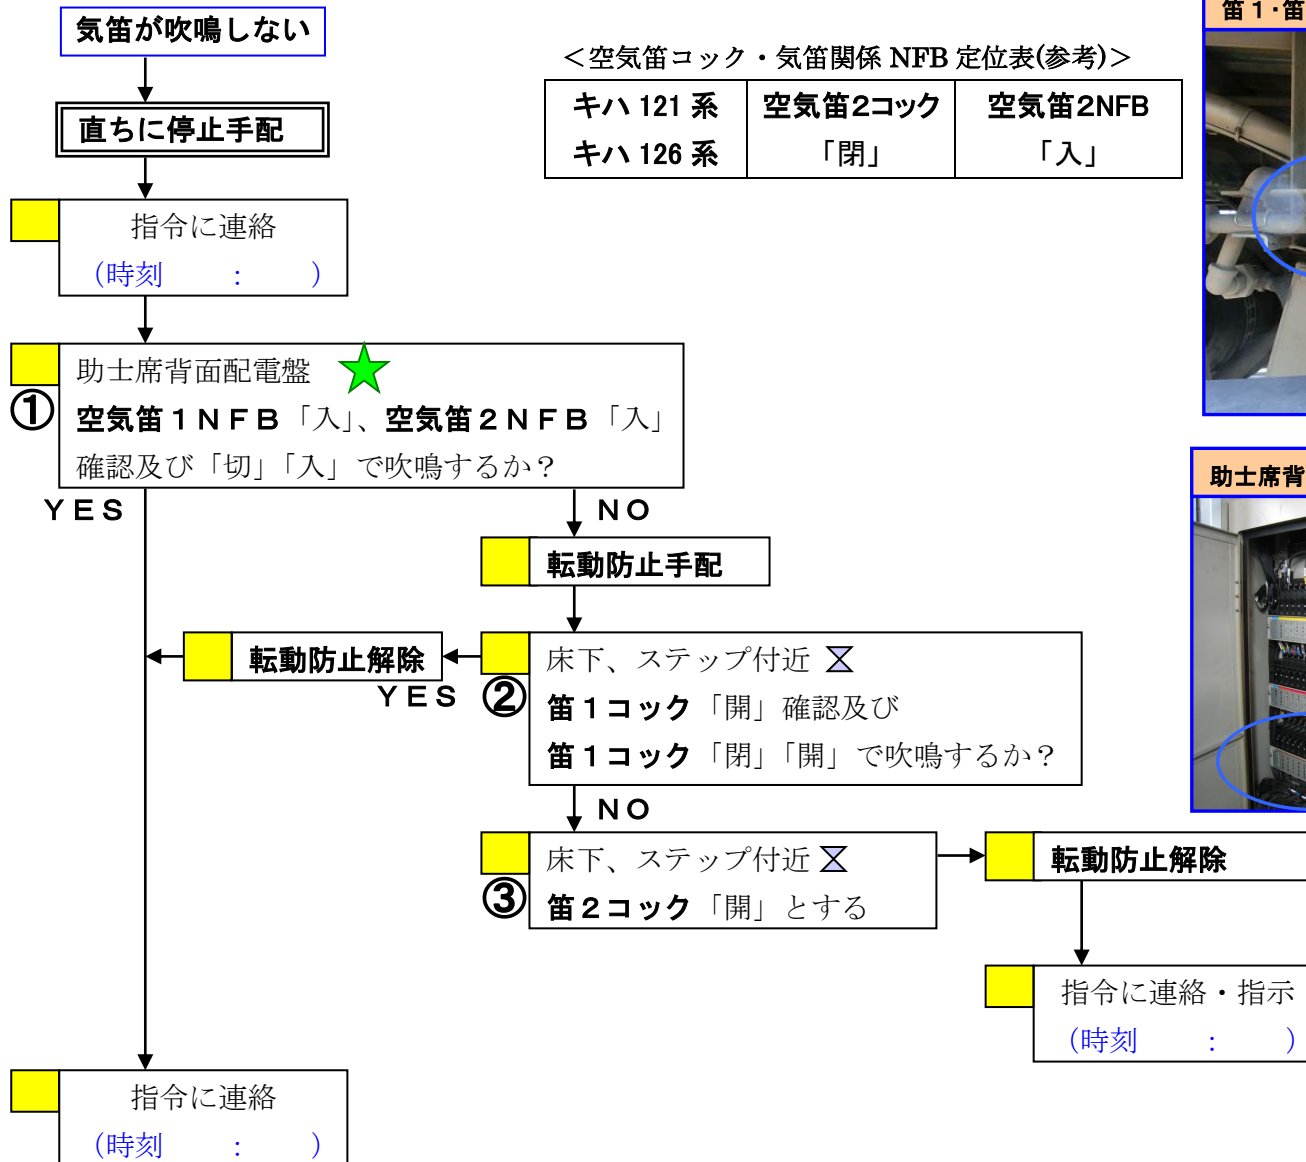

＜空気笛コック・気笛関係 NFB 定位表(参考)＞

キハ 121 系 キハ 126 系	空気笛2コック 「閉」	空気笛2NFB 「入」
----------------------	----------------	----------------


笛 1・笛 2 コック ✕

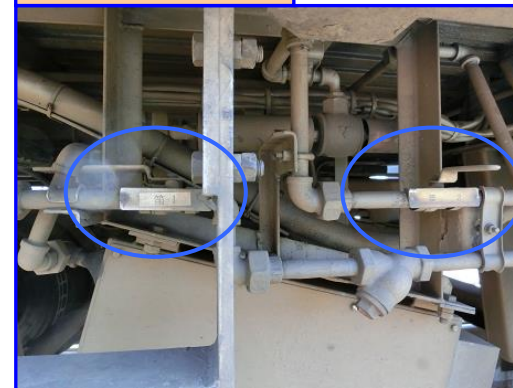

助士席背面配電盤 ★





空気笛 1 NFB
空気笛 2 NFB

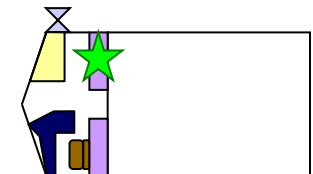

その他




乗り心地が急激に悪化した（発生時刻： ）

※空気バネがパンクすると、その車両のブレーキシリンダ圧力は非常ブレーキで、240KPaまで低下する場合がありますので注意すること

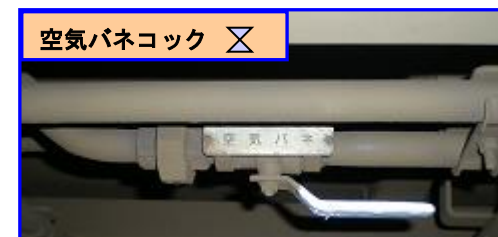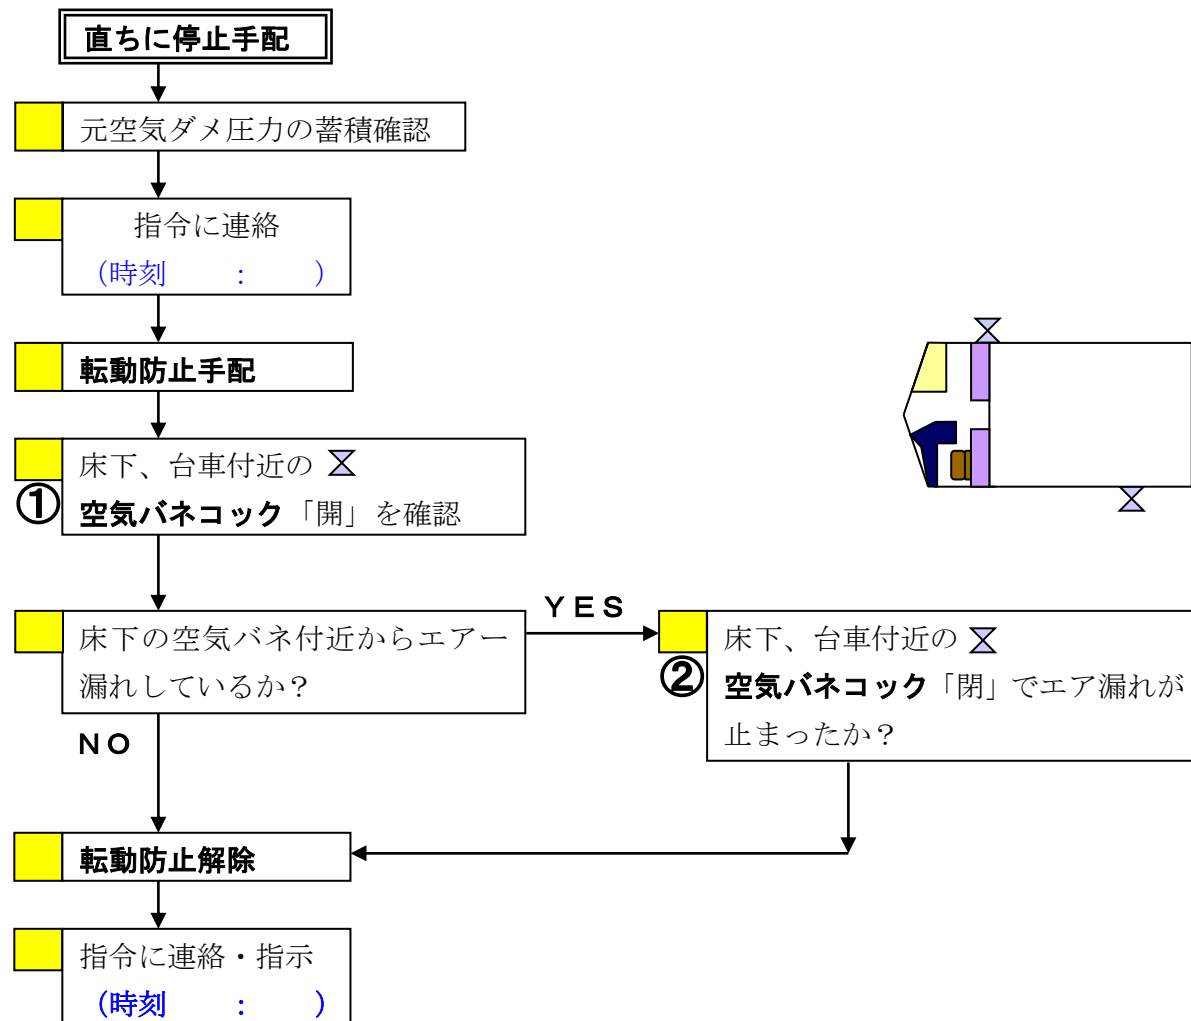

前照灯・標識灯が「点灯」しない（発生時刻： ）

※運転取り扱いについては動作＜異常時編＞によること

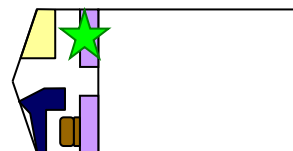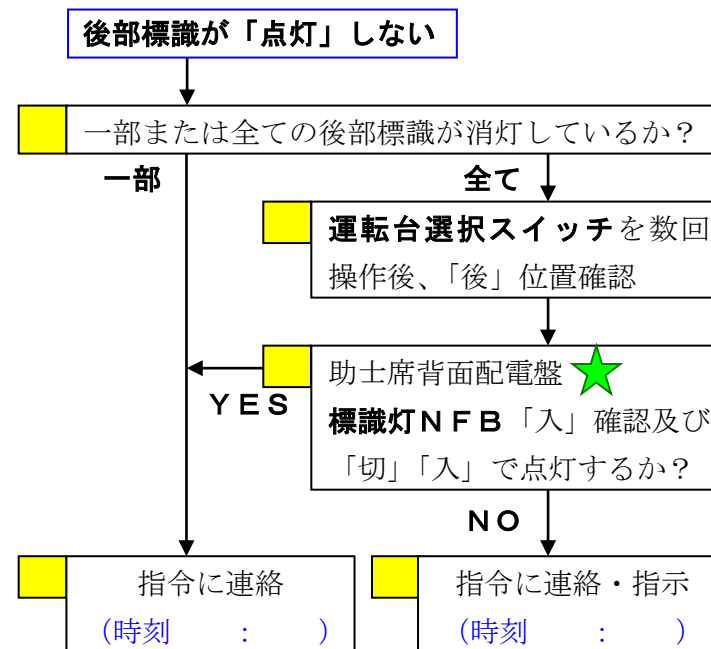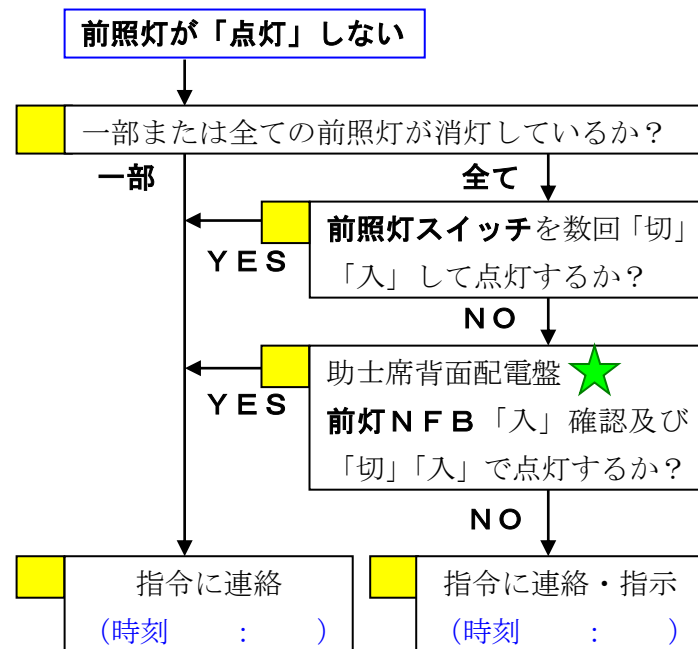


その他


ワイパーが動作しない（発生時刻： ）

※ワイパーはTICSが起動していないと動作しない


※運転取り扱いについては動作＜異常時編＞によること

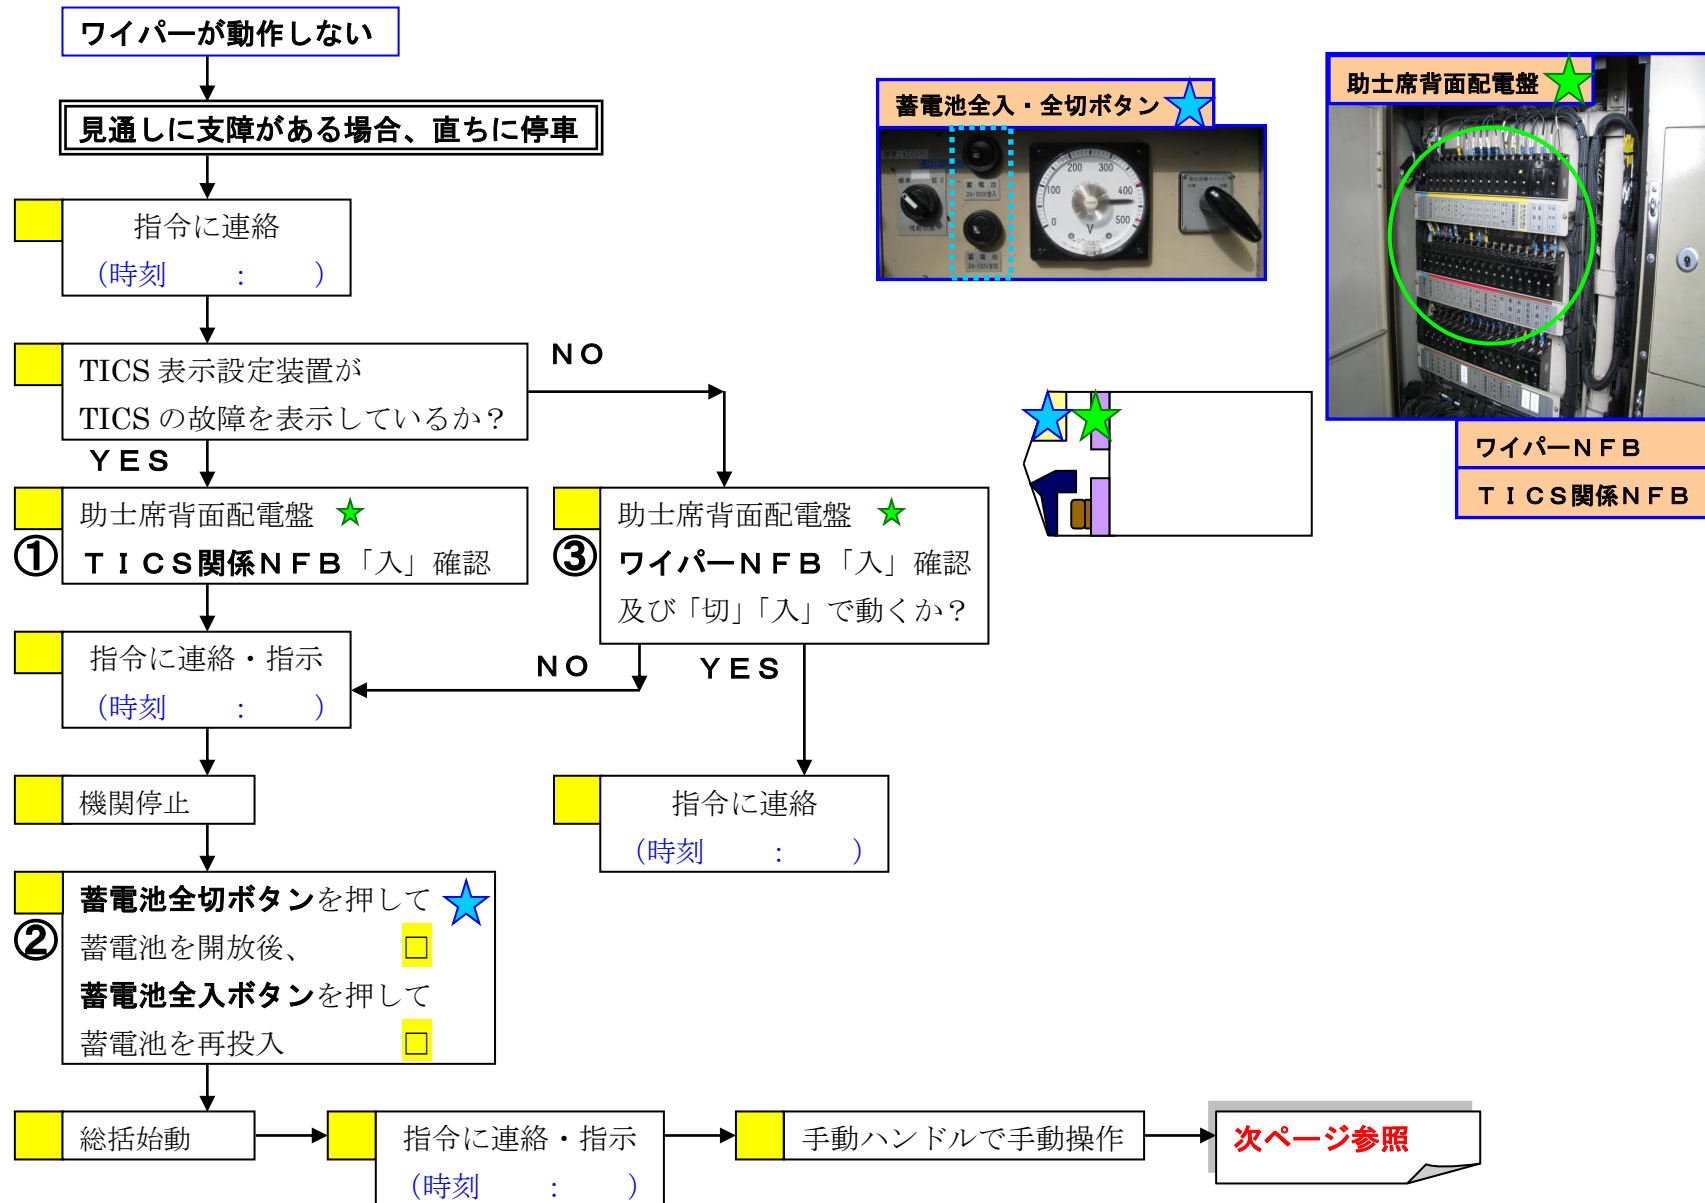

<ワイパー手動操作>

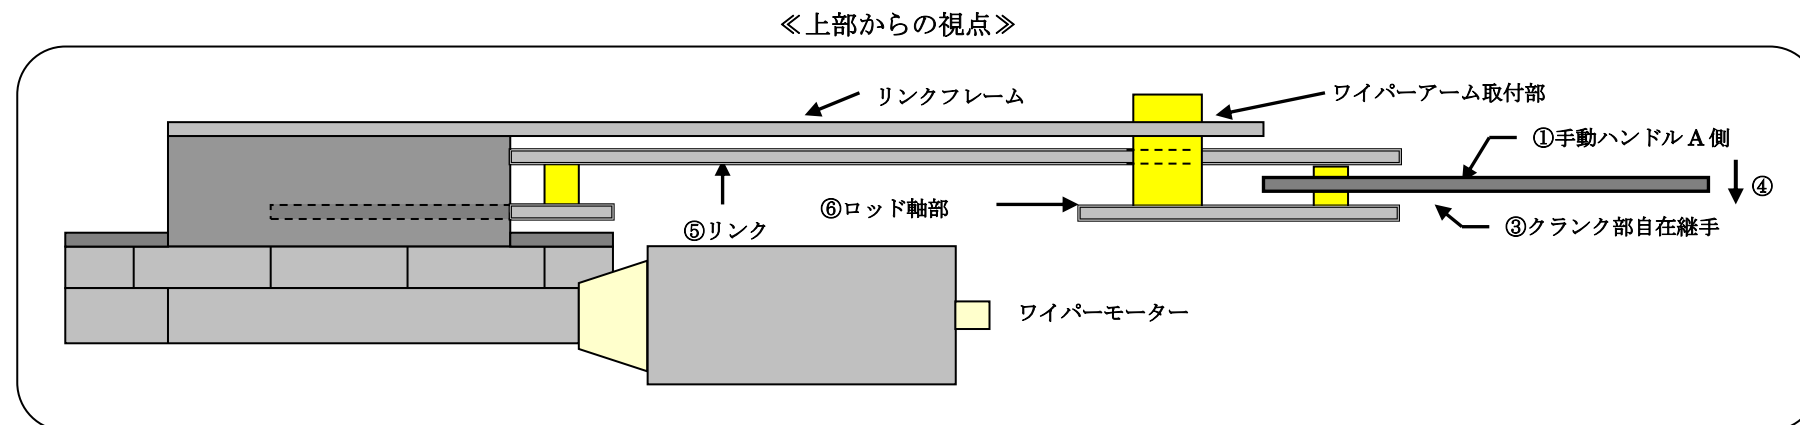

②

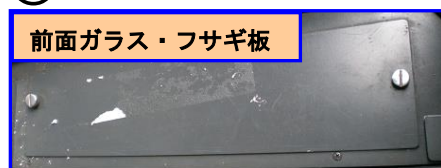

【ワイパー手動操作手順】

- ①運転席足元より手動ハンドルを取り出す
- ②フサギ板に設けた小フタを開ける
- ③クランク部の自在継手部に手動ハンドル A 側を差込む
- ④矢印の方向に手動ハンドルを引く
- ⑤リンクが外れて下に落ちる
- ⑥ロッド軸部に手動ハンドル B 側を差込み、左右動かせる事により手動でのワイパー操作が可能となる

①

(運転席足元)手動ハンドル




無線機、電源が入らない（発生時刻 : ）



1. エンジンカット

始動不能の機関が存在すると、正常な機関で力行できない等、総括制御できない状況となるため、始動不能の機関に対してエンジンカットを行い各種の総括制御を有効にする

※一度エンジンカットを実施すると解除するまでバッテリーを「切」としても保持する

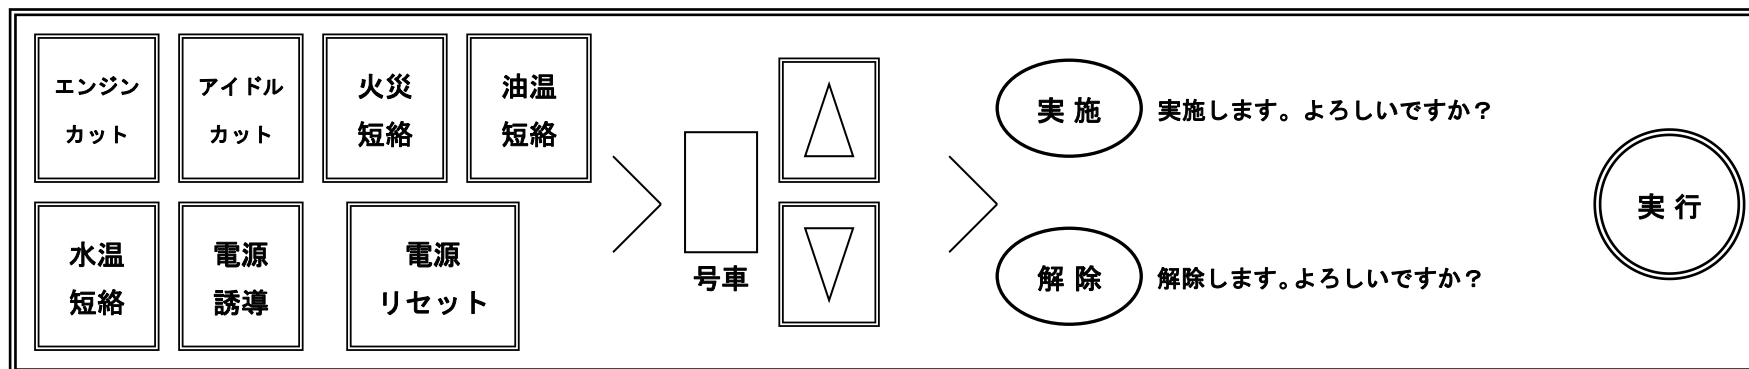


- (1) メインメニュー画面を出す
- (2) 『機関・三相・補機モード』を押す
- (3) 『応急処理モード』を押す
- (4) 応急処理画面が出たら、
 - ① 『エンジンカット』を押す
 - ② 号車番号を『矢印キー』により指定する
 - ③ 号車番号確認
 - ④ 『実施』を押す（エンジンカット解除の場合は『解除』を押す）
 - ⑤ 『実行』を押す
- (5) 編成図下の応急処置窓に**エン切**と表示される
- (6) 『機関』表示灯「点灯」を確認し、エンジンカット完了


2. アイドルカット

変速機不調、逆転機不調その他、変速機関係の故障により、運転台からの力行指令を無視し、エンジンにアイドルの状態を保持させ補機の使用を可能とする

※一度アイドルカットを実施すると解除するまでバッテリーを「切」としても保持する

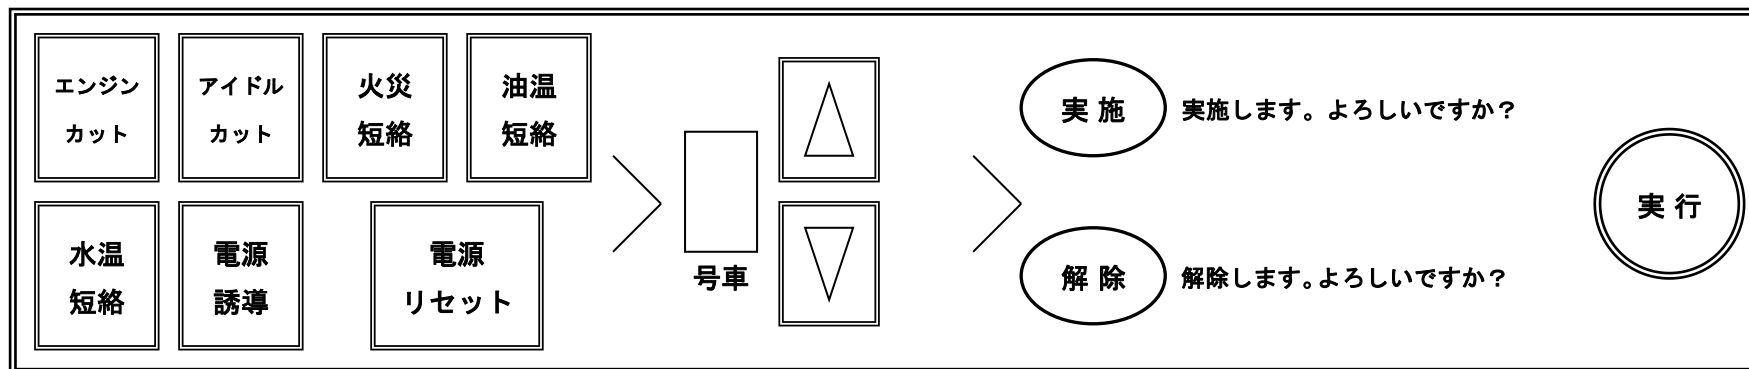

- (1) メインメニュー画面を出す
- (2) 『機関・三相・補機モード』を押す
- (3) 『応急処理モード』を押す
- (4) 応急処理画面が出たら、
 - ① 『アイドルカット』を押す
 - ② 号車番号を『矢印キー』により指定する
 - ③ 号車番号確認
 - ④ 『実施』を押す (アイドルカット解除の場合は『解除』を押す)
 - ⑤ 『実行』を押す
- (5) 編成図下の応急処置窓に**アイ切**と表示され、アイドルカット完了

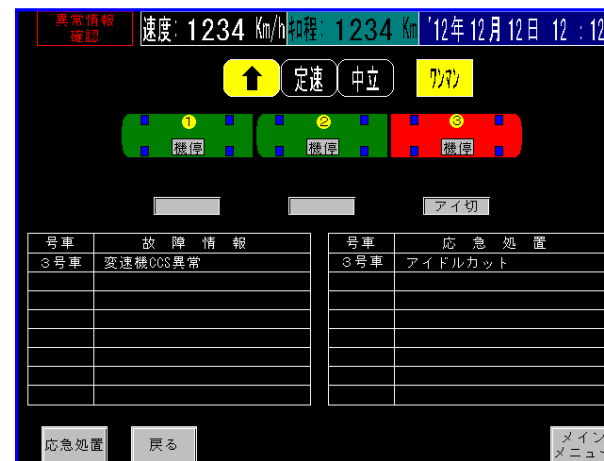


3. 電源誘導

発電機が正常に起動していない車両があれば、TICS 表示設定装置からの給電指令によって自動的に給電回路を構成し、発電していない車両へ三相電源を正常な車両から給電する

※電源誘導する場合は、三相ジャンパーの接続を確認すること。万一接続されていなくても給電指令により給電は実行され、セン受けに加圧されるので注意すること。

- (1) メインメニュー画面を出す
- (2) 『機関・三相・補機モード』を押す
- (3) 『応急処理モード』を押す
- (4) 応急処理画面が出たら、
 - ① 『電源誘導』を押す
 - ② 『実施』を押す
(電源誘導を解除する場合は『解除』を押す)
 - ③ 『実行』を押す
- (5) 電源誘導が完了すれば TICS 表示設定装置の編成図に下記のように表示され、さらに編成図下の応急処置窓に**電源誘**と表示され、電源誘導完了。

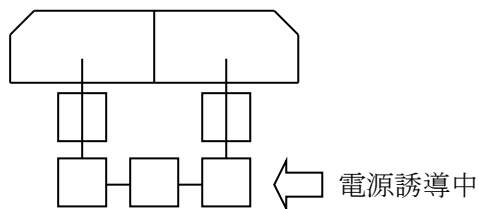


※電源誘導が完了しても、故障車の三相接触器は投入されていないため「三相」表示灯は点灯のままとなる。

※電源誘導中は、供給車両・受給車両ともに冷房・暖房は「弱」運転になる

※電源誘導している場合は、機関の始動は出来ない。機関始動する場合は、電源誘導を解除してから機関始動する


電源誘導パターン

・電源誘導は基本編成どうしの組合せで誘導方向を決めている。

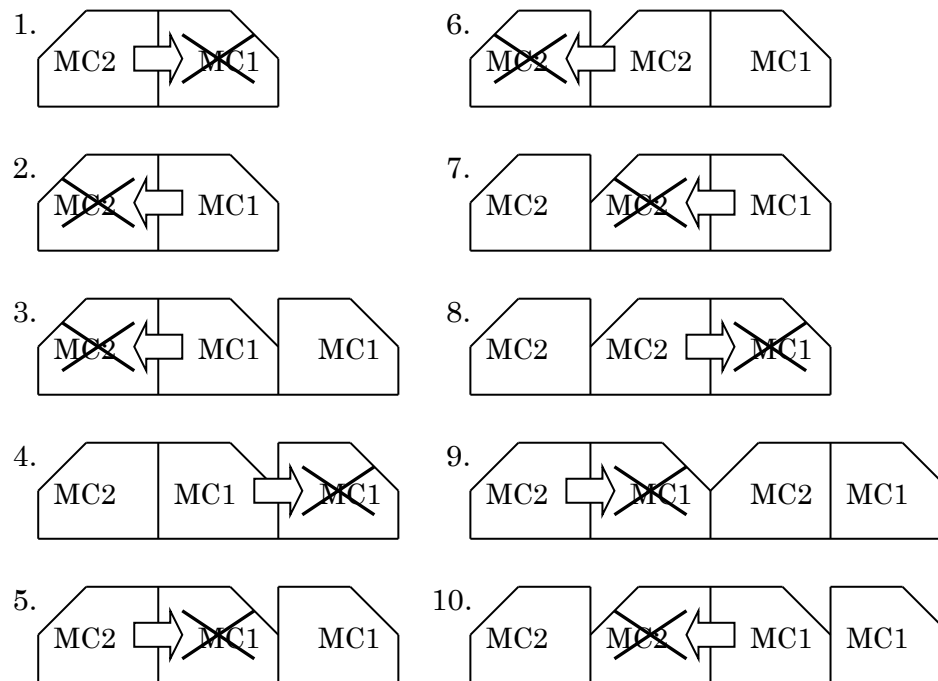

4. 電源リセット


発電システム故障・CSU 故障が発生したとき、異常状態が解除されていれば、リセット扱いができ再運転可能になる

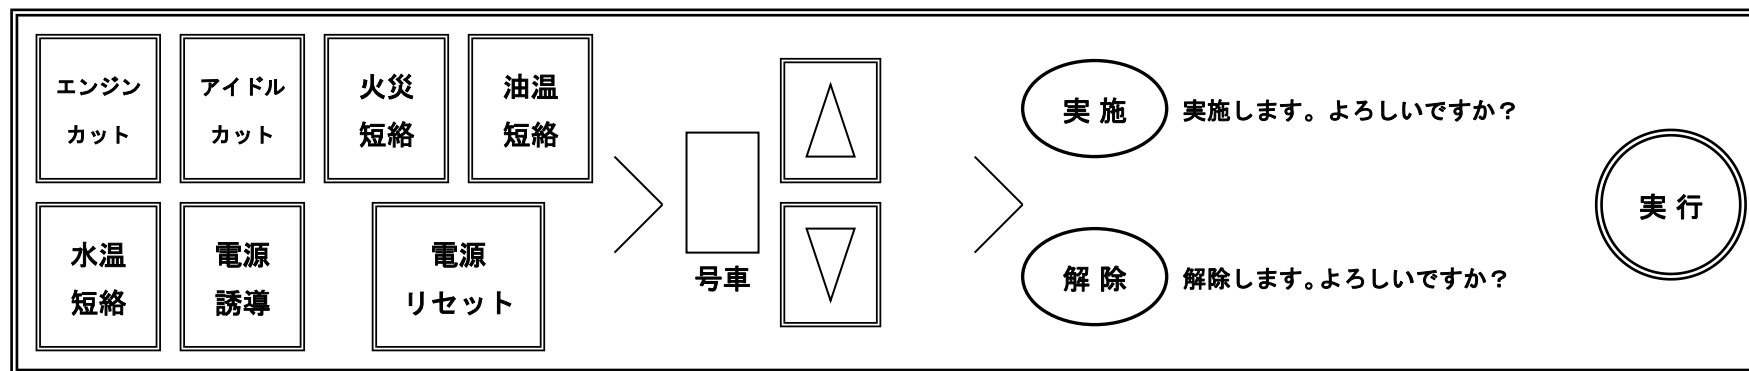

- (1) メインメニュー画面を出す
- (2) 『機関・三相・補機モード』を押す
- (3) 『応急処理モード』を押す
- (4) 応急処理画面が出たら、
 - ① 『電源リセット』を押す
 - ② 『実施』を押す
 - ③ 『実行』を押す
- (5) 『故障発生』の「赤」表示が復帰し、編成図の「赤」表示が「緑」になり、リセット完了

5. 火災・油温・水温短絡

『火災』『変速機油温高』『機関水温高』の表示が誤りであった場合、短絡することによって再運転可能になる

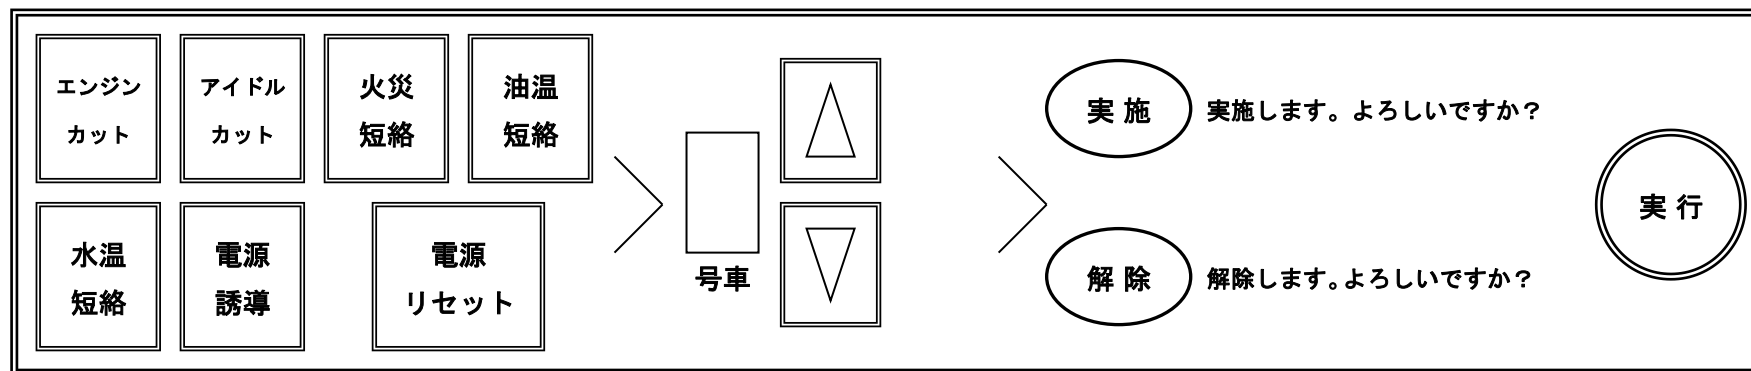

- (1) メインメニュー画面を出す。
- (2) 『機関・三相・補機モード』を推す
- (3) 『応急処理モード』を押す
- (4) 応急処理画面が出たら、
 - ①希望する項目（『火災短絡』・『油温短絡』・『水温短絡』）を押す
 - ②『実施』を押す。
 - ③『実行』を押す。
- (5) 『故障発生』の「赤」表示が復帰し、編成図の「赤」表示が「緑」になり、編成図下の応急処置窓**火災短**・**油温短**・**水温短**が表示されて、リセット完了。

※短絡を実行すると、短絡した検知回路は無効となるので運転には注意すること

バックアップ走行（発生時刻： ）

列車情報制御装置（TICS）が故障のため伝送がダウンした場合、その車両の乗務員室、運転席右ソデシャ断器盤にある『バックアップ力行スイッチ』を「入」とすることで、そのスイッチを扱った車両のCCSは「1ノッチ」指令を受けると力行を開始するとともに、徐々に出力を増大させ最終的に「5ノッチ」相当で力行を可能とするシステム（「2～5ノッチ」でも力行可能）。

※バックアップ走行は、応急処置的に最寄駅等まで列車を移動させ、輸送障害をできる限り少なくするためのものである。


※バックアップ走行時は、常用ブレーキが作用しない・常用ブレーキの効きが悪い等が考えられるので十分注意すること。

※非常ブレーキ・直通予備ブレーキは作用する






※バックアップ走行時は、TICS 表示設定装置には「↑」「↓」及び『変速』『直結』の表示はしないことがある。

運転席右ソデシャ断器盤(キハ126系2次車10番台、1000番台)

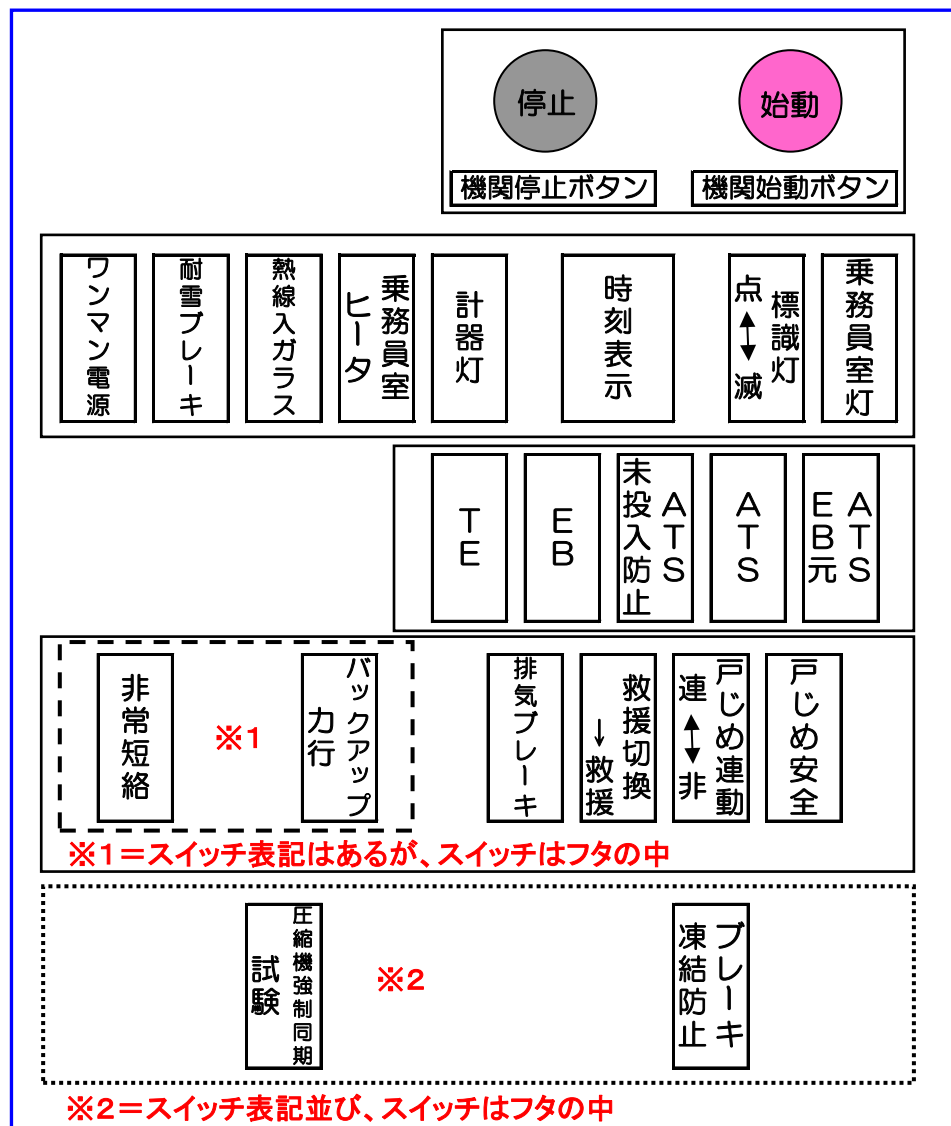

＜★印＝運転士席右ソデシャ断器盤＞

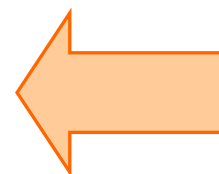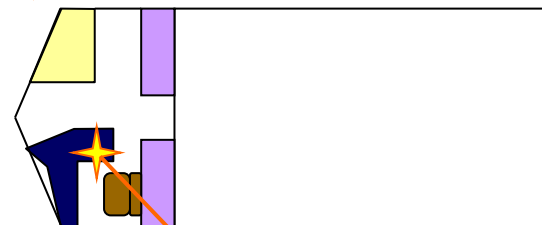

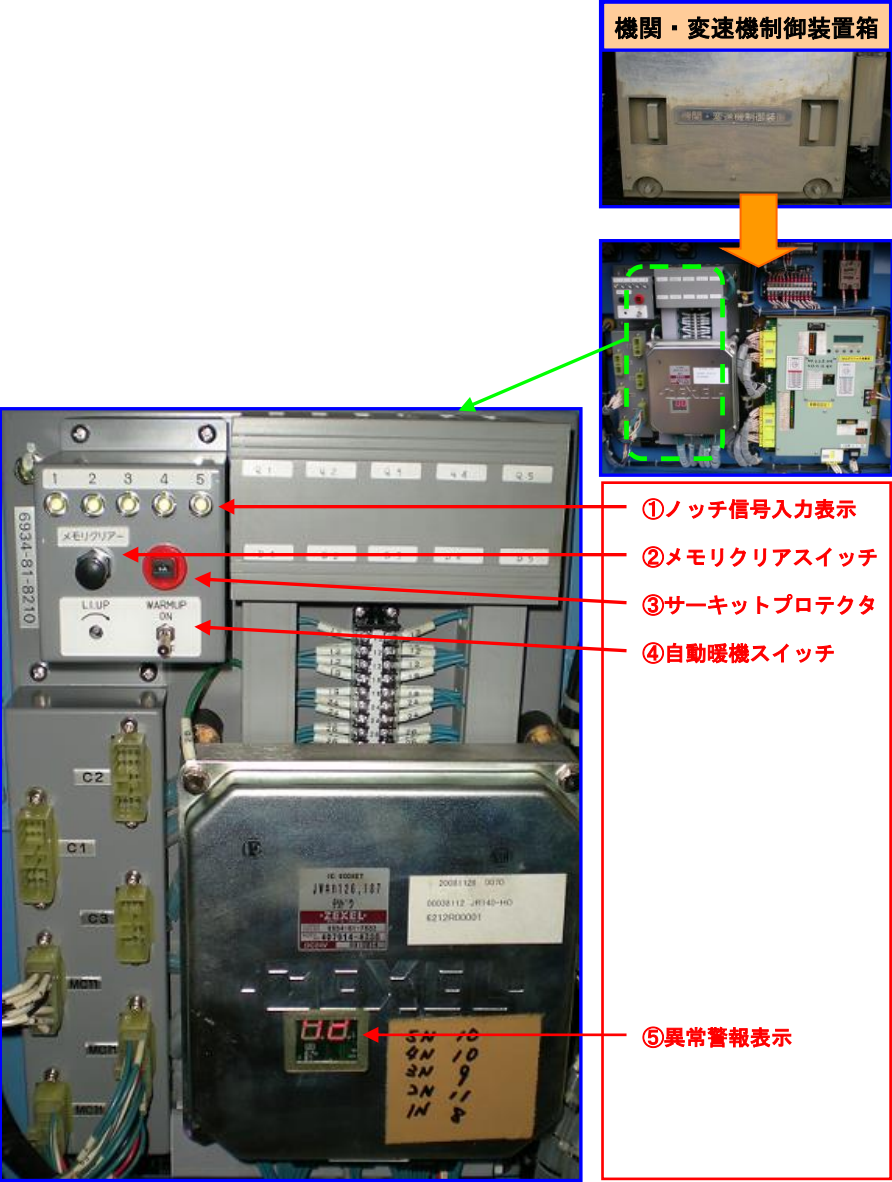

GCS リセット


※『メモリクリアスイッチ』は扱わないこと

①GCS 本体『サーキットプロテクタ』押して「切」とした後、押し込んで「入」とする

②床下、配電盤『機関制御 NFB』「切」とした後「入」とする（CCS も同時に「リセット」できる）。

③全機関を停止した後『蓄電池切ボタン』を押して蓄電池を一旦開放した後、『蓄電池全入ボタン』を押して投入し直す（CCS も同時に「リセット」できる。また、列車番号・振子設定がクリアされるので再設定する

異常警報表示							
異常警報表示	診断項目		機関	変速機	逆転機	TICS表示 設定装置	システムの 状態
0	正常		停止	中立	中立	機関異常停止 機関油圧低下	正常
90	コントロールユニット異常	電源を「切」「入」として 機関を再始動する					エンジン 重度故障
91	ガバナー〇〇異常	〃					
92	ラックセンサー異常？	〃					
99	スーパースラン(2600rpm以上)	〃					
—	ニントン逆転	機関が停止すれば復帰	運転	運転	継続	—	エンジン 軽度故障
70	第1Neセンサ	正常になった時点で復帰					
71	第2Neセンサ	〃					
72	水温センサ	〃					
73	Q調抵抗第1異常	〃					
74	Q調抵抗第2異常	〃					
75	Q調抵抗第3異常	〃					
76	Q調抵抗第4異常	〃					
77	Q調抵抗第5異常	〃					
78	Li調整ボリューム	〃					
79	スーパヒート(103℃以上)	水温低下・力行ハンドル「切」	アイドル	中立	継続	機関水温高	

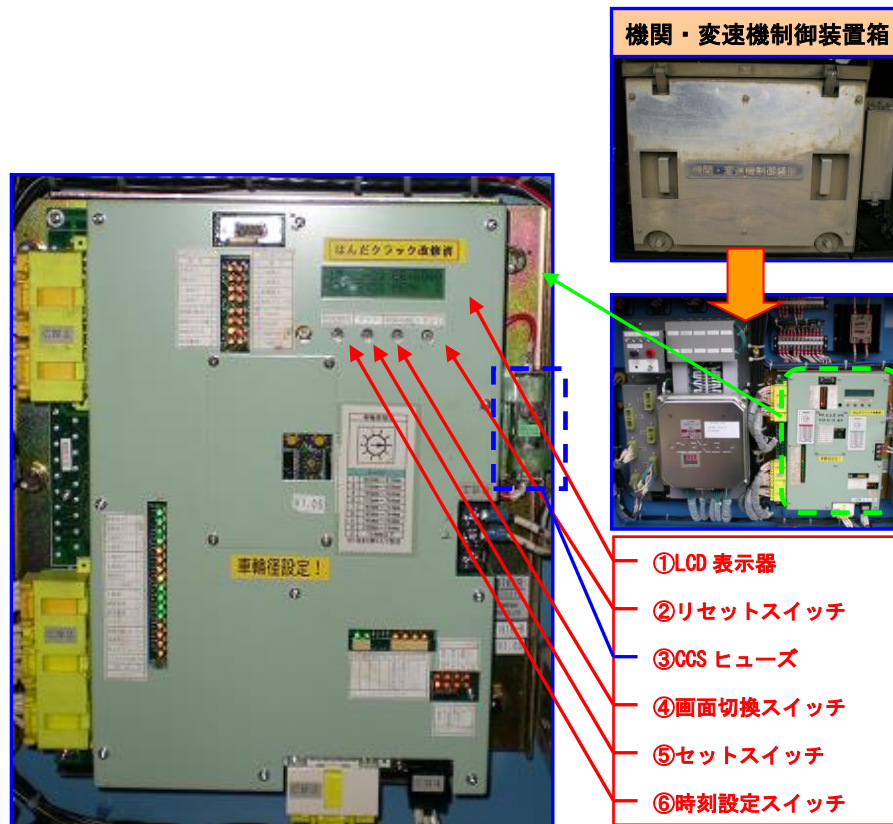

CCS リセット

※『メモリクリアスイッチ』は扱わないこと

- ① CCS 本体『サーキットプロテクタ』押して「切」とした後、押し込んで「入」とする
- ② 床下、配電盤『機関制御 NFB』「切」とした後「入」とする（GCS も同時に「リセット」できる）。
- ③ 全機関を停止した後『蓄電池切ボタン』を押して蓄電池を一旦開放した後、『蓄電池全入ボタン』を押して投入し直す（GCS も同時に「リセット」できる。また、列車番号・振子設定がクリアされるので再設定する

LCD 表示器

(1) 通常表示

①現在年月日	③最新故障コード
0 1 - 7 - 7	ER = 0 0 0 0
②現在時刻	④故障メモリ個数現
0 : 0 : 0	MEM = 0

- ① 『現在年月日』を表示、年は西暦年下 2 桁で表示する。
- ② 『現在時刻』を表示、時間は 24 時間制で表示する。
- ③ 最新の『故障コード』を表示する（故障がなければ 0000 を表示する）。
- ④ 記憶されている故障コードの個数を表示する（最大で 75 個まで記憶される）。

(2) 故障表示

①故障発生番号	③故障発生年月日
0 0 F 0 2	0 1 - 7 - 7
②故障コード	④故障発生時刻
7 8 0	0 : 0 : 0

- ① 『故障発生番号』を表示する（[0]最新、[1]1 個前、[2]2 個前…）
- ② 『故障発生番号』に対応した『故障コード』を表示する
- ③ 故障コードが発生した『故障発生年月日』『故障発生時刻』を表示する
- ④ 現在の『機関回転数』又は、『車速』を表示する

(3) 操作方法

- ・ 通常は『通常表示』が表示されている
- ・ 『画面切替スイッチ』を 1 回押すごとに、『故障表示』『エンジン運転時間』『走行距離』と切替、最後に『通常表示』に戻る
- ・ 『故障表示』画面のとき『セットスイッチ』を 1 回押すごとに『故障発生番号』を [1][2]…と切替え『故障発生番号』に対応した『故障コード』表示し、最後に [0]に戻る。

LCD表示器故障コード


故障コード	項目	復帰条件	機関	変速機	逆転機	TICS表示設定装置
1101	機関停止後 1速クラッチ脱不調	機関停止時 クラッチ脱	継続	継続	継続	変速機不調
1102	機関停止後 2速クラッチ脱不調					
1104	機関停止後 3速クラッチ脱不調					
1108	機関停止後 4速クラッチ脱不調					
1110	機関停止後 直結クラッチ脱不調	力行ハンドル 「切」時 クラッチ脱	アイドル	中立	継続	変速機不調
1201	中立時 1速クラッチ脱不調					
1202	中立時 2速クラッチ脱不調					
1204	中立時 3速クラッチ脱不調					
1208	中立時 4速クラッチ脱不調	変速機中立後 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	変速機不調
1210	中立時 直結クラッチ脱不調					
1220	中立時 直結クラッチ投入不調					
2300	変速 投入不可(機関回転数高)					
2501	変速 投入失敗	変速機中立後 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	変速機不調
2510	変速 投入失敗(変速クラッチ脱不調)					
2601	変速 照査抜け					
3501	直1 投入失敗(1速クラッチ)					
3510	直1 投入失敗(2速クラッチ)	変速機中立後 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	変速機不調
3400	直1 投入失敗(3速クラッチ)					
3601	直1 投入失敗(4速クラッチ)					
3610	直1 投入失敗(5速クラッチ)					
4502	直2 投入失敗(2速クラッチ)	変速機中立後 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	変速機不調
4510	直2 投入失敗(3速クラッチ)					
4400	直2 投入失敗(4速クラッチ)					
4703	直2 投入失敗(5速クラッチ)					
4602	直2 投入失敗(6速クラッチ)	変速機中立後 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	変速機不調
4610	直2 投入失敗(7速クラッチ)					
5504	直3 投入失敗(3速クラッチ)					
5510	直3 投入失敗(4速クラッチ)					
5400	直3 投入失敗(5速クラッチ)	変速機中立後 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	変速機不調
5706	直3 投入失敗(6速クラッチ)					
5604	直3 投入失敗(7速クラッチ)					
5610	直3 投入失敗(8速クラッチ)					
6508	直4 投入失敗(4速クラッチ)	変速機中立後 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	変速機不調
6510	直4 投入失敗(5速クラッチ)					
6400	直4 投入失敗(6速クラッチ)					
670C	直4 投入失敗(7速クラッチ)					
6608	直4 投入失敗(8速クラッチ)	変速機中立後 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	変速機不調
6610	直4 投入失敗(9速クラッチ)					

故障コード	項目	復帰条件	機関	変速機	逆転機	TICS表示設定装置
B610	直1 ブレーキ時照査抜け(1速クラッチ)	変速機中立後 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	変速機不調
C602	直2 ブレーキ時照査抜け(2速クラッチ)					
C610	直2 ブレーキ時照査抜け(直結クラッチ)					
D604	直3 ブレーキ時照査抜け(3速クラッチ)					
D610	直3 ブレーキ時照査抜け(直結クラッチ)					
E608	直4 ブレーキ時照査抜け(4速クラッチ)					
E610	直4 ブレーキ時照査抜け(直結クラッチ)	油温低下後 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	変速機不調
0701	変速機油温高					
8101	機関停止時前進クラッチ脱不調	機関停止後 クラッチ脱	継続	継続	継続	逆転機不調
8102	機関停止時後進クラッチ脱不調					
8601	前進照査抜け	逆転ハンドル 「切」	アイドル	中立	中立	逆転機不調
8602	後進照査抜け					
8501	前進投入失敗					
8502	後進投入失敗					
8201	逆転機中立異常(前進から中立時)	逆転機「中立」 逆転ハンドル	アイドル	中立	中立	逆転機不調
8202	逆転機中立異常(後進から中立時)					
0600	機関オーバーラン(エンジンアイドル)	電源を「切」	アイドル	中立	継続	機関異常
0601	機関オーバーラン(エンジン停止)	「入」として				
0602	機関異常停止	機関停止	停止	中立	中立	機関異常停止
0603	機関回転異常低下	機関回転 回数正常	継続	継続	継続	機関異常
0604	機関始動失敗(かみ合わせ失敗)	始動指令「切」	停止	中立	中立	—
0605	機関始動失敗(回転未達)					
0606	機関始動失敗(回転低下)					
0702	機関水温高	水温低下 力行ハンドル 「切」	アイドル	中立	継続	機関水温高
0700	機関油圧低下	機関停止	停止	中立	中立	機関油圧低下
0703	機関排気温度高	機関排気温低下	継続	継続	継続	機関排気温高
0704	火災	火災ヒューズ 取替え 又は 火災短絡	停止	中立	中立	火災
0901	機関回転センサ	回転センサ正常	※1	※1	継続	変速機・CCS異常
0902	出力軸回転センサ		※2	※2		
0903	機関/出力軸回転センサ		※2	※2		
0F01	通信異常(送信タイムアウト)	通信正常	アイドル	中立	中立	変速機・CCS異常
0F02	通信異常(受信タイムアウト)					
0F04	通信異常(レスポンス異常)					


※1. 変速・直結運転時共に継続する。但し、一旦クラッチが解放(力行ハンドル「切」)されると、センサが正常となるまで機関はアイドル、変速機は中立を保持する。

※2. 変速運転時は運転を継続する。但し、一旦クラッチが解放(力行ハンドル「切」)されると、通信が正常になるまで機関はアイドル、変速機は中立を保持する。直結運転時は機関はアイドル、変速機は中立を通信が正常となるまで保持する。


キハ 126 系 0 番代：機器配置表（床下）

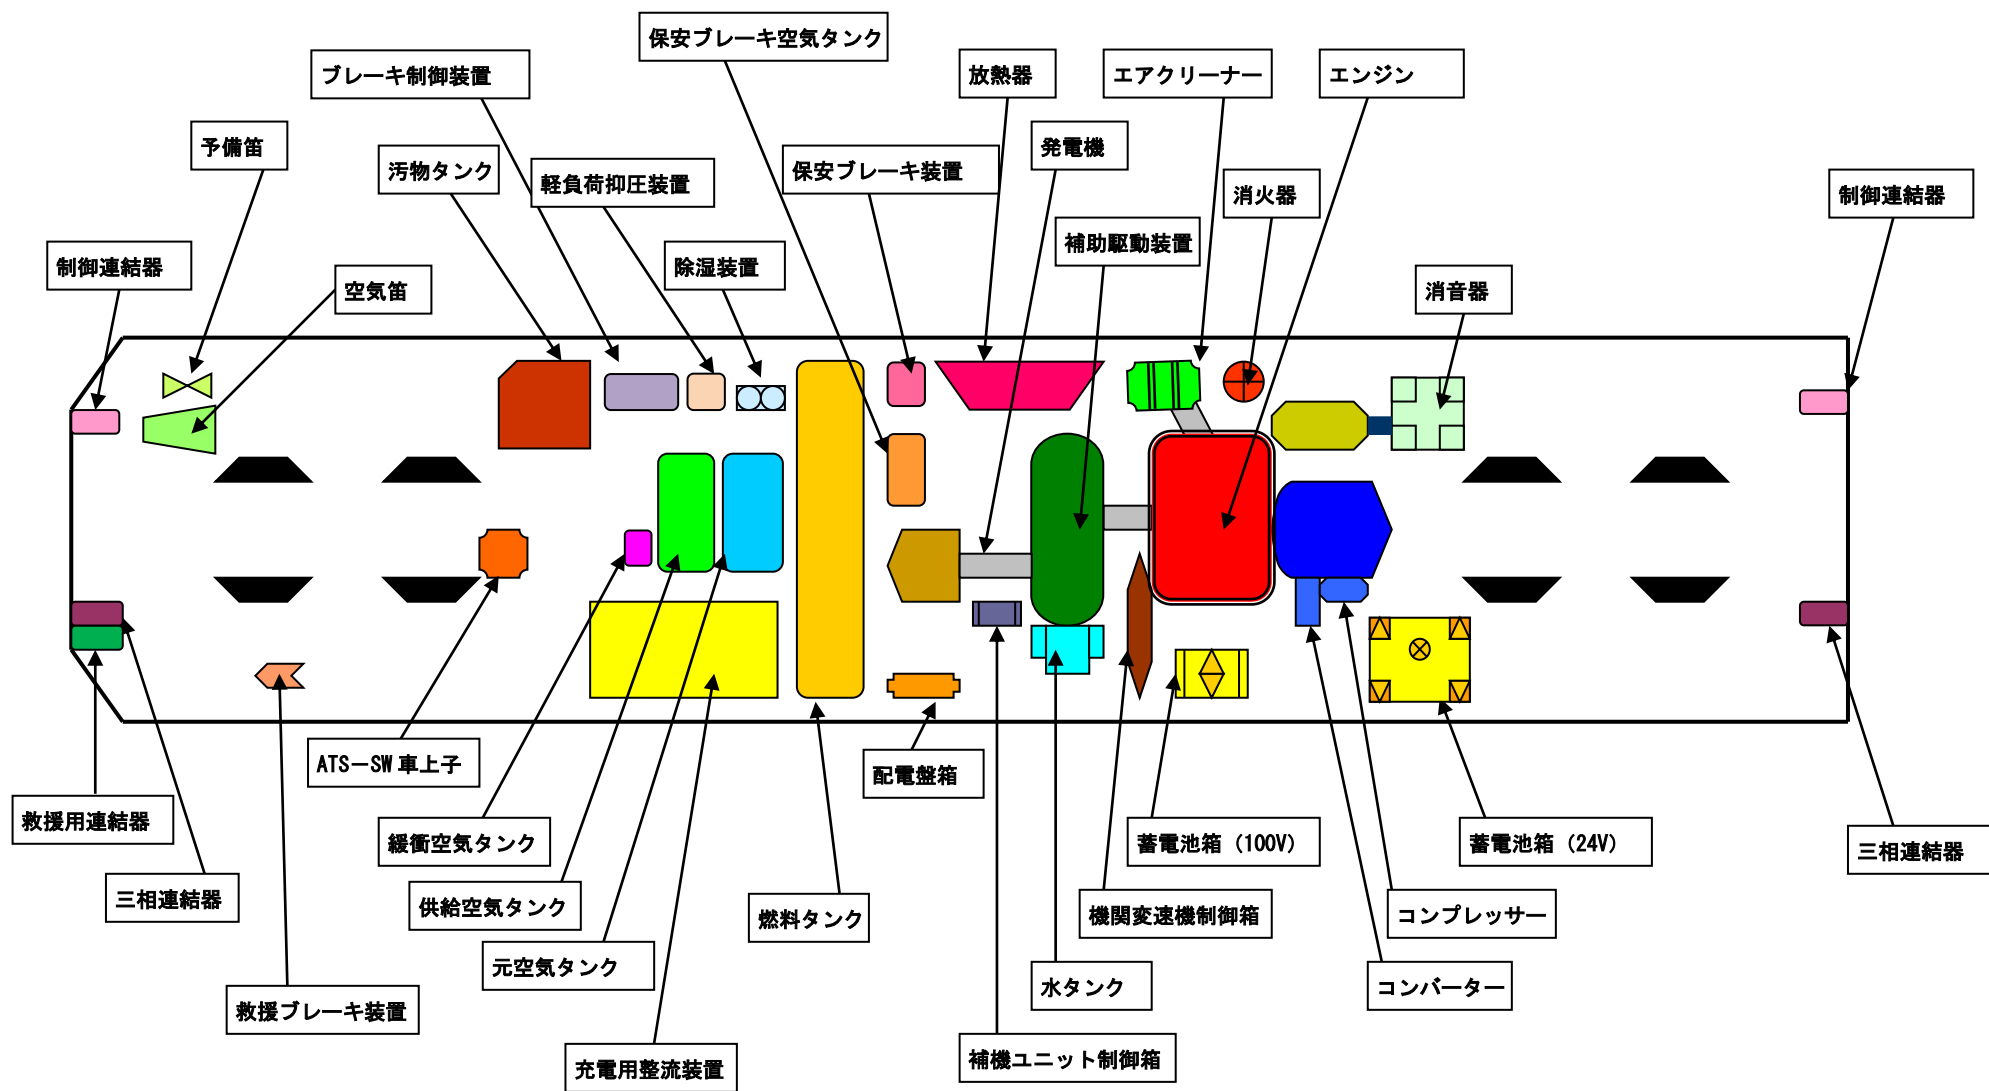


キハ 126 系 1000 番代：機器配置表（床下）

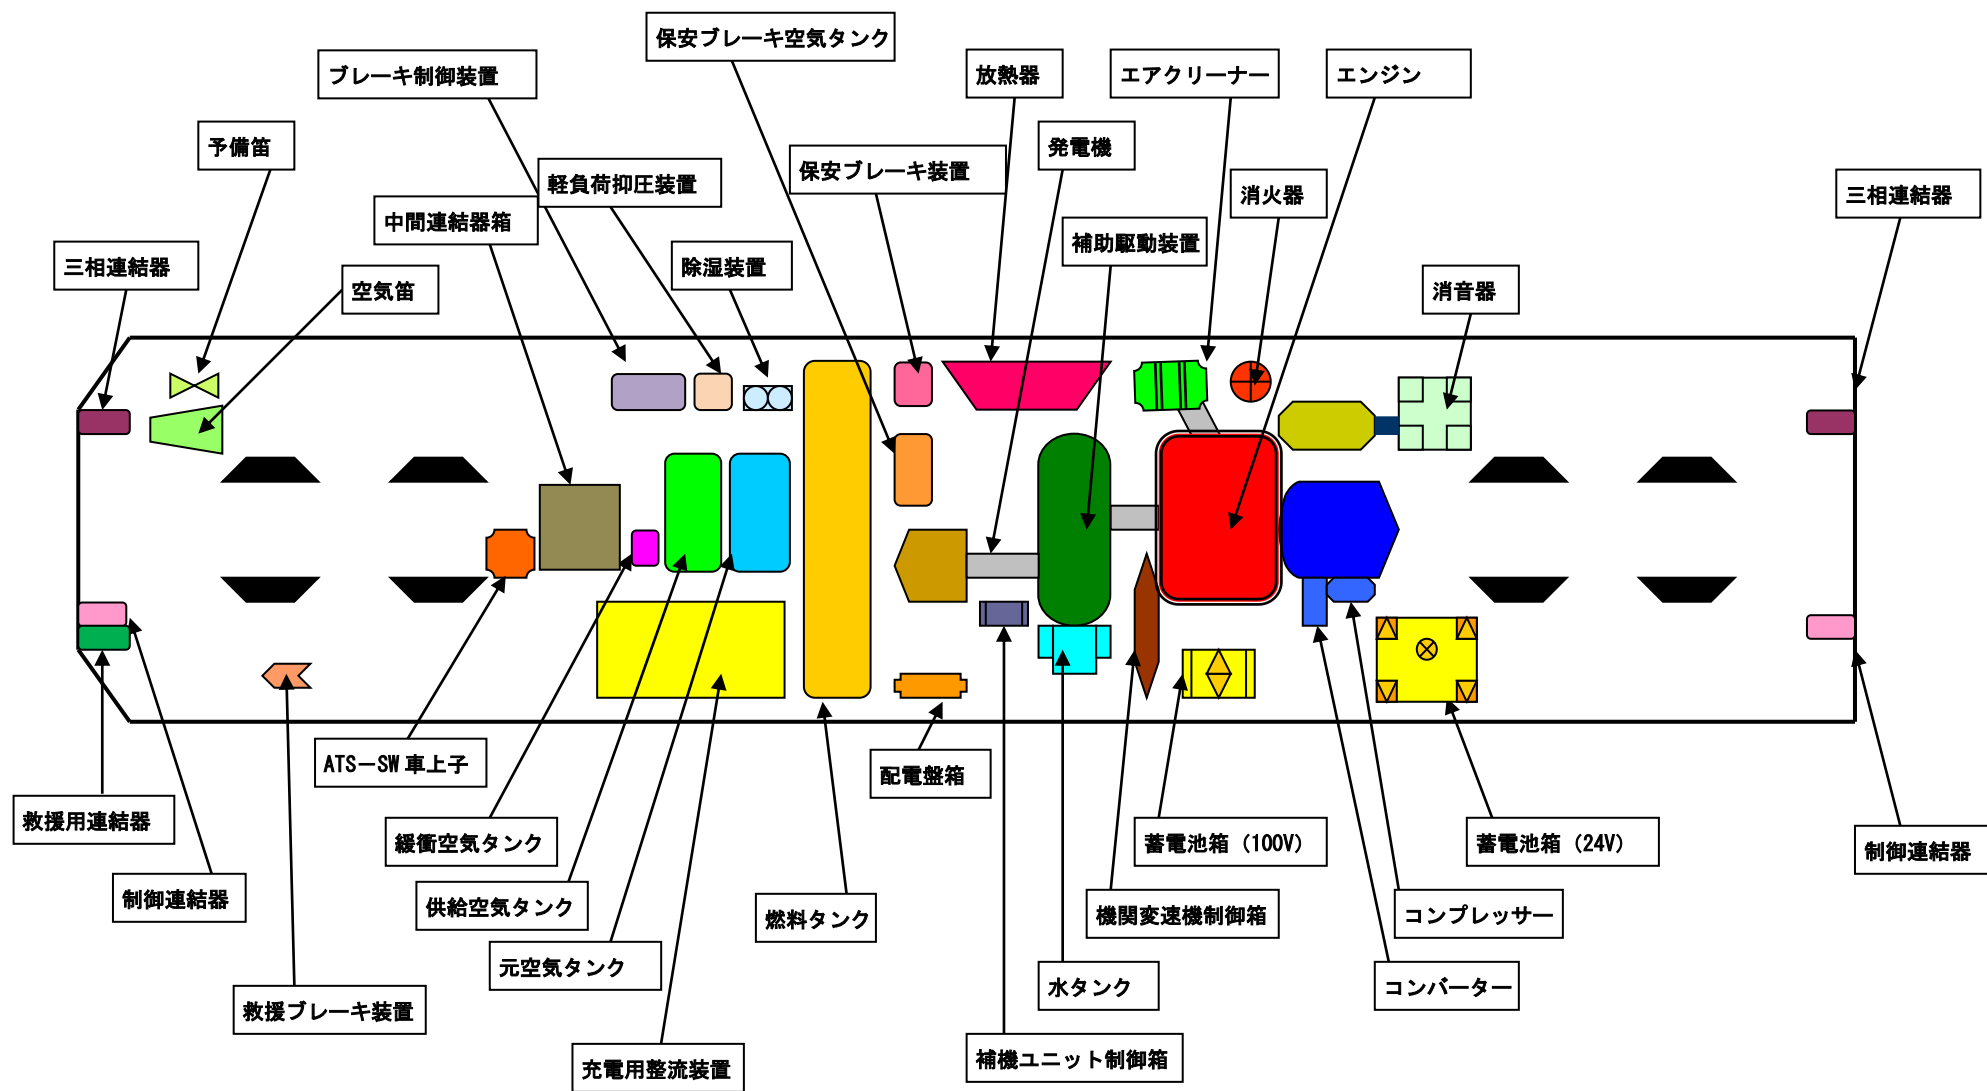


キハ 126 系：機器配置表（天井部）

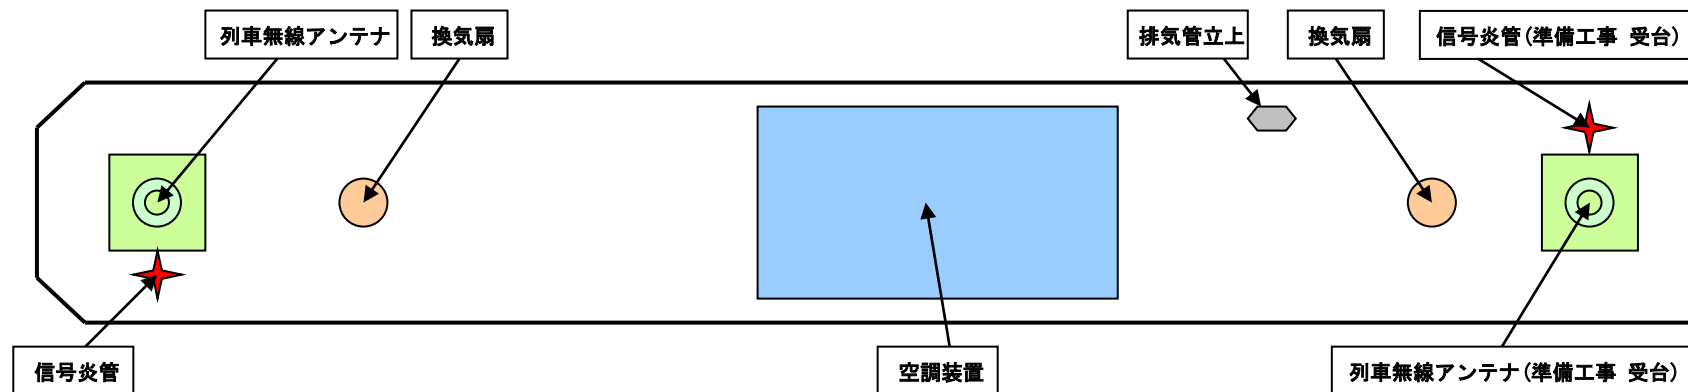

キハ 126 系：コック類配置表（床下・床上）

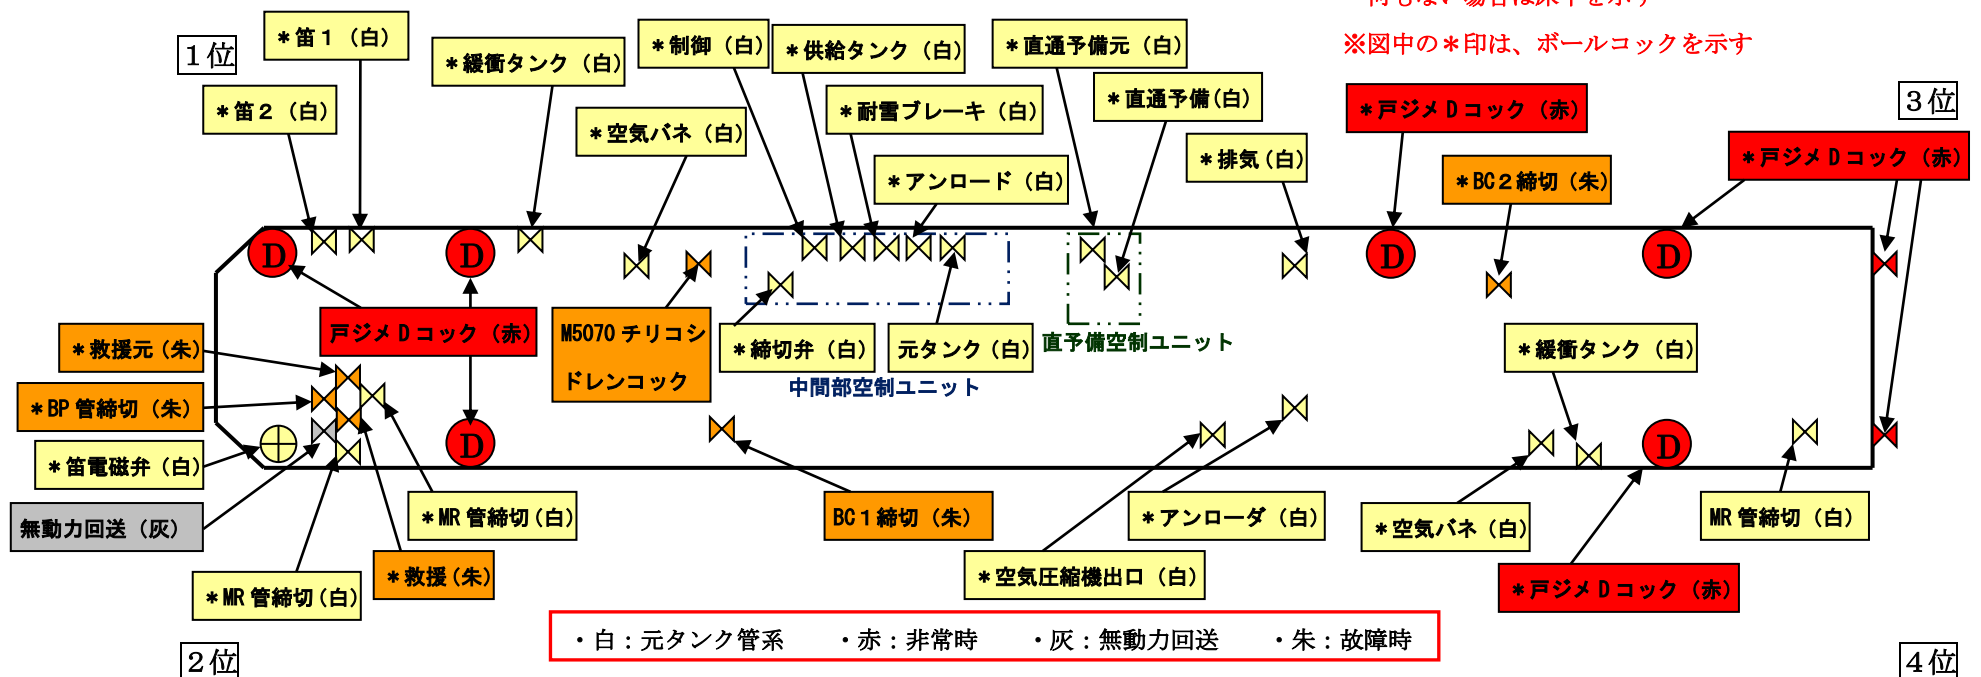


TICS 中央装置 PC1・PC2

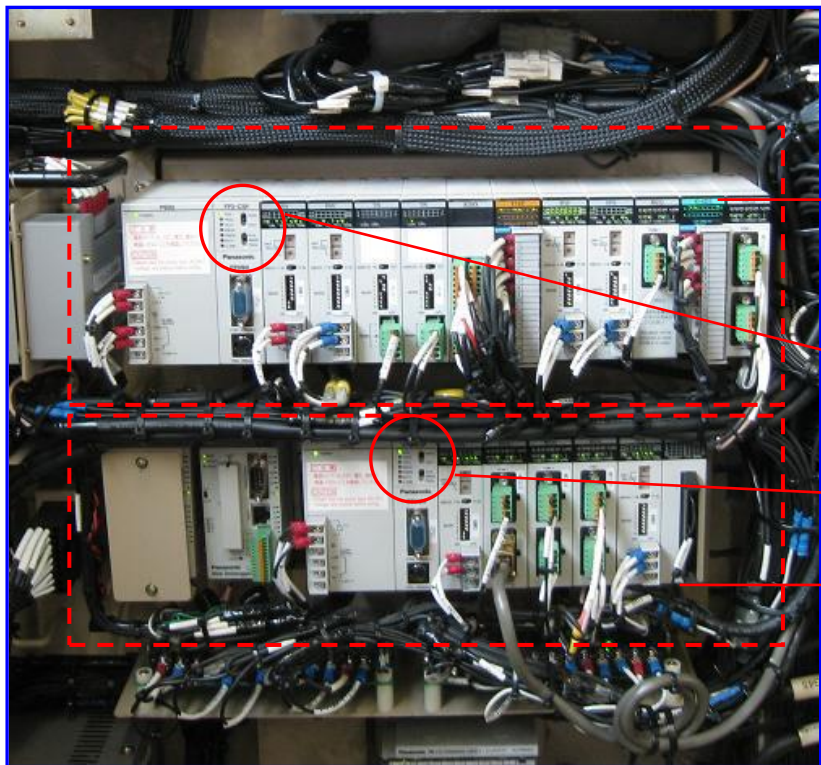


TICS 中央装置 PC 1

TICS 中央装置 PC 2

< ◆ 印 = TICS 中央装置 >

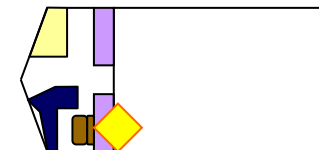


CPU ユニット状態表示 LED

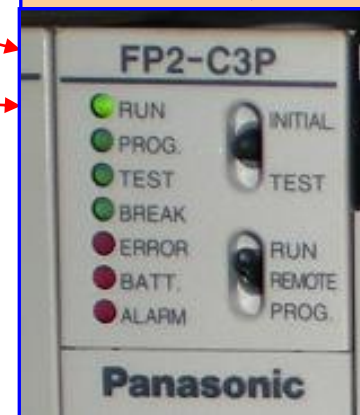

キハ 126 系：床下機器 WC86 形ブレーキ制御装置

< 緑十字印=ブレーキ制御装置 >

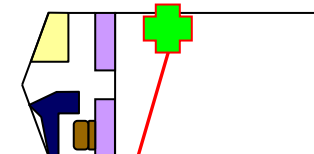

元空気ダメ圧力計

圧カスイッチ(MRPS)


MRPS 締切コック

圧カスイッチ(不緩解検知)

BCPS 締切コック(不緩解)

WVFT 応荷重弁

E8. 5-7-6-4 中継弁

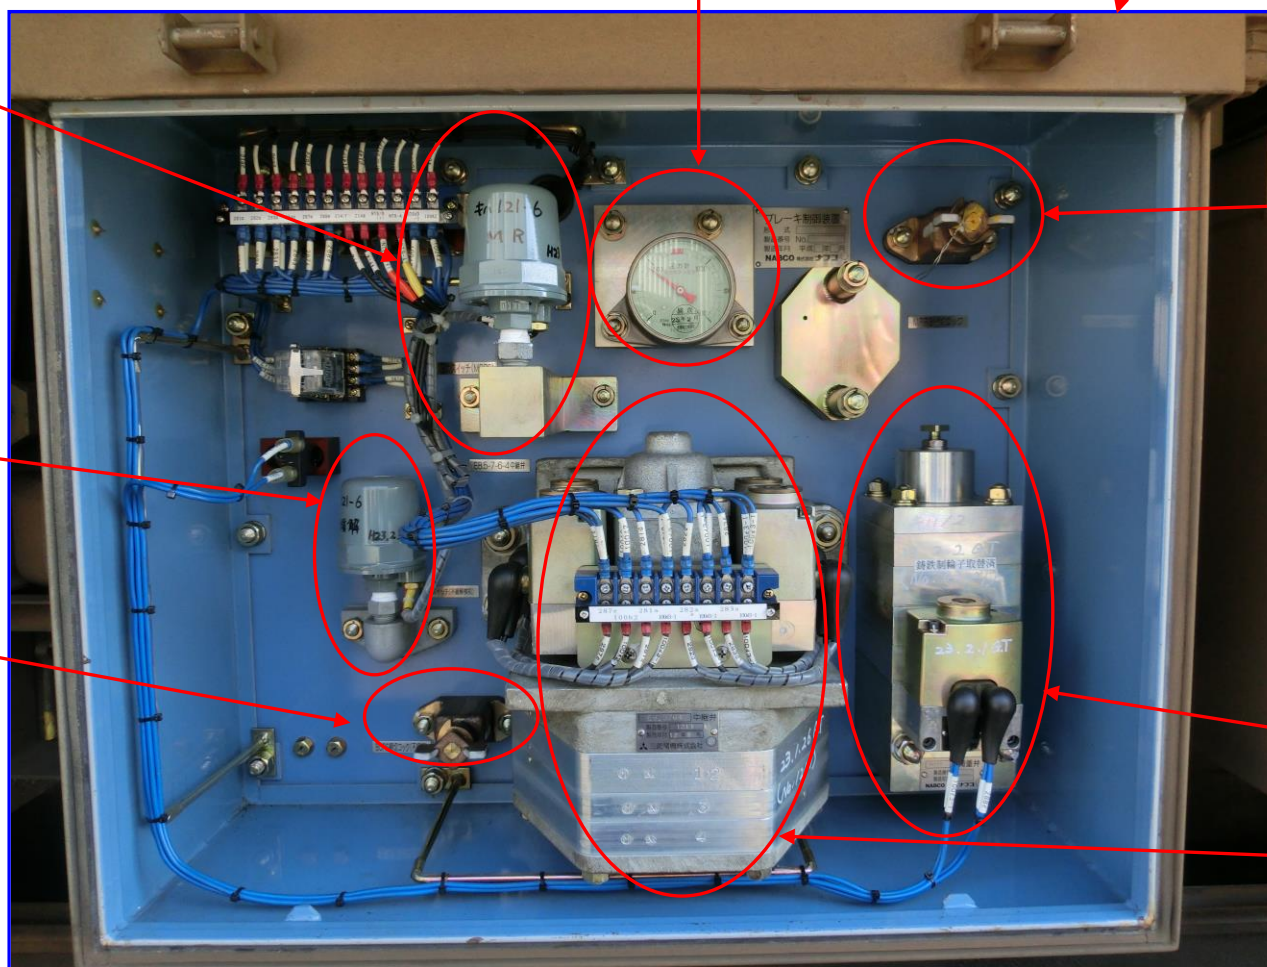

50 音検索目次

ア行

アイドルカット	46
安全弁が動作した	26
一部機関が始動しない、及び床下機関始動できない	8
1車ドアが開扉しない	30
1車ドアが閉扉しない	32
エンジンカット	45

カ行

火災・油温・水温短絡	49
機関が始動しない（一部）及び床下機関始動できない	8
機関が始動しない（全車）	7
機関が停止しない	9
『機関水温高』を表示した	10
『機関排気温高』を表示した	10
機関・排気ブレーキ・抑速ブレーキが 作用しない、または効きが悪い	24
『機関』表示灯が「消灯」した	12
『機関』表示灯が「点滅」した	11
汽笛が吹鳴しない	39
『逆転ハンドル』を投入しても 「↑」「↓」を表示しない、または消えた	15
元ダメ圧が上がらない	25

サ行

『三相』表示灯が「消灯」しない、または「点灯」した	13～14
室内灯が点灯しない	33
車内・車外表示器の故障	36
車内表示、ワンマン駅表示・放送がずれた	37
常用ブレーキが緩解しない	21
常用ブレーキが作用しない	19
常用ブレーキの効きが悪い	20
全車機関が始動しない	7
全車ドアが開扉しない	29
全車ドアが閉扉しない	31
前照灯・標識灯が「点灯」しない	41

タ行

電源誘導	47
電源リセット	48
蓄電池が一斉開放できない	2
蓄電池が一斉投入できない	1
『戸じめ』車側表示灯が「点灯」しない	32
『戸ジメ表示灯』が「点灯」しない、または「消灯」した	38

ナ行

ノッチ投入しても機関の回転が上がらない、 または加速が悪くなった	18
乗り心地が急激に悪化した	40

ハ行

バックアップ走行	50
非常ブレーキが緩解しない	22～23
便所の故障	35
『変速機』表示灯が「点灯」せず、 または「消灯」し力行できない	16～17
放送・連絡・ブザーの故障	34

マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

無線機、電源が入らない	44
予備灯が点灯しない	33
列車番号設定ができない	36
ワイパーが動作しない	42～43
ワンマン機器の故障	37

A

ATS-SW電源が入らない	27
ATS-SW復帰扱いができない	28

I

TICS が起動しない	3
TICS の故障	5～6
TICS 表示設定装置の編成図が実際と合っていない	4