動力車乗務員作業標準（在来線）
（電 車 編）

（2004年４月６日　運第25号）

目　　次

第１章　機器の取扱い
１－１　パンタグラフ上昇の取扱い …… 1
１－２　セクションでの運転方法 …… 1
１－３　電車線区分標を避けての停止 …… 1
１－４　交直切換スイッチの取扱い …… 2
１－５　電圧降下したときの取扱い …… 3
１－６　ノッチ扱い …… 3
１－７　逆ノッチの使用禁止 …… 4
１－８　逆転ハンドルの取扱い …… 4
１－９　削　除 …… 4
１－10　始発・乗継、入換信号機による入換時における確認事項 …… 5
１－11　乗継時のブレーキ弁ハンドルの取扱い …… 6
１－12　切換スイッチ・車掌スイッチを取扱う際の手順 …… 7
１－13　乗継時及び運転台変更時の機器の取扱い …… 8
１－14　終着駅での車掌スイッチ・電灯制御スイッチの取扱い …… 11
第２章　ブレーキ
２－１　停止位置の確保 …… 12
２－２　流し起動の取扱い …… 13
２－３　列車組成時のブレーキ試験方法 …… 13
２－４　常用ブレーキの取扱い …… 14
２－５　緩解不良の防止 …… 15
２－６　ブレーキ効果の確認 …… 15

２０２４年・四　差替（一）Ａ

２－７　行止り駅のブレーキの取扱い…… 15
２－８　連結、解放時のブレーキの取扱い…… 16
２－９　直通ブレーキの取扱い …… 16
２－10　電気指令式ブレーキの取扱い…… 17
２－11　自動ブレーキの取扱い …… 17
２－12　非常ブレーキの取扱い …… 17
２－13　抑速ブレーキの取扱い …… 18
２－14　直通予備ブレーキの取扱い …… 18
２－15　運転室を離れる場合のブレーキ手配…… 19
第３章　車両の入換
３－１　打合せ、復唱…… 20
３－２　起動時の取扱い …… 20
３－３　車両の入換時の運転位置…… 21
３－４　架線終端標識に対する取扱い…… 21
３－５　行止り線に対する取扱い…… 21
３－６　留置手配…… 22
第４章　車両の留置
４－１　車両を留置する場合の取扱い…… 23
４－２　転動防止手配の方法…… 23
４－３　転動防止手配の確認…… 23
４－４　手歯止め及び手ブレーキ使用札の表示方法 …… 24
４－５　ＪＲ東海所属電車の木製手歯止め搭載及び
手歯止め使用札収納箇所…… 24
４－６　手歯止めが噛んだときの撤去方 …… 25
４－７　元ダメ圧力が低下するおそれのある場合の転動防止 …… 25
第５章　その他
５－１　運転室温風暖房機前の通風確保 …… 26
５－２　削　除 …… 26

５－３　折りたたみ式遮光板の取扱い…… 26
５－４　回送列車出発時の後部の安全確認…… 26
５－５　削　除 …… 26
５－６　貫通扉・中間運転台の鎖錠 …… 27
５－７　モニター装置の輝度調整方法…… 27
５－８　非連・リセット・前後進の点検処置手順…… 27

別表１　電車出区点検標準…… 28
別表２－①　電磁直通ブレーキ車両　出区点検要領 …… 30
別表２－②　電気指令式車両　出区点検要領 …… 33
別表２－③　電気指令式車両（交直流）　出区点検要領…… 36

参考－１　手歯止め使用方…… 39

２０２２年・四　差替（二）Ａ

電　　車　　編

第１章　機器の取扱い

（パンタグラフ上昇の取扱い）

１－１　パンタグラフを上昇する場合は次の取扱いによること。

(1) 電車線のセクションをまたいでパンタグラフを上昇してはならない。

(2) 関係者相互の連絡を図り、屋根上・床下及び機械室に作業員のいないことを確かめること。

(3) 運転中（走行中）にパンタグラフを上昇してはならない。

（注１）パンタグラフの上昇･降下スイッチを扱う時は５秒程度押し続けること。また、パンタグラフの上昇・降下は目視及びモニター画面等で確認すること。

（注２）SIV 付き車両はパンタグラフを降下させ、再度上昇させる際には約20秒程度の間隔を開けること。（高圧加圧と IVHB 投入が一致し SIV の保護動作や架線の保護動作が発生する可能性があるため）

（セクションでの運転方法）

１－２　運転中ウッドセクション、架線死区間ではノッチをオフにして通過すること。（運転取扱実施基準規程　第２８３条参照）

（電車線区分標を避けての停止）

１－３　列車（車両の入換を含む）を停止させるときは、止むを得ない場合を除き、「電車線区分標」の箇所を避けて停止させること。

ただし、セクションゾーン看板がある場合は、セクションゾーンを避けて停止すること。

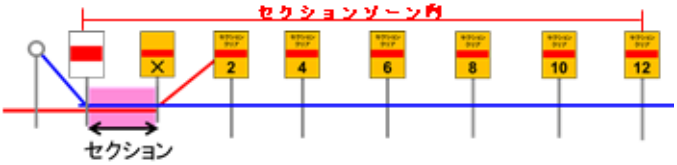

平二十八・三　差替（一）

（交直切換スイッチの取扱い）

１－４　交直流死区間を通過するときは、惰行標付近で交直切換スイッチを「交側または直側」に切換え、ＶＣＢ（ＡＢＢ）全切表示灯の点灯を確かめること。この場合、全切表示灯が点灯しないときは、速やかに非常パン下げを行い、努めて次駅まで惰行運転すること。

２　交直流死区間を通過後、ＶＣＢ（ＡＢＢ）全入表示灯の点灯を確かめること。

惰行標（直流）

交直セクション注意標

架線死区間標識（交直流用）

力行標

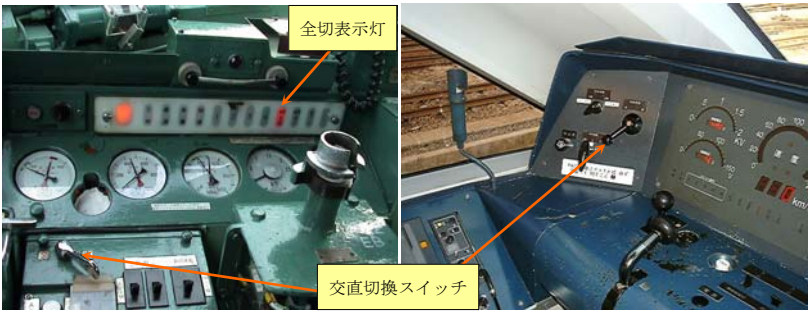

（電圧降下したときの取扱い）

１－５　力行運転中、電車線路の電圧が著しく低下したときは、ノッチを戻すこと。この場合、直流区間は１０００Ｖ、交流区間は１６０００Ｖに電圧降下した時点を目安にノッチオフとすること。

ＬＶＲの動作電圧（参考） ・直流電車（一般）：９００Ｖ　・交直流電車（一般）：１５５００Ｖ

（ノッチ扱い）

１－６　運転中のノッチ扱いは次によること。

(1) 交流モーター搭載のＶＶＶＦ制御車両（ＤＥＣ含む、283系除く）

① 力行ノッチは全ノッチ投入を基本とし、分岐器制限や天候状態を考慮して刻みノッチを使用すること。また、空転発生時にはノッチオフを行わず、上り勾配時には、全編成が通過し終わるまでノッチ投入を継続すること。

② 上り勾配時で停車し、前進起動ができない場合

ア　ブレーキ力を残し全ノッチ（刻みノッチ禁止）を投入する

イ　ユニット表示灯の点灯後、速やかにブレーキを緩める

ウ　全ノッチ投入後、10秒間はノッチを投入する

※起動しない場合は上記３点を再度試み、それでも起動しない場合は指令に連絡すること

エ　起動後、全編成が勾配区間を通過し終わるまでノッチ投入を継続する

③ ノッチを「切」とするときは、ノッチハンドルから手を離さないで「切」位置に戻すこと。

(2) (1)以外の車両

① 力行ノッチは全ノッチ投入を基本とし、分岐器制限や天候状態を考慮して刻みノッチを使用すること。また、空転発生時には一旦ノッチをオフとした後、加速状態に注意して刻みノッチを使用すること。

② ノッチを「切」とするときは、ノッチハンドルから手を離さないで「切」位置に戻すこと。

２０２４年・四　差替(三)Ａ

（逆ノッチの使用禁止）

１－７　運転中、逆ノッチは使用してはならない。

（逆転ハンドルの取扱い）

１－８　逆転ハンドルの取扱いは、次によること。

(1) 逆転ハンドルは特に必要な場合のほかは、「切」位置としてはならない。

(2) 走行中、逆転ハンドルは「切」位置としてはならない。

(3) 停車駅の所定停止位置に停車後、出発信号機（出発相当の信号機）の停止現示を指差により確認し、喚呼したとき、または、信号機の停止現示を確認喚呼し停止したときは、進行を指示する信号が現示されるか進行の指示があるまで、一旦逆転ハンドルを「切」位置とすること。

(4) 終着駅到着後、入換信号機で同一方向に入換する場合は、入換信号機の現示に関わらず、停止後、一旦逆転ハンドルを「切」位置とすること。

(5) 指令より列車の「抑止」指示があった場合は、逆転ハンドルを「切」位置とすること。

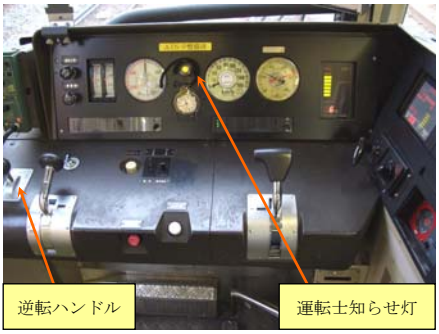

（戸ジメ表示灯が消灯したときの取扱い）

１－９　削　除

（始発・乗継、入換信号機による入換時における確認事項）

１－10　始発・乗継及び、入換信号機による入換時における確認事項は、作業標準（基本編４－17）の基本作業・基本動作によるほか次によること。

(1) 始発時、乗継時（出発連動）

① 時刻表による運転線路の確認（時刻表を指頭により確認し、喚呼する）

② 発車時刻の確認（時刻表を指頭により確認し、喚呼する）

③ ＡＴＳ表示灯の点灯確認（指差により確認し、喚呼する）

※ ＡＴＳ－Ｐ搭載車は、ＡＴＳ切換スイッチ・運転方向切換スイッチの所定位置を指差により確認し、喚呼すること。

④ 無線機表示灯の点灯、所定位置を確認し、喚呼する（同一方向乗継及び出区後、同一方向へ列車として運転する場合喚呼省略）

⑤ 防護無線機各表示灯の点灯を確認し、喚呼する（同一方向乗継及び出区後、同一方向へ列車として運転する場合喚呼省略）

⑥ 出発信号機（出発相当）を指差により確認し、喚呼する

⑦ 逆転ハンドル所定位置
（出発相当の信号機に進行を指示する信号現示を確認後）

⑧ 駅出発時の発車時刻確認及びお客様の乗降終了、出発合図の確認

⑨ 起動開始時の信号現示確認（指差により確認し、喚呼する）

⑩ ノッチ投入

２０２０年・四　差替（一）Ａ

(2) 入換信号機による入換時

① ＡＴＳ表示灯の点灯確認（指差により確認し、喚呼する）「出入区時及び折返し時」

※ ＡＴＳ－Ｐ搭載車は、ＡＴＳ切換スイッチ・運転方向切換スイッチの所定位置を指差により確認し、喚呼すること。

② 防護無線、無線機の電源表示灯点灯、設定周波数を確認し、喚呼する（出区時）

③ 前方進路上に支障が無いことを確認（前方確認）

④ 入換開始時刻の確認（時刻が指定してある場合）（指頭により確認）

⑤ 自列車（車両）の発車番線と当該番線の入換信号機の確認

⑥ 入換信号機を指差により確認し、喚呼する

⑦ 逆転ハンドル所定位置（入換信号機に進行信号の現示を確認後）

⑧ 起動開始時の信号現示確認（指差により確認し、喚呼する）

⑨ ノッチ投入

（乗継時のブレーキ弁ハンドルの取扱い）

１－11　乗継時のブレーキ弁ハンドルの取扱いは、以下のとおり定められた方法で乗継ぐこと。

(1) 当社乗務員との乗継ぎ（空気ブレーキ式車両）

直通ブレーキ帯で乗継ぎ、発乗務員からブレーキ弁ハンドルを受取ること。

ただし、別に定めた場合は自動ブレーキで乗継ぎ、ブレーキ弁ハンドルを抜き取ること。

(2) 他会社乗務員との乗継ぎ（空気ブレーキ式車両）

自動ブレーキで乗継ぎ、ブレーキ弁ハンドルを抜き取ること。

（切換スイッチ・車掌スイッチを取扱う際の手順）

１－12　始発、終着・折返し駅等において、到着運転台の切換スイッチ及び車掌スイッチを取扱う際には、ホームと反対側のドアが「開」となる「ドア扱い不良事故」を防止するため、次の手順で指差により確認し、喚呼を行った後、車掌スイッチを取扱うこと。

ただし、ワンマン列車は除く。

【切換スイッチ・車掌スイッチの取扱手順】

	作業内容（手順）	喚呼方法
①	両側の車掌スイッチが「閉」となっていることを**指差により確認**し、**喚呼**を行う。	『車掌スイッチ「閉じ」よし』
②	切換スイッチを「後」位置とし、**指差により確認**し、**喚呼**を行う。	『切換スイッチ「後」位置よし』
③	ホーム側の車掌スイッチを「開」とし、**喚呼**を行う。	『車掌スイッチ「開」』

（注）ホーム側の車掌スイッチを「開」とする時機はホームに降車後、行うこととする。

（乗継時及び運転台変更時の機器の取扱い）

１－13　乗継箇所における乗継作業及び運転台変更時の機器の取扱いは、次によること。

(1) 同一運転台の場合（ブレーキ弁ハンドルを抜き取る場合）

車種	担　当	項　　目	作　業　内　容
ＥＣ一般	着乗務員	①ブレーキ管減圧量	100kPa 以上を確認
		②逆転ハンドル	切
		③マスコンキー	抜き取り
		④ブレーキ弁ハンドル	抜き取り（電気指令式を除く）
		⑤ＩＣカード（運転状況記録データ分析システム）	抜き取り
		⑥ＧＰＳ運転士支援装置（トレインナビ）	抜き取り
	発乗務員	①ブレーキ弁ハンドル	挿入（直通ブレーキ帯へ）
		②マスコンキー	挿入
		③ＡＴＳ表示灯	確認
		④運転方向切換スイッチ	確認
		⑤ＡＴＳ切換スイッチ	確認
		⑥防護無線の電源ランプ等	確認
		⑦無線機の電源ランプ等	確認
		⑧ＩＣカード（ATS-P）	挿入後抜き取り
		⑨ＩＣカード（運転状況記録データ分析システム）	挿入
		⑩ＧＰＳ運転士支援装置（トレインナビ）	セット
		⑪逆転ハンドル	所定位置

（注）代表的な車種における一般的な取扱いであり、各項目番号は取扱い順序を示すものではない。

(2)　同一運転台の場合（ブレーキ弁ハンドルを抜き取らない場合）

車種	担　当	項　　目	作　業　内　容
E C 一 般	着乗務員	①直通ブレーキ （空気ﾌﾞﾚｰｷ車） ※電気指令式車の場合 ②逆転ハンドル ③マスコンキー ④ＩＣカード（運転状況記録データ分析システム） ⑤ＧＰＳ運転士支援装置（トレインナビ）	ＢＣ圧力200kPa 以上を確認 「非常位置」 切 抜き取り 抜き取り 抜き取り
	発乗務員	①マスコンキー ②ブレーキ弁ハンドル ※電気指令式車の場合 ③ＡＴＳ表示灯 ④運転方向切換スイッチ ⑤ＡＴＳ切換スイッチ ⑥防護無線の電源ランプ等 ⑦無線機の電源ランプ等 ⑧ＩＣカード（ATS-P、ATS-DW） ⑨ＩＣカード（運転状況記録データ分析システム） ⑩ＧＰＳ運転士支援装置（トレインナビ） ⑪逆転ハンドル	挿入 直通ブレーキ帯 「常用ﾌﾞﾚｰｷ位置へ」 確認 確認 確認 確認 確認 挿入後抜き取り 挿入 セット 所定位置

（注）代表的な車種における一般的な取扱いであり、各項目番号は取扱い順序を示すものではない。

(3)　運転台を変更する場合（空気ブレーキ車）

車種	担　当	項　　目	作　業　内　容
ＥＣ一般	着乗務員	①ブレーキ弁ハンドル	非常位置
		②ブレーキ弁ハンドル	抜き取り
		③逆転ハンドル	切
		④マスコンキー	抜き取り
		⑤無線機	整備
		⑥スイッチ類、その他	整備
		⑦切換（運転台選択）スイッチ	「後」位置
		⑧車掌スイッチ	開（ホーム側を確認後）
		⑨ＩＣカード（運転状況記録データ分析システム）	抜き取り
		⑩ＧＰＳ運転士支援装置（トレインナビ）	抜き取り
	発乗務員	①車掌スイッチ	閉
		②切換（運転台選択）スイッチ	切（前）
		③交直切換スイッチ（交直流電車）	正常位置（所定位置）
		④VCB（ABB）全入スイッチ（交直流電車）	全入(全入表示灯点灯確認)
		⑤マスコンキー	挿入
		⑥ブレーキ弁ハンドル	挿入（直通帯）
		⑦ATS 表示灯	確認 ※ATS-P 車は、P 電源表示灯点灯確認。ﾌﾞﾚｰｷ動作・故障各表示灯点灯５秒後消灯確認。
		⑧ブレーキ作用	確認
		⑨運転方向切換スイッチ	確認
		⑩ＡＴＳ切換スイッチ	確認
		⑪防護無線の電源ランプ等	確認
		⑫無線機の電源ランプ等	整備
		⑬スイッチ類、その他	整備
		⑭ＩＣカード（ATS-P）	挿入後抜き取り
		⑮ＩＣカード（運転状況記録データ分析システム）	挿入
		⑯ＧＰＳ運転士支援装置（トレインナビ）	セット
		⑰逆転ハンドル	所定位置

（注）代表的な車種における一般的な取扱いであり、各項目番号は取扱い順序を示すものではない。

(4)　運転台を変更する場合（電気指令式ブレーキ車）

車種	担　当	項　　目	作業内容
電気指令式	着乗務員	①ブレーキ設定器	非常位置
		②逆転ハンドル	切
		③マスコンキー	抜き取り
		④無線機	整備
		⑤スイッチ類、その他	整備
		⑥運転台選択スイッチ	後
		⑦ＩＣカード（運転状況記録データ分析システム）	抜き取り
		⑧ＧＰＳ運転士支援装置（トレインナビ）	抜き取り
	発乗務員	①運転台選択スイッチ	前
		②マスコンキー	挿入
		③交直切換スイッチ（交直流電車）	正常位置（所定位置）
		④VCB（ABB）全入スイッチ（交直流電車）	全入（全入表示灯点灯確認）
		⑤ブレーキ設定器	常用位置
		⑥ATS 表示灯	確認 ※ATS-P 車は、P 電源表示灯点灯確認。ﾌﾞﾚｰｷ動作・故障各表示灯点灯５秒後消灯確認。
		⑦ブレーキ作用	確認
		⑧運転方向切換スイッチ	確認
		⑨ＡＴＳ切換スイッチ	確認
		⑩防護無線の電源ランプ等	確認
		⑪無線機の電源ランプ等	整備
		⑫スイッチ類、その他	整備
		⑬ＩＣカード（ATS-P、ATS-DW）	挿入後抜き取り
		⑭ＩＣカード（運転状況記録データ分析システム）	挿入
		⑮ＧＰＳ運転士支援装置（トレインナビ）	セット
		⑯逆転ハンドル	所定位置

（注）代表的な車種における一般的な取扱いであり、各項目番号は取扱い順序を示すものではない。

2023年・四　差替(四)A

（終着駅での車掌スイッチ・電灯制御スイッチの取扱い）

１－14　標識灯・電灯制御分離回路の電車において終着駅到着後、車掌乗務省略となる回送列車の車掌スイッチ・電灯制御スイッチの取扱いは次によること。

	運転士	車　掌
手順	①所定停止位置に停止 ②車掌スイッチ「閉」確認（両側） ③切換スイッチ「後」位置 ④電灯制御スイッチ「入」 ※ 標識灯・電灯制御分離回路の電車 ⑤ホーム側の車掌スイッチ「開」 ⑥車掌にブザー合図「・・」 ⑦乗降終了表示を確認 ⑧車掌スイッチ「閉」 ⑨切換スイッチ「切」又は「前」 ⑩電灯制御スイッチ「切」 ⑪所定時間に発車	①所定停止位置に停止後、車掌スイッチ「開」 ②運転士からのブザー合図「・・」確認後、車掌スイッチ「閉」 ③運転士にブザー合図「・・」 ④電灯制御スイッチ「切」 ※標識灯・電灯制御分離回路の電車 ⑤降車

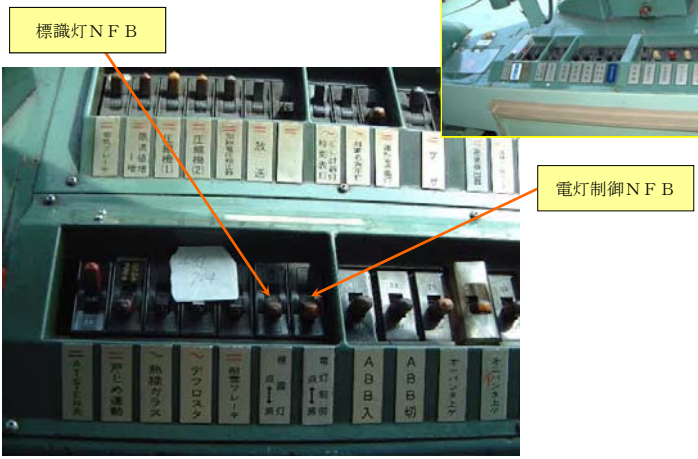

第２章　ブレーキ

（停止位置の確保）

２－１　適切なブレーキ操作により、前頭車の連結器平面部と停止位置目標とを合致させて停止し、停止位置の確保に努めること。

ただし、前頭車の連結器が収納されている形式については、前頭車両部端梁（電車の先端部）と停止位置目標とを合致させて停止すること。

（流し起動の取扱い）

２－２　次の場合は、流し起動（１ノッチ投入後速度２～３km/h で惰行）を概ね５ｍ程度行うこと。

(1) 連結、乗継及び運転台の変更等で自動ブレーキを使用した後、運転を開始するとき。

(2) 留置している車両の転線、出入区のため運転を開始するとき。

（列車組成時のブレーキ試験方法）

２－３　列車組成時のブレーキ試験方法は次によること。

(1) 自動ブレーキ

項　目	作　業　内　容	記　　事
ブレーキ試験	①ブレーキ管に490kPa の込めを行う ②60kPa 以上の減圧を行う ③ブレーキシリンダ圧力の上昇を確認 ④重なり位置で１分間に40kPa 以内の圧力降下を確認 ⑤緩解を確認	運転位置 排気時分に注意 漏れ試験

(2) 電気指令式ブレーキ

項　目	作　業　内　容	記　　事
ブレーキ試験	①ブレーキ設定器を非常位置から常用ブレーキ位置にする ②ブレーキシリンダ圧力、ブレーキ表示灯の点灯を確認 ③緩め位置で緩解を確認	非常表示灯消灯確認

（常用ブレーキの取扱い）

２－４　列車を常用ブレーキで停止させる場合並びに停車後の転動防止に関する標準的なブレーキ扱いは、次によること。

種　別	常用ブレーキの取扱い	記　　事
電磁直通ブレーキ	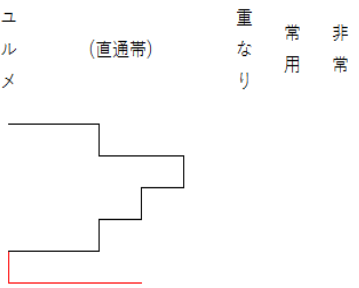	・最初は直通帯３０度以上とし、電気ブレーキの立上がりを確認して追加ブレーキを行うこと ・階段ユルメ （注）　低速域からの停止ブレーキは、お客様の乗り心地を考慮したブレーキ扱いを行うこと
電気指令式	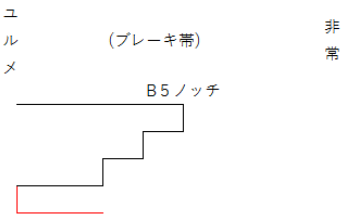	・常用ブレーキ５ノッチを標準とする ・階段ユルメ （注）　低速域からの停止ブレーキは、お客様の乗り心地を考慮したブレーキ扱いを行うこと
自　　動ブレーキ	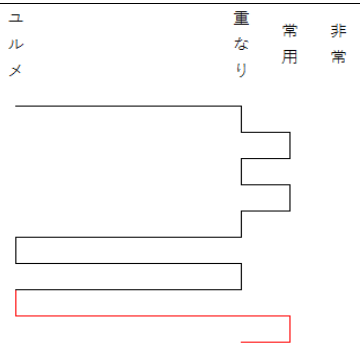	・最初の減圧量は60kPa以上とすること ・追加減圧は20～30kPa刻みとし、累計140kPaをこえないこと ・階段ユルメ

（緩解不良の防止）

２－５　ブレーキ管の軽い減圧（60kPa 未満）によりブレーキを行った場合は、緩解不良防止のため、100kPa 以上減圧した後、緩解すること。

（ブレーキ効果の確認）

２－６　運転中最初にブレーキを使用する場合は、早めにブレーキ（試しブレーキ）を使用し、列車のブレーキ効果を確認すること。

【参考】早めのブレーキとは

JIS の合成制輪子の規格には、「湿潤条件における瞬間摩擦係数の値は、乾燥条件の摩擦係数から、ブレーキ初速度が65km/h を超えるときは20%、65km/h 以下のときは30%それぞれ低下してもよい」とのことから、30%の誤差を許容していると言える。

このことからブレーキ距離としても、30%程度の余裕を持たせることが妥当であると考えるので、基準ブレーキ位置より30%程度手前から試験ブレーキを行うと良い。

【例】

最高速度130km/h・電気指令式７段車の場合

（空走時間１秒・勾配はレベル・ブレーキ距離は１の位を切上げ）

ブレーキノッチ	標準減速度	ブレーキ初速（km/h）									
		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
B5	3.2	81	122	173	232	300	377	462	556	658	770
B3	2.1	121	182	263	352	450	567	692	836	988	1160

90km/h から制動開始する場合

377m×0.3＝113m　　電柱約２本（約100m）手前から制動開始

（行止り駅のブレーキの取扱い）

２－７　行止り駅に進入する場合は、早めのブレーキを使用し、行止り用速度照査が動作しない速度で進入すること。

行止り線・速度制限箇所標

（連結、解放時のブレーキの取扱い）

２－８　列車の一部を解放または連結するときの取扱いは、次によること。

(1) 自動ブレーキ車両においては自動ブレーキで100kPa 以上の減圧を行うこと。電気指令式ブレーキ車両においてはブレーキノッチを非常位置とすること。

(2) 逆転ハンドル「中立」、キー抜き取り位置とすること。

（直通ブレーキの取扱い）

２－９　直通ブレーキの取扱いは、次によること。

(1) ２段ブレーキ階段ユルメを原則とし、ブレーキ開始時に直通ブレーキ表示灯の点灯及び、直通管（ＳＡＰ）圧力の上昇を確認すること。この場合、異常を認めたときは直ちに自動ブレーキに切換えること。

(2) ブレーキ操作は最初、ブレーキ弁ハンドルを直通帯３０度以上とし、電気ブレーキの表示灯の点灯を確かめた後に、追加ブレーキを行うこと。直通ブレーキで使用する最大直通管（ＳＡＰ）圧力は、320kPa までを標準とする。

(3) ブレーキ弁ハンドル角度80度（440kPa）は、使用してはならない。

(4) 停車中の直通ブレーキ圧力は、200kPa 以上とすること。

(5) 非常停止のときは直ちに自動ブレーキの「非常位置」をとること。

(6) 直通ブレーキが故障したときは、自動ブレーキで運転すること。

(7) バッテリー電源を断つときは、自動ブレーキまたは非常ブレーキを使用すること。

２０２１年・四　差替(三)Ａ

（電気指令式ブレーキの取扱い）

２－10　電気指令式ブレーキの取扱いは、次によること。

(1)　１段ブレーキ、階段ユルメを原則とする。

(2)　ブレーキ操作は５ノッチブレーキを標準とし、ブレーキ表示灯の点灯を確認すること。

(3)　常用最大ノッチは使用しないように努めること。

(4)　停車中のブレーキノッチは、Ｂ３ノッチ以上とすること。

(5)　非常停止のときは直ちに非常位置とし表示灯の点灯を確認すること。

(6)　非常位置と常用最大位置との中間にブレーキ設定器を保持してはならない。

（自動ブレーキの取扱い）

２－11　自動ブレーキの取扱いは、次によること。

(1)　最初の減圧量は60kPa 以上とすること。

(2)　追加減圧は20～30kPa 刻みとすること。

(3)　自動ブレーキを繰返し使用する必要があるときは、込め不足が生じ、ブレーキ力が低下する恐れがあるので、十分な込めを行った後ブレーキを使用すること。

(4)　停車中は、100kPa 以上のブレーキ管減圧を行うこと。

（非常ブレーキの取扱い）

２－12　非常ブレーキを使用するときの機器の取扱い順序は次によること。

(1)　ブレーキ弁ハンドル（ブレーキ設定器）を非常位置とすること。

(2)　力行運転中の場合は、直ちに主幹制御器を「切」位置とすること。

(3)　必要により非常気笛を吹鳴すること。

２　運転中に操縦運転台以外から非常ブレーキが作用したときは、次の取扱いをすること。

(1)　ブレーキ弁ハンドル（ブレーキ設定器）を非常位置とすること。

(2)　力行運転中の場合は、直ちに主幹制御器を「切」位置とすること。

２０２１年・四　差替（四）Ａ

（抑速ブレーキの取扱い）

２－13　抑速ブレーキの取扱いは、次によること。

(1) 抑速ブレーキは、減速及び停止のために使用してはならない。

(2) 速度の高いときは、常用ブレーキにより均衡速度まで減速した後に使用すること。

(3) 抑速ノッチを進める必要があるときは、常用ブレーキにより減速した後にノッチを進めること。

(4) 抑速ブレーキで所要のブレーキ力が得られないときは、常用ブレーキを付加すること。

（直通予備ブレーキの取扱い）

２－14　直通予備ブレーキの取扱いは、次によること。

(1) 直通予備ブレーキは保安ブレーキであり、電気指令式ブレーキの故障または、直通ブレーキ・自動ブレーキとも故障のため使用できず、緊急やむを得ない場合のみに使用すること。

(2) 減速・停止のために使用（常用）してはならない。

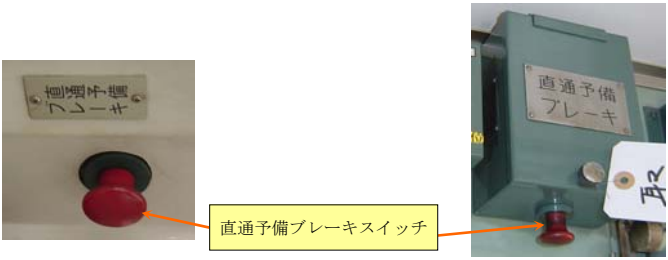

（運転室を離れる場合のブレーキ手配）

２－15　運転室を離れる場合のブレーキ手配は、次によること。

(1) 自動ブレーキ車両においては非常位置としブレーキシリンダ圧力を確認すること。また、マスコンキー及びブレーキ弁ハンドルを抜き取ること。

ただし、列車または車両の状態を常時監視出来る状態でかつ、直ちに運転室に戻ることが出来る場合は、直通ブレーキ６７°以上とすることが出来る。

(2) 電気指令式車両においては、非常ブレーキ位置とし、ブレーキシリンダ圧力を確認すること。また、マスコンキーを抜き取ること。

ただし、列車または車両の状態を常時監視出来る状態でかつ、直ちに運転室に戻ることが出来る場合は、Ｂ５ノッチ以上とすることが出来る。

第３章　車両の入換

（打合せ、復唱）

３－１　列車または車両の入換に先立ち関係者（操車担当者または信号担当者）と打合せを行った場合は、必ず通告事項を復唱すること。

入換標識

（起動時の取扱い）

３－２　運転区所構内において動力車を起動する場合は、次の順序によること。

ただし、自らが出区点検を実施した車両及び乗継を行なった車両を運転するときは、この限りでない。

(1) 移動・機器扱い禁止表示のないことを確認すること。

(2) ブレーキ試験を行うこと。

(3) 手ブレーキの緩解、手歯止めの撤去を確認すること。

(4) その他異常のないことを確かめ起動すること。

（車両の入換時の運転位置）

３－３　駅及び運転区所構内の入換は、最前部の車両の前頭運転台で運転すること。

ただし、止むを得ない場合は、前頭に近い運転台で運転すること。

（架線終端標識に対する取扱い）

３－４　架線終端標識に接近して運転する場合は、一旦停止後、必要に応じて再起動を行うこと。

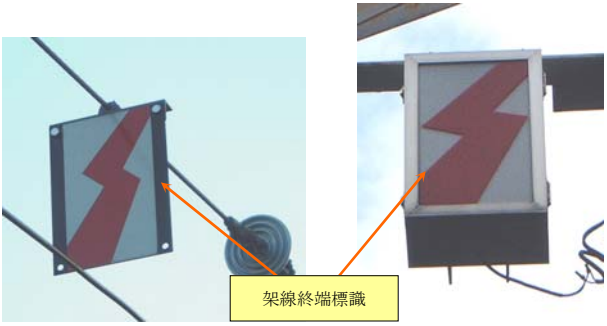

（行止り線に対する取扱い）

３－５　行止り線に進入して運転する場合は、早めのブレーキを使用し、一旦停止後、必要に応じ１ノッチで再起動を行うこと。

また、列車として進入する行止り線に、一旦停止標識がある箇所でも早めのブレーキを使用し、一旦停止後、必要に応じ１ノッチで再起動を行うこと。

一旦停止標識

車止標識

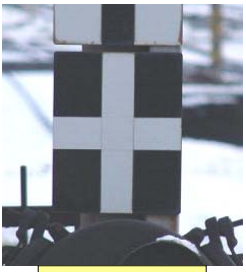
車両停止標識

（留置手配）

３－６　入区後の留置に必要な取扱いは、次によること。

(1) 車両の無動力状態の確認をすること。

(2) 機器、コック及びスイッチ類の整備をすること。

(3) 転動防止手配をすること。

(4) 運転室の鎖錠をすること。

第４章　車両の留置

（車両を留置する場合の取扱い）

４－１　車両を留置する場合は、転動防止手配（ブレーキ手配、手ブレーキ及び手歯止め）を行うこと。

（転動防止手配の方法）

４－２　転動防止手配は、次の方法により行うことを原則とする。

(1) ブレーキ手配

非常位置とし、ブレーキシリンダ圧力の上昇を確認すること。

※手ブレーキ又は駐車ブレーキ整備済車の自動ブレーキ車においてはこの取扱いによらず、ブレーキ管圧力100kPa 以上の減圧を行い、ブレーキシリンダ圧力の上昇を確認すること。

(2) 手ブレーキ

下り方（北陸線は上り方）運転台で緊締し、指差により確認し、喚呼すること。

（注）箇所別の手ブレーキ緊締箇所は作業標準（支社編）を参照。

(3) 手歯止め

①　レールと平行に車輪踏面に接した状態で装着すること。

②　平坦線においては、下り方（北陸線は上り方）第３位車輪（一部の電気指令式車両は上り方№.１位または、下り方№.８位）に抱き合わせて装着すること。ただし、勾配区間で停止した場合は、その線路状態を勘案し編成両数に応じた個数を設置し、指差により確認し、喚呼すること。（参考－１手歯止め使用方を参照）

（注）箇所別、番線別の手歯止め装着箇所は作業標準（支社編）を参照。

（転動防止手配の確認）

４－３　手歯止めを「装着」または「撤去」したとき及び、手ブレーキを「緊締」または「緩解」したときは、指差により確認し、喚呼すること。

なお、手ブレーキの緩解確認は、床下にてチェーンまたはワイヤーの緩みを確認した後、指差により確認し、喚呼すること。（床下のチェーンまたはワイヤーが確認出来る場合に限る）

2022年・四　差替（八）A

（手歯止め及び手ブレーキ使用札の表示方法）

４－４　手歯止めを装着または手ブレーキを緊締したときは、使用した側の運転台の主幹制御器に「使用札」を掲出し、指差により確認し、喚呼すること。

２　手歯止めを撤去及び手ブレーキを緩解した後に、主幹制御器に掲出されている「使用札」を撤去し、指差により確認し、喚呼すること。

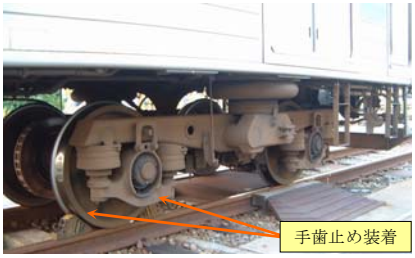

（ＪＲ東海所属電車の木製手歯止め搭載及び手歯止め使用札収納箇所）

４－５　ＪＲ東海所属電車の下り方運転台に搭載されている手歯止めについては、木製と鉄製の２種類が搭載されている。また、手歯止め使用札の収納箇所は以下のとおりである。

(1) 対象車両

ＪＲ東海所属の電車（２８５系を除く）

(2) 手歯止めの種類

電車に搭載する手歯止めの種類は、「木製」及び「鉄製」の２種類がある。

(3) 手歯止めの使用方法

① 木製手歯止め　停車場及び電車区構内において車両を留置する場合の転動防止に使用すること。

② 鉄製手歯止め　停車場間の本線において列車の転動防止に使用すること。

(4) 手歯止めの搭載方

① 下り運転台床下に搭載している鉄製手歯止めを中間連結器内に移し、同箇所に木製手歯止めを搭載すること。

② 下り運転台の「手歯止め使用札」の収納ケースが運転室から床下（助士側）の手歯止め搭載ケース付近に移設。（上り運転台は現行のまま）

(5) 手歯止め使用札の収納位置

「手歯止め使用札」を収納する時は、床下の収納ケースに収納すること。

※ 「手ブレーキ使用札」の収納箇所については、現行のままとする。

（手歯止めが噛んだときの撤去方）

４－６　出区点検時等において、手歯止めが車輪に噛み込んで取外せない場合は、ハンマー等で叩き出すこと。ハンマー等で撤去出来ない時は、指令員または当直等、関係箇所に連絡後、小移動の指示を受けること。小移動を行う際に後退しなければならない場合は、エンド交換を行い、前方の安全を確認した後、小移動を行うこと。なお、プラスチック製手歯止めについては叩かずに撤去用パイプにより撤去すること。

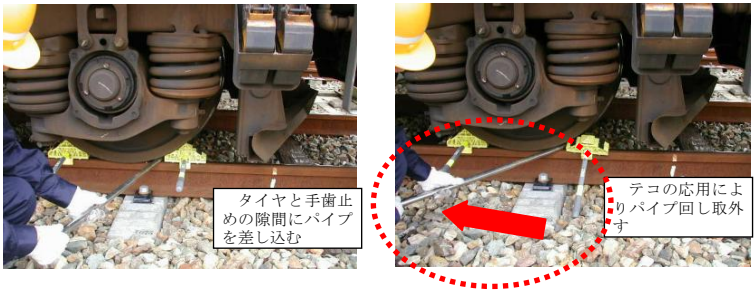

（元ダメ圧力が低下するおそれのある場合の転動防止）

４－７　停電またはその他の事由により、元ダメ圧力が著しく低下するおそれのある場合は、電気指令式車の場合は非常ブレーキのほか、手歯止めを使用すること。また、空気ブレーキ式車の場合は自動ブレーキのほか、手ブレーキ・手歯止めを使用すること。

第５章　そ　の　他

（運転室温風暖房機前の通風確保）

５－１　冬季において、力行指令器の設置されている電車に乗務するときは、温風暖房機前の通風を確保するため、乗務カバン等、通風を妨げる物を通風口の前に置かないこと。

（車両機器等の封印を破ったとき、封印シールの剝れを発見したときの取扱い）

５－２　削　除

（折りたたみ式遮光板の取扱い）

５－３　折りたたみ式遮光板（映込み防止用）が取り付けられている車両は、「夜間」及び「指定された区間」で使用し、「昼間」または「指定された区間以外」では折りたたんでおくこと。

（回送列車出発時の後部の安全確認）

５－４　回送列車（車掌乗務省略）の出発時には、触車事故等を防止するため、運転士側にホームがあるときは、可能な限り後部の安全及び列車状態を確認すること。

（停車駅接近警報装置の取扱い）

５－５　削　除

（貫通扉・中間運転台の鎖錠）

５－６　編成端部となる運転台の貫通扉や中間運転台等、お客様が直接触れることができる扉の鎖錠は、安全上・運転保安上極めて重要な事柄であり、以下のとおり取扱うこと。

(1)　出区点検時や車両の連結・解放時はラッチを掛けるとともに、鎖錠ができる車両については忍び錠またはＮＳ錠にて確実に鎖錠を行うこと。

(2)　折返し時には、可能な限りこれらの鎖錠状態を確認すること。

(3)　特別な指示により中間運転台に便乗する場合は、降車時の鎖錠を確実に行うこと。

（モニター装置の輝度調整方法）

５－７　モニター装置の輝度調整を行う場合の手順は、次によること。

【手順１】
画面の下部両端を同時にタッチすると、画面下部に明るさを調節するタッチバーが表示される。

【手順２】
画面下部に表示された明るさを調節するタッチバーを押し、好みの照度に調整する。

（非連・リセット・前後進の点検処置手順）

５－８　電車列車において起動不能発生時に行う「非連・リセット・前後進」の点検処置については、次の手順によること。

(1)　戸ジメ連動スイッチを「非連」位置にする。

(2)　リセットを行う。

(3)　逆転ハンドルを前進とし起動試験を行う。（５秒間）

(4)　逆転ハンドルを後進とし起動試験を行う。（５秒間）

(注)　上記の点検処置を行うも起動しない場合、戸ジメ連動スイッチを「連動」位置に復するのを失念しないようにすること。

別表１

電車出区点検標準

点検箇所	点　検　標　準
気　笛	音響が良好であること
スイッチ類	所定の位置に整備してあること
パンタグラフ	起伏状態が良好であること
ブレーキ装置	① 各圧力計の指示が適正であること ② 自動ブレーキ 制動及び緩解できること並びに漏れ試験が良好であること ③ 直通ブレーキ ア 直通帯で直通管圧力が上昇、ユルメ位置で直通管圧力が０となること イ 直通ブレーキ表示灯の点灯が正常であること ④ 電気指令式ブレーキ ア ブレーキノッチ投入で圧力計の指示が上昇、ユルメ位置で圧力計指示が０となること イ ハンドルユルメ位置で「非常」表示灯消灯確認 ウ ハンドル非常位置で「非常」表示灯点灯確認 ⑤ 手ブレーキの作用が良好であること
保安装置	ＡＴＳ等の状態が良好であること
無線機	状態が良好であること
防護無線機	状態及び機能が良好であること
交直切換装置	切換作業が良好であること
ワンマン機器	ワンマン関係の機器に異常のないこと

２０２２年・四　差替（十一）Ａ

搭載用品（参考）

信号旗（赤、緑各１丁）、軌道短絡器（２個）、携帯用信号炎管（４個）、携帯電灯（１個）※運転士が携帯可能、消火器（１個）各乗務員室に１個、乗務員室のない場合は客室に１個、固定式信号炎管（１個）、※各乗務員室に１個、道具箱（１個）、ペンチ（１丁）、ナイフ（１丁）、ネジ回し（２丁）、ディスコン棒（１本）※運転室のない電車は除く、手歯止め（２個）、通風器開閉棒（１本）、自在スパナ（１丁）、ハンドハンマー（１丁）

別表２－①

電磁直通ブレーキ車両　出区点検要領

運輸部

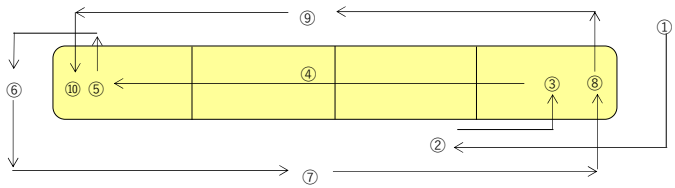

←上り方　　下り方→

順序		点検機器及び点検内容	喚呼用語	記事
①	1	出区番線確認、車両番号確認	電留〇番線よし 〇〇系ー〇〇〇号車よし	
	2	移動・機器扱い禁止表示撤去確認	移動・機器扱い禁止表示撤去撤去よし	屋根上・床下異物人影なし確認
		移動・機器扱い禁止表示が掲出されている場合、以降は着手せずに、関係箇所へ連絡		
②	1	パンタグラフ上昇	パン上昇 パン上昇よし	パン引棒により上昇 パン上昇を目視で確認
③	1	≪運転台点検≫ 蓄電池NFB「入」	バッテリー「入」よし	「全入」スイッチの場合あり
	2	事故表示灯「点灯」確認	事故表示灯「点灯」よし	
	3	圧縮機（CM）動作確認	CM動作よし	ゲージで確認
	4	電動発電機（MG）動作確認	MG動作よし	電圧計または三相表示灯で確認
	5	貫通扉確認	ラッチよし （鎖錠よし）	直接触れて確認 忍錠による鎖錠が可能 なものは鎖錠状態を確認 ※乗務員室仕切戸が設置されていない車両のみ点検
	6	備品確認 携帯用信号炎管	携帯用信号炎管よし	
	7	スイッチ整備 運転台スイッチ類 戸ジメ保安スイッチ	「ATS、EB、TE、AEN、未投入、戸閉連動、各定位よし」 「戸ジメ保安スイッチ入よし」	※保安機器(ATS関係、EB、TE)及び戸閉連動・戸ジメ保安のスイッチ類を確認する事
	8	ワイパー動作状態確認	ワイパー「動作」よし	ﾜｲﾊﾟｰ1往復以上の動作確認 【電動式ﾜｲﾊﾟｰ(ｳｲﾝﾄﾞｳｳｫｯｼｬ機能)車両に限る】
	9	無線機スイッチ「入」確認 無線機電源、チャンネル確認	無線機電源「入」よし 無線機電源「常用」位置よし 〇〇無線〇チャンネルよし	無線機電源を「入」とする 電源切換SWの「常用」位置を確認 使用周波数に設定
	10	防護無線機能確認	防護無線よし 故障表示灯「消灯」よし 鳴動よし　機能よし	「緑」表示灯で確認 「赤」表示灯で確認 試験ボタンを押して機能確認
	11	運行幕、行先方向幕整備	「行先〇〇」「〇〇番よし」	設定器等操作
	12	ブレーキ直通帯67度	BC圧力320kPaよし	ブレーキシリンダー圧力で確認
	13	車掌スイッチ「開」	「ドア開よし」	山側、海側とも確認(車内から確認)
④	1	≪客室内在姿状態点検≫ 個別・一斉Dコック確認	〇〇Dコックよし	一車ごとに確認 ※漏気に注意を払う事
⑤	1	≪運転台点検≫ 蓄電池NFB「入」	バッテリー「入」よし	「全入」スイッチの場合あり
	2	事故表示灯「点灯」確認	事故表示灯「点灯」よし	
	3	貫通扉確認	ラッチよし （鎖錠よし）	直接触れて確認 忍錠による鎖錠が可能 なものは鎖錠状態を確認 ※乗務員室仕切戸が設置されていない車両のみ点検

順序		点検機器及び点検内容	喚呼用語	記事
⑤	4	備品確認 携帯用信号炎管	携帯用信号炎管よし	
	5	スイッチ整備 運転台スイッチ類 戸ジメ保安スイッチ	「ATS、EB、TE、AEN、未投入、戸閉連動、各定位よし」 「戸ジメ保安スイッチ入よし」	※保安機器(ATS関係、EB、TE)及び戸閉連動・戸ジメ保安のスイッチ類を確認する事
	6	ワイパー動作状態確認	ワイパー「動作」よし	ﾜｲﾊﾟｰ1往復以上の動作確認 【電動式ﾜｲﾊﾟｰ(ｳｲﾝﾄﾞｳｳｫｯｼｬ機能)車両に限る】
	7	無線機スイッチ「入」確認 無線機電源、チャンネル確認	無線機電源「入」よし 無線機電源「常用」位置よし 〇〇無線〇チャンネルよし	無線機電源を「入」とする 電源切換SWの「常用」位置を確認 使用周波数に設定
	8	防護無線機能確認	防護無線よし 故障表示灯「消灯」よし 鳴動よし　機能よし	「緑」表示灯で確認 「赤」表示灯で確認 試験ボタンを押して機能確認
	9	パンタグラフ起伏試験	全パン降下よし 全パン上昇よし	目視で確認 目視で確認
⑥	1	手ブレーキ緩解 手歯止撤去の確認	手ブレーキ緩解よし 手歯止撤去よし	降車して確認
⑦		≪各車床下点検≫	Aコックよし	AコックはCMのある車両のみ
	1	各車A・Bコック「定位」確認	Bコックよし	
	2	各車3管肘コック「定位」確認	3管肘コック「定位」よし	各車間ごとに確認
	3	各車BCコックの「定位」確認	BCコックよし	一台車ごとに確認
	4	各車ストローク確認	ストロークよし	一台車ごとに確認
	5	一斉Dコック「定位」確認	一斉Dコックよし	
⑧		≪運転台点検≫		
	1	車掌スイッチ両側「閉」	ドア閉じよし	山側、海側とも確認(車内から確認)
	2	気笛試験	気笛よし	短急気笛一声
	3	ATS動作試験 切換スイッチ「切」位置	切換スイッチ「切」位置よし	
		ATS切換SW「入換」位置でP立上げ確認 「P電源」「ブレーキ動作」「故障」各表示灯確認 ブレーキ動作状態確認	「P電源」表示灯点灯よし 「ブレーキ動作」よし	
		ATS切換スイッチ「S」位置で機能確認	赤色灯・白色灯「点灯」よし ベル・チャイム鳴動よし	
		ATS切換スイッチを所定位置に設定	ATS切換スイッチ「〇」位置よし	ATS切換スイッチを所定位置に設定
	4	直通ブレーキ試験 1，ハンドル角度80度	BC圧力440kPaよし	ブレーキシリンダー圧力で確認
		2，ハンドル角度67度	表示灯「滅よし」、「点よし」排気音よし BC圧力320kPaよし	
		3，階段ユルメ（2回以上）		
		4，ユルメ込め位置	表示灯「滅よし」BC圧力0kPaよし	
	5	自動ブレーキ試験 1，「ユルメ込め位置」から「重なり」位置	ツリアイ・ブレーキ管圧力490kpaよし	
		2，ブレーキ管圧力140kPa減圧	140kpa減圧BC圧力〇〇kPaよし	
		3，「常用」位置→「重なり」位置 漏れ試験（30秒測定）	漏れなし	限度内を確認(1分間40kPa以内30秒測定)
		4，階段緩め（2回以上）	排気音よしBC圧力〇〇kPaよし	
		5，ユルメ込め位置	BC圧力0kPaよし	
	6	直通ブレーキ67度以上		BC圧力上昇確認
	7	転動防止撤去 1，手ブレーキ緩解	手ブレーキ緩解よし	
		2，手歯止撤去	手歯止撤去よし	
		3，手歯止・手ブレーキ札収納	手歯止・手ブレーキ札「収納」よし	
	8	リセット（又入れ）	事故表示灯「消灯」よし	
	9	運転台変更（スイッチ整備） 1，自動ブレーキ100kPa以上減圧後 ブレーキ弁ハンドル抜取り	BC圧力〇〇kPaよし	ブレーキシリンダー圧力で確認
		2，切換スイッチ「後」位置	切換スイッチ「後」位置よし	

順序		点検機器及び点検内容	喚呼用語	記事
⑨		≪各車床下点検≫	Aコックよし	AコックはCMのある車両のみ
	1	各車A・Bコック「定位」確認	Bコックよし	
	2	各車3管肘コック「定位」確認	3管肘コック「定位」よし	各車間ごとに確認
	3	各車BCコックの「定位」確認	BCコックよし	一台車ごとに確認
	4	各車ストローク確認	ストロークよし	一台車ごとに確認
	5	一斉Dコック「定位」確認	一斉Dコックよし	
⑩		≪運転台点検≫		
	1	ブレーキ弁ハンドル挿入直通ブレーキ67度以上	ハンドル挿入BC圧力〇〇kPaよし	ブレーキシリンダー圧力で確認
	2	気笛試験	気笛よし	短急気笛一声
	3	ATS動作試験 切換スイッチ「切」位置	切換スイッチ「切」位置よし	
		ATS切換SW「入換」位置でP立上げ確認 「P電源」「ブレーキ動作」「故障」各表示灯確認 ブレーキ動作状態確認	「P電源」表示灯点灯よし 「ブレーキ動作」よし	
		ATS切換スイッチ「S」位置で機能確認	赤色灯・白色灯「点灯」よし ベル・チャイム鳴動よし	
		ATS切換スイッチを所定位置に設定	ATS切換スイッチ「〇」位置よし	ATS切換スイッチを所定位置に設定
	4	直通ブレーキ試験 1，ハンドル角度80度	BC圧力440kPaよし	ブレーキシリンダー圧力で確認
		2，ハンドル角度67度	表示灯「滅よし」、「点よし」排気音よし BC圧力320kPaよし	
		3，階段ユルメ（2回以上）		
		4，ユルメ込め位置	表示灯「滅よし」BC圧力0kPaよし	
	5	自動ブレーキ試験 1，「ユルメ込め位置」から「重なり」位置	ツリアイ・ブレーキ管圧力490kpaよし	
		2，ブレーキ管圧力140kPa減圧	140kpa減圧BC圧力〇〇kPaよし	
		3，「常用」位置→「重なり」位置 漏れ試験（30秒測定）	漏れなし	限度内を確認（1分間40kPa以内30秒測定）
		4，階段緩め（2回以上）	排気音よしBC圧力〇〇kPaよし	
		5，ユルメ込め位置	BC圧力0kPaよし	
	6	直通ブレーキ67度以上		BC圧力上昇確認
	7	運転台変更（スイッチ整備） 1，自動ブレーキ100kPa以上減圧後 ブレーキ弁ハンドル抜取り	BC圧力〇〇kPaよし	ブレーキシリンダー圧力で確認
		2，切換スイッチ「後」位置	切換スイッチ「後」位置よし	
備考		ワンマン列車の出区点検においては、次の項目を確認すること。 ・運賃箱やワンマン表示灯の運行前準備 ・運賃箱・運賃表示器等の電源が「入」となることの確認		

別表２－②

電気指令式車両　出区点検要領

運輸部

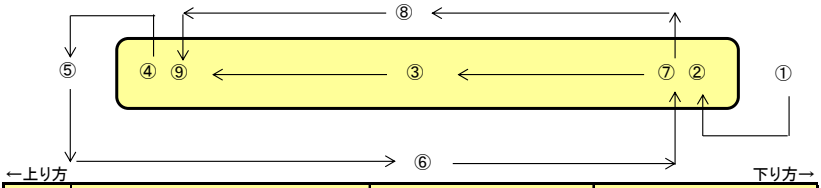

順序		点検機器及び点検内容	喚呼用語	記　事
①	1	出区番線確認、車両番号確認	電留〇番線よし 〇〇系－〇〇〇号車よし	
	2	移動・機器扱い禁止表示撤去確認	移動・機器扱い禁止表示撤去確認撤去よし	屋根上、床下、異物人影無し確認
		移動・機器扱い禁止表示が掲出されている場合、以降は着手せずに、関係箇所へ連絡		
②	1	蓄電池スイッチ全入り	蓄電池「入」	低電圧計確認
	2	パンタグラフ上昇	全パン上昇 全パン上昇よし	
	3	事故表示灯「点灯」確認	事故表示灯「点灯」よし	
	4	静止形電源装置（SIV）動作確認	SIV動作よし	電圧計または三相表示灯で確認
	5	圧縮機（CM）動作確認	CM動作よし	MRゲージ確認
	6	貫通扉確認	ラッチよし （鎖錠よし）	直接触れて確認 （忍錠による鎖錠が可能 なものは鎖錠状態を確認） ※乗務員室仕切戸が設置されていない車両のみ点検
	7	備品確認 携帯用信号炎管	携帯用信号炎管よし	
	8	スイッチ整備 運転台スイッチ類 戸ジメ安全NFB	ATS、EB、TE、AEN、未投入、戸閉連動、戸閉安全、各定位よし	※保安機器(ATS関係、EB、TE)及び戸閉連動・戸ジメ安全を確認する事
	9	ワイパー動作状態確認	ワイパー「動作」よし	ﾜｲﾊﾟｰ1往復以上の動作確認
	10	無線機スイッチ「入」確認 無線機電源、チャンネル確認	無線機電源「入」よし 無線機電源「常用」位置よし 〇〇無線〇チャンネルよし	無線機電源を「入」とする 電源切換SWの「常用」位置を確認 使用周波数に設定
	11	防護無線機能確認	防護無線よし 故障表示灯「消灯」よし 鳴動よし機能よし	「緑」表示灯で確認 「赤」表示灯で確認 試験ボタンを押して機能確認
	12	モニター確認 運行幕、行先方向幕整備	運行番号よし、行先よし	モニター表示状態確認
	13	車掌スイッチ「開」	「車掌スイッチ開よし」	山側、海側とも確認(車内から確認)
③	1	≪客室内在姿状態点検≫ 個別・一斉Dコック確認	〇〇Dコックよし	一車ごとに確認 ※漏気に注意を払う事
④	1	車掌スイッチ「閉」	「車掌スイッチ閉よし」	山側、海側とも確認(車内から確認)
	2	事故表示灯「点灯」確認	事故表示灯「点灯」よし	
	3	貫通扉確認	ラッチよし （鎖錠よし）	直接触れて確認 （忍錠による鎖錠が可能 なものは鎖錠状態を確認） ※乗務員室仕切戸が設置されていない車両のみ点検
	4	モニター確認		モニター表示状態確認
	5	備品確認 携帯用信号炎管	携帯用信号炎管よし	
	6	スイッチ整備 運転台スイッチ類 戸ジメ安全NFB	ATS、EB、TE、AEN、未投入、戸閉連動、戸閉安全、各定	※保安機器(ATS関係、EB、TE)及び戸閉連動・戸ジメ安全を確
	7	ワイパー動作状態確認	ワイパー「動作」よし	ﾜｲﾊﾟｰ1往復以上の動作確認

順序		点検機器及び点検内容	喚呼用語	記　事
④	8	無線機スイッチ「入」確認 無線機電源、チャンネル確認	無線機電源「入」よし 無線機電源「常用」位置よし 〇〇無線〇チャンネルよし	無線機電源を「入」とする 電源切換SWの「常用」位置を確認 使用周波数に設定
	9	防護無線機能確認	防護無線よし 故障表示灯「消灯」よし 鳴動よし機能よし	「緑」表示灯で確認 「赤」表示灯で確認 試験ボタンを押して機能確認
	10	パンタグラフ起伏試験	全パン降下よし 全パン上昇よし	高圧電圧計及び目視で確認 高圧電圧計及び目視で確認
⑤	1	手歯止撤去の確認	手歯止撤去よし	降車して確認
⑥	1	≪各車床下点検≫ 各車各コック「定位」確認	元ダメコック「定位」よし	一車毎に確認
	2	各MR管肘コック「定位」確認	MR管肘コック「定位」よし	各車間ごとに確認
	3	各車BCコックの「定位」確認	BCコックよし	一台車ごとに確認
	4	ブレーキ緊締状態確認	緊締よし	
	5	一斉Dコック「定位」確認	一斉Dコックよし	
⑦		≪運転台点検≫		
	1	気笛試験	気笛よし	短急気笛一声
	2	ATS動作試験 1，運転台選択スイッチ「前」位置	運転台選択スイッチ「前」位置よし	パイロット確認
		2，ATS切換SW「入換」 位置でP立上げ確認		
		3,マスコンキー一解錠 ・「P電源」「ブレーキ動作」 「故障」各表示灯確認 ・ブレーキ動作状態確認	「P電源」表示灯点灯よし 「ブレーキ動作」よし	
		4，ATS切換スイッチ「S」 位置で機能確認	赤色灯・白色灯「点灯」よし ベル・チャイム鳴動よし	
		5，ATS切換スイッチを所定位置に設定	ATS切換スイッチ「〇」位置よし	ATS切換スイッチを所定位置に設定
	3	ブレーキ試験 1，元空気ダメ圧力確認	元空気ダメ圧力よし	
		2，常用最大ノッチ	表示灯「〇ノッチよし」 BC圧力〇〇kPaよし	常用ブレーキ、非常ブレーキ動作・緩解確認
		3，ユルメ位置	BC圧力0kPaよし 表示灯消灯よし	※車両が流転し手歯止めが噛み込む危険性がある箇所では、ブレーキの緩解確認を手歯止め撤去後に行ってもよい
		4，非常位置	表示灯「非常」よし BC圧力〇〇kPaよし	
	4	転動防止撤去 1，手歯止撤去	手歯止撤去よし	
		2，手歯止札収納	手歯止札「収納」よし	
	5	リセット（又入れ）	事故表示灯「消灯」よし	
	6	運転台変更（スイッチ整備）		
		マスコンキー抜取り	コンキー抜取りよし	
		運転台選択スイッチ 「後」位置	運転台選択スイッチ「後」位置よし	
⑧		≪各車床下点検≫		
	1	各車各コック「定位」確認	元ダメコック「定位」よし	一車毎に確認
	2	各MR管肘コック「定位」確認	MR管肘コック「定位」よし	各車間ごとに確認
	3	各車BCコックの「定位」確認	BCコックよし	一台車ごとに確認
	4	ブレーキ緊締状態確認	緊締よし	
	5	一斉Dコック「定位」確認	一斉Dコックよし	
⑨	1	≪運転台点検≫ 気笛試験	気笛よし	短急気笛一声
	2	ATS動作試験 1，運転台選択スイッチ「前」位置	運転台選択スイッチ「前」位置よし	パイロット確認
		2，ATS切換SW「入換」 位置でP立上げ確認		
		3,マスコンキー一解錠 ・「P電源」「ブレーキ動作」 「故障」各表示灯確認 ・ブレーキ動作状態確認	「P電源」表示灯点灯よし 「ブレーキ動作」よし	
		4，ATS切換スイッチ「S」 位置で機能確認	赤色灯・白色灯「点灯」よし ベル・チャイム鳴動よし	

順序		点検機器及び点検内容	喚呼用語	記　事
⑨	2	5，ATS切換スイッチを所定位置に設定	ATS切換スイッチ「○」位置よし	ATS切換スイッチを 所定位置に設定
	3	ブレーキ試験 1，元空気ダメ圧力確認	元空気ダメ圧力よし	
		2，常用最大ノッチ	表示灯「○ノッチよし」 BC圧力○○kPaよし	常用ブレーキ、非常ブレーキ 動作・緩解確認
		3，ユルメ位置	BC圧力0kPaよし 表示灯消灯よし	
		4，非常位置	表示灯「非常」よし BC圧力○○kPaよし	
	4	運転台変更（スイッチ整備）		
		マスコンキー抜取り	コンキー抜取りよし	
		運転台選択スイッチ「後」位置	運転台選択スイッチ「後」位置よし	
備考		ワンマン列車の出区点検においては、次の項目を確認すること。 ・運賃箱やワンマン表示灯の運行前準備 ・運賃箱・運賃表示器等の電源が「入」となることの確認		

別表２－③

電気指令式車両（交直流）　出区点検要領

運輸部

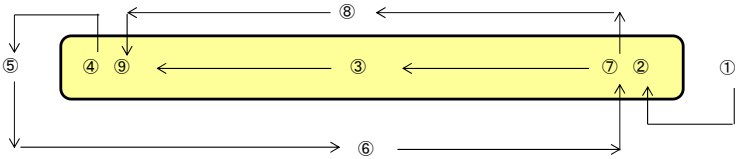

←上り方　　下り方→

順序		点検機器及び点検内容	喚呼用語	記　事
①	1	出区番線確認、車両番号確認	電留〇番線よし 〇〇系－〇〇〇号車よし	
	2	移動・機器扱い禁止表示撤去確認	移動・機器扱い禁止表示撤去よし	屋根上、床下、異物人影が無いこと確認
		移動・機器扱い禁止表示が掲出されている場合、以降は着手せずに、関係箇所へ連絡		
	3	パンタグラフ降下確認	パン降下よし	
②	1	蓄電池スイッチ全入り	蓄電池「入」	低電圧計確認
	2	ベビコン起動押しボタン「押し」	ベビコン起動よし	起動表示灯確認
	3	貫通扉確認	ラッチよし （鎖錠よし）	直接触れて確認 （忍錠による鎖錠が可能 なものは鎖錠状態を確認） ※乗務員室仕切戸が設置されていない車両のみ点検
	4	備品確認 携帯用信号炎管	携帯用信号炎管よし	
	5	スイッチ整備 運転台スイッチ類 戸ジメ安全NFB	ATS、EB、TE、AEN、未投入、戸閉連動、戸閉安全、各定位よし	※保安機器(ATS関係、EB、TE)及び戸閉連動・戸ジメ安全を確認する事
	6	ベビコン停止確認	起動表示灯「消灯」よし	
		運転台選択スイッチ「前」位置	運転台選択スイッチ「前」位置よし	
		VCB全切表示灯確認	VCB全切「点灯」よし	
		交直切換スイッチ「交」側確認	交直切換スイッチ「交」側よし	
		VCBスイッチ「切」		
		パンタグラフ上昇	パン上昇 パン上昇よし	
		交流電圧表示灯確認	交流電圧表示灯「点灯」よし	
		VCBスイッチ「入」	VCB「入」	
		VCBHR動作音確認	動作音よし	
		VCB全入表示灯確認	VCB全入「点灯」よし	
		静止形電源装置（SIV）動作確認	SIV動作よし	電圧計または三相表示灯で確認
		圧縮機（CM）動作確認	CM動作よし	MRゲージ確認
	7	ワイパー動作状態確認	ワイパー「動作」よし	ﾜｲﾊﾟｰ1往復以上の動作確認
	8	無線機スイッチ「入」確認 無線機電源、チャンネル確認	無線機電源「入」よし 無線機電源「常用」位置よし 〇〇無線〇チャンネルよし	無線機電源を「入」とする 電源切換SWの「常用」位置を確認 使用周波数に設定
	9	防護無線機能確認	防護無線よし 故障表示灯「消灯」よし 鳴動よし機能よし	「緑」表示灯で確認 「赤」表示灯で確認 試験ボタンを押して機能確認
	10	モニター確認 運行幕、行先方向幕整備	運行番号よし、行先よし	モニター表示状態確認
	11	ブレーキ試験 1，元空気ダメ圧力確認	元空気ダメ圧力よし	
		2，常用最大ノッチ	表示灯「〇ノッチよし」 BC圧力〇〇kPaよし	常用ブレーキ、非常ブレーキ動作・緩解確認
		3，ユルメ位置	BC圧力0kPaよし 表示灯消灯よし	※車両が流転し手歯止めが噛み込む危険性がある箇所では、ブレーキの緩解確認を手歯止め撤去後に行ってもよい
		4，非常位置	表示灯「非常」よし BC圧力〇〇kPaよし	

２０２３年・四　差替（十二）Ａ

順序		点検機器及び点検内容	喚呼用語	記　事
②	12	運転台選択スイッチ「後」位置	運転台選択スイッチ「後」位置よし	
		VCB全入表示灯確認	VCB全入「消灯」よし	
	13	車掌スイッチ「開」	「車掌スイッチ開よし」	山側、海側とも確認(車内から確認)
③		≪客室内在姿状態点検≫		一車ごとに確認
	1	個別・一斉Dコック確認	○○Dコックよし	※漏気に注意を払う事
④	1	車掌スイッチ「閉」	「車掌スイッチ閉よし」	山側、海側とも確認(車内から確認)
	2	事故表示灯「点灯」確認	事故表示灯「点灯」よし	
	3	貫通扉確認	ラッチよし （鎖錠よし）	直接触れて確認 （忍錠による鎖錠が可能 なものは鎖錠状態を確認） ※乗務員室仕切戸が設置されていない車両のみ点検
	4	モニター確認		モニター表示状態確認
	5	備品確認 携帯用信号炎管	携帯用信号炎管よし	
	6	スイッチ整備 運転台スイッチ類 戸ジメ安全NFB	ATS、EB、TE、AEN、未投入、戸閉連動、戸閉安全、各定位よし	※保安機器(ATS関係、EB、TE)及び戸閉連動・戸ジメ安全を確認
	7	ワイパー動作状態確認	ワイパー「動作」よし	ワイパー1往復以上の動作確認
	8	無線機スイッチ「入」確認 無線機電源、チャンネル確認	無線機電源「入」よし 無線機電源「常用」位置よし ○○無線○チャンネルよし	無線機電源を「入」とする 電源切換SWの「常用」位置を確認 使用周波数に設定
	9	防護無線機能確認	防護無線よし 故障表示灯「消灯」よし 鳴動よし機能よし	「緑」表示灯で確認 「赤」表示灯で確認 試験ボタンを押して機能確認
⑤	1	転動防止撤去 1，手歯止撤去 2，手歯止札収納	手歯止撤去よし 手歯止札「収納」よし	
⑥	1	≪各車床下点検≫ 各車各コック「定位」確認	元ダメコック「定位」よし	一車毎に確認
	2	各MR管肘コック「定位」確認	MR管肘コック「定位」よし	各車間ごとに確認
	3	各車BCコックの「定位」確認	BCコックよし	一台車ごとに確認
	4	ブレーキ緊締状態確認	緊締よし	
	5	一斉Dコック「定位」確認	一斉Dコックよし	
	6	手歯止撤去の確認	手歯止撤去よし	降車して確認
⑦	1	≪運転台点検≫ 気笛試験	気笛よし	短急気笛一声
	2	ATS動作試験 1，運転台選択スイッチ「前」位置	運転台選択スイッチ「前」位置よし	パイロット確認
		VCB全入表示灯確認	VCB全入「点灯」よし	
		2，ATS切換SW「入換」 位置でP立上げ確認		
		3,マスコンキー解錠 ・「P電源」「ブレーキ動作」 「故障」各表示灯確認 ・ブレーキ動作状態確認	「P電源」表示灯点灯よし 「ブレーキ動作」よし	
		4，ATS切換スイッチ「S」 位置で機能確認	赤色灯・白色灯「点灯」よし ベル・チャイム鳴動よし	
		5，ATS切換スイッチを 所定位置に設定	ATS切換スイッチ「O」 位置よし	ATS切換スイッチを 所定位置に設定
	3	リセット（又入れ）	事故表示灯「消灯」よし	
	4	運転台変更（スイッチ整備）		
		マスコンキー抜取り	コンキー抜取りよし	
		運転台選択スイッチ　「後」位置	運転台選択スイッチ「後」位置よし	
		VCB全入表示灯確認	VCB全入「消灯」よし	
⑧		≪各車床下点検≫		
	1	各車各コック「定位」確認	元ダメコック「定位」よし	一車毎に確認
	2	各MR管肘コック「定位」確認	MR管肘コック「定位」よし	各車間ごとに確認
	3	各車BCコックの「定位」確認	BCコックよし	一台車ごとに確認
	4	ブレーキ緊締状態確認	緊締よし	
	5	一斉Dコック「定位」確認	一斉Dコックよし	
⑨	1	運転台選択スイッチ「前」位置	運転台選択スイッチ「前」位置よし	
		VCB全入表示灯確認	VCB全入「点灯」よし	
		交直切換スイッチ「交」側確認	交直切換スイッチ「交」側よし	
		VCBスイッチ「入」	VCB「入」	
		VCBHR動作音確認	動作音よし	
		マスコンキー「挿入」	マスコンキー「挿入」	※チャイム消し
		逆転ハンドル「前進」	逆転ハンドル「前進」	
		知らせ灯「点灯」確認	知らせ灯「点灯」よし	
		逆転ハンドル「切」	逆転ハンドル「切」よし	
	2	気笛試験	気笛よし	短急気笛一声

順序		点検機器及び点検内容	喚呼用語	記　事
⑨	3	ATS動作試験 1，運転台選択スイッチ「前」位置 VCB全入表示灯確認	運転台選択スイッチ「前」位置よし VCB全入「点灯」よし	パイロット確認
		2，ATS切換SW「入換」 位置でP立上げ確認		
		3,マスコンキー解錠 ・「P電源」「ブレーキ動作」 「故障」各表示灯確認 ・ブレーキ動作状態確認	「P電源」表示灯点灯よし 「ブレーキ動作」よし	
		4，ATS切換スイッチ「S」 位置で機能確認	赤色灯・白色灯「点灯」よし ベル・チャイム鳴動よし	
		5，ATS切換スイッチを 所定位置に設定	ATS切換スイッチ「O」 位置よし	ATS切換スイッチを 所定位置に設定
	4	ブレーキ試験 1，元空気ダメ圧力確認	元空気ダメ圧力よし	
		2，常用最大ノッチ	表示灯「○ノッチよし」 BC圧力○○kPaよし	常用ブレーキ、非常ブレーキ 動作・緩解確認
		3，ユルメ位置	BC圧力0kPaよし 表示灯消灯よし	
		4，非常位置	表示灯「非常」よし BC圧力○○kPaよし	
	5	交直切換試験 交直切換スイッチ「直」側	切換「直」側	
		VCB全切表示灯「点灯」確認	VCB全切「点灯」よし	
		事故表示灯「点灯」確認	事故表示灯「点灯」よし	
		高電圧計「0」確認	高電圧計「0」よし、切換えよし	
		交直切換スイッチ「交」側	切換「交」側	5秒間隔置く
		VCB全入表示灯「点灯」確認	VCB全入「点灯」よし	
		事故表示灯「消灯」確認	事故表示灯「消灯」よし	
		高電圧計、低電圧計確認	高電圧計（○○V）、低電圧計（○○V）	
		充電状態確認	充電状態よし	
	6	運転台変更（スイッチ整備） マスコンキー抜取り	コンキー抜取りよし	
		運転台選択スイッチ「後」位置	運転台選択スイッチ「後」位置よし	
		VCB全入表示灯確認	VCB全入「消灯」よし	
備考		ワンマン列車の出区点検においては、次の項目を確認すること。 ・運賃箱やワンマン表示灯の運行前準備 ・運賃箱・運賃表示器等の電源が「入」となることの確認		

参考－１　手歯止め使用方

電車

車種／編成	E　C
平坦線 ０～５‰	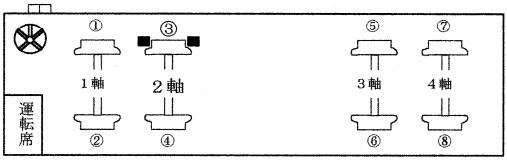 ・手ブレーキ…最下寄り運転台のものを使用 ・手歯止め…最下寄り車両Ｎｏ３位車輪に使用
上りこう配 ５‰以上	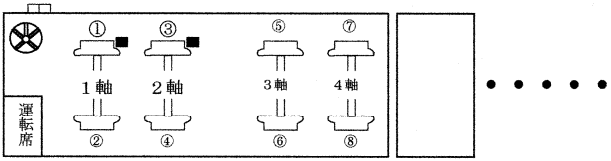 ・手ブレーキ…最下寄り運転台のものを使用 ・手歯止め…各運転台（手歯止めを収納してある車両）の①、③車輪に使用 ・使用札…１個所の運転台主幹制御器に装着した車両の使用札をまとめて掲出
下りこう配 ５‰以上	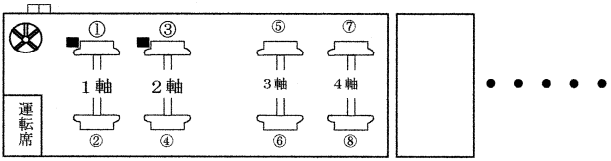 ・手ブレーキ…最下寄り運転台のものを使用 ・手歯止め…各運転台（手歯止めを収納してある車両）の①、③車輪に使用 ・使用札…１個所の運転台主幹制御器に装着した車両の使用札をまとめて掲出