


## AXIS 206 Network Camera

Installation Guide

# AXIS 206 Network Camera Quick Installation Guide



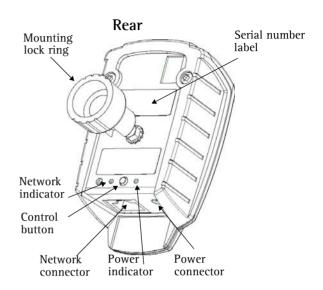

Follow these steps to install the AXIS 206 on your local network (LAN):

- 1. Familiarize yourself with the camera (this page).
- 2. Connect the camera see Cable Connections, on page 4.
- 3. Assign an IP address see Installation Methods, on page 4.

For more information, please see the User's Manual, which is available on the CD included in this package. Updated versions can be obtained from www.axis.com


## **Package Contents**

Item	Notes	
Network Camera	AXIS 206.	
Power adapter	The adapter is country-specific. Please check that the adapter is correct for your location.	
Camera stand	Supplied with 3 mounting screws. The extension section is ready fitted.	
Cable clip	Fixes to back panel for holding power cable.	
CD	Documentation and software.	
Printed Materials	AXIS 206 Quick Installation Guide	
	Axis Warranty Document	

## Mounting

- 1. If required, use the 3 supplied screws to fix the base plate to a flat surface.
- 2. To use the shorter stand, unscrew the lock ring to release the camera, and remove the extension section.
- 3. Re-attach the camera, adjust the angle and gently tighten the lock ring.

### Wall mounting

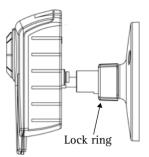

#### Important!

The AXIS 206 is designed for <u>indoor use only</u>, and must always be positioned where it is not exposed to direct sunlight or strong halogen light, which can cause permanent damage to the camera's image sensor. Damage as a result of exposure to strong light is not covered by the Axis warranty.

## **Cable Connections**

- 1. Using the self-adhesive strip, attach the supplied cable clip to the rear panel and fasten the power cable to it. This will prevent accidental cable disconnection.
- 2. Connect the power adapter to the camera.
- 3. Connect the AXIS 206 to the network using a standard RJ-45 network cable.

## **Installation Methods**

The AXIS 206 is designed for installation on an Ethernet network. This involves assigning it an IP address, automatically (via e.g. DHCP) or manually. Several installation methods are available. The one to use depends on how your network is configured. If unsure of the method to use, please consult your network administrator, or see the documentation for your network.

- If you are using e.g. a home broadband router, you may find it convenient to view the router's administration pages to discover which IP address has been assigned to your AXIS 206. Please consult the router's documentation for further information.
- If your network has an Internet connection (with no HTTP proxy) and uses a DHCP server to assign IP addresses, use the **One–Click installation procedure**. See page 5.
- If your network uses automatic IP addressing (DHCP) and your computer uses the UPnP<sup>™</sup> service, the AXIS 206 will automatically be detected and displayed on your screen. See page 6 for more information.
- Use the AXIS IP Utility (see page 6) to discover the IP address. This can also be used to set the IP address manually.
- Set the IP address manually with the ARP/Ping method, as described on page 7.

## One-click Installation

#### Requirements:



## The AXIS Internet Dynamic DNS Service

- The One-click installation procedure uses the AXIS Internet Dynamic DNS Service. This free service allows you to quickly
  and simply install your camera, which then receives a static name (DNS name). More information about the AXIS
  Internet Dynamic DNS Service is available at www.axiscam.net
- Please note that this procedure will send the AXIS 206's IP address, firmware version, product type and serial number to the Axis Internet Dynamic DNS Service. No personal information is transferred.
- To remove the DNS name and unregister from the Axis Internet Dynamic DNS Service, open the Setup pages in the
  AXIS 206, click System Options > Network > TCP/IP, click the Settings button for the AXIS Internet Dynamic DNS
  Service and finally, click the Remove button.

#### Follow these instructions:

- 1. Once the network and power cables have been connected, wait for the Status indicator to show a steady green.
- 2. Now press the Control button on the rear of the camera <u>once</u>. The Status indicator on the front of the camera will blink green while it connects to the AXIS Internet Dynamic DNS Service.
- 3. Wait for the Status indicator to go back to showing a steady green.
- 4. To complete the installation, now visit www.axiscam.net from an Internet connected PC. This must be done within 60 minutes of pressing the Control button.
- 5. Follow the on-screen instructions provided by the AXIS Internet Dynamic DNS Service.
- 6. Please see page 7 for instructions on how to set the language and the password.

#### Notes:

- You will need the camera's serial number (S/N) to perform the installation. This is found on the label on the rear panel. See page 3.
- If this installation was unsuccessful, try one of the other methods described on the following pages.

## **UPnP**TM

UPnP<sup>TM</sup> functionality is enabled by default in the AXIS 206. If also enabled on your computer (Windows ME or XP), the camera will automatically be detected and a new icon will be added to "My Network Places." Click this icon to access the AXIS 206. See page 7 for instructions on how to set the language and password.

#### Notes:

- To install the UPnP<sup>™</sup> service on your computer, open the Control Panel from the Start Menu and select Add/Remove Programs. Select Add/Remove Windows Components and open the Networking Services section. Click Details and then select UPnP as the service to add.
- Once the AXIS 206 is accessible from your computer, it is then possible to use the One-click installation method to provide the camera with a DNS name. See the previous page.

 $UPnP^{TM}$  is a certification mark of the  $UPnP^{TM}$  Implementers Corporation.

## **AXIS IP Utility**

AXIS IP Utility is a free Windows application that discovers and displays Axis devices on your network. The application can also be used to manually set a static IP



address. AXIS IP Utility is available on the CD supplied with this package.

#### Automatic discovery

- 1. Check that the network and power cables are connected to the AXIS 206.
- 2. Insert the CD into your computer's CD drive.
- 3. Start AXIS IP Utility. When the AXIS 206 appears in the window, double-click it to open its home page.

### Set the IP address manually

- 1. If the AXIS 206 does not appear in the window, click the Refresh button to try again. If the camera still does not appear, you can set the IP address manually. Acquire an unused IP address on the same subnet as your computer.
- 2. Click the button "Set IP address using serial number" and enter the serial number (see page 3) and IP address for the AXIS 206. Follow the on-screen instructions.

#### Note:

After using the AXIS IP Utility, the One-click installation method can be used to obtain a DNS name for the AXIS 206.

## Manual Installation with ARP/Ping

- 1. Acquire an unused IP address for the AXIS 206. This IP address must be on the same subnet as your computer.
- 2. Locate the serial number (S/N) on the camera's rear label.
- 3. From a computer on your network, open a Command Prompt (in Windows: from the Start menu, select Run... and type **cmd** in the field. Click **OK**).
- 4. As appropriate for your operating system, enter the following commands:

Windows syntax:	Windows example:
arp -s <ip address=""> <serial number=""> ping -l 408 -t <ip address=""></ip></serial></ip>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -1 408 -t 192.168.0.125
UNIX/Linux/Mac syntax:	UNIX/Linux/Mac example:
arp -s <ip address=""> <serial number=""> temp ping -s 408 <ip address=""></ip></serial></ip>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125

- 5. Check that the network cable is connected. Start/restart the camera by disconnecting and reconnecting the power cable.
- 6. Close the Command prompt when you see 'Reply from 192.168.0.125: ...'
- 7. The IP address has been set when the Power indicator is permanently lit and the Network indicator flashes intermittently.
- 8. Start your browser, enter the IP address of the camera in the Location/Address field and press Enter on your keyboard. See below for further instructions.

#### Note:

After installation, the One-click installation method can be used to obtain a DNS name for the AXIS 206.

## Set the language and password

When accessing the AXIS 206 for the first time, the language can be changed and the "root" password must be configured.



- 1. Select the language from the available options, by clicking the appropriate flag.
- 2. Now enter a password and then re-enter it to confirm the spelling. Click OK.
- 3. The 'Enter Network Password' dialog will appear. Enter the user name: root

Note: The default administrator user name root is permanent and cannot be deleted.

- 4. Enter the password as set in step 2 above, and click **OK**. If the password is lost, the AXIS 206 must be reset to the factory default settings. See below.
- 5. If required, click Yes to install the AXIS Media Control (AMC). You will need administrator rights on the computer to do this.
- 6. The Live View page of the AXIS 206 is displayed, with links to the Setup tools that enable you to customize the camera to your specific needs.



Live View - Shows live video from the

Setup - Provides all the tools needed to set up the camera to your requirements.

Help - Displays online help on all aspects of using the camera.

## Accessing the AXIS 206 from the Internet

Once installed, your AXIS 206 is accessible on your local network (LAN). To access the camera from the Internet you must configure your broadband router to allow incoming data traffic. For security reasons this is usually done on a specific port. Please refer to the documentation for your broadband router for further instructions.

For more information, please visit the AXIS Internet Dynamic DNS Service at www.axiscam.net or, for Technical notes on this and other topics, visit the Axis Support Web at www.axis.com/techsup


## Resetting to the Factory Default Settings

This will reset all parameters, including the IP address, to the Factory Default settings:

- 1. Disconnect the power cable.
- 2. Press and hold the Control button (rear panel) and reconnect the power cable.
- 3. Keep the button pressed until the Status Indicator displays yellow (this may take up to 15 seconds), then release the button.
- 4. When the Status indicator displays green (which can take up to 1 minute) the camera is reset to the factory default settings.
- 5. Re-install the AXIS 206 using one of the methods described in this document.

# Guide d'installation rapide de la caméra réseau AXIS 206



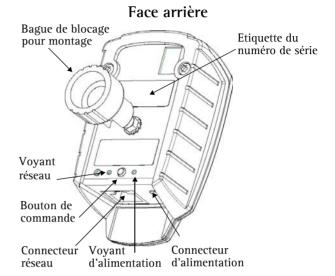

Procédez comme suit pour installer la caméra AXIS 206 dans votre réseau local (LAN):

- 1. Familiarisez-vous avec la caméra (cette page).
- 2. Connectez la caméra consultez Connexion des câbles, à la page 10.
- 3. Attribuez-lui une adresse IP consultez *Méthodes d'installation*, à la page 10.

Pour davantage d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur disponible sur le CD fourni. Des versions mises à jour sont disponibles sur www.axis.com


## Contenu de l'emballage

Article	Remarques	
Caméra réseau	AXIS 206.	
Transformateur	Le transformateur varie d'un pays à l'autre. Vérifiez que le transformateur est adapté à votre pays.	
Pied de la caméra	Fourni avec 3 vis de montage. La section télescopique est déjà montée.	
Clip pour câble	Servant à immobiliser le câble d'alimentation au niveau de la face arrière.	
CD	Documentation et logiciel.	
Documentation imprimée	Guide d'installation rapide AXIS 206	
	Document de garantie d'Axis	

## Montage

- 1. Si nécessaire, utilisez les 3 vis fournies pour attacher la plaque de base sur une surface plane.
- 2. Pour raccourcir le pied, dévissez la bague de blocage afin de libérer la caméra, puis retirez la partie télescopique.
- 3. Remontez la camera, ajustez l'angle et serrez la bague de blocage sans trop forcer.

#### Montage mural

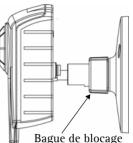

#### Important!

La caméra AXIS 206 est conçue pour une <u>utilisation intérieure seulement</u> et ne doit jamais être exposée directement aux rayons du soleil ou à une forte lumière halogène pouvant endommager de façon permanente le capteur d'image de la caméra. La garantie d'Axis ne couvre pas les dommages suite à une exposition à une forte lumière.

## Connexion des câbles

- 1. Fixez le clip pour câble fourni sur la face arrière à l'aide de la bande adhésive, puis attachez le câble d'alimentation. Ceci évitera toute déconnexion intempestive.
- 2. Connectez le transformateur à la caméra.
- 3. Connectez la caméra AXIS 206 à votre réseau à l'aide d'un câble de réseau RJ-45 standard.

## Méthodes d'installation

La caméra AXIS 206 est conçue pour une installation dans un réseau Ethernet. Une adresse IP doit donc lui être attribuée automatiquement (via par ex. DHCP) ou manuellement. Il existe plusieurs méthodes d'installation. La méthode à utiliser dépend de la manière dont votre réseau est configuré. En cas de doute quant à la méthode à utiliser, consultez votre administrateur de réseau ou la documentation de votre réseau.

- Si vous utilisez, par exemple, un routeur à large bande, consultez les pages d'administration du routeur pour découvrir quelle adresse IP a été attribuée à votre caméra AXIS 206. Consultez la documentation du routeur pour davantage d'informations.
- Si votre réseau comporte une connexion à Internet (sans proxy HTTP) et utilise un serveur DHCP pour attribuer les adresses IP, utilisez la Méthode d'installation en un clic. Reportez-vous à la page 11.
- Si votre réseau utilise un adressage IP automatique (DHCP) et si votre ordinateur supporte UPnP<sup>TM</sup>, la caméra AXIS 206 est détectée automatiquement et s'affiche sur votre écran. Reportez-vous à la page 12 pour plus d'informations.
- Utilisez l'application AXIS IP Utility (consultez la page 12) pour trouver l'adresse IP. Celle-ci permet également de définir manuellement l'adresse IP.
- Pour l'attribution manuelle de l'adresse IP selon la méthode ARP/Ping, reportez-vous à la page 13.

## Înstallation en un clic

#### Matériel nécessaire:



## **AXIS Internet Dynamic DNS Service**

- La procédure d'installation en un clic utilise AXIS Internet Dynamic DNS Service. Ce service gratuit vous permet
  d'installer facilement et rapidement la caméra par l'attribution d'un nom statique (nom DNS). Davantage d'informations
  sur l'AXIS Internet Dynamic DNS service sont disponibles sur le site www.axiscam.net.
- Remarquez que cette procédure enverra l'adresse IP de la caméra AXIS 206, la version du logiciel microprogrammé et le numéro de série à Axis Internet Dynamic DNS Service. Aucune information personnelle n'est transmise.
- Pour retirer le nom DNS et se désinscrire d'Axis Internet Dynamic DNS Service, ouvrez les pages Setup de AXIS 206, cliquez sur System Options > Network > TCP/IP, puis sur le bouton Settings d'AXIS Internet Dynamic DNS Service et enfin, cliquez sur le bouton Remove.

#### Procédez comme suit:

- 1. Une fois les câbles d'alimentation et de réseau connectés, attendez que le voyant d'état émette une lumière verte fixe.
- 2. Appuyez alors <u>une fois</u> sur le bouton de commande à l'arrière de la caméra. Le voyant d'état de la face avant de la caméra émet une lumière verte clignotante lors de la connexion à AXIS Internet Dynamic DNS Service.
- 3. Attendez que le voyant d'état cesse de clignoter (vert).
- 4. Pour terminer l'installation, visitez le site www.axiscam.net depuis un PC connecté à Internet. Ceci doit être effectué dans les 60 minutes suivant la pression sur le bouton de commande.
- 5. Suivez les instructions indiquées sur l'écran par l'AXIS Internet Dynamic DNS Service.
- 6. Veuillez consulter la page 13 pour savoir comment définir la langue et le mot de passe de la caméra.

#### Remarques:

- Le numéro de série (S/N) de votre produit sera nécessaire pour terminer l'installation. Celui-ci se trouve sur l'étiquette en face arrière. Reportez-vous à la page 9.
- Si l'installation a échoué, essayez une des autres méthodes décrites aux pages suivantes.

## **UPnP**<sup>TM</sup>

La fonction UPnP<sup>TM</sup> est activée par défaut dans la caméra AXIS 206. Si elle est aussi activée sur votre ordinateur (Windows ME ou XP), la caméra sera automatiquement détectée et une nouvelle icône sera ajoutée à « Mes emplacements réseau ». Cliquez sur cette icône pour accéder à la caméra AXIS 206. Consultez la page 13 pour savoir comment définir la langue et le mot de passe de la caméra.


#### Remarques:

- Pour installer le service UPnP™ sur votre ordinateur, ouvrez le Panneau de configuration depuis le menu Démarrer et sélectionnez Ajout/suppression de programmes. Sélectionnez Ajouter/Supprimer des composants Windows et ouvrez la section Services de mise en réseau. Cliquez sur Détails, puis sélectionnez UPnP comme service à ajouter.
- Une fois que la caméra AXIS 206 est accessible depuis votre ordinateur, il est possible d'utiliser la méthode d'installation en un clic pour lui attribuer un nom DNS. Reportez-vous à la page précédente.

UPnP™ est une marque de certification de UPnP™ Implementers Corporation.

## **AXIS IP Utility**

L'utilitaire AXIS IP Utility est une application Windows gratuite servant à détecter et afficher les périphériques Axis de votre réseau. Cette application peut également être utilisée pour définir



manuellement une adresse IP statique. L'application AXIS IP Utility figure sur le CD fourni.

#### Détection automatique:

- 1. Vérifiez que les câbles d'alimentation et de réseau sont bien raccordés à votre caméra AXIS 206.
- 2. Insérez le CD dans le lecteur de CD de votre ordinateur.
- 3. Démarrez AXIS IP Utility. Double-cliquez sur AXIS 206 lorsqu'elle apparaît dans la fenêtre de façon à ouvrir la page d'accueil.

#### Définissez manuellement l'adresse IP:

- 1. Si AXIS 206 ne s'affiche pas, cliquez sur le bouton Actualiser pour réessayer. Si la caméra n'apparaît toujours pas, vous devrez définir manuellement l'adresse IP. Trouvez une adresse IP inutilisée dans le même sous-réseau que votre ordinateur.
- 2. Cliquez sur le bouton « Paramétrer l'adresse IP en utilisant le numéro de série… » puis saisissez le numéro de série (consultez la page 9) ainsi que l'adresse IP de la caméra AXIS 206. Suivez les instructions affichées à l'écran.

#### Remarque:

Après utilisation de l'application AXIS IP Utility, vous pouvez recourir à la méthode d'installation en un clic pour obtenir le nom DNS la caméra AXIS 206.

## Installation manuelle avec ARP/Ping

- 1. Trouvez une adresse IP inutilisée pour la caméra AXIS 206. Cette adresse IP doit être dans le même sous-réseau que votre ordinateur.
- 2. Repérez le numéro de série (S/N) sur l'étiquette située à l'arrière de la caméra.
- 3. Depuis un ordinateur du réseau, ouvrez une invite de commande (dans Windows : dans le menu Démarrer, sélectionnez Exécuter... et tapez cmd. Cliquez sur OK).
- 4. En fonction de votre système d'exploitation, entrez les commandes suivantes :

```
Syntaxe pour Windows:

arp -s <adresse IP> <numéro de série> ping -l 408 -t <adresse IP> <numéro de série> ping -l 408 -t 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125

Syntaxe pour UNIX/Linux/Mac: Exemple pour UNIX/Linux/Mac:

arp -s <adresse IP> <numéro de série> temp ping -s 408 <adresse IP> <numéro de série> temp ping -s 408 192.168.0.125
```

- 5. Contrôlez que le câble de réseau est branché. Démarrez/redémarrez la caméra en déconnectant puis reconnectant le câble d'alimentation.
- 6. Fermez l'invite de commande lorsque vous voyez 'Reply from 192.168.0.125: ...'
- 7. L'adresse IP est définie lorsque le voyant d'alimentation s'allume de manière fixe et que le voyant du réseau clignote.
- B. Démarrez votre navigateur et entrez l'adresse IP de la caméra dans le champ Emplacement/Adresse puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Reportez-vous ci-dessous pour des instructions complémentaires.

#### Remarque:

Après l'installation, vous pouvez recourir à la méthode d'installation en un clic pour obtenir le nom DNS la caméra AXIS 206.

## Définition de la langue et du mot de passe

Il est possible, lors du premier accès à la caméra AXIS 206, de changer la langue et de configurer le mot de passe administrateur.

AXISA	
Configure Root Password	
User name: root	
Password: ****	
Confirm password: ****	

- 1. Sélectionnez la langue parmi les options présentées en cliquant sur le drapeau adéquat.
- 2. Entrez un mot de passe, puis saisissez-le de nouveau pour en confirmer l'orthographe. Cliquez sur **OK**.
- 3. La boîte de dialogue « Enter Network Password » s'affiche. Entrez le nom d'utilisateur: root.

Remarque: Le nom d'utilisateur par défaut de l'administrateur, à savoir root, est permanent et ne peut pas être supprimé.

- 4. Entrez le mot de passe comme expliqué à l'étape 2 et cliquez sur **OK**. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous devrez rétablir les paramètres d'usine de la caméra AXIS 206. Reportez-vous aux instructions ci-dessous.
- 5. Si nécessaire, cliquez sur Yes pour installer AXIS Media Control (AMC). Pour ce faire, vous devrez être connecté à votre ordinateur avec des droits d'administrateur.
- 6. La page Live View de la caméra AXIS 206 s'affiche, avec des liens vers les outils de configuration qui vous permettent d'adapter la caméra à vos propres besoins.



## Accès à la caméra AXIS 206 depuis Internet

Une fois installée, votre caméra AXIS 206 est accessible depuis votre réseau local (LAN). Pour pouvoir accéder à la caméra depuis Internet, vous devez configurer votre routeur à large bande afin d'autoriser l'entrée de données. Pour des raisons de sécurité, cela s'effectue généralement sur un port spécifique. Consultez la documentation de votre routeur à large bande pour obtenir davantage d'instructions.


Pour davantage d'informations, visitez AXIS Internet Dynamic DNS Service sur www.axiscam.net ou, pour des informations techniques, le site de support d'Axis à l'adresse www.axis.com/techsup

## Retour aux paramètres par défaut définis en usine

Procédez comme suit pour revenir aux paramètres par défaut définis en usine et réinitialiser l'adresse IP:

- 1. Déconnectez le câble d'alimentation.
- 2. Maintenez enfoncé le bouton de commande (à l'arrière de la caméra) et rebranchez le câble d'alimentation.
- 3. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état émette une lumière jaune (cela peut prendre jusqu'à 15 secondes) puis relâchez le bouton.
- 4. Quand le voyant d'état émet une lumière verte (ce qui peut prendre jusqu'à 1 minute), la caméra est revenue aux paramètres par défaut définis en usine.
- 5. Réinstallez la caméra AXIS 206 à l'aide d'une des méthodes d'installation décrite dans ce document.

# AXIS 206 Netzwerkkamera Schnellinstallation

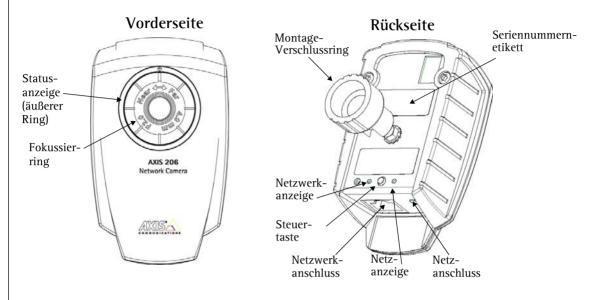

Führen Sie die folgenden Schritte zur Installation der AXIS 206 in Ihrem lokalen Netzwerk (LAN) durch:

- 1. Machen Sie sich mit der Kamera vertraut (siehe Abbildungen).
- 2. Schließen Sie die Kamera an siehe Kabelverbindungen, auf Seite 16.
- 3. Weisen Sie eine IP-Adresse zu siehe Installationsverfahren, auf Seite 16.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten


## Lieferumfang

Komponente	Hinweise	
Netzwerkkamera	AXIS 206.	
Netzadapter	Der Adapter ist landesspezifisch. Überprüfen Sie, ob der Adapter für Ihren Standort geeignet ist.	
Kameraständer	Wird mit 3 Schrauben geliefert. Die Ständerverlängerung ist bereits montiert.	
Kabelklemme	Wird auf der Rückseite zum Halten des Netzkabels angebracht.	
CD	Dokumentation und Software	
Dokumentation	AXIS 206-Schnellinstallation	
	Axis-Garantieerklärung	

## Montage

- 1. Befestigen Sie ggf. die Bodenplatte mit den 3 mitgelieferten Schrauben an einer ebenen Fläche.
- 2. Wenn Sie den kürzeren Ständer verwenden möchten, öffnen Sie den Verschlussring der Kamera und entfernen Sie die Verlängerung.
- 3. Setzen Sie anschließend die Kamera wieder auf, stellen Sie den gewünschten Winkel ein, und schließen Sie vorsichtig den Verschlussring.

## Wandmontage

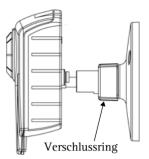

#### Wichtiq!

Die AXIS 206 ist <u>nur für Benutzung in Innenräumen</u> vorgesehen und muss grundsätzlich so aufgestellt werden, dass sie keiner direkten Sonneneinstrahlung oder starkem Halogenlicht ausgesetzt ist, da dieses zu dauerhaften Schäden am Bildsensor führen kann. Die Garantie von Axis erstreckt sich nicht auf Beschädigungen infolge zu starker Lichteinstrahlung.

## Kabelverbindungen

- Bringen Sie mit Hilfe des Klebebandes die Kabelklemme an der Rückseite des Gerätes an, und fixieren Sie damit das Netzkabel. Dadurch wird das unbeabsichtigte Lösen des Netzkabels verhindert.
- 2. Schließen Sie den Netzadapter an die Kamera an.
- 3. Schließen Sie die AXIS 206 mit einem serienmäßigen RJ-45-Netzkabel an Ihr Netzwerk an.

## Installationsverfahren

Die AXIS 206 ist für die Installation in einem Ethernet-Netzwerk vorgesehen. Dazu gehört die automatische (z. B. per DHCP) oder manuelle Zuweisung einer IP-Adresse. Es stehen verschiedene Installationsverfahren zur Verfügung, wobei die Wahl von der Konfiguration Ihres Netzwerks abhängt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Verfahren Sie verwenden sollen, kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, oder sehen Sie in den Handbüchern zu Ihrem Netzwerk nach.

- Wenn Sie z. B. einen eigenen Breitband-Router benutzen, sollten Sie sich die Administrationsseiten des Routers durchlesen, um in Erfahrung zu bringen, welche IP-Adresse Ihrer AXIS 206 zugewiesen wurde. Weitere Angaben hierzu finden Sie in der Router-Dokumentation.
- Wenn Ihr Netzwerk einen Internetanschluss (ohne Proxyserver für HTTP-Zugang) hat und einen DHCP-Server zur Zuweisung von IP-Adressen benutzt, gehen Sie nach dem One-Click-Verfahren vor. Siehe Seite 17.

- Falls Ihr Netzwerk mit dynamischer IP-Adressierung (DHCP) arbeitet und Ihr Computer den UPnP<sup>TM</sup> -Service unterstützt, wird die AXIS 206 automatisch erkannt, und es wird eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 18.
- Ermitteln Sie die IP-Adresse mit Hilfe der AXIS IP Utility (siehe Seite 19). Mit diesem Tool können Sie die IP-Adresse ggf. auch manuell festlegen.
- Weisen Sie die IP-Adresse manuell mit dem ARP/Ping-Verfahren zu. Die Anleitung hierzu finden Sie auf Seite 20.

## One-Click-Verfahren

#### Voraussetzungen:



### Der AXIS Internet Dynamic DNS-Service

- Beim One-Click-Verfahren kommt der AXIS Internet Dynamic DNS-Service zum Einsatz. Mit diesem kostenlosen Service können Sie Ihre Kamera schnell und einfach installieren, indem ihr ein statischer Name (DNS-Name) zugewiesen wird.
   Weitere Einzelheiten zum AXIS Internet Dynamic DNS-Service erhalten Sie unter www.axiscam.net.
- Hinweis: Bei diesem Verfahren werden die IP-Adresse, Firmware-Version, Seriennummer sowie der Produkttyp der AXIS
   206 an den Axis Internet Dynamic DNS-Service übermittelt. Es werden keine persönlichen Daten übertragen.
- Gehen Sie zum Löschen des DNS-Namens sowie zum Entfernen des Axis Internet Dynamic DNS-Service wie folgt vor:
   Öffnen Sie die Setup-Seiten der AXIS 206, wählen Sie Systemoptionen > Netzwerk > TCP/IP, klicken Sie dann auf die
   Schaltfläche Einstellungen für den AXIS Internet Dynamic DNS-Service, und klicken Sie abschließend auf die
   Schaltfläche Entfernen.

#### Vorgehensweise:

- 1. Nach dem Anschluss des Netzwerk- und Stromkabels sollte die Statusanzeige grün leuchten.
- 2. Betätigen Sie nun <u>einmal</u> die Steuertaste auf der Kamerarückseite. Die Statusanzeige auf der Vorderseite der Kamera blinkt daraufhin grün, während eine Verbindung mit dem AXIS Internet Dynamic DNS-Service hergestellt wird.
- 3. Warten Sie, bis die Statusanzeige wieder durchgehend grün leuchtet.

- 4. Beenden Sie die Installation, indem Sie von einem PC mit Internetanschluss die Site www.axiscam.net besuchen. Diesen Schritt müssen Sie innerhalb von 60 Minuten nach Betätigung der Steuertaste ausführen.
- 5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen des AXIS Internet Dynamic DNS-Service.
- 6. Informationen zum Einstellen der Sprache und des Kennworts finden Sie auf Seite 21.

#### Hinweise:

- Sie benötigen die Seriennummer (S/N) der Kamera, um die Installation durchführen zu können. Die Nummer finden Sie auf dem Etikett auf der Geräterückseite. Siehe Seite 15.
- Falls die Installation so nicht erfolgreich beendet werden konnte, wählen Sie ein anderes der nachfolgend beschriebenen Verfahren.

## **UPnP**<sup>TM</sup>

Die UPnP<sup>TM</sup>-Funktionalität ist standardmäßig für die AXIS 206 aktiviert. Sofern diese auch auf Ihrem Computer (Windows ME oder XP) aktiviert ist, wird die Kamera automatisch erfasst, und unter "Netzwerkumgebung" wird ein entsprechendes Symbol hinzugefügt. Klicken Sie auf dieses Symbol, um auf die AXIS 206 zuzugreifen. Hinweise zum Einstellen der Sprache und des Kennworts finden Sie auf Seite 21.


#### Hinweise:

- So installieren Sie den UPnP™-Service auf Ihrem Computer: Öffnen Sie vom Startmenü aus die Systemsteuerung und wählen Sie Software. Wählen Sie Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen, und wechseln Sie zum Bereich Netzwerkdienste. Klicken Sie auf Details, und wählen Sie dann UPnP als hinzuzufügenden Dienst aus.
- Sobald eine Verbindung zwischen der AXIS 206 und dem Computer hergestellt ist, können Sie der Kamera mit dem One-Click-Verfahren einen DNS-Namen zuweisen. Siehe vorherige Seite.

UPnP™ ist eine Zertifizierungsmarke der UPnP™ Implementers Corporation.

## **AXIS IP Utility**

AXIS IP Utility ist eine kostenlose Windows-Anwendung, mit der Axis-Geräte in Ihrem Netzwerk erkannt und angezeigt werden. Die Anwendung dient außerdem zum

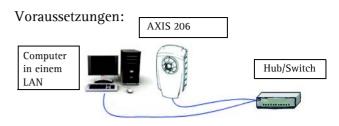

manuellen Festlegen einer statischen IP-Adresse. AXIS IP Utility befindet sich auf der mit dieser Kamera mitgelieferten CD.

#### **Automatische Erkennung**

- 1. Prüfen Sie, ob die Netzwerk- und Netzkabel mit der AXIS 206 verbunden sind.
- 2. Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk des Computers ein.
- 3. Starten Sie AXIS IP Utility. Klicken Sie auf das Symbol der AXIS 206, um die entsprechende Homepage zu öffnen.

#### IP-Adresse manuell einstellen

- Wenn das Symbol der AXIS 206 nicht im Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um erneut nach dem Gerät zu suchen. Wenn die Kamera immer noch nicht angezeigt wird, müssen Sie die IP-Adresse manuell zuweisen. Wählen Sie eine nicht zugewiesene IP-Adresse für das gleiche Subnetz, in dem sich Ihr Computer befindet.
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche IP-Adresse mit Seriennummer festlegen... und geben Sie die Seriennummer (siehe Seite 15) und IP-Adresse der AXIS 206 ein. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

#### Hinweis:

Nach der Verwendung von AXIS IP Utility können Sie der AXIS 206 mit dem One-Click-Verfahren einen DNS-Namen zuweisen.

## Manuelle Installation mit ARP/Ping

- 1. Wählen Sie eine unbenutzte IP-Adresse für die AXIS 206. Diese IP-Adresse muss dem gleichen Subnetz wie Ihr Computer zugeordnet sein.
- 2. Suchen Sie die Seriennummer (S/N) auf dem Etikett auf der Rückseite der Kamera.
- 3. Öffnen Sie von einem Computer im Netzwerk aus eine Befehlszeile (wählen Sie hierzu im Windows-Startmenü "Ausführen..."), und geben Sie cmd ein. Klicken Sie auf OK.
- 4. Je nach verwendetem Betriebssystem geben Sie nun die folgenden Befehle ein:

```
        Windows-Syntax:
        Beispiel für Windows:

        arp -s <IP-Adresse> <Seriennummer> ping -1 408 -t <IP-Adresse>
        arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -1 408 -t 192.168.0.125

        UNIX-/Linux-/Mac-Syntax:
        Beispiel für UNIX/Linux/Mac:

        arp -s <IP-Adresse> <Seriennummer> temp ping -s 408 <IP-Adresse>
        arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125
```

- 5. Prüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen ist. Starten Sie die Kamera erneut, indem Sie das Netzkabel lösen und wieder anschließen.
- 6. Schließen Sie die Befehlszeile, sobald "Antwort von 192.168.0.125:" angezeigt wird.
- 7. Die IP-Adresse wurde erfolgreich zugewiesen, wenn die Netzanzeige durchgehend leuchtet und die Netzwerkanzeige blinkt.
- 8. Starten Sie den Browser, geben Sie die IP-Adresse der Kamera im Feld "Position/Adresse" ein, und drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur. Weitere Hinweise finden Sie nachfolgend.

#### Hinweis:

Nach der Installation können Sie der AXIS 206 mit dem One-Click-Verfahren einen DNS-Namen zuweisen.

## Sprache und Kennwort festlegen

Beim ersten Zugriff auf die AXIS 206 müssen Sie das Kennwort "root" einrichten und können optional die Dialogsprache ändern.

AXIS.		
C	onfigure I	Root Password
Us	er name:	root
Pa	ssword:	****
Co	onfirm password:	****

- 1. Wählen Sie die gewünschte Sprache, indem Sie auf die entsprechende Flagge klicken.
- 2. Geben Sie nun ein Kennwort ein und bestätigen es durch erneute Eingabe. Klicken Sie auf OK.
- 3. Das Dialogfeld Netzwerkkennwort eingeben wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen ein: root

Hinweis: Der standardmäßige Administrator-Benutzername root kann nicht gelöscht werden.

- 4. Geben Sie das Kennwort wie in Schritt 2 beschrieben ein, und klicken Sie auf **OK**. Falls Sie das Kennwort vergessen haben, muss die AXIS 206 auf die werkseitigen Standard-Einstellungen zurückgesetzt werden. Siehe unten.
- 5. Klicken Sie ggf. auf Ja, um AXIS Media Control (AMC) zu installieren. Hierzu müssen Sie über Administrator-Zugriffsrechte für den Computer verfügen.
- 6. Die Seite Direktübertragung der AXIS 206 wird angezeigt. Sie enthält Links zu den Setup-Tools, mit denen Sie die Kamera an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.



✓ Direktübertragung - Hier können Sie die Echtzeitaufnahmen der Kamera anzeigen

\*Setup - Hier finden Sie alle Tools, die Sie zum Anpassen der Kamera an Ihre persönlichen Anforderungen benötigen.

Hilfe - Hier rufen Sie die Online-Hilfe für die Kamera auf.

## Auf die AXIS 206 vom Internet aus zugreifen

Sobald die AXIS 206 installiert ist, können Sie innerhalb Ihres lokalen Netzwerks (LAN) darauf zugreifen. Um auch über das Internet auf die Kamera zugreifen zu können, müssen Sie Ihren Breitband-Router so konfigurieren, dass er eingehenden Datenverkehr zulässt. Aus Sicherheitsgründen erfolgt dies meist über einen speziellen Port. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Dokumentation des Breitband-Routers.

Weitere Angaben erhalten Sie im AXIS Internet Dynamic DNS-Service unter www.axiscam.net. Technische Informationen zu diesem sowie weiteren Themen finden Sie im Axis Support Web unter www.axis.com/techsup.


## Werkseitige Standardeinstellungen wiederherstellen

Mit diesem Vorgang werden sämtliche Parameter einschl. der IP-Adresse auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt:

- 1. Trennen Sie das Netzkabel.
- 2. Betätigen Sie die Steuertaste (Rückseite), halten Sie sie gedrückt, und schließen Sie das Netzkabel wieder an.
- 3. Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Statusanzeige gelb leuchtet (dies kann bis zu 15 Sekunden dauern), und lassen Sie dann die Taste los.
- 4. Wenn die Statusanzeige grün leuchtet (dies kann bis zu einer Minute dauern), wurde die Kamera auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- 5. Installieren Sie die AXIS 206 erneut unter Anwendung eines der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren.

## ESPANC

# Guía de instalación rápida de la cámara de red AXIS 206

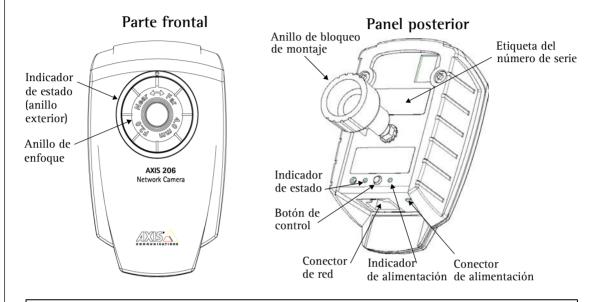

Para instalar la AXIS 206 en su red local (LAN), efectúe los pasos siguientes:

- 1. Familiarícese con la cámara (esta página).
- 2. Conecte la cámara (véase Conexiones de los cables, en la página 24).
- 3. Asigne una dirección IP (véase Métodos de instalación, en la página 24).

Para obtener más información, consulte el Manual del usuario disponible en el CD que se incluye en este paquete. Puede obtener versiones actualizadas del manual en www.axis.com


## Contenido del paquete

Artículo	Notas	
Cámara de red	AXIS 206.	
Adaptador de corriente	Específico del país. Compruebe que utiliza el adaptador adecuado.	
Soporte de cámara	Con tres tornillos de montaje. La pieza extensora ya está incorporada.	
Pinza del cable	Se fija al panel posterior para sujetar el cable de alimentación.	
CD	Documentación y software.	
Material impreso	Guía de instalación rápida de la AXIS 206	
	Documento de garantía de Axis	

## Montaje

- 1. Si es necesario, utilice los 3 tornillos suministrados para fijar la placa de soporte a una superficie plana.
- 2. Si desea usar el soporte corto, desatornille el anillo de bloqueo para soltar la cámara y retire la pieza extensora.
- 3. Vuelva a insertar la cámara, ajuste el ángulo y atornille el anillo de bloqueo con cuidado.

#### Montaje en pared

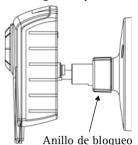

#### Importante:

La AXIS 206 está destinada al <u>uso en interiores exclusivamente</u>, y siempre debe ubicarse en un lugar donde no quede expuesta a la luz solar directa ni a una luz halógena fuerte, ya que, de ser así, podrían provocarse daños permanentes en el sensor de imágenes de la cámara. Los daños resultantes de la exposición a una luz fuerte no están cubiertos por la garantía de Axis.

## Conexiones de los cables

1. Con la cinta autoadhesiva, fije la pinza suministrada para el cable de alimentación al panel posterior y, seguidamente, ajuste el cable de alimentación. De este modo, se evitará que el cable se desconecte accidentalmente.

2..

## Métodos de instalación

La AXIS 206 está diseñada para instalarla en una red Ethernet. Por este motivo, es necesario asignarle una dirección IP, automáticamente (por ejemplo, a través de DHCP) o manualmente. Existen varios métodos para llevar a cabo la instalación. La elección de uno u otro depende de la configuración de su red. Si no está seguro de qué método debe utilizar, consulte al administrador de su red o lea la documentación para la misma.

- Si, por ejemplo, utiliza un encaminador doméstico de banda ancha, puede que sea conveniente consultar las páginas de administración del encaminador para descubrir qué dirección IP se ha asignado a la AXIS 206. Para obtener más información, consulte la documentación del encaminador.
- Si su red tiene una conexión de Internet (sin proxy para HTTP) y utiliza un servidor DHCP para asignar direcciones IP, utilice el **Procedimiento de instalación con un solo clic**. Consulte la página 25.
- Si su red utiliza direccionamiento automático de IP (DHCP) y su PC ejecuta el servicio UPnP™, la AXIS 206 se detectará y aparecerá automáticamente en su pantalla. Para obtener más información, consulte la página 26.
- Para conocer la dirección IP, utilice la AXIS IP Utility (consulte la página 26. También puede emplear esta misma aplicación para configurar la dirección IP manualmente.
- Asimismo, es posible asignar una dirección IP manualmente utilizando el método ARP/Ping, que se describe en la página 27.

## Instalación con un solo clic

#### Requisitos:



## El AXIS Internet Dynamic DNS Service

- El procedimiento de instalación con un solo clic utiliza el AXIS Internet Dynamic DNS Service. Este servicio gratuito
  permite instalar la cámara de forma fácil y rápida, asignándole un nombre estático (nombre DNS). Encontrará más
  información sobre el AXIS Internet Dynamic DNS Service en www.axiscam.net
- Tenga en cuenta que, al llevar a cabo este procedimiento, se enviará la dirección IP, la versión de firmware, el tipo de producto y el número de serie de la AXIS 206 al Axis Internet Dynamic DNS Service, pero no se transferirá ningún tipo de información personal.
- Para eliminar el nombre DNS y dar de baja el registro en el Axis Internet Dynamic DNS Service, abra las páginas de Configuración de la AXIS 206 elija Opciones del sistema > Red > TCP/IP, haga clic en el botón Configuración del AXIS Internet Dynamic DNS Service y, por último, haga clic en el botón Retirar.

#### Siga las instrucciones que se indican a continuación:

- 1. Una vez que los cables de red y alimentación estén conectados, espere a que el indicador de estado esté iluminado con una luz verde fija.
- 2. A continuación, presione el botón de control situado en el panel posterior de la cámara <u>una vez</u>. El indicador de estado de la parte delantera de la cámara parpadea con luz verde mientras se conecta al AXIS Internet Dynamic DNS Service.
- 3. Espere a que vuelva a encenderse una luz verde fija en el indicador de estado.
- 4. Para finalizar la instalación, vaya a www.axiscam.net desde un equipo conectado a Internet. Para ello, dispone de 60 minutos después de presionar el botón de control.
- 5. Siga las instrucciones del AXIS Internet Dynamic DNS Service que aparecen en la pantalla.
- 6. Consulte las instrucciones de la página 27 para configurar el idioma y la contraseña.

#### Notas:

- Para completar la instalación, necesitará el número de serie (S/N) de la cámara que se encuentra en la etiqueta del panel posterior. Consulte la página 23.
- Si la instalación no se completó de forma satisfactoria, pruebe uno de los otros métodos descritos en las páginas siguientes.

## **UPnP**<sup>TM</sup>

La funcionalidad UPnP<sup>TM</sup> está habilitada de forma predeterminada en la AXIS 206. Si también está habilitada en su PC (Windows ME o XP), el equipo detectará la cámara automáticamente y agregará un nuevo icono a "Mis sitios de red". Haga clic en este icono para acceder a la AXIS 206. Consulte las instrucciones de la página 27 para configurar el idioma y la contraseña.

#### Notas:

- Para instalar el servicio UPnP™ en su PC, abra el Panel de control desde el menú Inicio y seleccione Agregar o quitar programas. Seleccione Agregar o quitar componentes de Windows y abra la sección Servicios de red. Haga clic en Detallesy después seleccione UPnP como el servicio que va a agregar.
- Una vez que sea posible acceder a la AXIS 206 desde su PC, podrá utilizar el método de instalación con un solo clic para asignar un nombre DNS a la cámara. Consulte la página anterior.

UPnP™ es una marca de certificación de UPnP™ Implementers Corporation.

## **AXIS IP Utility**

AXIS IP Utility es una aplicación de Windows gratuita que detecta y muestra dispositivos Axis en su red, y que, además, puede utilizarse para asignar manualmente una dirección IP estática. AXIS IP Utility está disposible en el CD suministrado ex

Requisitos:

AXIS 206

Equipo conectado a una LAN

Hub/conmutador

disponible en el CD suministrado en este paquete.

#### Detección automática

- 1. Compruebe que los cables de red y alimentación estén conectados a la AXIS 206.
- 2. Introduzca el CD en la unidad de CD de su PC.
- 3. Inicie AXIS IP Utility. Cuando aparezca la AXIS 206 en la ventana, haga doble clic para abrir la página de inicio.

#### Configuración manual de la dirección IP

- 1. Si la AXIS 206 no aparece en la ventana, haga clic en el botón **Actualizar** y vuelva a intentarlo. Si la cámara sigue sin aparecer, puede configurar la dirección IP manualmente. Obtenga una dirección IP que no esté en uso y que se encuentre en la misma subred que su PC.
- 2. Haga clic en el botón "Configurar la dirección IP con el número de serie" e introduzca el número de serie (consulte la página 23) y la dirección IP de la AXIS 206. Siga las instrucciones de la pantalla.

#### Nota:

Tras utilizar AXIS IP Utility, puede utilizar el método de instalación con un solo clic para obtener un nombre DNS para la AXIS 206.

## Instalación manual con ARP/Ping

- 1. Obtenga una dirección IP sin utilizar para la AXIS 206. Esta dirección IP debe estar en la misma subred que su PC.
- 2. Ubique el número de serie (S/N) en la etiqueta situada en el lado posterior de la cámara.
- 3. Desde un ordenador de su red, abra el símbolo del sistema (en Windows: desde el menú Inicio, seleccione Ejecutar... y escriba cmd; haga clic en Aceptar).
- 4. Introduzca los siguientes comandos en función de su sistema operativo:

Sintaxis de Windows:	Ejemplo de Windows:
arp -s <dirección ip=""> <número de="" serie=""> ping -l 408 -t <ip address=""></ip></número></dirección>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
Sintaxis de UNIX/Linux/Mac:	Ejemplo de UNIX/Linux/Mac:
arp -s <dirección ip=""> <número de="" serie=""> temp ping -s 408 <dirección ip=""></dirección></número></dirección>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125

- 5. Compruebe que el cable de red esté conectado. Inicie o reinicie la cámara desconectando y volviendo a conectar el cable de alimentación.
- 6. Cierre el símbolo del sistema cuando vea 'Reply from 192.168.0.125: ...'
- 7. La dirección IP estará configurada cuando el indicador de alimentación esté iluminado con luz fija y el indicador de red parpadee con luz intermitente.
- 8. Inicie su explorador, escriba la dirección IP de la cámara en el campo Ubicación/Dirección, y presione Intro en su teclado. Consulte las instrucciones que se presentan más abajo.

#### Nota:

Tras la instalación, se puede utilizar el método de instalación con un solo clic para obtener un nombre DNS para la AXIS 206.

## Configuración del idioma y la contraseña

Al acceder a la AXIS 206 por primera vez, puede cambiar el idioma y configurar la contraseña del "root".



- 1. Seleccione uno de los idiomas disponibles haciendo clic en la bandera que corresponda.
- 2. A continuación, escriba una contraseña y vuelva a escribirla para confirmarla. Haga clic en Aceptar.
- 3. Aparecerá el diálogo Escribir la contraseña de red. Escriba el nombre de usuario: root

Nota: El nombre de usuario predeterminado para el administrador root es permanente y no se puede borrar.

- 4. Escriba la contraseña que introdujo en el paso 2, y haga clic en **Aceptar**. Si perdió u olvidó la contraseña, debe restablecer la AXIS 206 a los valores iniciales. Véase más adelante.
- 5. Si es necesario, haga clic en Sí para instalar el AXIS Media Control (AMC). Para ello, debe tener derechos de administrador en su equipo.
- 6. La página de **Visualización en vivo** de la AXIS 206 aparece con enlaces a las herramientas de configuración que le permiten adaptar la cámara a sus necesidades específicas.



## Acceso a la AXIS 206 desde Internet

Una vez instalada, puede accederse a la AXIS 206 desde su red local (LAN). Para acceder a su cámara desde Internet, debe configurar su encaminador de banda ancha de modo que permita el tráfico de datos de entrada. Por razones de seguridad, esto generalmente se realiza en un puerto específico. Para obtener más instrucciones, consulte la documentación de su encaminador de banda ancha.


Para obtener más información, visite el AXIS Internet Dynamic DNS Service en http://www.axiscam.net o, para obtener notas técnicas sobre este u otros temas, visite Axis Support Web en www.axis.com/techsup

## Reconfiguración a los valores iniciales

Siguiendo estas instrucciones, podrá reconfigurar todos los parámetros, incluida la dirección IP, a los valores iniciales:

- Desconecte el cable de alimentación.
- Mantenga presionado el botón de control (lado trasero) y vuelva a conectar el cable de alimentación.
- 3. Mantenga presionado el botón hasta que en el indicador de estado se encienda una luz amarilla (esto puede tardar hasta 15 segundos), después suelte el botón.
- 4. Cuando en el indicador de estado se encienda una luz verde (lo que puede tardar hasta 1 minuto) la cámara estará reconfigurada a los valores iniciales.
- 5. Vuelva a instalar la AXIS 206 utilizando uno de los métodos de instalación descritos en este documento.

# Guida all'installazione rapida della videocamera di rete AXIS 206

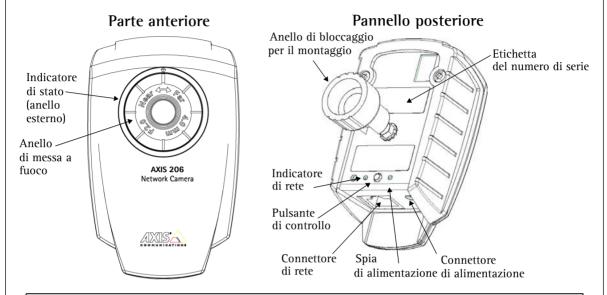

Attenersi alla seguente procedura per installare l'AXIS 206 sulla LAN (Local Area Network).

- 1. Familiarizzare con la videocamera (questa pagina).
- 2. Collegare la videocamera vedere Collegamento dei cavi, alla pagina 30.
- 3. Assegnare un indirizzo IP vedere Metodi di installazione, alla pagina 30.

Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale dell'utente, disponibile sul CD incluso nella confezione. Versioni aggiornate sono disponibili all'indirizzo www.axis.com

### Contenuto della confezione

Articolo	Note	
Videocamera di rete	AXIS 206.	
Adattatore di alimentazione	L'adattatore è specifico per il paese. Assicurarsi che venga utilizzato un adattatore corretto.	
Base della videocamera	Dotata di 3 viti di montaggio. La sezione di estensione è già montata.	
Fermo del cavo	Viene fissato al pannello posteriore per tenere fermo il cavo di alimentazione.	
CD	Documentazione e software.	
Documentazione cartacea	Guida all'installazione rapida di AXIS 206.	
	Documento di garanzia Axis.	

## Montaggio

- 1. Se necessario, utilizzare le 3 viti fornite per fissare la piastra di appoggio a una superficie piana.
- Per utilizzare la base più corta, svitare l'anello di bloccaggio in modo da sganciare la videocamera, quindi rimuovere la sezione di estensione.
- 3. Ricollegare la videocamera, regolare l'angolazione e serrare con accortezza l'anello di bloccaggio.

#### Montaggio a parete



#### **Importante**

L'AXIS 206 è progettata <u>solo per un uso interno</u> e non va mai esposta alla luce diretta del sole o di una potente lampada alogena, onde evitare danni permanenti al sensore dell'immagine della videocamera. I danni causati dall'esposizione diretta alla luce non sono coperti dalla garanzia Axis.

## Collegamento dei cavi

- 1. Utilizzando il nastro autoadesivo, collegare il fermo del cavo fornito al pannello posteriore e fissarvi il cavo di alimentazione. Tale operazione impedirà la disconnessione accidentale del cavo.
- 2. Collegare l'adattatore di alimentazione alla videocamera.
- 3. Collegare l'AXIS 206 alla rete mediante un cavo di rete standard RJ-45.


## Metodi di installazione

L'AXIS 206 è progettata per l'installazione su una rete Ethernet. Ciò implica l'assegnazione automatica, ad esempio tramite DHCP, o manuale di un indirizzo IP. Sono disponibili diversi metodi di installazione. Il metodo specifico dipende dalla configurazione della rete in uso. In caso di incertezza sul metodo da utilizzare, contattare l'amministratore di rete o fare riferimento alla documentazione di rete.

- Se, ad esempio, si sta utilizzando un router iniziale a banda larga, potrebbe risultare utile visualizzare le pagine d'amministrazione del router per individuare l'indirizzo IP assegnato all'AXIS 206. Consultare la documentazione del router per ulteriori informazioni.
- Se la rete dispone di una connessione Internet (senza proxy HTTP) e utilizza un server DHCP per assegnare gli indirizzi IP, utilizzare la procedura di installazione in un solo clic. Vedere pagina 31.
- Se la rete è configurata per l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP e il computer è dotato della funzionalità UPnP™, l'AXIS 206 verrà rilevata automaticamente e visualizzata sullo schermo. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 32.
- Utilizzare **AXIS IP Utility** per individuare l'indirizzo IP (vedere pagina 32). Tale utility consente anche di impostare manualmente l'indirizzo.
- Assegnare manualmente l'indirizzo IP mediante il metodo ARP/Ping, descritto a pagina 33.

## Installazione in un solo clic

#### Requisiti:

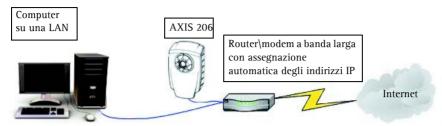

## Servizio AXIS Internet Dynamic DNS

- La procedura di installazione in un solo clic utilizza il servizio AXIS Internet Dynamic DNS. Questo servizio gratuito consente di installare in modo rapido e facile la videocamera, la quale riceve un nome statico (nome DNS). Ulteriori informazioni sul servizio AXIS Internet Dynamic DNS sono disponibili all'indirizzo www.axiscam.net
- Si noti che con questa procedura si invia l'indirizzo IP, la versione del firmware, il tipo di prodotto e il numero di serie dell'AXIS 206 al servizio Axis Internet Dynamic DNS. Non vengono trasferite informazioni personali.
- Per rimuovere il nome DNS e annullare la registrazione al servizio Axis Internet Dynamic DNS, aprire le pagine Setup (Configurazione) nell' AXIS 206, fare clic su System Options (Opzioni di sistema) > Network (Rete) > TCP/IP, quindi fare clic sul pulsante Settings (Impostazioni) per il servizio AXIS Internet Dynamic DNS e, infine, fare clic sul pulsante Remove (Rimuovi).

#### Seguire le istruzioni riportate di seguito.

- 1. Una volta collegati i cavi di alimentazione e la rete, attendere che l'indicatore di stato emetta una luce verde fissa.
- 2. Quindi premere <u>una volta</u> il pulsante di controllo sul retro della videocamera. Durante il collegamento al **servizio AXIS Internet Dynamic DNS**, l'indicatore di stato sulla parte anteriore della videocamera emette una luce verde lampeggiante.
- 3. Attendere che l'indicatore di stato ritorni a emettere una luce verde fissa.
- 4. Per completare l'installazione, visitare il sito Web www.axiscam.net da un PC collegato a Internet. Tale operazione deve essere eseguita entro 60 minuti dalla pressione del pulsante di controllo.
- 5. Seguire le istruzioni sullo schermo fornite dal servizio AXIS Internet Dynamic DNS.
- 6. Vedere pagina 33 per istruzioni su come impostare la lingua e la password.

#### Note:

- Per completare l'installazione è necessario fornire il numero di serie del prodotto, riportato nell'etichetta posizionata sul pannello posteriore. Vedere pagina 29.
- Se questo metodo di installazione non riesce, provare uno degli altri metodi descritti nelle pagine seguenti.

## **UPnP**<sup>TM</sup>

La funzionalità UPnP<sup>TM</sup> è attiva per impostazione predefinita nell'AXIS 206. Se è abilitata anche sul computer in uso (con sistema operativo Windows ME o XP), la videocamera verrà automaticamente rilevata e verrà aggiunta una nuova icona in "Risorse di rete". Fare clic su questa icona per accedere all'AXIS 206. Vedere pagina 33 per istruzioni su come impostare la lingua e la password.

#### Note:

- Per installare il servizio UPnP™ sul computer, aprire il pannello di controllo dal menu Start e selezionare Installazione applicazioni. Selezionare Installazione componenti di Windows e aprire la sezione Servizi di rete. Fare clic su Dettagli e selezionare UPnP come servizio da aggiungere.
- Una volta che l'AXIS 206 è accessibile dal computer, è possibile utilizzare il metodo di installazione in un solo clic per assegnare alla videocamera un nome DNS. Vedere la pagina precedente.

UPnP™ è un marchio di certificazione dell'UPnP™ Implementers Corporation.

## **AXIS IP Utility**

AXIS IP Utility è un'applicazione gratuita per Windows che consente di individuare e visualizzare la presenza di periferiche Axis sulla rete. Permette inoltre di impostare manualmente un indirizzo IP statico. AXIS Requisiti:

Computer su una LAN

Hub/Switch

IP Utility è disponibile sul CD fornito nella confezione.

#### Rilevamento automatico

- 1. Controllare che i cavi di rete e di alimentazione siano collegati all'AXIS 206.
- 2. Inserire il CD nell'unità CD-ROM del computer.
- 3. Avviare AXIS IP Utility. Quando l'AXIS 206 verrà visualizzata, fare doppio clic su di essa per aprirne l'home page.

#### Impostazione manuale dell'indirizzo IP

- 1. Se l'AXIS 206 non viene visualizzata all'interno della finestra, fare clic sul pulsante Aggiorna per effettuare un nuovo tentativo. Se fallisce anche questo tentativo, è possibile impostare manualmente l'indirizzo IP. Acquisire un indirizzo IP non utilizzato sulla stessa subnet del computer.
- 2. Fare clic sul pulsante "Imposta indirizzo IP mediante numero di serie...", quindi immettere il numero di serie (vedere pagina 29) e l'indirizzo IP dell'AXIS 206. Seguire le istruzioni sullo schermo.

#### Nota:

Dopo aver utilizzato AXIS IP Utility, è possibile avvalersi del metodo di installazione in un clic per ottenere un nome DNS per l'AXIS 206.

## Installazione manuale con ARP/Ping

- 1. Acquisire un indirizzo IP non utilizzato per l'AXIS 206. Questo indirizzo IP deve essere sulla stessa subnet del computer.
- 2. Individuare il numero di serie sull'etichetta posta sul retro della videocamera.
- 3. Da un computer connesso alla rete, aprire il prompt dei comandi (in Windows: dal menu Start, selezionare Esegui e digitare cmd. Fare clic su OK).
- 4. In base al proprio sistema operativo, digitare i seguenti comandi:

Sintassi Windows:	Esempio Windows:
arp -s <indirizzo ip=""> <numero di="" serie=""> ping -l 408 -t <indirizzo ip=""></indirizzo></numero></indirizzo>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -1 408 -t 192.168.0.125
Sintassi UNIX/Linux/Mac:	Esempio UNIX/Linux/Mac:
arp -s <indirizzo ip=""> <numero di="" serie=""> temp ping -s 408 <indirizzo ip=""></indirizzo></numero></indirizzo>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125

- 5. Controllare che il cavo di rete sia collegato. Avviare/riavviare la videocamera scollegando e ricollegando il cavo di alimentazione.
- 6. Chiudere il prompt dei comandi una volta visualizzato il messaggio 'Risposta da 192.168.0.125: ...'
- 7. L'indirizzo IP è stato impostato quando l'indicatore di alimentazione emette una luce fissa e l'indicatore di rete lampeggia in maniera intermittente.
- 8. Avviare il browser, immettere l'indirizzo IP della videocamera nel campo relativo al percorso e premere **Invio** sulla tastiera. Per ulteriori istruzioni vedere di seguito.

#### Nota:

Dopo l'installazione, si può utilizzare il metodo di installazione in un clic per ottenere un nome DNS per l'AXIS 206.

## Impostazione della lingua e della password


Quando si accede all'AXIS 206 per la prima volta, è possibile modificare la lingua e configurare la password di primo livello (root).

(IS:A	
Configure	Root Password
User name:	root
Password:	***
Confirm password	d: ****

- 1. Selezionare la lingua dalle opzioni disponibili, facendo clic sul contrassegno appropriato.
- 2. Inserire la password, quindi inserirla di nuovo per confermarne l'esattezza. Fare clic su OK.
- 3. Verrà visualizzata la finestra di dialogo 'Enter Network Password' (Inserire la password di rete). Inserire il nome utente: root

Nota: il nome utente predefinito dell'amministratore root è permanente e non può essere eliminato.

- 4. Inserire la password impostata al passaggio 2 e fare clic su OK. Se si dimentica la password, sarà necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'AXIS 206. Vedere più avanti.
- 5. Se richiesto, fare clic su Yes (Sì) per installare AMC (AXIS Media Control). Per fare ciò sono necessari i privilegi di amministratore.
- Viene visualizzata la pagina Live View (Immagini dal vivo) dell'AXIS 206 con i collegamenti agli strumenti di impostazione che consentono di personalizzare la videocamera in base alle proprie esigenze specifiche.

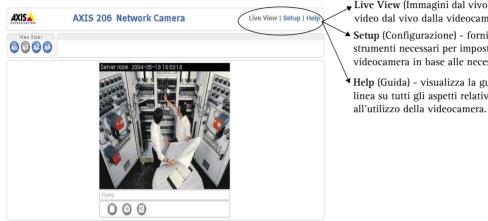

Live View (Immagini dal vivo) - visualizza video dal vivo dalla videocamera.

Setup (Configurazione) - fornisce tutti gli strumenti necessari per impostare la videocamera in base alle necessità.

Help (Guida) - visualizza la guida in linea su tutti gli aspetti relativi

## Accesso all'AXIS 206 da Internet

Una volta installata, l'AXIS 206 è accessibile dalla LAN. Per accedere alla videocamera da Internet, è necessario configurare il router a banda larga per consentire il traffico dati in entrata. Per ragioni di sicurezza questa operazione è solitamente effettuata su una porta specifica. Per ulteriori istruzioni sul router a banda larga, fare riferimento alla documentazione.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina del servizio AXIS Internet Dynamic DNS all'indirizzo www.axiscam.net oppure, per le note tecniche relative a questo e altri argomenti, visitare l'Axis Support Web all'indirizzo www.axis.com/techsup

## Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Questa procedura consentirà di ripristinare le impostazioni di fabbrica per tutti i parametri, incluso l'indirizzo IP.

- Scollegare il cavo di alimentazione. 1.
- 2. Tenere premuto il pulsante di controllo sul pannello posteriore e ricollegare il cavo di alimentazione.
- Tenere premuto il pulsante finché l'indicatore di stato diventa giallo (possono essere necessari fino a 15 secondi), quindi rilasciare il pulsante.
- Quando l'indicatore di stato diventa verde (può essere necessario fino a 1 minuto) vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica della videocamera.
- Reinstallare l'AXIS 206 utilizzando uno dei metodi descritti nel documento.