1 Deixar funcionando neste computador

Faça na ordem, todo dia ao ligar o computador da balança. Leva 2 minutos.



Ligue o computador, o indicador da balança, a câmera e a impressora

O indicador da balança (WT27R) fica no cabo da COM3 e o Windows lê o peso sozinho. A câmera fica no IP 192.168.100.29 e a impressora é a EPSON L395, que precisa estar com papel.





Dê dois cliques no atalho **Pesagem Transtino** da Área de Trabalho

Abre uma **janela preta**, que é o sistema rodando. **Não feche essa janela**: pode minimizar. Também abre a câmera e a conexão com a internet.





A tela de pesagem abre no navegador

O endereço é `http://127.0.0.1:8090`. Se a tela estiver estranha, aperte **Ctrl+F5**. Confira no canto direito, em cima, se a bolinha **Balança** está **verde**.





Deixe o WhatsApp Web aberto no Chrome, no perfil **Balança Transtino**

A extensão **"Balança Transtino — Avisos no WhatsApp"** manda os avisos e os tickets por essa aba. Ela pode ficar **em segundo plano**, mas não pode ser fechada.

✓ **Tudo certo quando:** a bolinha Balança está verde, o peso aparece na tela, a câmera mostra a imagem quando o caminhão sobe e, em **Configurações** → **Aviso no WhatsApp**, aparece 🟢 **WhatsApp Web conectado**.

⚠ **Atenção:** sempre que alguém mexer na extensão, entre em `chrome://extensions`, clique em ↻ e depois aperte **F5** na aba do WhatsApp. Depois de atualizar o sistema, feche a janela preta e abra o atalho de novo, com a balança vazia.

Endereços e pastas úteis

O quê	Onde
Tela de pesagem (neste computador)	`http://127.0.0.1:8090`
Acesso pela internet	`https://balancatranstino.wcmdigital.com.br` (usuário e senha)
Pasta do sistema	`Área de Trabalho\testes-main\balanca_nova`
Extensão do WhatsApp	`balanca_nova\whatsapp_extensao` (instalada no Chrome em `chrome://extensions`)
Backups automáticos do banco	`C:\Backups` (a cada 6 horas)
Fotos da câmera dos tickets	`balanca_nova\fotos`

2 Como a pesagem funciona

Tudo é automático. O operador só acompanha e entra em ação se aparecer um aviso.

1 — 🚚 O caminhão sobe na balança
O peso passa de 100 kg e a câmera aparece na tela.

2 — 💬 Aviso no WhatsApp
Sai "Caminhão entrou na balança" com placa, motorista, peso e o link para acompanhar.

3 — 📷 A câmera lê a placa
O cadastro é carregado: motorista, empresa, carga e a TARA.

4 — ⏱ Contagem de 10 segundos
Aparece um contador grande sobre a câmera, e o botão **"⚖ Balança"** fica **travado**. Para parar, use ✋ **Cancelar automático**.

5 — ⚖ O peso é capturado
Como estiver, **mesmo instável**. Líquido = peso − TARA.



Tela durante a contagem: o quadro amarelo mostra os segundos que faltam.

6 — 🖨 Ticket encerrado e impresso
O quadro fica verde. O botão "Balança" volta a funcionar 10 s depois.

7 — 📲 O motorista recebe o ticket
Vai para o telefone do cadastro: o resumo, a imagem do ticket e a **foto da câmera** do momento em que a placa foi lida.

8 — ✅ O caminhão sai
A balança fica vazia e o sistema já espera o próximo.

Quando aparece uma faixa de aviso na tela

A placa não foi lida, a placa não tem cadastro, o cadastro está sem TARA ou a pesagem não foi salva: o automático para e o operador termina à mão. **1)** busque ou corrija o cadastro → **2)** confira a TARA → **3)** clique em **⚖ Balança** → **4)** clique em **"Encerrar e imprimir"**. Se o cadastro for salvo com o caminhão ainda na balança, a contagem recomeça sozinha. Tudo fica registrado em **Configurações** → **Log de falhas**.

BALANÇA TRANSTINO

TICKET DE PESAGEM **teste-208**	Ticket Encerrado
EMPRESA / CLIENTE **WMDIGITAL**	**Cobrança** —
Placa **AKV2033**	**Motorista** WAGNER
Items CARRO	**Emissor** BALANÇA TRANSTINO

Ticket com a logo: sai na impressora e vai como imagem no WhatsApp do motorista.

O que o motorista recebe no WhatsApp

1. O resumo: placa, motorista, empresa, carga, bruto, tara e **líquido**.
2. A **imagem do ticket**.
3. A **foto da câmera** com o caminhão na balança.

Só vai para quem tem telefone com DDD no cadastro. Para testar sem gravar pesagem: **Configurações** → **Aviso no WhatsApp** → **Enviar ticket de teste**.

3 Acesso pela internet

De qualquer lugar, pelo celular ou pelo computador: **https://balancatranstino.wcmdigital.com.br**




Como entrar

1. Abra o link no navegador do celular ou do computador.
2. Digite o **usuário** e a **senha** do espelho (peça ao responsável).
3. Veja a pesagem ao vivo, a câmera, os tickets e os relatórios.

Bom saber

- **Sem internet na balança, a pesagem continua normal.** O link mostra "computador da balança sem conexão".
- A pesagem automática roda **só no computador da balança**. Pela internet, só se acompanha.
- Pela internet **não** dá para fazer backup nem mudar as configurações.
- O computador da balança precisa estar ligado e com o atalho aberto.

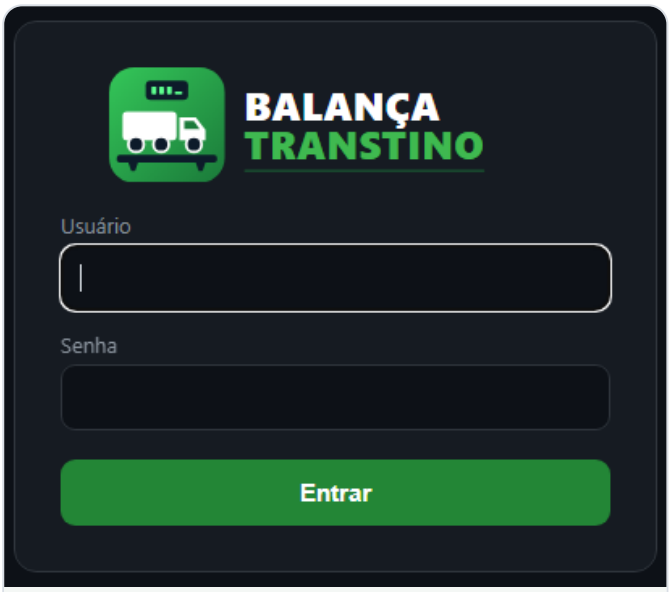

Tela de entrada do link, com usuário e senha.

Se algo não funcionar

O que acontece	O que fazer
A tela de pesagem não abre	Abra o atalho **Pesagem Transtino** e confira se a janela preta está aberta.
A bolinha Balança está vermelha ou não aparece peso	Confira se o indicador está ligado e o cabo na COM3. Reinicie o computador se continuar.
O WhatsApp não mandou o aviso ou o ticket	Veja se a aba do WhatsApp Web está aberta no perfil Balança Transtino e confira **Configurações → Aviso no WhatsApp** e o Log de falhas. O cadastro precisa ter telefone com DDD.
O ticket não imprimiu	Ligue a impressora e ponha papel. Depois clique em **"Imprimir ticket Nº ..."** na tela.
O link mostra "sem conexão"	O computador da balança está desligado, sem internet ou com o atalho fechado.