


RFMC9000 射频子卡

FPGA 开发指南

Rev. 2.1

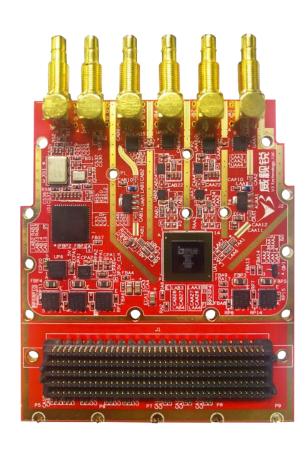



修订记录

版本	修订日期	修订内容



目 录

修订记录	2
目 录	3
1 概述	4
2 RMFC9000 HDL 参考设计	5
2.1 FPGA 硬件工程结构	6
2.2 CPU 定制	8
2.3 JESD204 授权	
2.4 JESD204 定制	
2.5 FPGA 工程数据流	12
3 裸机应用程序	13
3.1 软件工程	13
3.2 GPIO 配置	13
3.3 配置时钟芯片	
3.4 ADRV9009 初始化配置	13
3.5 运行参考例程	17



1 概述

本文档主要介绍 RFMC9000 模块 FPGA 的开发流程,包括以下几部分:

FPGA 内部生成 DDS 信号源, FPGA JESD204B 接口,基于 ZYNQ 的 ARM 处理器定制,ADRV9009 的配置。可以实现单音信号发送和接收的功能,并可以使用 chipscope 观察接收信号并导出到 matlab 分析。

进一步,射频子板上含有集成 VCO 的参考时钟生成 IC 选自 TI 的 LMK04828,可以将 48MHz 基准时钟产生 ADRV9009 和 FPGA JESD204B 的各种参考时钟,FPGA 开发流程可以实现用户自定义采样时钟,灵活用于各种通信场景。

通过本参考例程用户可以了解本系统的硬件构成,编程架构,对于做 FPGA 开发的用户可以基于这个 FPGA 工程做二次开发,实现 ADRV9009 空口传输基带数据。

威视锐提供了整体的 PS(ZYNQ 处理器部分)、PL(ZYNQ 逻辑部分)、ADRV9009 的配置,可以通过 FPGA DDS ipcore 输出指定频率的单音信号,并可以通过 chipscope 获取接收到的波形。最后提供了配置 LMK04828 和自定应采样率的接口,用户可以根据需要定制所需采样率。基于这个工程,做 FPGA 基带算法开发的用户可以用于二次开发。

用户可以使用此开发固件直接完成:

- 1 ADRV9009 配置
- 2 JESD204B 的初始化
- 3 DDS ipcore 传输 IQ 数据
- 3 采样率的定制



2 RMFC9000 HDL 参考设计

HDL 参考设计是围绕 ARM、NIOS-II 或 Microblaze 处理器核搭建的嵌入式系统。功能框图如下所示。设备数字接口主要有 GTX/GTH/GTY 高速收发器组成,PL 里面调用 JESD204B IP 核和 ADRV9009 进行数据通信。SPI 接口用来配置 ADRV9009 芯片和 LMK04828 时钟芯片。另外提供 NO-OS 裸机软件程序可以支持硬件系统测试与验证,还提供 ADRV9009 初始化参数修改说明,在下一章会做说明。

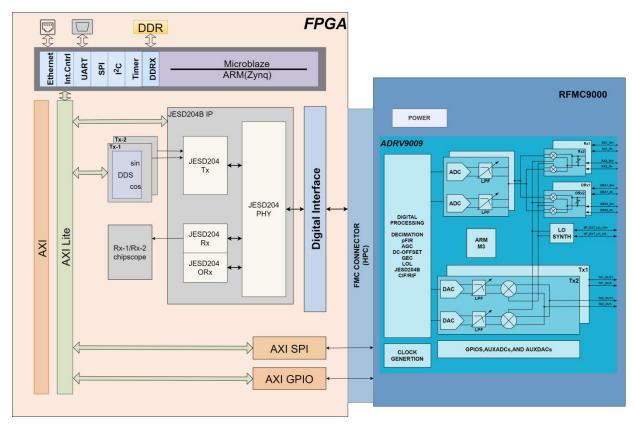


图 1 RFMC9000-HDL 参考设计框图

数字接口

数字接口包含4个发送,2个接受和2个观测通道

DDS

DDS IP 核产生发送的测试数据(单音信号/单频信号),相位 phase 可以由 PS 来配置;

控制和 SPI 接口

设备控制信号由 GPIO 来控制; SPI 接口用来配置 ADRV9009 和时钟 LMK04828 芯片;



2.1 FPGA 硬件工程结构

FPGA 工程采用 VIVADO 2018.3 搭建,主要工程文件结构如下

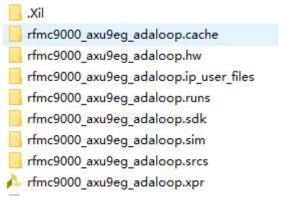


图 2 硬件工程目录

主要文件结构包括, runs 工程编译生成文件, sdk 裸机软件工程, src 设计源文件包括 HDL 代码, FPGA 约束, xpr 是 VIVADO 工程名。在 Vivado 中选中 "rfmc9000 xxx adaloop.xpr"打开测试工程, "Sources"目录如下图所示:



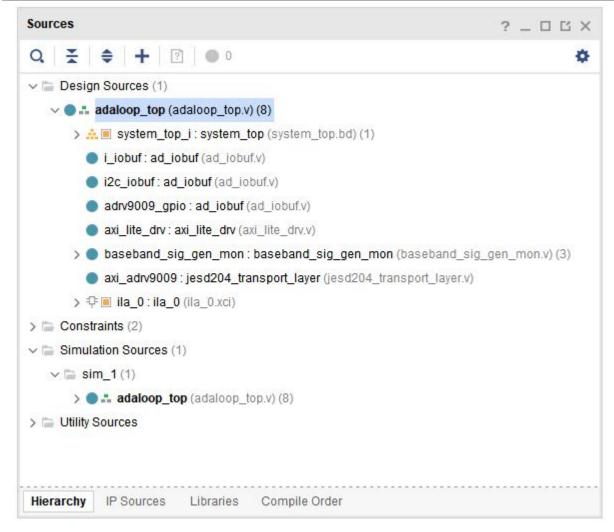


图 3 vivado 硬件工程 Sources 目录

可以点击 open block design 打开 block 设计,其中包括了 CPU 和外设的定制。如下图:



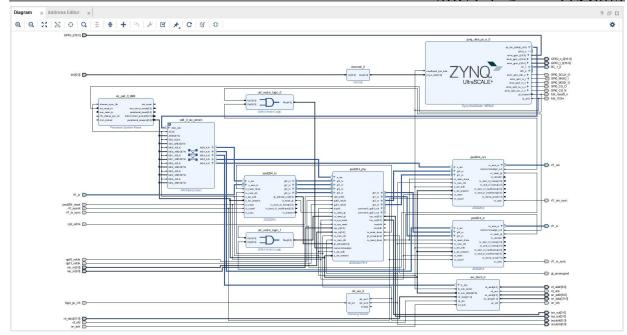


图 4 CPU 及外围设备定制

注:不同的载卡对应的CPU 外设也可能不一样,实际使用时,请以自己的载卡进行定制。

2.2 CPU 定制

双击每个模块可以看到模块中的参数设置,双击 processing_system7_0 可以看到 CPU 的定制,用户根据自己实际使用的载卡进行修改,如果做二次开发可以用来参考。

SPI0 用来配置 ADRV9009 和 LMK04828 时钟芯片, I2C1 选择 EMIO 预留读写 eeprom, UART0 用作串口调制, GPIO 控制 ADRV9009 的开关 IO。

PS 与 PL 之间的接口选择 GP 用来进行寄存器传输和各个 IP 的配置。PS 给 PL 输出的时钟使能 FCLK_CLK0,FCLK_CLK0时钟用于 GP 接口通信,本参考设计中不涉及到 DMA 传输,所以没有用到 HP 接口。FCLK_reset0_N 用于复位整个 PL 系统与 AXI 总线。

2.3 JESD204 授权

JESD204B 链路与配置,ADRV9009 采用了 JESD204B 协议,通过 GTX 高速串行收 发器进行通讯,Xilinx 提供了整套 JESD204B 解决方案,包括 JESD204 和 JESD204 PHY 两部分。JESD204 需要 Xilinx 额外授权的 license 才能使用,JESD204 PHY 包含于 VIVADO 授权中。用户可以在 xilinx 网站上注册用户免费获取三个月免费的 license 试用,也可以 联系威视锐销售购买(电话 010-62670519,QQ120631932)。免费试用的方法如下:

1. 进入 https://www.xilinx.com/support/licensing solution center.html



- 2. 选择 Access Product Licensing Site
- 3. 完善用户信息,下一步
- 4. 进入 Access Product Licensing Site, 点击 Search Now



Create a New License File

Create a new license file by making your product selections from the table below.?

Certificate Based Licenses

Product		Туре	License	Available Seats	Status	Subscription End Date	
6	SDSoC Environment, 60 Day Evaluation License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	60 days	
	Model Composer: 90-day Evaluation License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	90 days	
	Vivado Design Suite (No ISE): 30-Day Evaluation License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	30 days	
[7]	Vivado Design Suite: HL WebPACK 2015 and Earlier License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None	
	ISE WebPACK License	Certificate - No Charge	Node	1/1	Current	None	
	PetaLinux Tools License	Certificate - Evaluation	Node	1/1	Current	365 days	

图 5 授权中心

- 5. 查找 JESD 并加入
- 6. 产生 license,加入 PC 网卡 MAC 即可生成 license 下载
- 7. 将下载的 license 拷贝到.xilinx 目录即可
- 8. 在 VIVADO 中点击 tools-report-report ip status, 可以看到各个 IP 的状态以及是否授权。



RFMC9000 射频子卡之 FPGA 开发指南

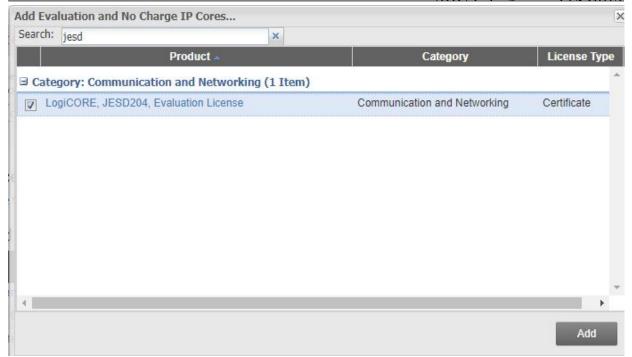


图 6 查找 JESD204

Certificate Based Licenses



图 7 产生 license

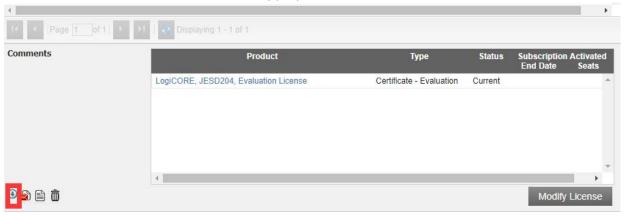


图 8 下载 license



RFMC9000 射频子卡之 FPGA 开发指南

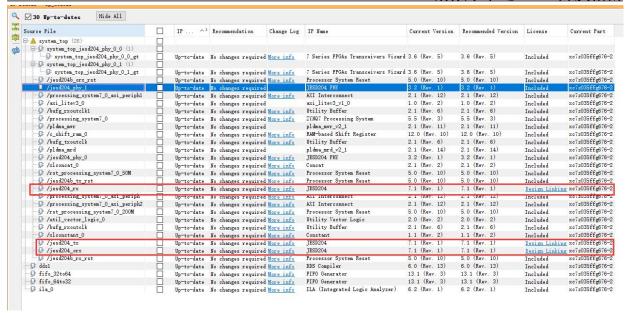


图 9 IP 未授权状态 (design linking)


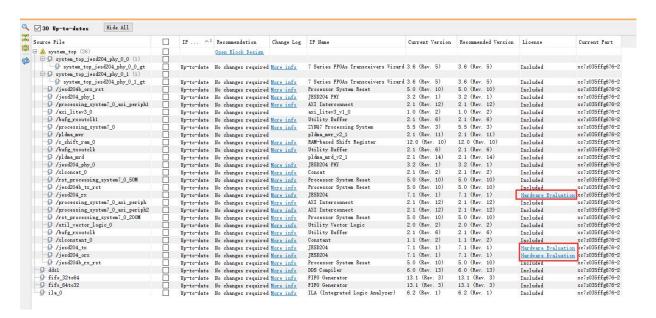


图 10 IP 已授权状态(Hardware Evaluation)

2.4 JESD204 定制

JESD204 是两个 ip core, JESD204 和 JESD204 PHY。每组端口都需要一个 JESD204 IP, 它用来产生或处理了 JESD204 帧格式, TX、RX 和 ORX。JESD204 PHY 实现了 GTX 物理层,它根据线路速率正确的配置 GTX 硬件的各级锁相环路设置。连接关系如下图:



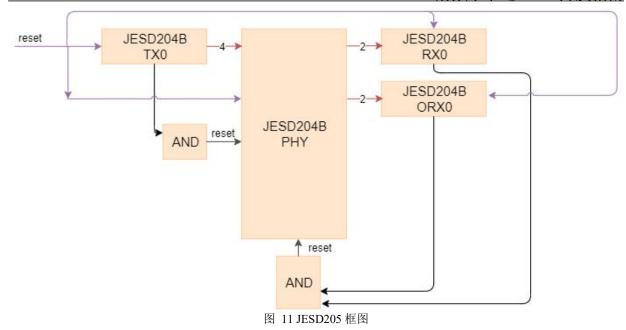

TX 端使用四个 lane 发送通道,RX 端使用两个 lane 接收通道,ORX 端使用两个接收通道。当采样率是 245.76MHz 时,txoutclk 是 122.88MHz,rxoutclk 是 245.76MHz。

2.5 FPGA 工程数据流

发送方向, tx 端 IQ 数据从 DDS 模块产生,驱动时钟采用 245.76MHz 的 rxoutclk。IQ 两路数据分别进入 fifo_32to64 将 IQ 两路数据分别转换成 64 bit 位宽给 jesd204_transport_layer 模块,时钟采用 txoutclk,122.88MHz,通过 jesd204_transport_layer 转换为 JESD204 所需的 axi stream 数据流,时钟采用 txoutclk,122.88MHz。

接收方向,rx端axi_stream数据从JESD204输出,rx端rx_tdata宽度64位,时钟rxoutclk,245.76MHz。orx端orx_tdata宽度64位,时钟rxoutclk。rx端数据通过jesd204_transport_layer转换位16bit IQ数据流,通过chipscope显示。

数据流图如下图:

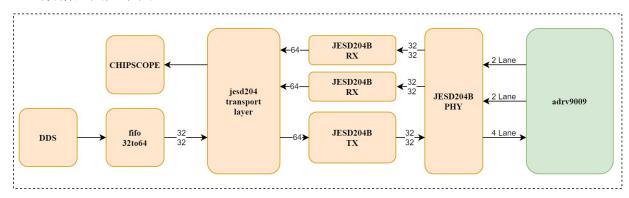


图 12 数据流图



3裸机应用程序

本章包括在裸机下验证 FPGA 硬件工程, GPIO 配置、ADRV9009 配置、寄存器交互。

3.1 软件工程

在 VIVADO 工程中选择 File-launch SDK 会自动打开工程目录下的软件 SDK。提供了如下工程:

adrv9009_test 通过软件配置 DDS ip core 的 phase 产生不同频率的单音信号,配置好 ADRV9009 后启动将单音信号发送。同时启动接收通过 chipscope 观察分析数据

顶层文件是 headless.c。此文件架构来源于 ADI 官方提供的 NO-OS 软件程序, 威视锐进行了优化和修改。

NO-OS 源程序可以参考 ADI 网站链接:

https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/mykonos/no-os-setup

3.2 GPIO 配置

首先执行 platform_init(void) 进行 GPIO 设置方向并初始化。之后将以下 IO 设定指定的电平。其次执行设定外部衰减器衰减,和 DDS 输出相位步进。接收端衰减器设置位最大衰减,发送衰减设置为不衰减。程序中为了统一,命名为增益,0 对应增益 0dB 全衰减,63 对应最大增益 31.5dB 不衰减。DDS 相位步进 phase,输出基带信号 $f_{out} = \frac{rxclkout \times phase}{2^{12}}$ 假设 rxclkout=122.88MHz,则输出基带单音频率 $f_{out} = \frac{122.88 \times 128}{2^{12}} = 3.84$ MHz。

3.3 配置时钟芯片

硬件没有采用 AD9528 而是使用了 TI 的 LMK04828,同样通过 SPI 总线进行控制。

3.4 ADRV9009 初始化配置

初始化 ADRV9009, 初始化 ADRV9009 时用到了用户自定义文件, 本工程中是 talise_config.c 和 talise_config.h。

这两个文件由 ADRV9009 Transceiver Evaluation Software 产生。这个软件可以在以下链接下载:

http://www.analog.com/cn/license/licensing-agreement/transceiver-evaluation-software.ht ml



NO-OS 程序可以在以下链接得到:

https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/mykonos/no-os-setup

打开 ADRV9009 Transceiver Evaluation Software 后,点击 connect,之后会提示没有连接硬件,接下来用户可以自定义 ADRV9009 工作参数。Device clock 默认选择 122.88MHz。 JESD204B 速率计算方法,

- ▶ 发送端=采样率*位宽/通道数=245.76MHz*80/4=4915.2Mbps
- ▶ 接收端=采样率*位宽/通道数=245.76MHz*80/2=9830.4Mbps
- ➤ ORX 接收=采样率*位宽/通道数=245.76MHz*80/2=9830.4Mbps 最后导出 C 语言文件加入到软件工程中。



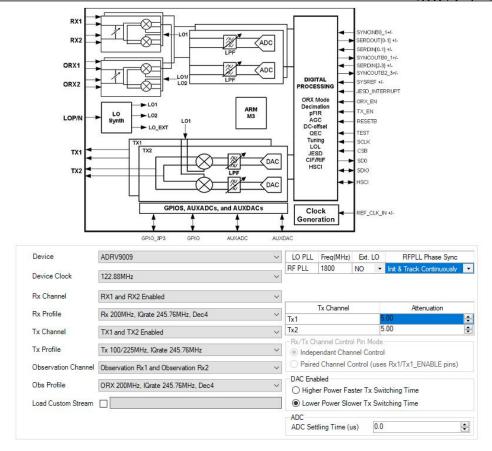


图 13 自定义 adrv9009



HS DIGCLK

RFMC9000 射频子卡之 FPGA 开发指南

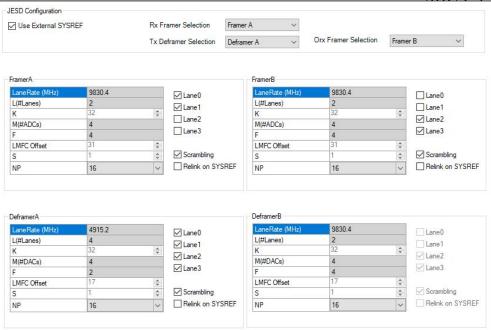


图 14 JESD204B 速率选择

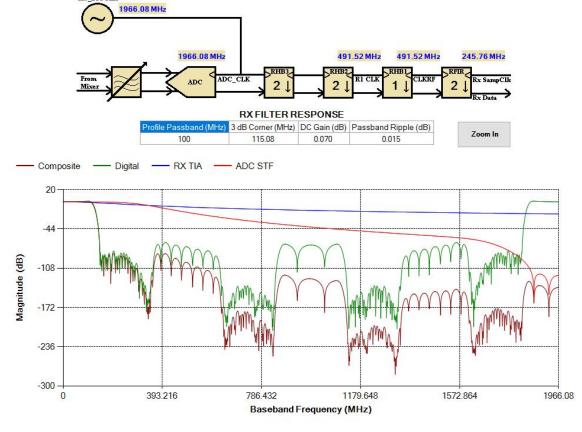




图 15 接受通道带宽

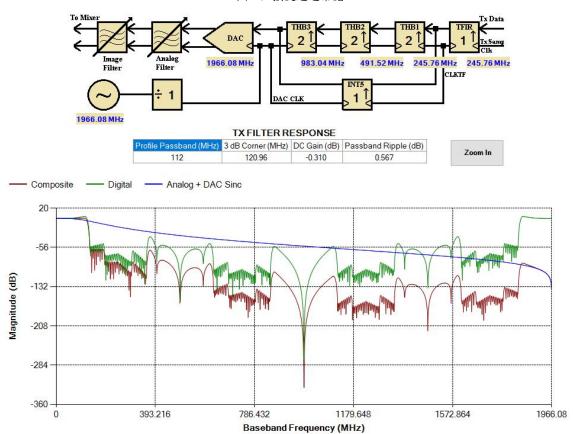


图 16 发送通道带宽

3.5 运行参考例程

ADRV9009 提供测试自回环测试程序。

用回环射频缆将 TX 和 RX 回环,可以看到通过射频回环的结果

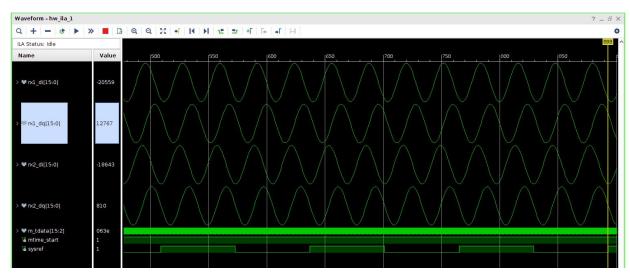


图 17 射频环回测试



可以选中波形导出使用第三方软件进行分析

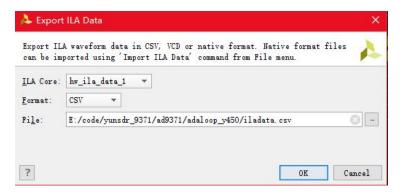


图 18 ILA 数据导出

比如通过 matlab 进行分析

```
m = csvread('iladata.csv', 1, 0);
data(:,1)=m(:, 9)+li*m(:, 8);
data(:,2)=m(:, 11)+li*m(:, 10);
subplot(231);plot(real(data(:,1)));hold on;plot(imag(data(:,1)));
subplot(232);plot(data(:,1));axis equal;
subplot(233);pwelch(data(:,1),[],[],[],122.88e6,'centered','psd');
subplot(234);plot(real(data(:,2)));hold on;plot(imag(data(:,2)));
subplot(235);plot(data(:,2));axis equal;
subplot(236);pwelch(data(:,2),[],[],[],[],122.88e6,'centered','psd');
```

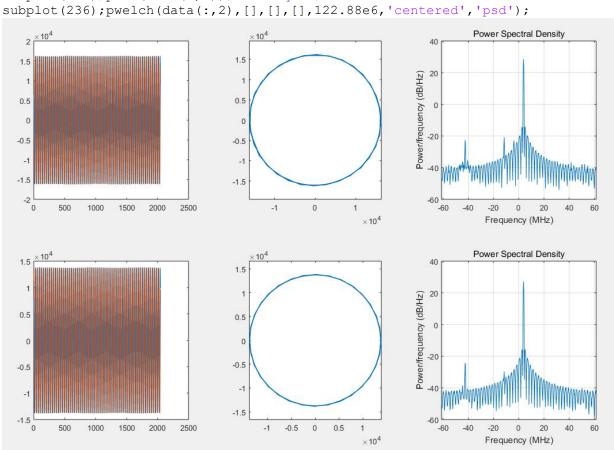


图 19 matlab 数据分析结果