




用户按键
User KEY

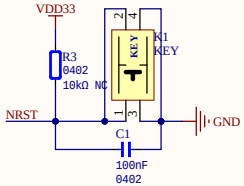


复位电路
Reset circuit

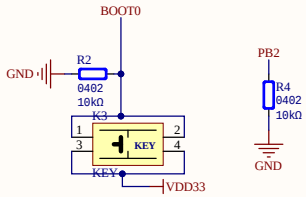


BOOT设置
BOOT Settings

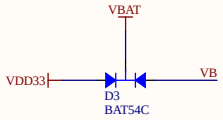



RTC电源
RTC circuit

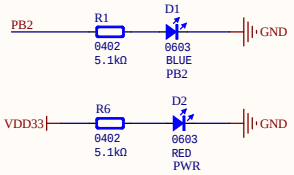


指示灯
Indicator light

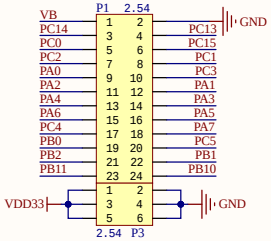


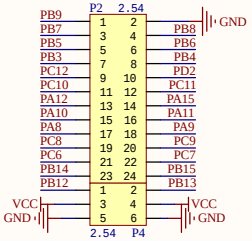





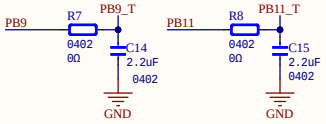



	PB9/VCAP		PB11/VCAP		VCAP/VSS		MicroSD
MCU	R7	C14	R8	C15	C5	C6	R11/R12/C20/C21/U4
STM32H562	NC	2.2uF	NC	2.2uF	0Ω	0Ω	Mounted
STM32H503	NC	2.2uF	NC	2.2uF	0Ω	0Ω	Unmounted

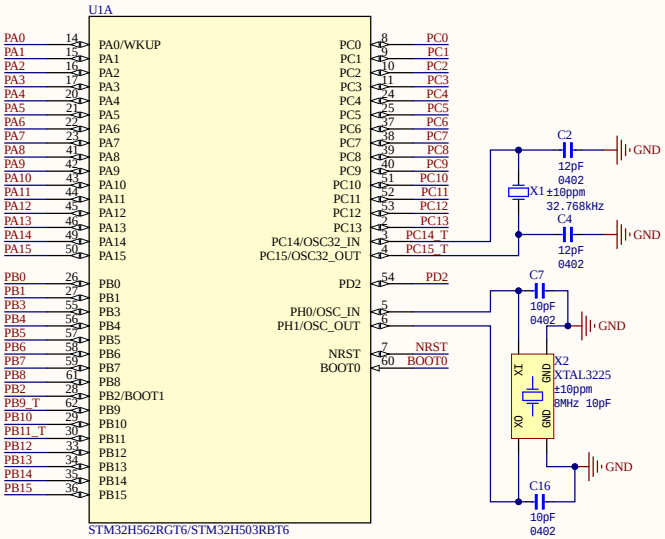

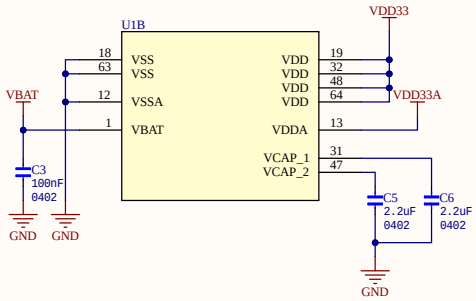


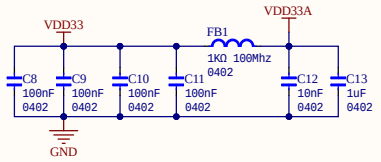

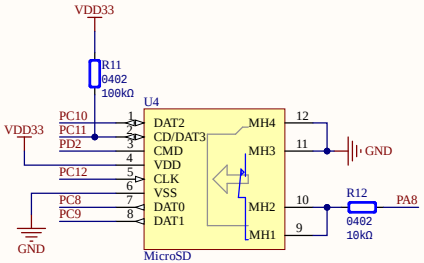


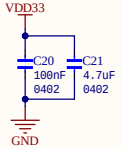


TF 接口
TF interface

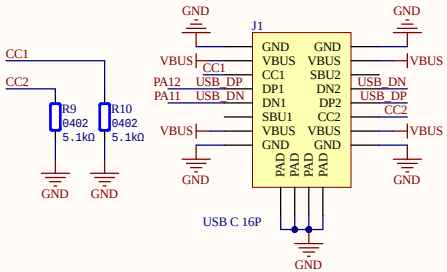

Type-C 接口
Type-C interface

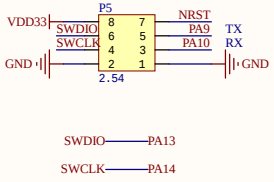

SW 调试下载接口
SW debug download interface

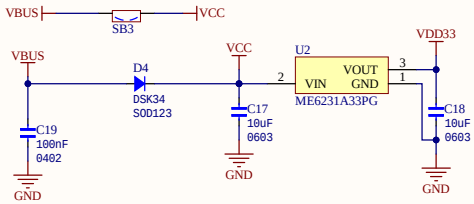

VCC -> 3.3V 电源转换
VCC -> 3.3V Power conversion
VCC IN: 3.3V - 6V

WeAct Studio

Title: **WeAct-STM32H5_64PIN-CoreBoard**		
Size: A3	Number:	Revision: **V1.1**
Date: 7/18/2026		Sheet of
File: E:\WeActStudio\..\WeAct-STM32H5_64PIN-CoreBoard.SchDoc		Drawn By: