



# **MANUAL DE USUARIO**

PULSERA INTELIGENTE

**POR FAVOR, CONSULTA ESTE MANUAL  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

**ID115**

## CONFIGURAR LA PULSERA

# PULSERA INTELIGENTE DE FRECUENCIA CARDÍACA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



Puede configurar su pulsera por medio de la aplicación VeryFit Pro de dispositivos iOS o Android siguiendo estos pasos:

**Nota: Las Condiciones con que debe cumplir la plataforma de hardware del sistema del dispositivo.**



iOS 8.0 o superior



Android 4.4 o superior



Compatible con  
Bluetooth 4.0

### 1. Descarga VeryFitPro

#### MÉTODO 1: Descargar a través de búsqueda

Busque “VeryFitPro” en Apple Store o en la tienda de aplicaciones de Android para descargarlo.

#### MÉTODO 2: Descargar a través de escanear el código bidimensional

Utilice el Wechat y otras herramientas de exploración si no puede abrir el enlace de descarga dentro de la página, por favor cópielo en el navegador para abrir.



Pulsera inteligente de frecuencia cardíaca Gracias  
por elegir este producto, lea atentamente este  
manual antes de usarlo.

## 2. Activación en instalación del producto

El uso inicial requiere la carga para activar del producto. Y luego debe cargarlo, para asegurar que la batería esté normal, y la pulsera se encenderá automáticamente.

**Retirar:** Tire la correa y retire el cuerpo de la pulsera.



**Cargar:** Inserte el extremo con chip del cuerpo de la pulsera en la interfaz USB para cargar (Tenga cuidado de no insertarlo al revés, requisitos de voltaje y corriente: 5V / 500mA).



**Instalación:** Ponga el cuerpo de la pulsera en la ranura de la pulsera.



**Usar:** Ajuste la longitud apropiada de la pulsera para llevarla.




## 3. Botón táctil



Haga clic en el botón táctil:  
Cambiar la interfaz

Mantenga pulsado el botón táctil:  
Entrar

## 4. Abra la aplicación VeryFit Pro para completar el emparejamiento

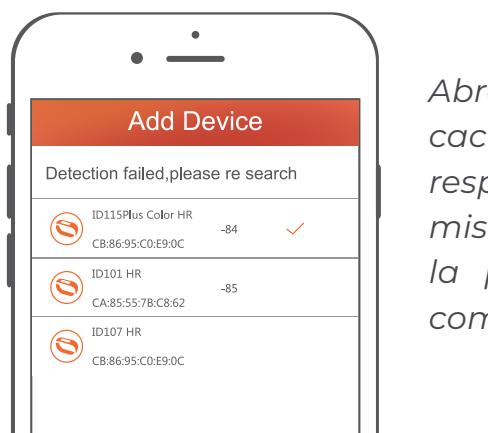

### CONOCER LA PULSERA

#### 1. Método de Uso

Por favor lleve la pulsera en su muñeca, colocando planamente a proximadamente 2cm de distancia del carpo. Es básicamente igual a la manera de llevar el reloj.

#### 2. Monitorización de la frecuencia cardíaca

Para que los resultados de la monitorización de frecuencias cardíaca sean más precisos, se recomienda que al hacer ejercicio lleve la pulsera en la posición superior de la muñeca y de una manera un poco más apretado habitual.

#### 3. Medir la frecuencia cardíaca

La pulsera activa por defecto la función de monitorización automática de la frecuencia cardíaca y monitorea automáticamente la frecuencia cardíaca durante todo el día.

## 4. Descripción de la interfaz

Haga clic en el botón táctil para mostrar sucesivamente.



Tiempo



Modo de datos



Modo de frecuencia cardíaca



Modo de alarma



Modo de movimiento

### 1.2.1 Submodo de vista de datos



(Haga clic en el botón táctil) Para entrar en el siguiente submodo.

NOTA: Haga clic en el botón táctil en la última interfaz del submodo de vista de datos para volver al modo de vista de datos.

## INTRODUCCIÓN DE FUNCIONES

### 1.1 Modo de tiempo



#### Descripción:

El dial de hora se conmuta en el módulo del dispositivo de App más.

(Haga clic en el botón táctil) para entrar en el siguiente modo: **Modo de datos**.

### 1.2 Modo de datos



(Haga clic en el botón táctil) Para entrar en el siguiente modo: Modo de frecuencia cardíaca.

(Mantener pulsado el botón táctil por 2s)

Para entrar en el submodo de vista de datos.

### 1.3 Modo de frecuencia cardíaca



NOTA: Después de permanecer en la interfaz de frecuencia cardíaca por 1s, se iniciará el control de la frecuencia cardíaca, —▲— controlará antes y después de que aparezca los datos correctos, y mostrará los datos.  
(Haga clic en el botón táctil) para entrar en el siguiente modo: Modo de alarma

### 1.4 Modo de alarma



Descripción: Es necesario configurar la función de alarma en la App para que se muestre.



(Haga clic en el botón táctil) Para entrar en el siguiente modo.

(Mantenga pulsado el botón táctil por 2s)

Activar / Desactivar el recordatorio de alarma.



Velocidad promedia

12:34:56


Velocidad promedio



Velocidad

12:34:56

Velocidad

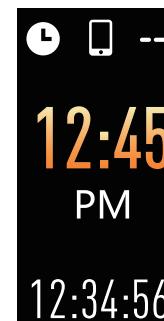

PM

12:34:56

Tiempo

## 1.5 Modo de Movimiento



(Mantenga pulsado el botón táctil por 2s) para entrar en el modo de inicio de movimiento.

(Haga clic en el botón táctil) Entrar en el siguiente modo de movimiento; Sin el siguiente modo de movimiento, volverá a la interfaz del modo de tiempo.

NOTA: El tipo de modo de movimiento puede seleccionarse en APP (APP soporta 4 tipos de movimiento de registro de trayectoria, y 10 otros tipos de actividades)

### 1.5.1 Modo de inicio de movimiento



Después de entrar en la interfaz de inicio de movimiento y la cuenta regresiva 3-2-1-GO, ingresará en la interfaz de movimiento en curso.

### 1.5.2 Modo de movimiento en curso



Frecuencia cardíaca



Paso



Kcal



Distancia

(Haga clic en el botón táctil) para entrar en el siguiente submodo de movimiento en curso.

(Mantenga pulsado el botón táctil por 2s) En cualquier interfaz de vista de datos, mantenga pulsado por 2s para salir del modo de movimiento.

NOTA: En el caso de conectar con APP y los deportes de bicicleta se empiezan sincronizados con AAPP se mostrarán la velocidad, la distancia, de lo contrario se mostrarán.

### 1.5.3 Modo de fin de movimiento

1) Si el tiempo de movimiento es inferior a 1 min, recordará al usuario que no se guardará los datos.

(Haga clic en el botón táctil) para entrar en el modo de interfaz principal de movimiento (No se muestra la interfaz de vista de datos de final de movimiento)



2) El tiempo de movimiento es mayor que 1 min, indicando el final del movimiento.


Entrar en el modo de visualización de datos del final del movimiento.



### 3) Modo de visualización de datos relacionados con actividades deportivas finalizadas



Pasos, distancia

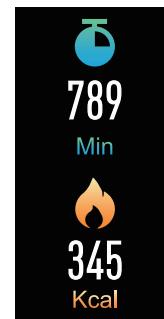

Tiempo, Kcal



Ritmo, frecuencia cardíaca

(Haga clic en el botón táctil) para entrar en el modo de interfaz principal de movimiento, haga clic en la última interfaz de datos de movimiento, volverá a la página de inicio del modo de movimiento.

#### 1.5.4 Recordatorios de eventos en movimiento

##### 1) Recordatorio de salir del modo de movimiento sin acciones

(Haga clic en el botón táctil) para cancelar el recordatorio de salir del modo de movimiento automáticamente.

##### Descripción:

1. Cuando está inactivo por un periodo de tiempo (15 min) habrá un recordatorio 15s antes del final.
2. En caso de reactivación, se cancelará el recordatorio de salir del modo de movimiento automáticamente.
3. Saldrá del modo de movimiento automáticamente sin ninguna operación antes de que el indicador de cuenta atrás del modo de movimiento de salida automáticamente.



##### 2) Recordatorio de salida forzada del modo de movimiento a causa de la memoria llena

(Haga clic en el botón táctil) para determinar el recordatorio de salida forzada del modo de movimiento a causa de la memoria llena.

**NOTA:** Cuando los datos de movimiento están llenos en el extremo de la pulsera, le pedirá al usuario que salga del modo de movimiento.

#### 3. Recordatorio de salida forzada del modo de movimiento a causa de la batería baja

(Haga clic en el botón táctil) para determinar el recordatorio de salida forzada del modo de movimiento a causa de la batería baja.

**NOTA:** Durante el movimiento, cuando la batería está super baja, el movimiento se detendrá, lo que indica la salida forzada del modo de movimiento a causa de la batería baja.



#### 4. Recordatorio de no puede entrar en el modo de movimiento a causa de la batería baja.

(Haga clic en el botón táctil) para determinar el recordatorio de no puede entrar en el modo de movimiento a causa de la batería baja.

**NOTA:** Recordar cuando el dispositivo está en modo de batería baja y el usuario intenta iniciar el movimiento.



#### 1.5.5 Situación anormales de operación en el movimiento (1.2.6)

##### Indicador de esperando

(Haga clic en el botón táctil) para retirar del indicador de esperando.




## 1. Modo de control de la cámara

**Método de entrada:** Entrada inicial por APP, el dispositivo entra correctamente en el modo de cámara.

**Modo de cámara:** Sacudir / levantar la muñeca / pulsar el botón táctil.

### Modo de salida:

1. Matenga pulsado el botón táctil para salir del modo de cámara.
2. Si sale del modo de cámara de APP, retirará el modo de cámara en la pulsera.

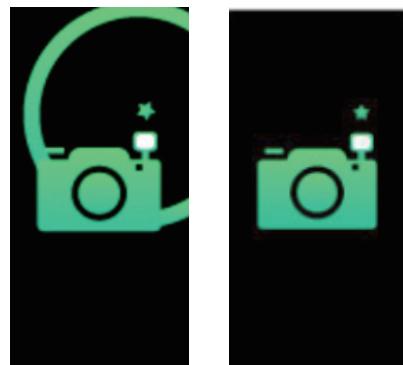


## 2. Más modos de recordatorio

### 1) Recordatorio de llamada

Haga clic en el botón táctil para cancelar el recordatorio. Mantenga pulsado el botón táctil para colgar el teléfono.

**NOTA:** Es necesario activar el recordatorio de llamada en APP y configurarla.

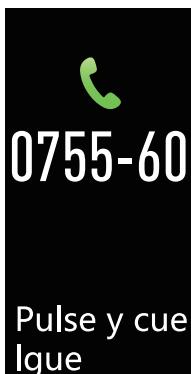

### 2) Aviso de mensaje


Cuando hay varias páginas de mensajes, haga clic en el botón táctil para leer los mensajes restantes.

**NOTA:** Es necesario configurar en APP.



### 3) Recordatorio de alarma

Recordatorio de alarma:  
Es necesario configurar en la APP.

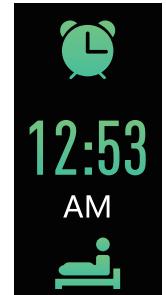

#### Tipo de alarma:



Levantarse



Tomar medicina



Acostarse



Fiesta



Cita



Ejercicios



Reunión

### 4) Recordatorio sedentarismo


Recordatorio de alarma:  
Es necesario configurar en la APP.



Haga clic en el botón táctil para cancelar el recordatorio.


### 5) Recordatorio de completar objetivos

Cuando se completa el objetivo, la pulsera vibrará y aparecerá esta interfaz.

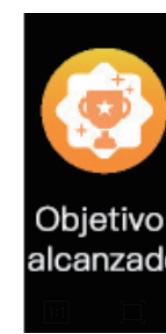


Haga clic en el botón táctil para cancelar el recordatorio.

## 6) Recordatorio de batería baja

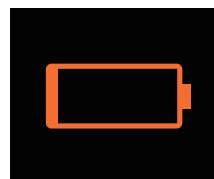

O

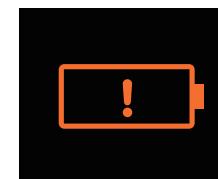

Batería baja  
cargue a tiempo.


## 7) Recordatorio de dispositivo anormal

### Descripción:

Cuando se detecta que el dispositivo está anormal, cada vez de encender, se mostrará esta interfaz.

### Código de estado:

- 01 Indica que el sensor de aceleración está anormal;
- 02 Indica que el sensor de ritmo cardíaco está anormal;
- 03 Indica que IC táctil está anormal;
- 04 Indica que el flash está anormal;

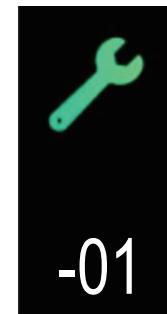

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

**Modelo del producto:** ID115 Plus Color HR

**Capacidad de la batería:** 90mAh

**Voltaje de trabajo:** 4.35V

**Peso corporal:** Alrededor de 24.8g

**Modo de sincronización:** Bluetooth 4.0

**Temperatura de funcionamiento:** -20°C -40°C

**Nivel impermeable:** IP68

**Duración:** Alrededor de 7 días

**Banda de productos:** 2402-2480MHz

**Valor máximo de potencia de transmisión:** -3.18dBm


## DECLARACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS PELIGROSAS EN PRODUCTOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

Este producto cumple con la normativa ROHS de la UE, la referencia IEC 62321 y la directiva RoHS 2011/65/EU de la UE y su directiva de revisión.



## USO Y CUIDADO

Nuestros productos están diseñados para ser usados durante todo el día, así que si algunas instrucciones breves cuando use y cuide su dispositivo inteligente. Para mantener la pulsera limpia y hacer que su piel esté cómoda, damos los siguientes consejos:

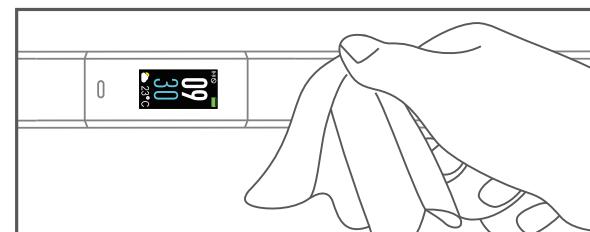

- Limpie su muñeca y la pulsera inteligente regularmente, especialmente cuando sudá durante el ejercicio, o cuando la piel entra en contacto con jabón o líquidos de lavado u otras sustancias porque las cuales pueden tocar el lado interior de la pulsera.
- No lave la pulsera con limpiadores domésticos. Debe usar un limpiador sin jabón, enjuagarlo y secarlo con toalla suave o toalla de papel.
- Para manchas que son difíciles de eliminar, frote con alcohol y siga los pasos anteriores.

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES FAQ

### ¿NO PUEDE ENCONTRAR LA PULSERA CUANDO SE EMPAREJA?

- ① Por favor, confirme que su teléfono ha sido activado Bluetooth, mientras que el teléfono está "dentro del ámbito de apoyo".
- ② Cuando se empareja, por favor asegúrese de que la distancia entre la pulsera y el teléfono es dentro del rango de 0,5 metros. Después de completar el emparejamiento, garantice que el alcance de comunicación de Bluetooth es dentro de 10 metros;
- ③ Compruebe por favor si la pulsera tiene la energía, si después de cargar, todavía no ha sido resuelto, contáctenos.

### ¿A VECES APARECE LA SITUACIÓN DE QUE NO SE PUEDE CONECTAR BLUETOOTH?

- ① El servicio de Bluetooth de parte del teléfono en el inicio está anormal a veces, lo que resulta en tal situación;
- ② Generalmente vuelva a habilitar Bluetooth del teléfono o reinicie el teléfono, así puede establecer el enlace normalmente.

### ¿CÓMO RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA?

Después de conectar la pulsera con el teléfono y en la aplicación entre en "Mío - Configuración del sistema" y elija "Reiniciar el dispositivo".

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED

BY AN INCORRECT TYPE

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING

TO THE INSTRUCTIONS



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



**CONTÁCTATE  
CON NOSOTROS**

---

**@MYLOIX**

WWW.MYLOIX.COM.CO

---

NÚMERO DE CONTÁCTO:  
**311 2856364**