

SIEMENS

嵌入式燃气灶

ER9EPA33MP, ER9EPA33MQ

zh 使用说明和安装说明



登陆西门子家电官网注册您的家电产品，尽享专业服务。
siemens-home.bsh-group.com/welcome

西门子家电 展现未来

Siemens Home Appliances

目录

使用说明书

1	安全性	2
2	避免财物损失	3
3	环境保护和节约	3
4	执行标准	4
5	灶具年限说明	4
6	技术参数	4
7	了解机器	5
8	使用烹饪容器	6
9	操作基本知识	6
10	清洁和保养	8
11	处理故障	8
12	客户服务	9
13	处理旧机器	10
14	安装说明书	10
14.1	安全安装	10

1 安全性

请注意以下安全注意事项。

1.1 一般注意事项

- 请仔细阅读本说明书。
- 请妥善保管说明书及产品资料以备日后查阅或提供给下一位使用者。
- 出现运输损坏时请勿连接机器。

1.2 使用范围

只有按照安全注意事项进行安装，才能保证使用上的安全。安装人员需负责安装后机器的顺利运行。

本机器仅限用于：

- 准备好食材。
- 在监视下，短时间烹饪时也不要离开。
- 仅限私人家庭和居家环境的室内区域。
- 最高在海拔 4000 m 使用。

请不要将本机器用于：

- 在船舶或车辆上。
- 作为房间供暖装置。
- 使用外部定时器或遥控。

改用另一种燃气气源时，请致电客户服务。

1.3 用户群的限制

凡年满 15 岁的未成年人，身体、感官或智力有缺陷的人士以及缺乏相关经验和知识的人士，应在负责安全使用机器人员的监督或指导下，了解使用机器可能带来的危险后，方能使用本机器。严禁孩童将本机器用于嬉戏。

15 岁以上的未成年人除非在监督下，否则不得进行清洁及用户维护的工作。请确保 15 岁以下的未成年人远离本机器。

1.4 安全使用

警告 – 有窒息危险！

孩童有可能用包装材料将头部套住或将自己缠住而造成窒息。

- ▶ 请让孩童远离包装材料。
- ▶ 切勿让孩童用包装材料玩耍。

孩童可能会吸入或吞食小型部件而造成窒息。

- ▶ 请让孩童远离小型部件。
- ▶ 切勿让孩童玩耍小型部件。

使用燃气灶可能在室内形成热量、湿气和燃烧产物。

- ▶ 确保室内充分通风，尤其是在机器运行期间。
- ▶ 如需长时间使用机器，请开启油烟机或排风扇，以便将燃烧产物安全地排放到室外，同时确保室内有足够的新鲜空气供给。

警告 – 有中毒危险！

在封闭的厨房长时间使用燃气灶，极易引起一氧化碳中毒。

- ▶ 在机器运行期间，确保室内通风和空气流通，请打开窗户、开启油烟机或排风扇。

警告 – 有爆炸危险！

泄漏的燃气可能引起爆炸。当您闻到泄漏的燃气或注意到燃气安装存在问题时：

- ▶ 请立即关闭供气管路或气罐阀门。
- ▶ 立即熄灭所有明火和香烟。
- ▶ 请勿操作任何照明或电器开关。
- ▶ 不要将插头从插座中拔出。
- ▶ 请勿在房间内使用电话或手机。
- ▶ 打开窗户给房间通风。
- ▶ 致电售后服务部门或燃气供应商。

泄漏的燃气可能引起爆炸。少量燃气较长时间可聚集且可点燃。

- ▶ 如果机器长时间不使用，请关闭供气管路或气罐阀门。

涌出的燃气可能引起爆炸。如未垂直放置液化气瓶，则丙烷/丁烷液可能会进入设备。同时可能导致燃烧器剧烈地喷出火焰。部件可能会损坏以及随着时间的推移而泄漏，从而不受控制地排放燃气。

- ▶ 使用液化气瓶时请始终将其保持在垂直位置。

⚠ 警告 – 有着火危险!

在无人监管的情况下，在炉盘上用油或油脂烹饪可能会造成危险、导致火灾。

- ▶ 切勿使炽热的油和油脂无人监管。
- ▶ 切勿用水灭火，应当关闭电器然后用盖子或灭火毯扑灭明火。

灶具会变得很烫。

- ▶ 切勿将可燃物体放在灶具上或使其离得过近。
- ▶ 切勿将物体存放在灶具上。

机器在操作过程中会变热。

- ▶ 不要将易燃物品或气雾剂罐放在灶台正下方的抽屉里。
- ▶ 不得在机器下面或其附近存放或使用易燃物品(例如喷雾罐、清洁剂等)。

机器会变的很热，织物和其他物体可能会起火。

- ▶ 请将织物(如衣物、窗帘)放在远离火焰的地方。
- ▶ 切勿触碰火焰。
- ▶ 请勿将易燃物体(如抹布、纸张)放在电器旁边或后面。

食物可能会燃烧。

- ▶ 必须监控烹饪过程。必须持续监控短时烹饪过程。

燃气逸出可能会起火。

- ▶ 如果在 15 秒后，燃烧器仍未点燃，请关闭控制旋钮至关闭位置，然后打开房间内的门或窗。至少等待 1 分钟再进行燃烧器点火。
- ▶ 如果燃烧器火焰意外熄灭，请关闭燃烧器控制旋钮，至少一分钟内不可重新点火。

如果不放置任何炊具，燃气灶运行时会产生大量热量，安装在其上方的吸油烟机可能会损坏或着火。

- ▶ 必须在燃气灶上放置炊具。

⚠ 警告 – 有灼伤危险!

灶具在使用期间会发热。

- ▶ 注意避免触摸发热单元。
- ▶ 金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因为它们可能变热。

放置在点燃的燃气灶头上的空炊具会变得极烫。

- ▶ 请勿加热空炊具。

可触及部件可能在运行过程中变得很烫。

- ▶ 必须让儿童远离灶具。

本机器在运行过程中会发热。

- ▶ 在清洁前先让机器冷却。

⚠ 警告 – 有受伤危险!

发生故障或损坏的机器、或不正确的修理机器都是非常危险的。

- ▶ 请勿开启有故障的机器。
- ▶ 始终由受过培训的专业人员对机器进行修理，更换损坏的燃气管线。

强烈的温度波动可能导致玻璃破裂。

- ▶ 使用灶具时，请避免强风和液体骤冷。

钢化玻璃的生产工艺和特性决定了可能发生极小概率的自爆。

- ▶ 请戴防护手套。
- ▶ 请致电售后服务部门。

若使用损坏或尺寸不当的锅具、或者锅具放置不当，均会导致严重伤害。

- ▶ 参见炊具说明。

2 避免财物损失

注意!

热量积聚可能会损坏机器。

- ▶ 仅使用原厂规定的附件。

燃气灶使用时，如果有强风干扰，灶头火焰会受影响，灶具可能无法正常工作。

热量会造成相邻电器或橱柜的损坏。如果机器长期处于操作状态，则会产生热量和水汽。

- ▶ 打开窗户或打开吸油烟机。

渗入的水分可能损坏控制旋钮。

- ▶ 请勿使用湿透的海绵布。

控制旋钮位置不正确会导致故障。

- ▶ 当机器不用时，将控制旋钮转至“关闭”位置。

3 环境保护和节约

3.1 处理包装材料

包装材料皆是环保材质并可再生利用。

- ▶ 请分类处理各部件。

3.2 节约能源

若您注意此注意事项，机器的能耗将会更低。

用合适的盖子盖住锅。	烹饪时不使用盖子会消耗更多能量。
------------	------------------

炖煮时不要频繁地揭开盖子。	揭开盖子时，大量的能量会逸出。
根据食材的多少，选择合适的锅。	使用大锅加热少量食物时，会消耗更多能量。
使用适量的水烹饪。	锅中的水越多，加热时需要消耗的能量越多。

4 执行标准

GB 16410-2020	家用燃气灶具
GB 30720-2014	家用燃气灶具能效限定值及能效等级

5 灶具年限说明

根据GB17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：从售出当日起，燃气灶具的判废年限应为8年。


6 技术参数

产品编号	ER9EPA33MP	ER9EPA33MQ
产品型号	JZT-ER9EPA33MP	JZT-ER9EPA33MQ
适用燃气	天然气 -12T	天然气 -12T
燃气额定压力	2.0 kPa	2.0 kPa
外形尺寸(WxDxH)	920 x 500 x 150 mm	920 x 500 x 150 mm
开孔尺寸(WxD)	880 x 455 mm 圆角4 x R15 mm	880 x 455 mm 圆角4 x R15 mm
安装台面上高度	80 mm	80 mm
面板	钢化玻璃	钢化玻璃
锅架	黑色搪瓷	黑色搪瓷
净重	17.5 kg	17.5 kg
毛重	20.5 kg	20.5 kg
燃烧器设计热负荷(左/右)	0.5 ~ 5.2 kW	0.5 ~ 5.2 kW
燃烧器设计热负荷(中)	1.1 ~ 2.0 kW	1.1 ~ 2.0 kW
额定热负荷(左/中/右)	5.2 kW / 2.0 kW / 5.2 kW	5.2 kW / 2.0 kW / 5.2 kW
额定电压	DC 1.5 V	DC 1.5 V
能效等级	1 级	1 级

7 了解机器

7.1 机器


您可以在此处查看机器的相关部件。
图片仅为示意，请以实物为准。

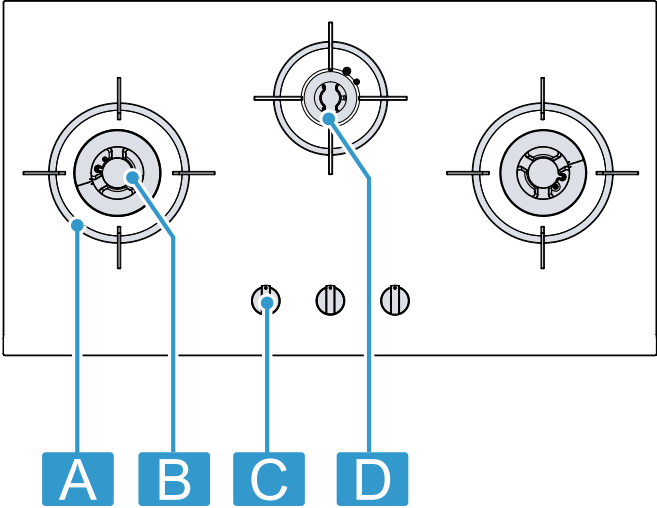

A	锅架
B	燃烧器
C	控制旋钮
D	小燃烧器

7.2 控制旋钮


通过操作面板，您可以设置机器的所有功能并查看运行状态的相关信息。

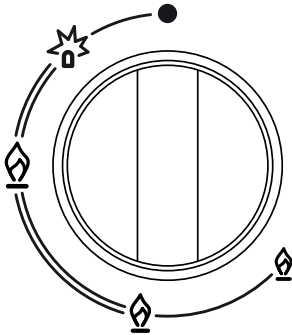

图标	说明
•	关闭
☆	点火
🔥	燃烧器火最大
🔥	燃烧器火最小

7.3 燃烧器


您可以在此处查看燃烧器部件总览。

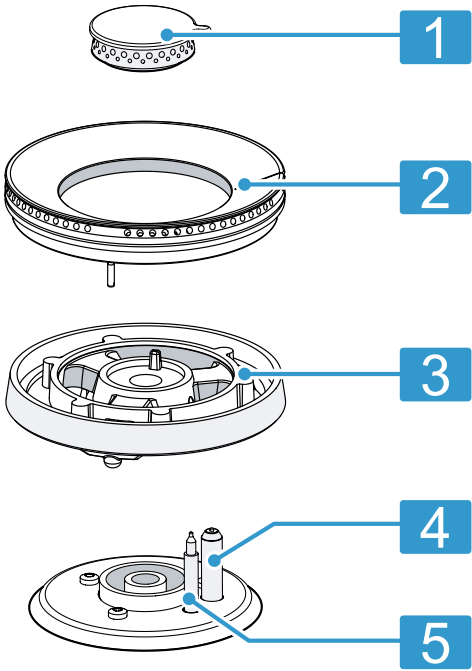

1	内环火盖
2	外环火盖
3	炉座
4	点火针
5	热电偶

7.4 小燃烧器

您可以在此处查看燃烧器部件总览。

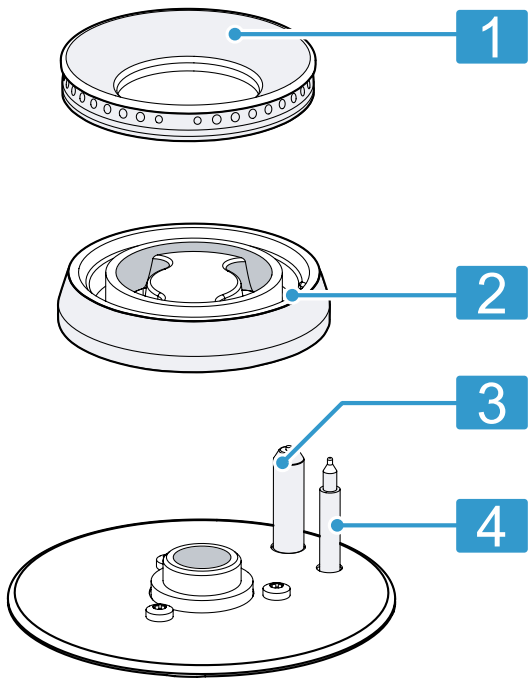

1	内环火盖
2	炉座
3	点火针
4	热电偶

7.5 安全关断

当燃烧器意外熄火，机器的安全性装置（热电偶）会切断燃气供给。

8 使用烹饪容器

烹饪容器的选择和放置会影响机器的安全和能效。

⚠ 警告 – 有着火危险!

易燃物体可能会点燃。

▶ 烹饪容器和易燃物品之间应保持至少 50 mm 的距离。

		请勿使用变形的烹饪容器。变形的烹饪容器在灶台上不稳，可能会翻倒。使用锅底平整、厚实的烹饪容器。
		▪ 将烹饪容器放在燃烧器中央，否则可能会翻倒。 ▪ 请勿将大型锅具放置在靠近控制元件的燃烧器上。 ▪ 过热会损坏控制元件。

		将烹饪容器放在锅架上。切勿将烹饪容器直接放在燃烧器上。在使用本电器之前，一定要保证锅架和燃烧器火盖位置正确。
		把烹饪容器小心地放在灶具上。不要在灶具上敲击。不要将重物放在灶具上。



9 操作基本知识

9.1 放置燃烧器部件


您可以在此处查看如何正确放置燃烧器部件。

1. 确保燃烧器部件干净、干燥。
2. 确保燃烧器各部件的安装位置正确、无倾斜；否则，会导致出现点火问题或在操作期间出现问题。



3. 安装炉座，使热电偶、点火针位于炉座的相应凹槽中。

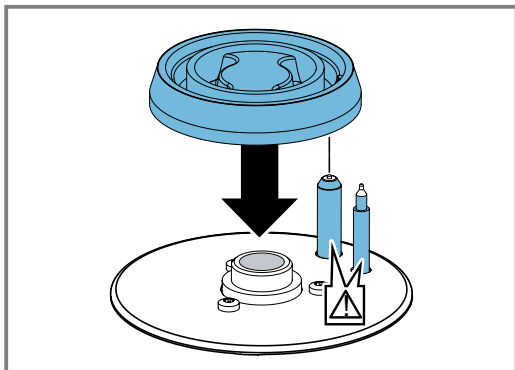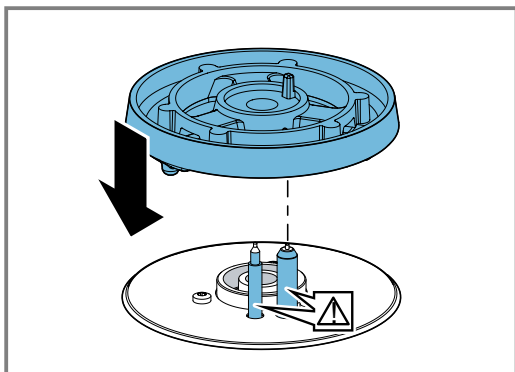

4. 外环火盖的锁销必须卡入炉座相应的凹槽中。

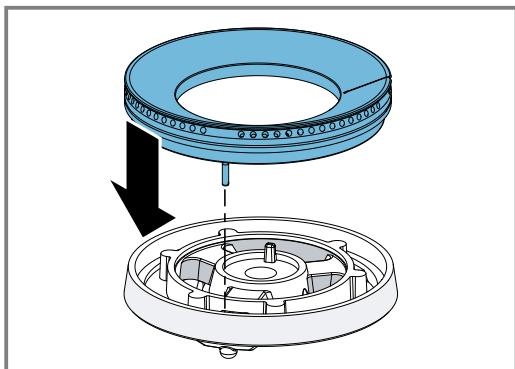

5. 内环火盖的锁销必须卡入炉座相应的凹槽中。

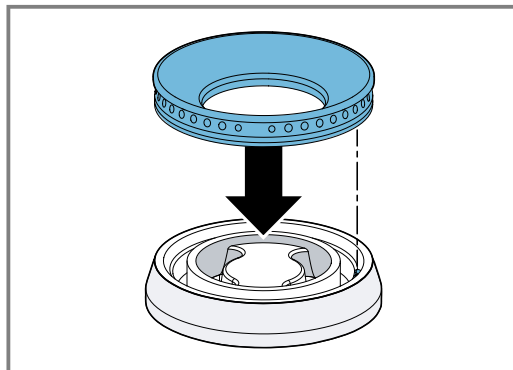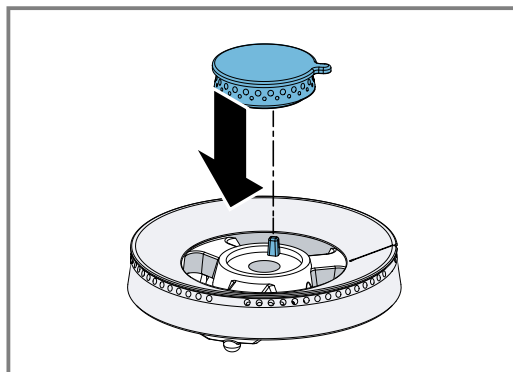

9.2 使用合适的烹饪容器

1. 请仅使用尺寸合适的烹饪容器。
2. 确保烹饪容器不会超过灶具边缘。

9.3 启动灶具

注：操作前先确保灶具没有燃气泄漏。

1. 在锅架上放合适的厨具。
 2. 选择对应燃烧器的控制旋钮，按住并逆时针旋转至点火位置，按住几秒钟。
- ✓ 燃烧器点火。
3. 逆时针旋转控制旋钮到你需要的火力位置。
- ✓ 燃烧器火力会相应变化。

9.4 安全关断后启动灶具

要求：因意外熄火，安全性装置关断燃气供应。

1. 旋转控制旋钮关闭灶具。
2. 像平常一样重新启动灶具。

9.5 关闭灶具

- ▶ 顺时针旋转旋钮到关闭。
- ✓ 机器电子设备关断了燃气供应。

10 清洁和保养

为了让机器长时间保持功能顺畅，请仔细进行清洁和保养。

10.1 清洁用品

请联系客户服务或在线商店购买合适的清洁剂。

注意！

不合适的清洁剂会损坏机器表面。

- ▶ 请勿使用腐蚀性或研磨性的清洁剂。
- ▶ 请勿使用酒精含量高的清洁剂。
- ▶ 请勿使用硬质百洁布或清洁海绵。
- ▶ 只允许使用清洁说明中建议用于相应部件的玻璃清洁剂、玻璃铲或不锈钢护理剂。
- ▶ 新海绵布在使用前要彻底清洗。

10.2 清洁不锈钢的表面

1. 遵守有关清洁剂的信息。
2. 用海绵布和热肥皂水沿着饰面方向进行清洁。
3. 用软布擦干。
4. 使用软布涂抹一薄层不锈钢清洁产品。

提示： 您可以从售后服务部门或在线商店获取不锈钢清洁产品。

10.3 清洁控制旋钮

注意！

渗入的水分可能损坏控制旋钮。

- ▶ 请勿使用湿透的海绵布。

1. 遵守有关清洁剂的信息。
2. 用微湿的海绵布和热肥皂水进行清洁。
3. 用软布擦干。

10.4 手动清洁锅架

⚠ 警告 – 有灼伤危险！

本机器在运行过程中会发热。

- ▶ 在清洁前先让机器冷却。

1. 小心取下锅架。
2. 将锅架浸泡在水槽中。
3. 使用刷子和洗涤剂清洁锅架。
4. 用干净的水冲洗锅架。
5. 用厨巾擦干锅架。

10.5 燃烧器变色

长期使用后，由于自然氧化，铜质燃烧器部件会变暗。褪色并不影响其功能。

10.6 清洁燃烧器

燃烧器至少每月清洁一次。当燃烧器表面有污物，或出现火焰不均匀，请及时清洁。

1. 冷却后小心取下火盖。
2. 用钢针清除火孔的污物和积碳，用肥皂水擦拭。
3. 用软毛刷清洁点火针和热电偶，用干的软布擦干。清洁时不可碰撞点火针。
4. 完全干燥。
5. 燃烧开始时出现的水滴或潮湿部分可能会损坏燃烧器。

所有部件小心安装复原。

注： 由于安装不当，而造成面板划伤或者燃烧器变形，将不予保修。

10.7 使用清洁凝胶清除污垢

对于难以去除、被污垢灼伤的产品，您可以从我们的网上商店、专业零售商或通过我们的售后服务订购清洁凝胶。

1. 遵守清洁用品上的说明。
2. 取下锅架和燃烧器部件。
3. **注意！**
在燃烧器部件、控制元件和铝表面上，清洁凝胶可能会导致损坏。

- ▶ 只能在锅架和不锈钢表面上使用清洁凝胶。

将清洁凝胶涂抹到烧焦的污垢上。

4. 如有必要，将污垢浸泡一夜。

11 处理故障

设备上发生的小故障，您大多可以自行解决。联系客户服务之前，请先运用处理故障信息尝试自行解决。此举可避免不必要的支出。

⚠ 警告 – 有受伤危险！

维修不当可能发生危险。

- ▶ 仅限合格的专业人员才能对本机器进行维修。
- ▶ 若本机器故障，请致电客户服务。

11.1 功能故障

故障	故障原因和故障排除
点火针不打火。	电池未装或装反。 ▶ 正确安装电池。
	传火孔没对准点火电极。 ▶ 正确安装燃烧器，使火孔对准点火电极。

故障	故障原因和故障排除
点火针不打火。	点火针受潮，或因食物溢出弄脏。 ▶ 用干的软布擦干点火针。 旋钮不在关闭位置。 ▶ 旋转控制旋钮复位，重新点火。
炉头在点火后立即熄灭。	控制旋钮按下的时间不够长。 1. 点火后应按住控制旋钮几秒钟。 2. 用力按下控制旋钮。
点不着火或难点火。	燃气阀门没开或没全开。 ▶ 打开燃气阀门。 燃气管内有空气。 ▶ 旋转控制旋钮复位，重新点火时按住控制旋钮几秒，排空燃气管内的空气。 燃烧器安装不正确。 ▶ 正确安装燃烧器。 传火孔没对准点火电极。 ▶ 正确安装燃烧器，使火孔对准点火电极。 燃烧器火孔堵塞。 ▶ 清洁燃烧器火孔。 燃气软管受到挤压、折叠，导致变形。 ▶ 检查、更换燃气管。请联系客户服务。 → "客户服务", 页9 燃烧器有水。 ▶ 擦干或晾干燃烧器，然后重新点火。 电池电量不足。 ▶ 更换电池。
炉火噪音大。	燃烧器安装不正确。 ▶ 正确安装燃烧器。 燃气压力大。 ▶ 调小燃气阀门。
使用中熄火。	热电偶尖端脏。 ▶ 清洁热电偶。
火焰短无力。	燃气压力小。 ▶ 燃气阀门开大；或者更换燃气钢瓶。
火焰长且黄焰。	燃烧器火孔堵塞。 ▶ 清洁燃烧器火孔。
红焰。	气源有杂质，或环境潮湿。 无需采取任何行动。
厨房有燃气味。	燃气管老化，或接头漏气。 ▶ 开窗通风，然后联系客服。 燃烧器未点着火。 ▶ 开窗通风，然后重新点火。

12 客户服务

有关您所在国家／地区的保修期和保修条款的详细信息，请向本公司的客户服务、经销商或在本公司网站查询。联系客户服务时，需要告知产品编号（E-Nr.）和制造编号（FD）。有关客户服务的联络信息，请查看随附的客户服务索引或本公司的网站。

12.1 产品编号（E-Nr.）和制造编号（FD）

可在机器的规格铭牌上查看产品编号（E-Nr.）和制造编号（FD）。如要快速查找机器数据和客户服务电话号码，您可以将该数据记录下来。

13 处理旧机器

旧机器本身含有一些有用的原料，通过环保的方式加以处理可回收再利用。

- ▶ 将机器经由符合当地的环保标准进行废弃处理。

14 安装说明书

安装机器时请遵守此信息。



14.1 安全安装

安装机器时，请遵守这些安全说明。

只有按照安全注意事项进行安装，才能保证使用上的安全。安装人员需负责安装后机器的顺利运行。

⚠ 警告 – 有受伤危险!

安装期间会触及的部件可能很锋利，从而导致割伤。

- ▶ 请戴好防护手套。

⚠ 警告 – 有爆炸危险!

涌出的燃气可能引起爆炸。

- ▶ 仅允许获得授权的专业人员连接机器。
- ▶ 对机器开始任何操作前，请停止供电和供燃气。
- ▶ 安装时需遵守当前有效的建筑技术规程以及当地电力和燃气供应商的规定。
- ▶ 完成燃气连接的工作后，请务必检查其密封性。制造商对因为第三方燃气安装引起的燃气泄漏不承担任何责任。

涌出的燃气可能引起爆炸。

- ▶ 必须由获得授权的专业人员执行其他燃气种类的所有安装、连接、调节和转换工作，并遵守相关适用的章程和法律规定以及当地电力和燃气供应商的规定。应特别注意适用于通风的规定和指令。如需转换成其他燃气种类，我们建议您联系客服。

涌出的燃气可能引起爆炸或导致中毒。

- ▶ 确保安装空间良好通风。
- ▶ 确保有一扇通向室外的门或一扇可打开的窗。

涌出的燃气可能引起爆炸或导致中毒。

- ▶ 请勿将机器连接到废气出口。
- ▶ 根据适用的安装条件安装和连接机器。
- ▶ 遵守所有通风规定。

⚠ 警告 – 有窒息危险!

孩童有可能用包装材料将头部套住或将自己缠住而造成窒息。


- ▶ 请让孩童远离包装材料。
- ▶ 切勿让孩童用包装材料玩耍。

14.2 有关安装空间的注意事项

请注意以下有关安装空间的注意事项，以确保安全运行。


- 请按照安装图安装本机器。
- 请确保机器后面的墙壁由不可燃材料组成。
- 不要将本机器安装在船上或车内。

安装嵌入式灶具的橱柜要有符合通风要求的与大气相通的开孔尺寸，否则会造成泄漏燃气沉积而引起爆炸。建议通风面积 $\geq 100 \text{ cm}^2$ 。

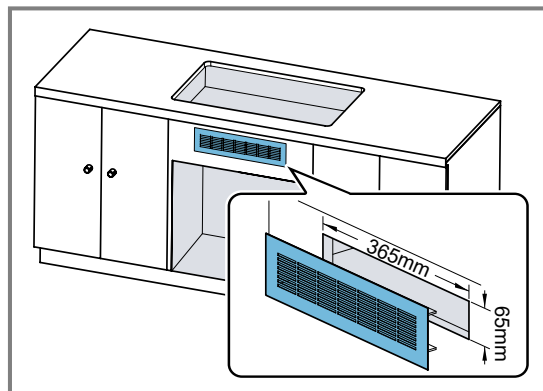


注：可通过售后服务咨询、购买通风格栅。

独立安装

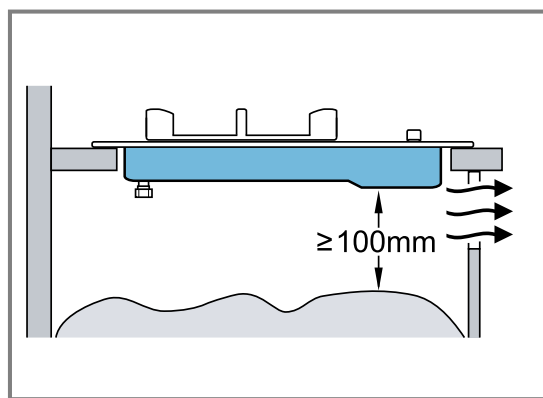

灶具底部下方至少预留100mm高度的空间。

组合安装

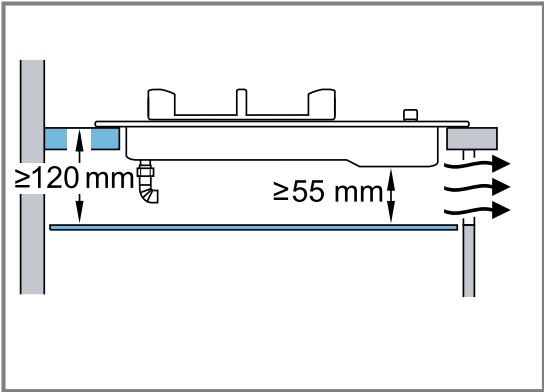

如果燃气灶下方嵌入烤箱、抽屉等，建议增加隔板，隔板上部到台面上部至少预留120mm高度的空间。若您将洗碗机安装在本灶具下方，请提前通过全国统一服务热线联系售后，进行正确安装。不正确的安装行为可能会带来触电、爆炸等安全隐患。气源为液化气的灶具禁止组合安装。

14.3 燃气连接说明

- 请遵守这些注意事项，以确保安全可靠地连接机器。
- 安装时须遵守当前有效的建筑规程以及当地燃气供应商的规定。
 - 确保型号铭牌上关于燃气种类和燃气压力的信息与当地的连接条件一致。
 - 燃气连接的布置必须使截止阀便于操作。
 - 液化石油气灶具必须使用合格的减压阀，额定压力 2800Pa，型号为“JYTxx”。

安全燃气软管的长度长度不应超过 2 m，并不得有接口。请注意关于安全燃气软管的说明：

- 使用天然气的燃气灶具应使用金属波纹管进行连接，金属波纹管需符合标准 CJ/T197-2010《燃气用具连接用不锈钢波纹管》。
- 安全燃气软管不得与嵌入式家具的可移动零件相接触（例如抽屉）或敷设在会使软管受到挤压或损坏的区域。
- 安全燃气软管不得与灶具、烤箱、洗碗机、冰箱、洗衣机、热水管、加热元件或安装在燃气灶旁边或下面的其他设备相接触。
- 确保安全燃气软管不受磨损、振动、折弯或永久变形的影响，在安装的位置上通过灶具检查软管的总长。
- 建议根据使用情况定期对燃气灶具进行气密性检查，检查燃气软管是否完好，有无老化、裂纹，并定期更换。

14.4 交货清单

拆开包装后，请检查所有部件是否在运输过程中发生损坏，供货是否完整。


名称	数量
燃气灶	1 台
使用及安装说明书	1 本
燃烧器	3 套
锅架	3 个
1号电池	1 组
金属波纹管（仅上海装配）	1 根

14.5 检查橱柜

- ▶ 检查橱柜台面是否结实、水平。
台面厚度 >16 mm，台面宽度 ≥550 mm。

14.6 准备橱柜

- 要求：橱柜适合安装。
1. 根据安装位置，在橱柜工作台上开孔，单位：mm。

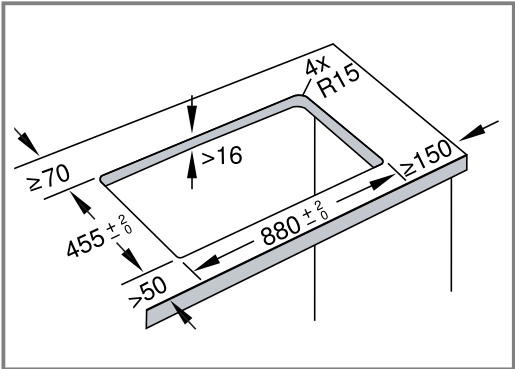


- 切割表面和工作台之间的角度必须等于 90°。
2. 确保工作台有足够的承载能力和稳定性。为各种子结构使用耐热、防水的增强材料。
 3. 在开孔完毕后，确保橱柜安装后仍然保持稳定。
 4. 清除废屑。

14.7 安装机器

- ▶ 将灶具水平抬起，慢慢地放到台面的开孔中，直到灶具边缘与台面完全接触。

14.8 连接金属燃气软管

- 要求：燃气软管符合要求。
1. 注：请仔细阅读燃气软管的安装说明，严格按照规定进行安装。
将燃气软管及其密封件与机器连接。

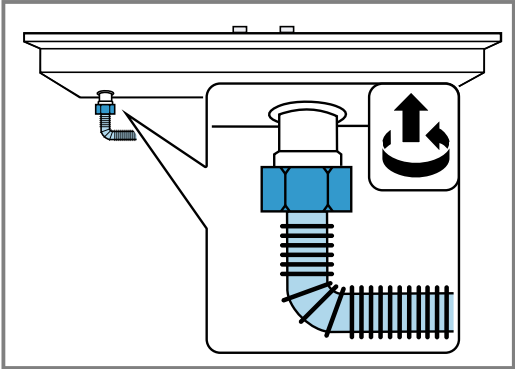


2. 将燃气软管另一端连接到燃气阀门。
3. 燃气管与管道、燃气连接处应采用压紧螺帽固定。
4. 进行燃气泄漏检测。

14.9 连接非金属燃气软管

要求：燃气软管符合要求。

1. **注：** 请仔细阅读燃气软管的安装说明，严格按照规定进行安装。

用连接弯头及其密封件将机器与燃气软管连接。

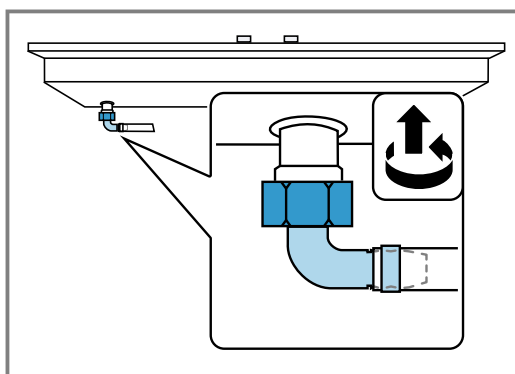

2. 将燃气软管另一端连接到燃气阀门。
3. 燃气软管与管道、燃气连接处应采用管夹固定。
4. 进行燃气泄漏检测。

14.10 燃气泄漏检测

使用肥皂水检漏

1. 用软毛刷沾肥皂水涂抹燃气管的连接部位。
2. 打开燃气阀门，仔细观察是否有气泡产生。
如有气泡产生，请立即关闭燃气阀门。
3. 调整漏气连接部位。
4. 重复上述操作，直至连接部位没有气泡为止。

14.11 安装电池

- ▶ 电池盒在机器底壳右侧，请将一号电池正确地装入电池盒内，注意正负极标识。

注意

- 请使用高能量碱性电池。
- 当使用中出現点火困难，请及时更换新电池。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路组件	x	○	○	○	○	○
显示单元	○	○	○	○	○	○
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
外壳组件	x	○	○	○	○	○
阀体及管路组件	x	○	○	x	○	○
燃烧器组件	x	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
x:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注意：上表包含了本公司生产的此类产品的全部部件，本产品的部件以实际配置为准。如您对此有任何疑问，请拨打本产品所提供的公司客服电话。

产品环保信息提示性说明
请按照产品说明书的要求使用和维护本产品，不当利用或者处置本产品可能会对环境和人类健康造成影响。依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当您计划将此产品废弃时，请将其交给具有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。产品中有毒有害物质含量信息参照上表。

产品客户服务指南

友情提示

- 如果您的机器出现异常，在联系客户服务前，请先根据机器说明书中的故障排除提示进行排查。
 - 您可以在本指南中找到客户服务的联系方式。联系我们时，请提供下列机器信息：
 - 详细的地址和电话号码
 - 故障描述
 - 收货及购机日期
 - 产品编号(E-Nr.)
 - 制造编号(FD)
- 上述信息有助于更好地为您提供服务，同时也可以为您省去不必要的开支。产品编号和制造编号请参见铭牌。
- 适宜运输且适用本服务条款的非嵌入式小家电机器（包含胶囊式咖啡机），必须送至我们最近的客户服务办公室或我们的特约维修网点。
- 安装现场的维修仅可适用于嵌入式家电、非嵌入式大家电、非胶囊式咖啡机。
- 工程师上门服务前，请提前准备好有交货日期或有购买日期的收货凭证或购机发票，以证明用户的购机真实、合法、有效。
- 项目工程机器的售后服务条款以当地购销合同的规定为准。
- 考虑到被更换的电器产品旧部件由用户处置会对用户身体健康、自然环境等均存在一定的安全隐患，且不利于公司持续提升产品质量管控，本着对用户认真负责、保护公共环境、强化产品质量管控的态度，被更换的部件由公司统一回收处置。鉴于旧部件回收处置需要付出大量人力物力和财力，公司将不再对用户给与任何补偿或赔偿。

说明

1. 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》并参考《部分商品修理更换退货责任规定》有关规定，凭客户服务卡、有效收货凭证或购机发票为您提供三包服务。
2. 机器在交付至首个最终用户后，三包服务期内发现问题并向我方报告的，经核实属材料和/或制造问题，我们将免费对问题机器进行整改。
3. 本机作为家用电器，自收货之日起，整机1年，主要部件3年（整机及主要部件三包服务细则请参考下表）。非家庭使用的产品，整机及主要部件3个月，除非购销合同中另有规定。法律法规另有规定的，按照其规定执行。
4. 产品存在瑕疵但不影响产品的性能、功能，也不违反国家强制性规定，厂方、商业单位作降价处理的，除降价的部位外，本服务条款正常适用。
5. 下列项目不属于免费三包服务范围，应实行收费修理。
 - 由水导致的化学和电化学作用和/或由异常环境条件引起的损坏；
 - 因操作不当或机器与不合适物质接触而造成的损坏；
 - 非我方责任的运输损坏、错误的安装和组装、误用、不当心或未遵守操作或组装指导而导致的机器故障/问题；
 - 无法确认系正版产品等我方另行通知的其他不属于三包服务范围的情形；
 - 由未经我方授权的人员进行维修或处理而造成的机器问题，或机器安装的配件、辅助部件或附件为非我方提供的原装配件而造成的机器问题；
6. 在上述三包服务期内出现性能故障，经连续两次修理仍不能正常使用，凭修理者提供的修理记录证明，可调换同型号或同等级的产品。用户愿意调换高一档次的机器，应按公司规定补差价。
7. 本服务条款仅适用于在中国大陆购买的全新正品机器。如果机器被运至境外，则不适用本服务条款。
8. 公司保留对本服务条款解释和调整的权利。如有修改，恕不再另行单独通知。请关注官网，实时了解本服务条款的变化。

服务保障措施

- 24 小时热线
- 原厂配件
- 全程服务
- 延保计划

联系方式

博西家用电器（中国）有限公司
BSH集团是西门子股份公司的商标被许可方
中国江苏省南京市鼓楼区清江南路18号3幢

微信公众号：西门子家电
客户服务热线：4008899999
客户服务电子邮箱：careline.china@bshg.com
官网：www.siemens-home.bsh-group.cn
本资料内容如有变更，请参考西门子家电官网

机器类型	三包期（年）		主要部件名称	折旧率（日）
	整机	主要部件		
吸油烟机	1	3	电机，电源模块，操作模块，显示模块	0.05%
微波炉	1	2	电机，磁控管，计时器，电源模块，操作模块，显示模块，变压器	
微波烤箱	1	2	电源模块，操作模块，显示模块，变压器	
微蒸烤一体机				
燃气灶具	1	3	阀体组件，玻璃台面，电源模块，操作模块，显示模块	
电灶，电磁灶，蒸汽灶，电烤架	1	3	玻璃台面，电源模块，操作模块，显示模块	
电烤箱	1	1	电源模块，操作模块，显示模块，温控器，风扇，加热丝（加热管）	
蒸汽烤箱				
保温抽屉				
更多产品三包服务信息及地方性规定，请关注官网实时更新。				



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.

总经销商：博西家用电器（中国）有限公司
地址：
中国江苏省南京市鼓楼区清江南路18号3幢
客户服务热线：400 889 9999
客户服务电子邮箱：
careline.china@bshg.com
制造商：博西华电器（江苏）有限公司
地址：
江苏省南京经济技术开发区尧新大道208号
siemens-home.bsh-group.cn

由博西华电器（江苏）有限公司根据西门子股份公司的商标许可制造



8001249607 (020916) 02
zh



西门子家电官方微信公众号