Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №3

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «Работа с базовой системой ввода-вывода (BIOS) и диагностика накопителей (SMART)»


Выполнил студент: Шишкарев Игорь Витальевич

Группа / курс: Исп-34, 4 курс


Шифр студента: ispo0123059

г. Новосибирск, 2026 г.


1 – sys time ввел на нум паде -+ до момента пока не увидел нужное мне время 00-00-00

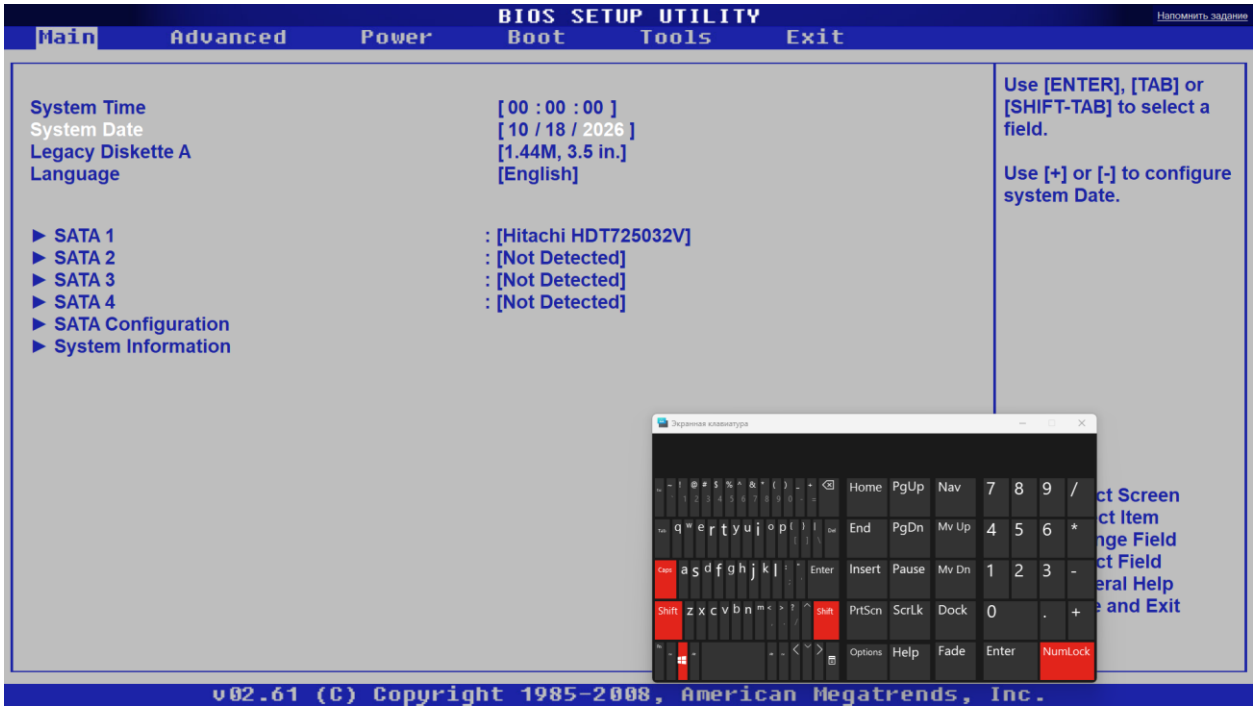

2 - спустился до sys date вводил -+ пока не увидел нужную мне дату 10 октября 2005

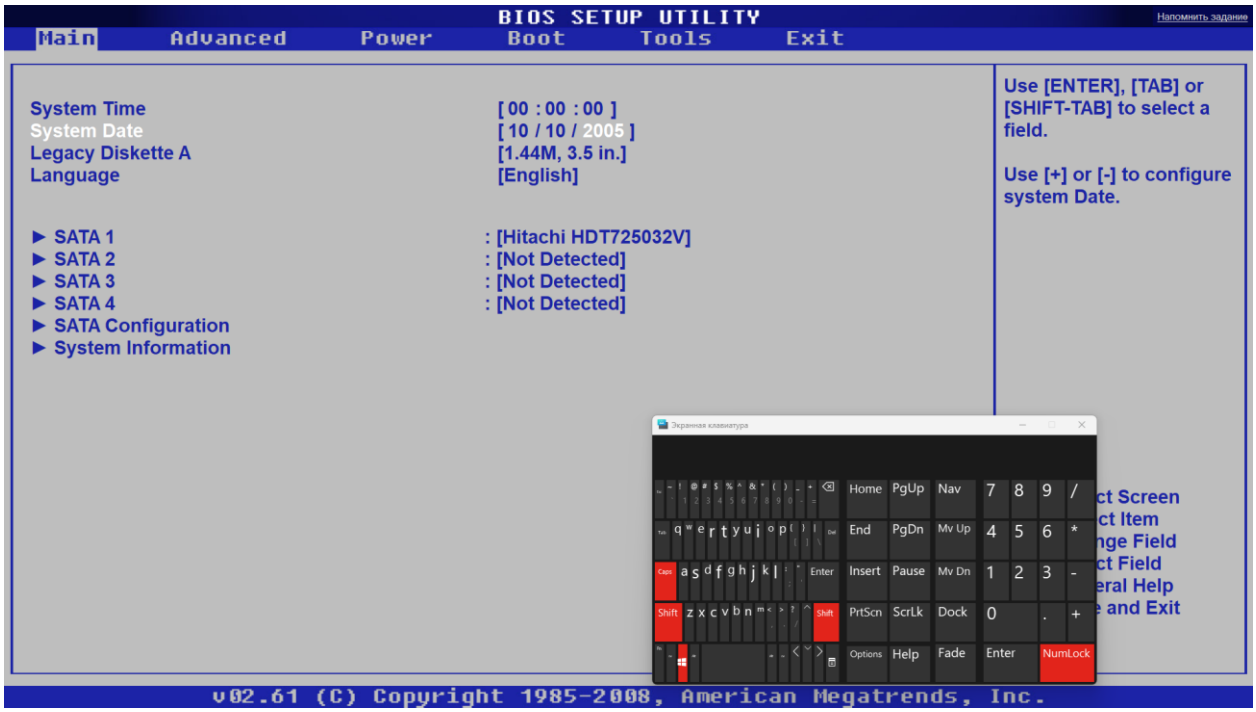


3 – зашел во вкладку sata 3 выбрал type [Not installed]

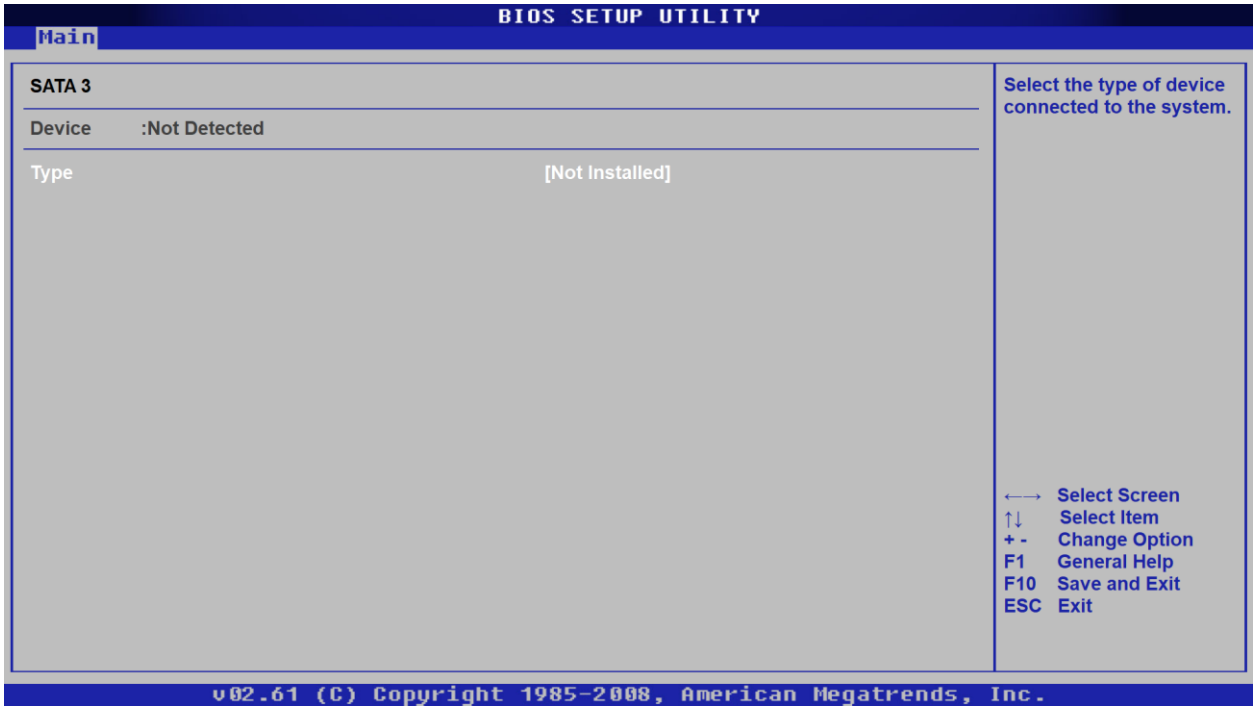


4 – не делал(хз как)

5 – зашел во вкладку advanced нашел там cfg sys performance settings сменил dram timing control с auto на manual ввел нужный тайминг из задания 4-4-4-14

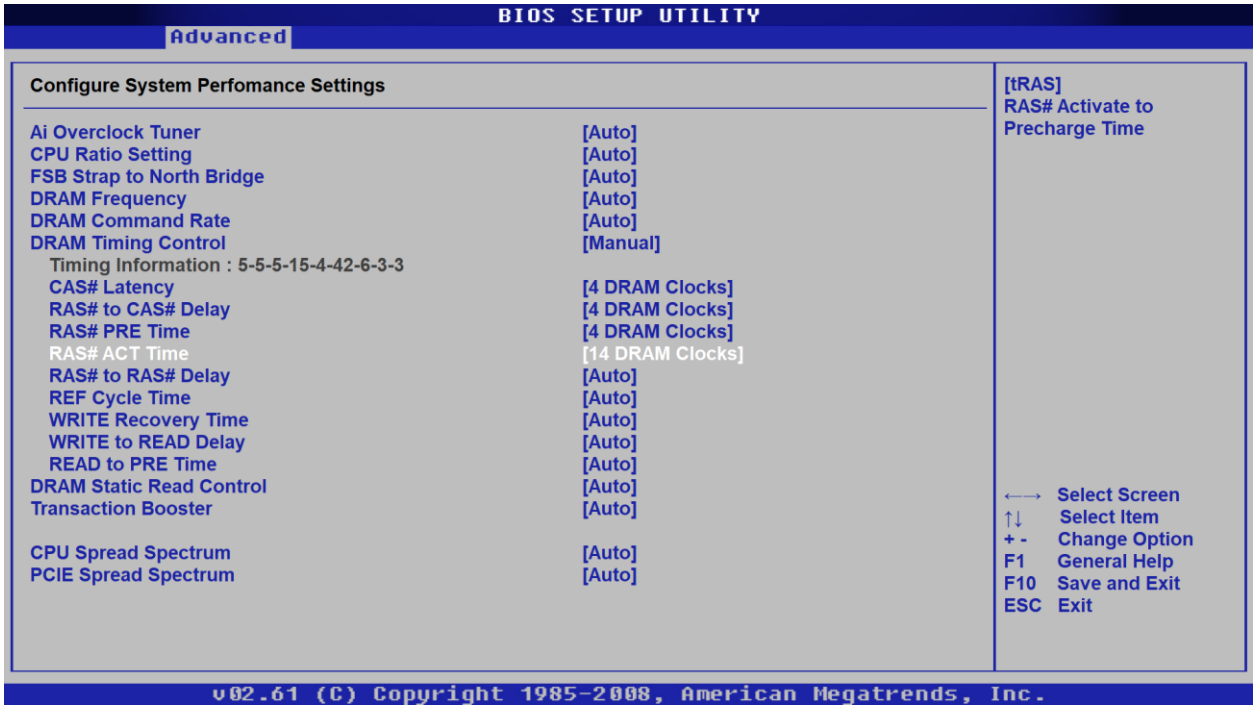


6 – в той же advanced нашел usb cfg навелся на usb 2.0 controller mode сменил HiSpeed на FullSpeed

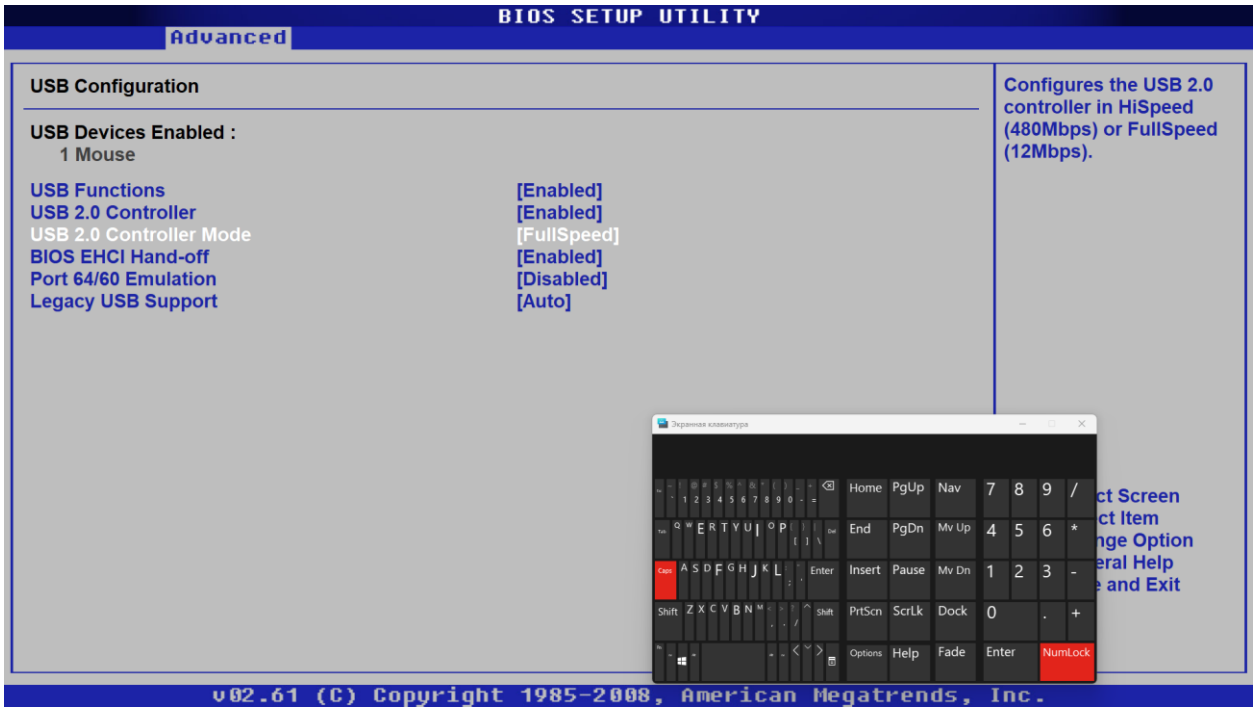


7 – не делал


8 – зашел во вкладку power после нашел там arm cfg раскрыл его выбрал restore перевел из disabled в power on

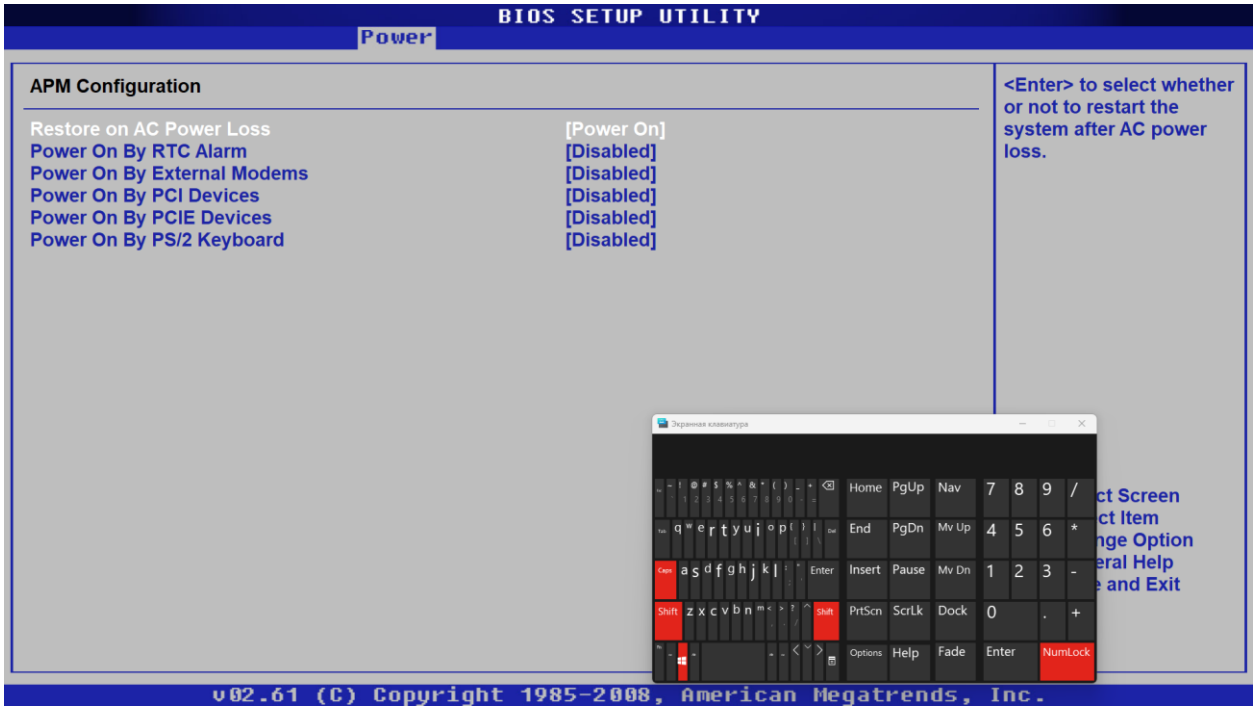

9 – делал но анлак там чота не то сделал

10 – зашел во вкладку boot выбрал security settings после нажал change supervisor password меня там попросили ввести новый пароль потом его подвердить. end

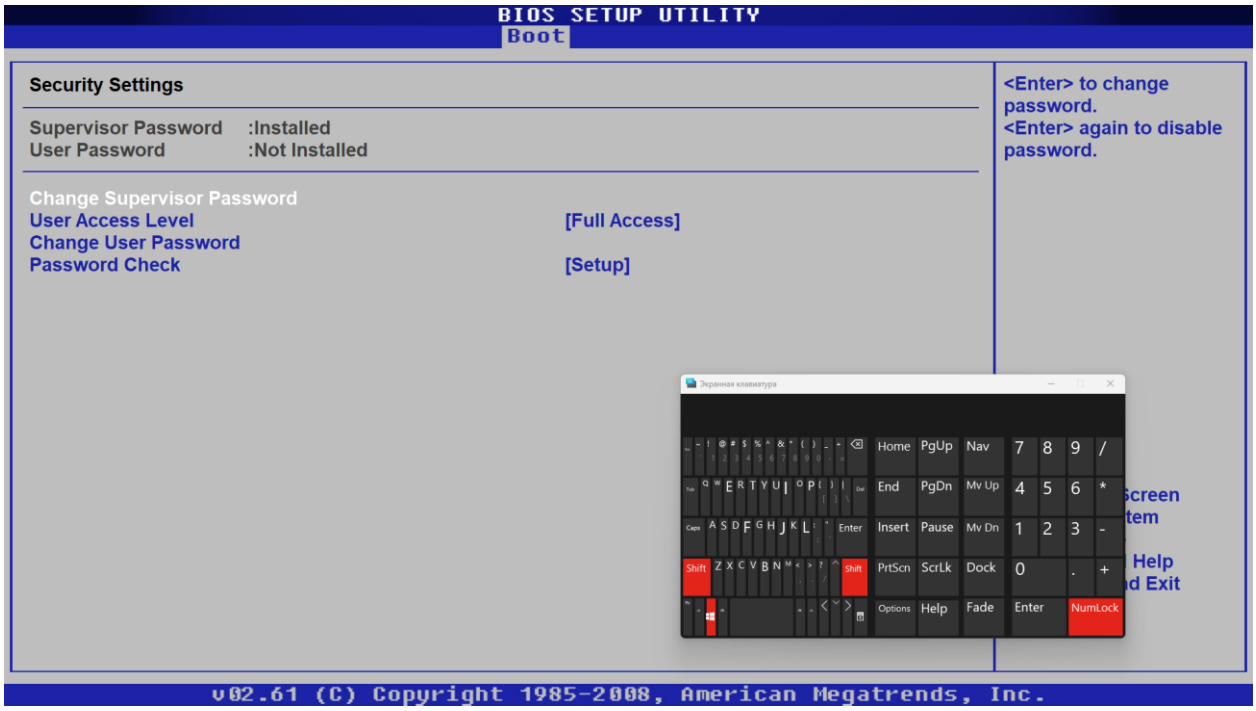

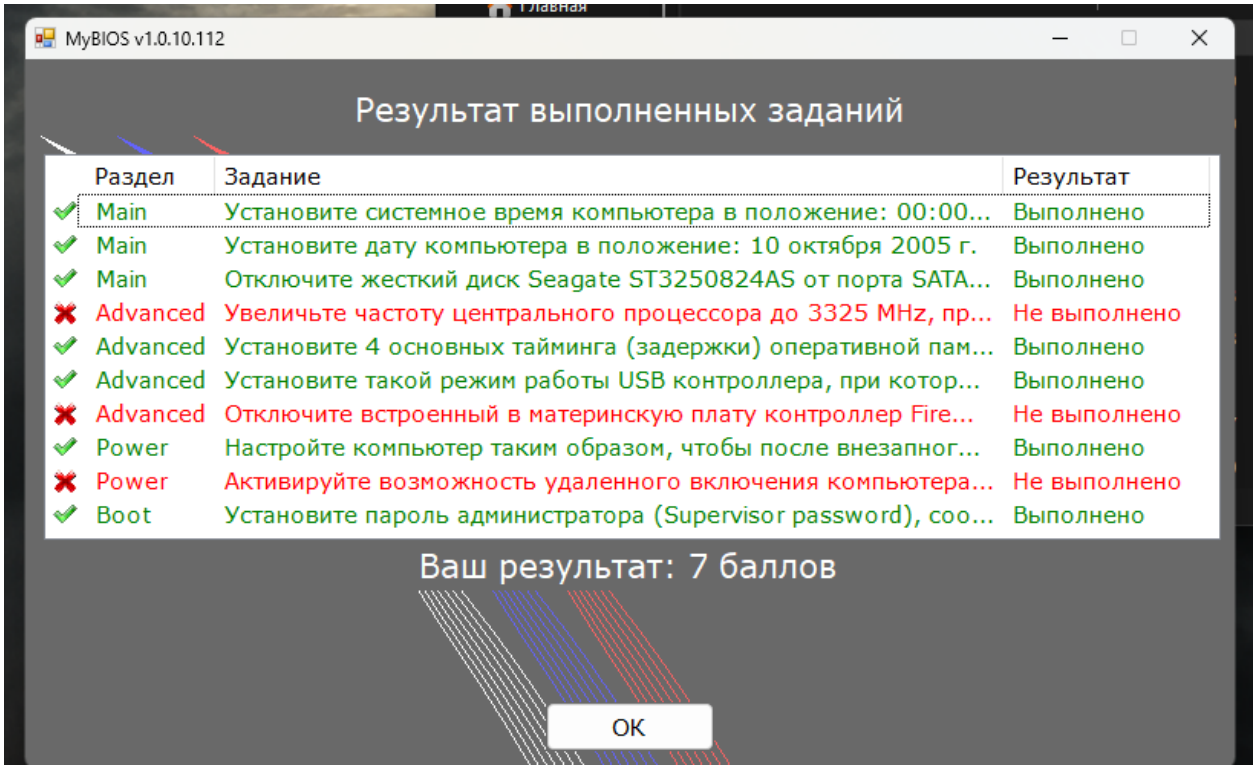

Задание 2

Использованная утилита: CrystalDiskInfo,

Накопитель: SSD.

Общее состояние: «Хорошо», 49%.

Температура: 40 °C.

Наработка: 2830 часов.


Ресурс/износ: 33% %.

Ошибки SMART: нет.

Вывод:

По данным SMART накопитель находится в состоянии «Хорошо».

Температура составляет 40 °C, наработка — 2830 часов. Показатель ресурса/износа — 49. Критические ошибки и переназначенные сектора не обнаружены. Поэтому накопитель можно продолжать использовать. Важные данные следует регулярно копировать.

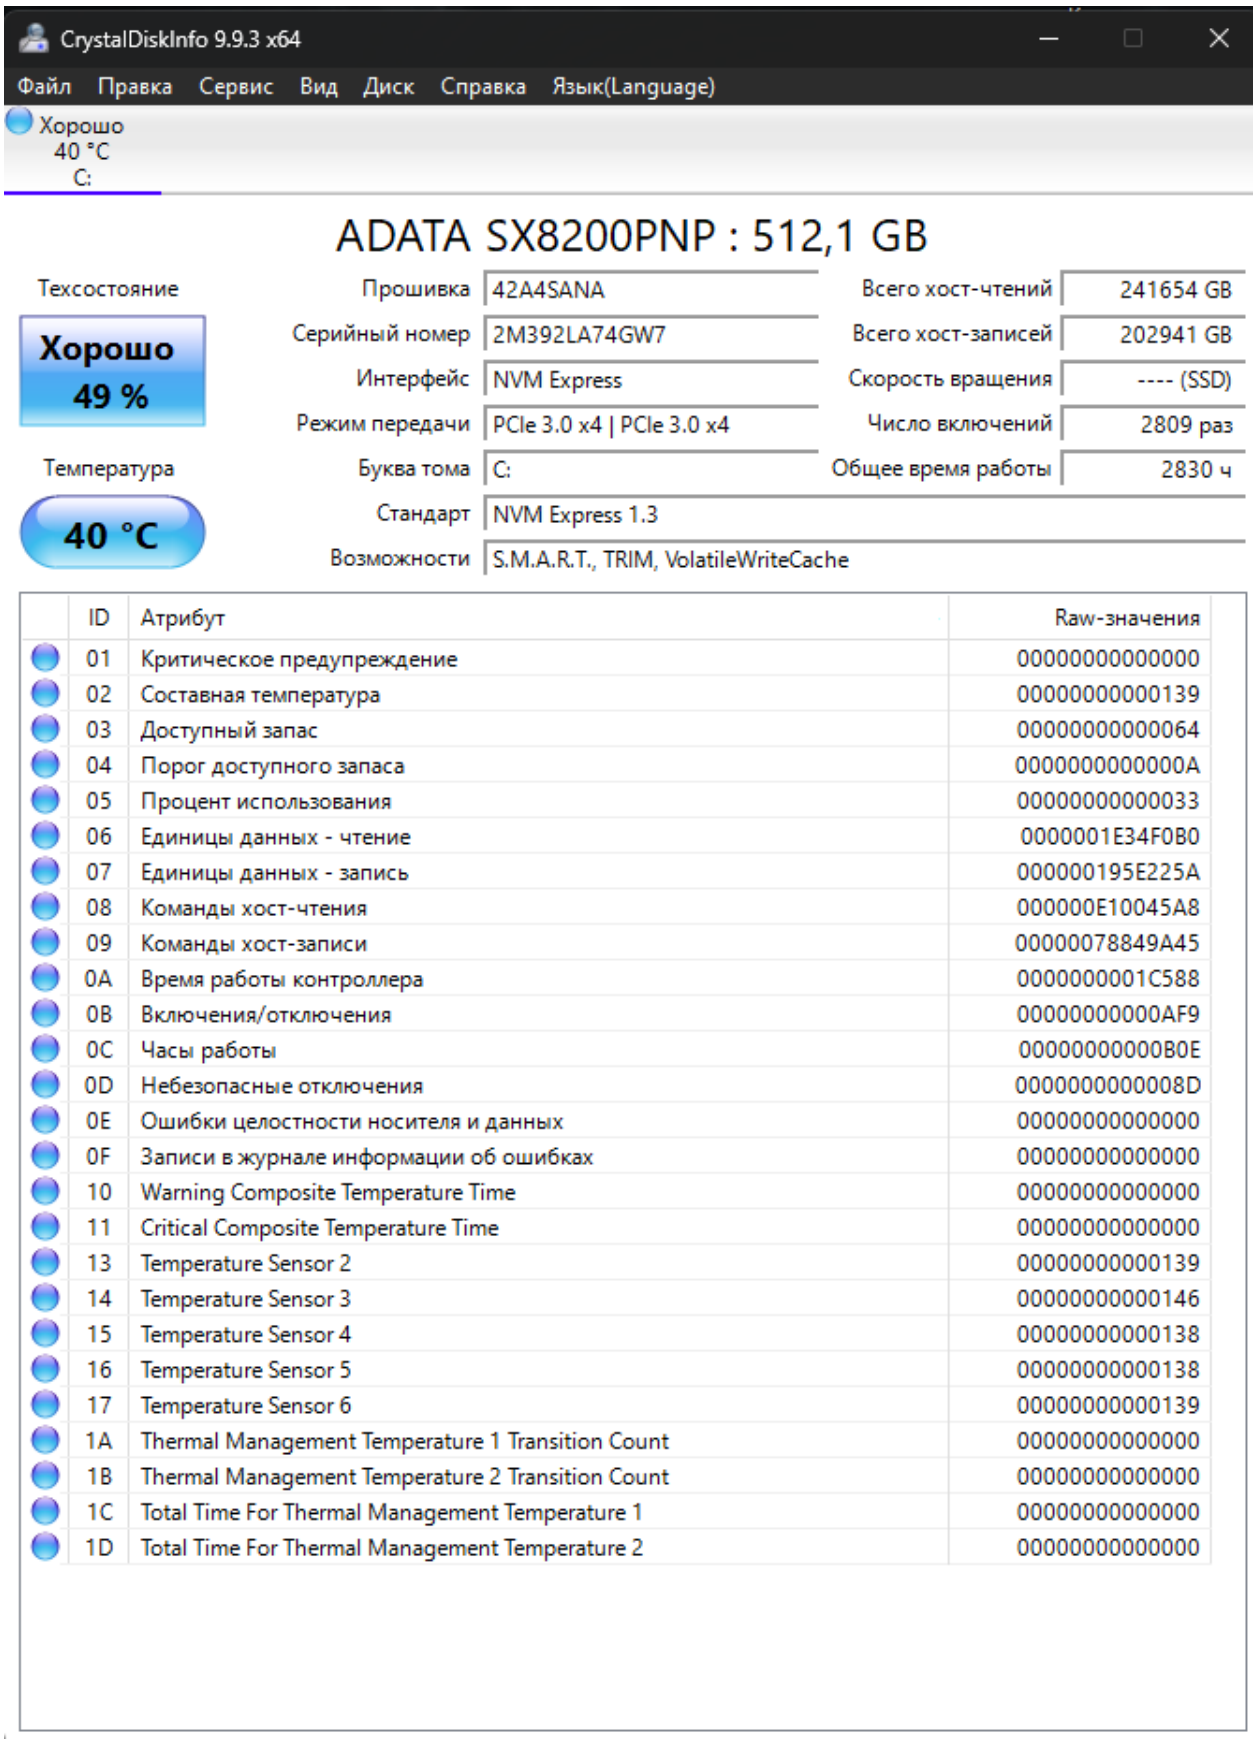

ID	Атрибут	Raw-значения
01	Критическое предупреждение	00000000000000
02	Составная температура	00000000000139
03	Доступный запас	00000000000064
04	Порог доступного запаса	0000000000000A
05	Процент использования	00000000000033
06	Единицы данных - чтение	0000001E34F0B0
07	Единицы данных - запись	000000195E225A
08	Команды хост-чтения	000000E10045A8
09	Команды хост-записи	00000078849A45
0A	Время работы контроллера	0000000001C588
0B	Включения/отключения	00000000000AF9
0C	Часы работы	00000000000B0E
0D	Небезопасные отключения	0000000000008D
0E	Ошибки целостности носителя и данных	00000000000000
0F	Записи в журнале информации об ошибках	00000000000000
10	Warning Composite Temperature Time	00000000000000
11	Critical Composite Temperature Time	00000000000000
13	Temperature Sensor 2	00000000000139
14	Temperature Sensor 3	00000000000146
15	Temperature Sensor 4	00000000000138
16	Temperature Sensor 5	00000000000138
17	Temperature Sensor 6	00000000000139
1A	Thermal Management Temperature 1 Transition Count	00000000000000
1B	Thermal Management Temperature 2 Transition Count	00000000000000
1C	Total Time For Thermal Management Temperature 1	00000000000000
1D	Total Time For Thermal Management Temperature 2	00000000000000