

PLATEFORME WI-SENSE : GUIDE D'UTILISATION

Wi-Sense est une plateforme d'exploitation des bâtiments permettant de centraliser les informations relatives :

- Au confort thermique
- A la qualité de l'air intérieur
- A l'occupation des espaces
- Aux consommations énergétiques
- Au pilotage des équipements
- A la gestion documentaire du bâtiment

La plateforme permet également de définir les règles d'exploitation du bâtiment (horaires, consignes, pilotage) et d'en suivre les effets à travers des indicateurs de performance et de confort.

LES PRINCIPALES RUBRIQUES

La plateforme est organisée autour de plusieurs espaces fonctionnels :

Qualité de l'air

Permet de suivre :

- Températures / Humidité
- Dioxyde de carbone (CO₂)
- Occupation des espaces
- Indicateurs de confort thermique

Énergie

Permet de visualiser :

- Les consommations électriques
- Leur répartition
- Les courbes de puissances absorbées
- Les indicateurs de performance
- Les indicateurs d'analyses énergétiques

Dashboard Live

Présente une synthèse des conditions actuelles du bâtiment :

- Données temps réel
- Prévisions météorologiques
- Recommandations d'exploitation générées automatiquement

Pilotage

Permet d'agir sur les équipements autorisés lorsque le site dispose de fonctions de commande à distance.

Ce module permet d'agir directement sur certains équipements du bâtiment. Son utilisation sera en principe exceptionnelle ; dans le cadre d'une exploitation normale, les équipements fonctionnent automatiquement selon les règles définies dans les modules Paramétrage et Calendrier.

Paramétrage

Permet de définir les consignes d'exploitation du bâtiment, notamment les températures de confort et d'économie d'énergie.

Calendrier

Permet de programmer les périodes de fonctionnement des équipements.

Carnet de valorisation


Permet de centraliser les documents du bâtiment et de suivre les actions de maintenance ou les échéances importantes.

Notifications

Regroupe les alertes et rappels.


IDENTIFICATION

Renseignez vos identifiants et mots de passe

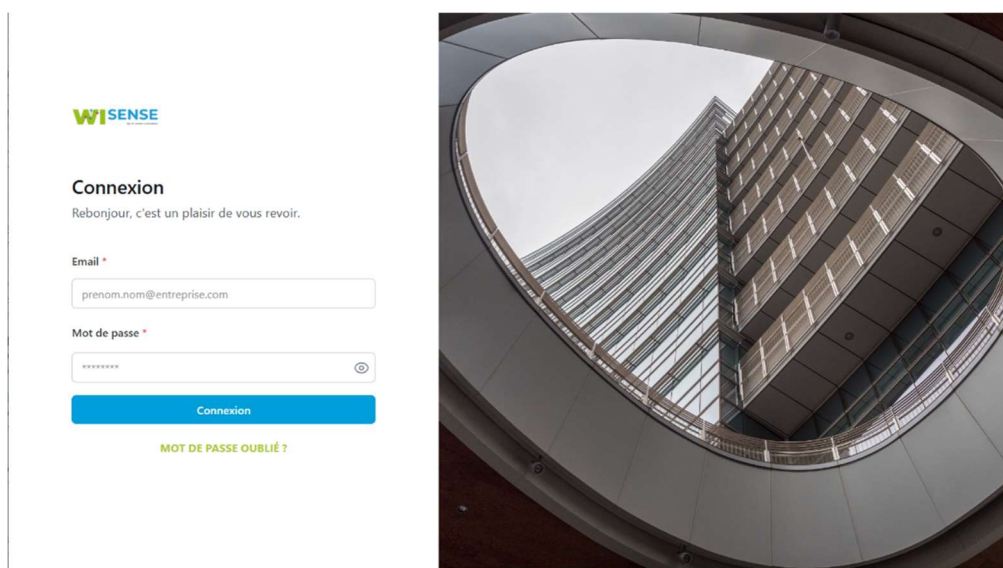

The image shows a login interface for WISENSE. On the left, there is a white box containing the WISENSE logo, the title 'Connexion', a welcome message 'Rebonjour, c'est un plaisir de vous revoir.', and two input fields: 'Email' with a red asterisk and a placeholder 'prenom.nom@entreprise.com', and 'Mot de passe' with a red asterisk and a masked password 'xxxxxxx'. Below these fields is a blue 'Connexion' button and a link 'MOT DE PASSE OUBLIÉ ?'. To the right of the login box is a large, high-angle photograph of a modern building's interior courtyard, showing a curved glass and metal structure.

ORGANISATION DE L'ECRAN

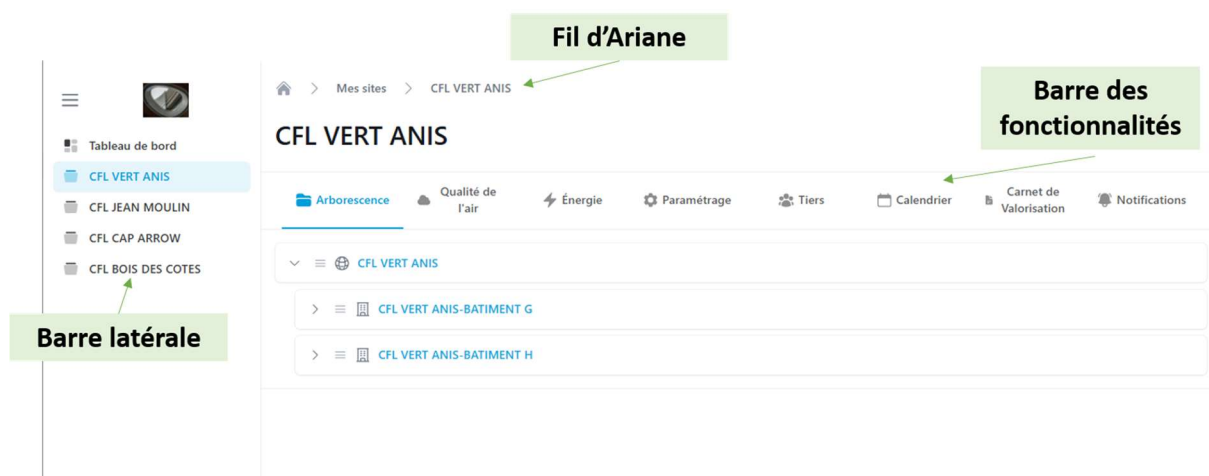

L'écran principal de Wi-Sense est organisé en plusieurs zones permettant d'accéder aux différentes fonctionnalités de la plateforme :

Barre latérale : Accès aux différents sites et bâtiments.

Fil d'Ariane : Indique votre position dans l'organisation du site et permet de revenir rapidement à un niveau supérieur.

Arborescence du site : Elle permet de naviguer dans les sous-éléments du site sélectionné (bâtiments, étages, plateaux, zones, équipements...).

Pour certaines fonctionnalités (pilotage, calendrier, paramétrage), le niveau sélectionné dans l'arborescence détermine le périmètre concerné par les modifications effectuées.

Barre des fonctionnalités : Donne accès aux différents modules de la plateforme (Qualité de l'air, Énergie, Pilotage, Calendrier, etc.).

QUALITE DE L'AIR


Le module Qualité de l'air permet de suivre les conditions d'ambiance des espaces (température, humidité, CO₂, occupation, confort thermique) à travers des tableaux de bord et des analyses automatiques :

Consultation des mesures

Par défaut, l'affichage restitue les données mesurées en temps réel ainsi que leur historique sur la période sélectionnée. L'utilisateur peut :


- Sélectionner la période d'analyse
- Consulter les mesures en temps réel
- Visualiser l'évolution des indicateurs dans le temps

- Comparer plusieurs zones ou bâtiments

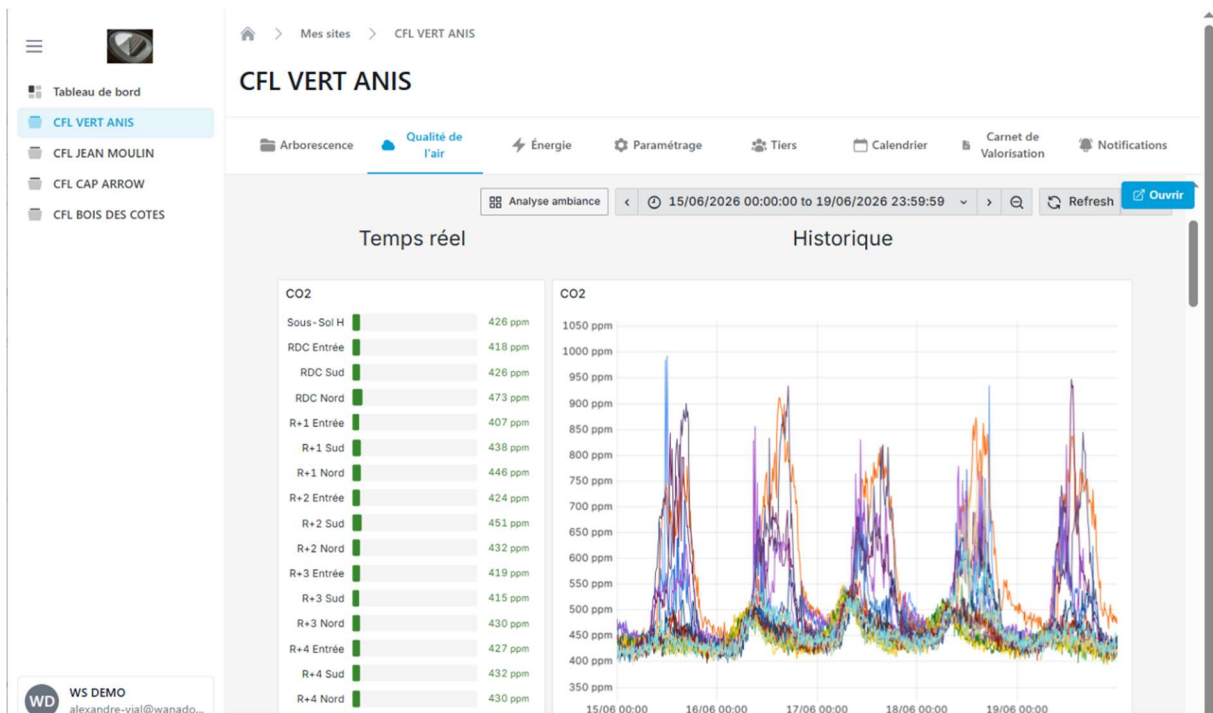

Analyse ambiance


Le bouton Analyse ambiance donne accès à une page d'analyse automatique des conditions d'ambiance.

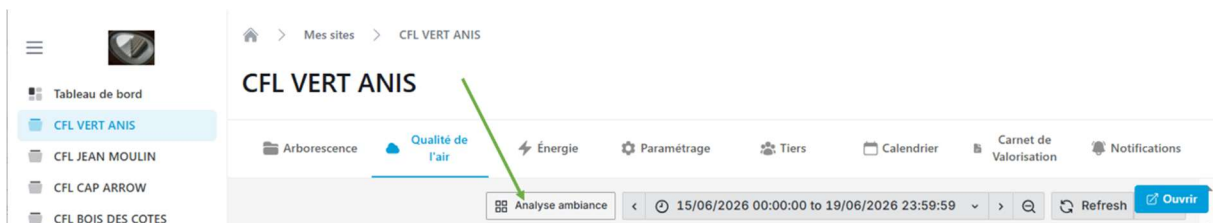

Cette page synthétise les données collectées sous forme d'indicateurs d'exploitation permettant d'évaluer rapidement le niveau de confort des occupants.

Par exemple :

- Pourcentage du temps passé dans la plage de confort
- Pourcentage du temps en sous-chauffe ou en surchauffe
- Températures moyennes, minimales et maximales
- Localisation des écarts observés
- Comparaison entre différentes zones du bâtiment

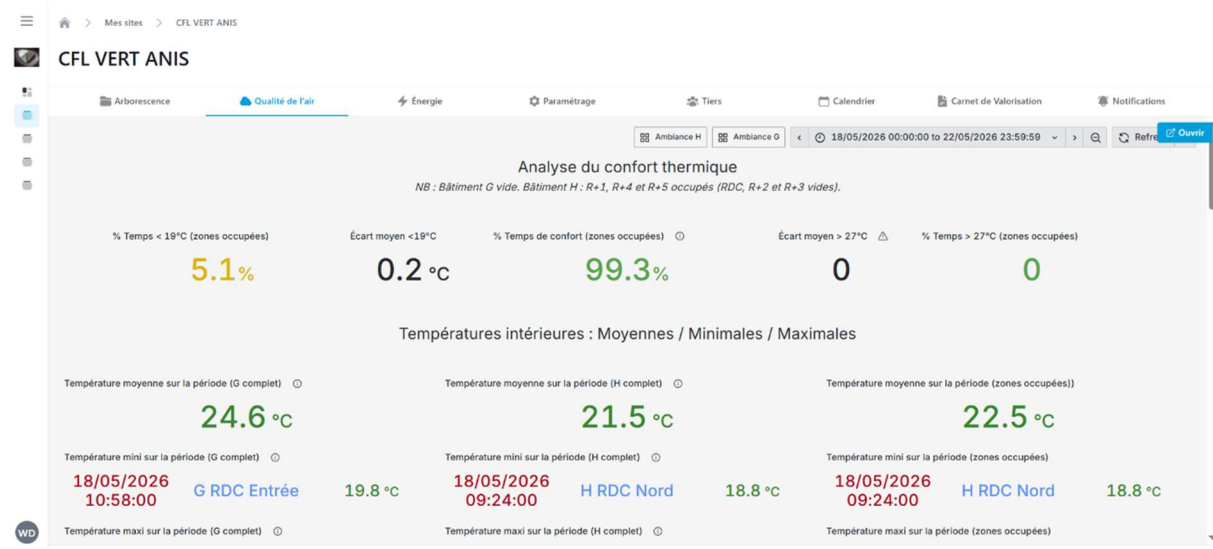


ÉNERGIE

Le module Énergie permet de suivre les consommations du bâtiment et d'analyser leur évolution à travers différents indicateurs de performance énergétique.

Consultation des consommations


Les tableaux de bord permettent de visualiser les données de comptage remontées par les équipements de mesure installés sur le site. L'utilisateur peut notamment :

- Consulter les consommations électriques suivies
- Visualiser les courbes de puissances appelées
- Suivre l'évolution des consommations sur différentes périodes
- Comparer plusieurs bâtiments, usages ou équipements
- Identifier les principaux postes de consommation

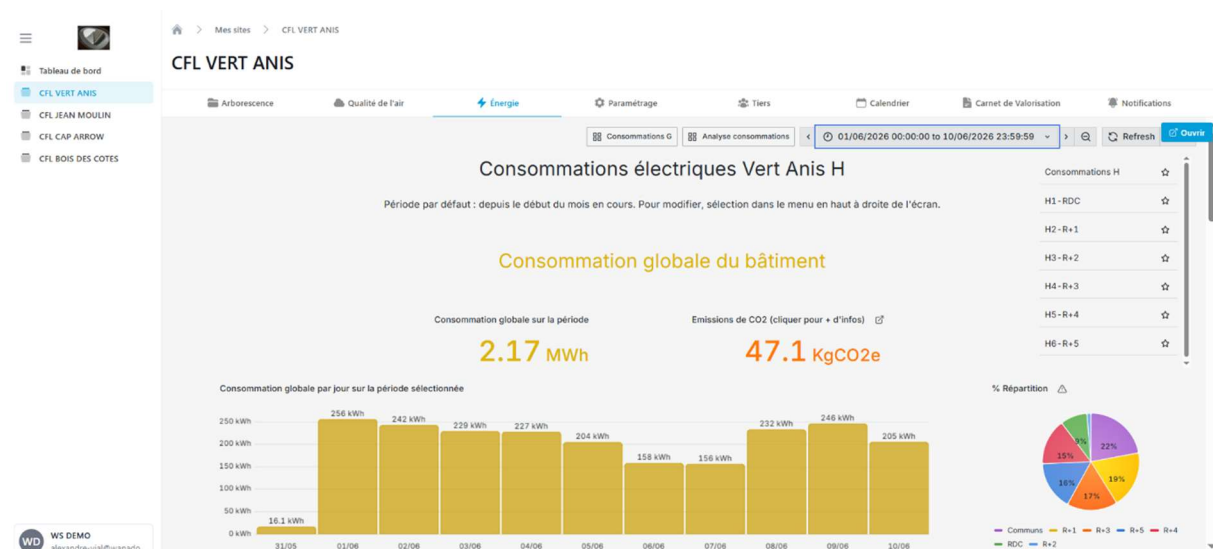


Analyse énergétique

Les pages d'analyse énergétique transforment les données de comptage en indicateurs d'exploitation facilitant l'identification des dérives et des opportunités d'amélioration.

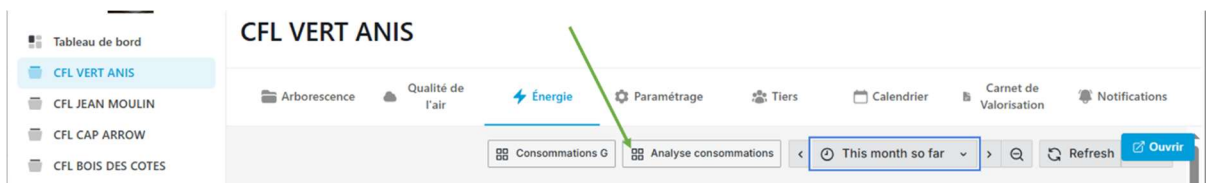

Selon la configuration du site, ces analyses peuvent notamment mettre en évidence :

- Les consommations en période d'inoccupation
- Les appels de puissance anormaux
- Les temps de fonctionnement des équipements
- Les consommations rapportées à l'occupation ou aux conditions climatiques ;

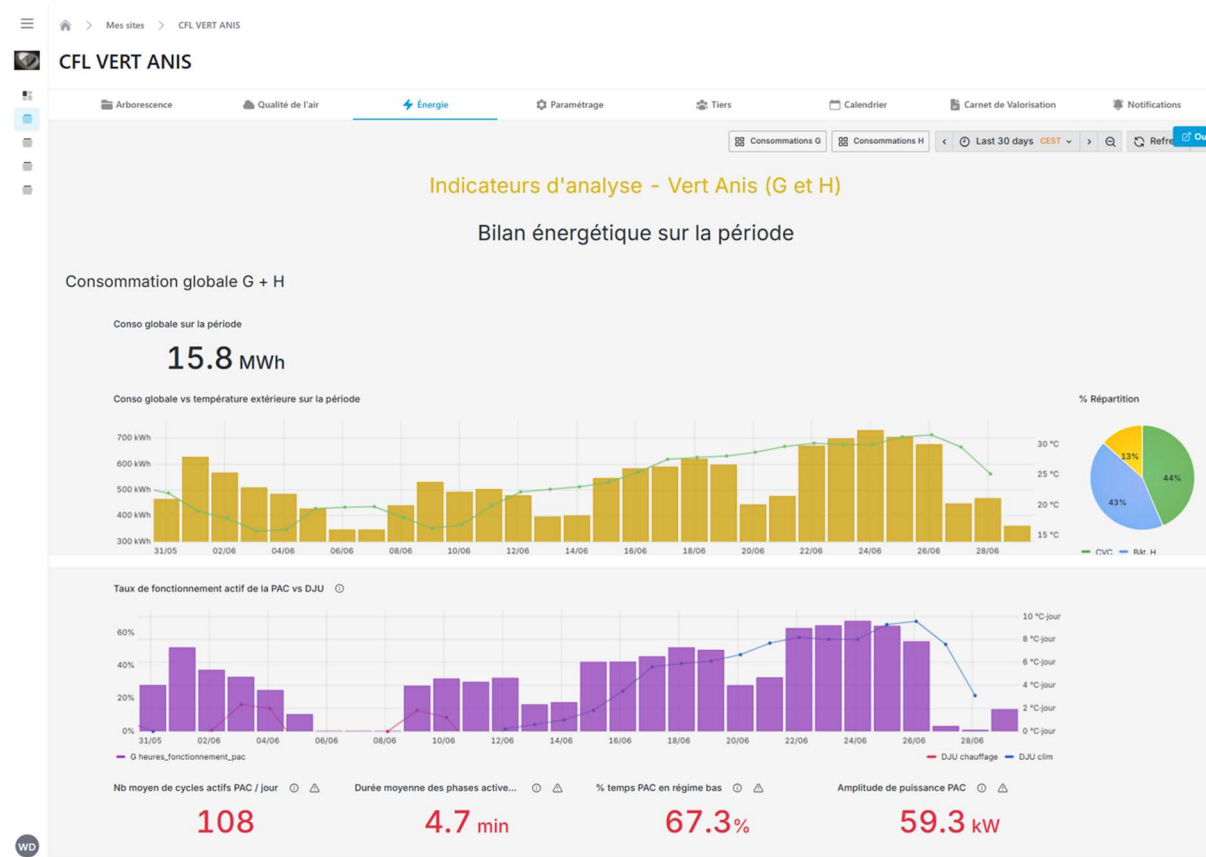


Les indicateurs affichés peuvent varier d'un site à l'autre en fonction des équipements instrumentés et des objectifs de suivi définis lors du déploiement de la plateforme.

DASHBOARD LIVE

Le module Dashboard Live présente une synthèse des conditions actuelles du bâtiment afin d'aider l'exploitant à prendre rapidement les bonnes décisions. Il regroupe sur un même écran :

- Les principales données mesurées dans le bâtiment
- Les conditions météorologiques actuelles
- Les prévisions météorologiques à court terme
- Des recommandations d'exploitation générées automatiquement

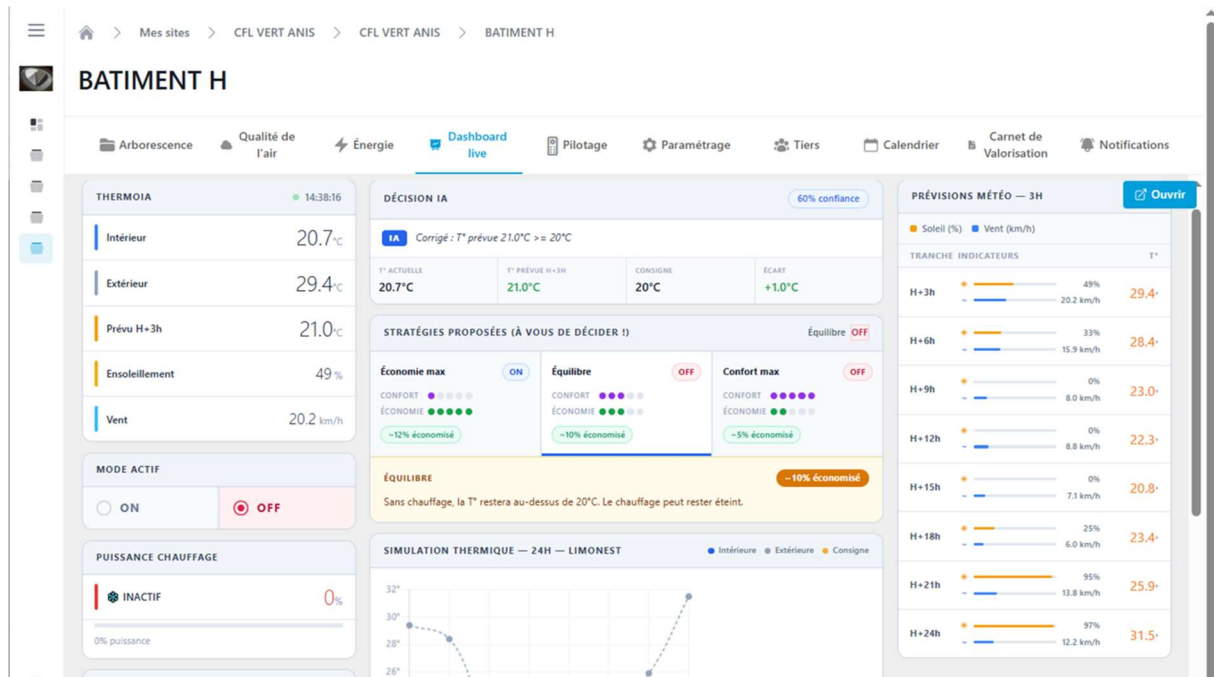


PARAMETRAGE

Le module Paramétrage permet de définir les principales règles de fonctionnement des équipements du bâtiment.

Selon la configuration du site, il est possible de définir des paramètres à différents niveaux de l'arborescence (bâtiment, étage, plateau, zone...). Les réglages effectués s'appliquent alors uniquement au périmètre sélectionné.

Dans l'écran ci-dessous par exemple, les paramètres définis s'appliqueront au site VERT ANIS dans son ensemble : chaque étage / plateau hérite par défaut de cette configuration.

Pour appliquer un paramétrage spécifique à un sous-ensemble, l'utilisateur doit sélectionner la zone en question dans l'onglet Arborescence, puis ensuite renseigner son paramétrage propre.

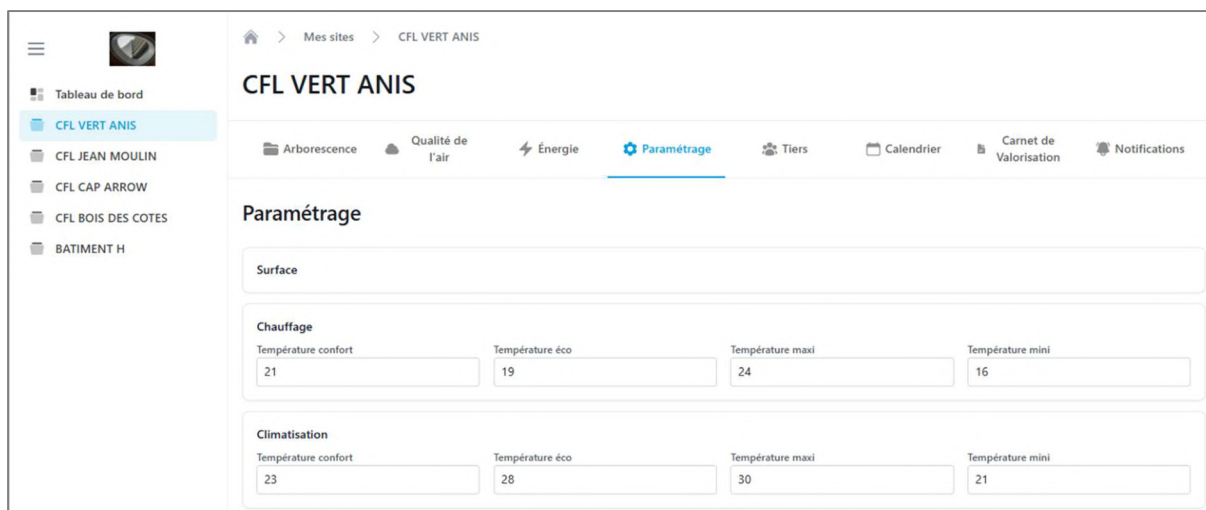

The screenshot displays the 'Paramétrage' (Settings) page for 'CFL VERT ANIS'. The interface includes a sidebar with navigation options: 'Tableau de bord', 'CFL VERT ANIS', 'CFL JEAN MOULIN', 'CFL CAP ARROW', 'CFL BOIS DES COTES', and 'BATIMENT H'. The main content area shows settings for 'Surface', 'Chauffage' (Heating), and 'Climatisation' (Air Conditioning). Each section has input fields for 'Température confort', 'Température éco', 'Température maxi', and 'Température mini'.

Section	Température confort	Température éco	Température maxi	Température mini
Chauffage	21	19	24	16
Climatisation	23	28	30	21

Consigne de confort : Température cible recherchée pendant les périodes normales d'occupation du bâtiment.

Consigne éco : Température cible appliquée en dehors des périodes normales d'occupation.

Elle permet de limiter les consommations d'énergie tout en maintenant le bâtiment dans des conditions compatibles avec sa bonne conservation et une remise en confort rapide lors de la reprise d'activité.

Tunnel de régulation

Le tunnel de régulation définit une plage de température autour des consignes définies.


Tant que la température mesurée reste dans cette plage, le système considère que les conditions sont satisfaisantes et ne sollicite pas davantage les équipements de chauffage ou de climatisation.

CALENDRIER

Le module Calendrier permet de définir les périodes de fonctionnement des équipements et les plages horaires d'application des consignes d'exploitation. Il est utilisé pour :

- Programmer les horaires d'allumage et d'extinction des éclairages
- Définir les périodes de passage des installations CVC en mode Confort ou Éco
- Gérer les périodes particulières (jours fériés, fermetures exceptionnelles, vacances, etc.).

Les horaires définis dans le calendrier sont appliqués au périmètre sélectionné dans l'arborescence.

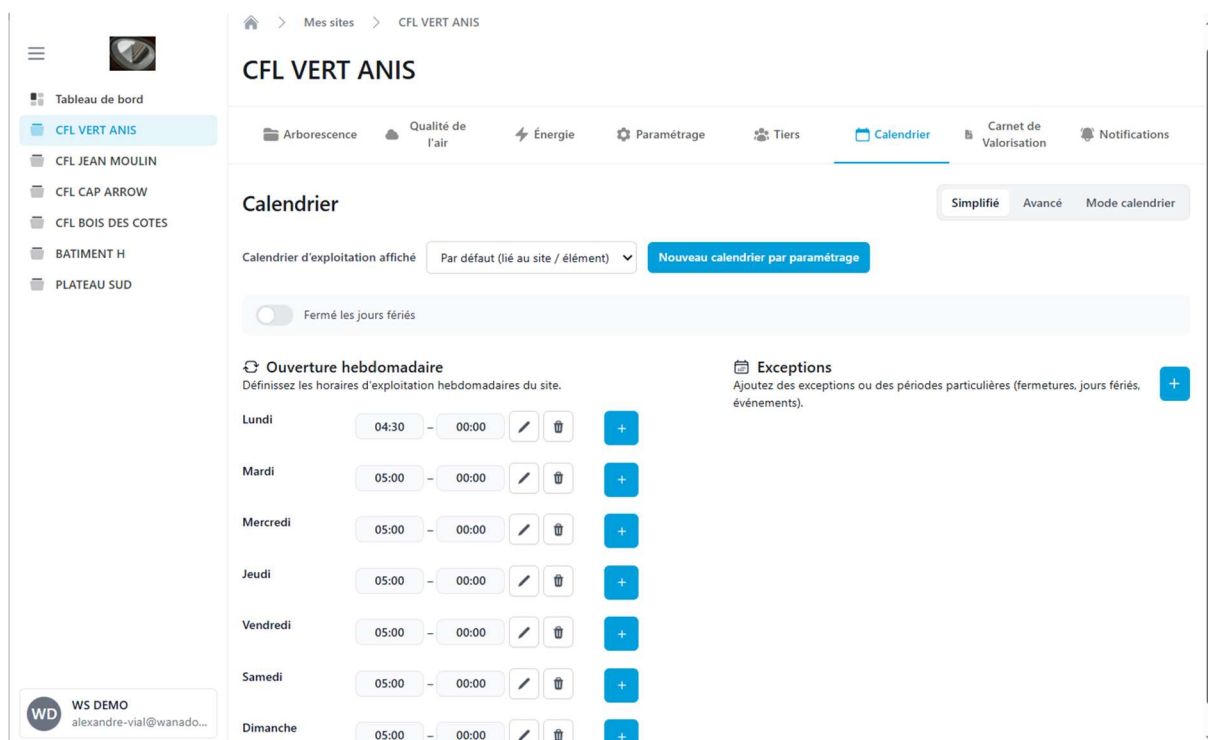

CFL VERT ANIS

Arborescence Qualité de l'air Énergie Paramétrage Tiers Calendrier Carnet de Valorisation Notifications

Calendrier Simplifié Avancé Mode calendrier

Calendrier d'exploitation affiché Par défaut (lié au site / élément) Nouveau calendrier par paramétrage

☐ Fermé les jours fériés

Ouverture hebdomadaire
Définissez les horaires d'exploitation hebdomadaires du site.

Jour	Horaires	Action
Lundi	04:30 - 00:00	[Edit] [Delete] [Add]
Mardi	05:00 - 00:00	[Edit] [Delete] [Add]
Mercredi	05:00 - 00:00	[Edit] [Delete] [Add]
Jeudi	05:00 - 00:00	[Edit] [Delete] [Add]
Vendredi	05:00 - 00:00	[Edit] [Delete] [Add]
Samedi	05:00 - 00:00	[Edit] [Delete] [Add]
Dimanche	05:00 - 00:00	[Edit] [Delete] [Add]

Exceptions
Ajoutez des exceptions ou des périodes particulières (fermetures, jours fériés, événements). [Add]

WS DEMO alexandre-vial@wanado...

Ainsi :

Un calendrier défini au niveau d'un bâtiment s'applique à l'ensemble des zones concernées de ce bâtiment.

Un calendrier défini au niveau d'un étage, d'un plateau ou d'une zone ne s'applique qu'à cet espace.

Le calendrier fonctionne conjointement avec le module Paramétrage :

- Le module Paramétrage définit les consignes à appliquer (Confort, Éco, tunnel de régulation) ;
- Le module Calendrier détermine quand ces consignes doivent être utilisées.

PILOTAGE


Le module Pilotage permet de commander certains équipements du bâtiment en temps réel.

En fonctionnement normal, les équipements sont gérés automatiquement par la plateforme selon :

- Les jours et horaires définis dans le module Calendrier
- Les consignes définies dans le module Paramétrage

Le module Pilotage permet de reprendre temporairement la main sur un équipement afin de forcer son allumage ou son extinction.

Dans l'exemple ci-dessous, le module Pilotage permet de commander les différents circuits d'éclairage du bâtiment.

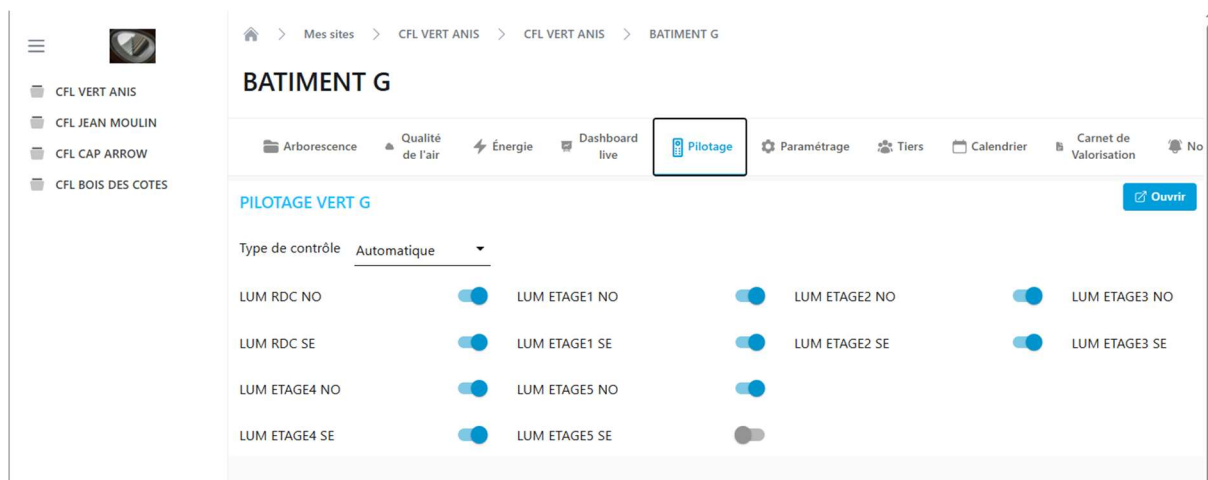

NB : Une commande manuelle (marche forcée ou arrêt forcé) est temporaire. Le retour au fonctionnement automatique est effectué automatiquement à minuit afin que les équipements reprennent leur fonctionnement normal selon les règles d'exploitation programmées

CARNET DE VALORISATION

Le module Carnet de valorisation permet de centraliser les documents et informations relatifs à l'exploitation du bâtiment.

Il constitue un espace documentaire partagé permettant de conserver, organiser et retrouver facilement les informations utiles tout au long de la vie du bâtiment.

Le Carnet de valorisation peut notamment contenir :

- Documents techniques
- Rapports d'intervention
- Contrats de maintenance
- Plans et schémas
- Diagnostics réglementaires
- Documents administratifs et patrimoniaux
- Comptes rendus et historiques d'actions

Les documents sont organisés selon une arborescence personnalisable adaptée à chaque site.

Le module permet également de suivre certaines actions ou échéances importantes grâce à des rappels automatiques.

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing a menu with items like 'Tableau de bord', 'CFL VERT ANIS', 'CFL JEAN MOULIN', 'CFL CAP ARROW', 'CFL BOIS DES COTES', 'BATIMENT H', and 'PLATEAU SUD'. The main content area is titled 'Ajouter une valorisation' and contains several input fields: 'Nature des travaux' (text), 'Entreprise' (text, labeled 'Nom de l'entreprise'), 'Date des travaux' (date picker, labeled 'jj/mm/aaaa'), 'Prochain renouvellement' (date picker, labeled 'jj/mm/aaaa'), 'Montant total' (text), and 'Commentaire' (text area, labeled 'Commentaire optionnel'). At the bottom, there is a 'Fichiers' section with a dashed box and the text 'Sélectionner des fichiers Glisser-déposer des fichiers'. On the right side of the interface, there are tabs for 'Calendrier', 'Carnet de Valorisation' (which is active), and 'Notifications'. A blue button labeled 'Ajouter une valorisation' is located at the bottom right of the form.

Le Carnet de valorisation vise à conserver l'historique technique et documentaire du bâtiment dans un espace unique accessible aux personnes autorisées.

Il facilite la transmission des informations entre les différents intervenants : exploitants, mainteneurs, gestionnaires, propriétaires, prestataires externes...

NOTIFICATIONS

Le module Notifications regroupe les alertes, rappels et événements générés par la plateforme.
