

维修说明书

移机检知装置

电池交换步骤说明书

说明书编号: HGENMA0114C

NC: MAZATROL Smooth 系列
MAZATROL MATRIX 系列
MAZATROL MATRIX NEXUS 系列
MAZATROL SMART
MAZATROL FUSION 640TX

机床编号:

在使用本机之前,请充分掌握本说明书的内容,以确保正确的操作。如果有任何疑问之处,请与就近的 **MAZAK** 技术服务中心或技术中心联系。

重要说明

1. 务必遵守说明书内的安全注意事项,以及贴在机床上的安全铭牌的内容。否则,可能会造成重大的人身事故或物品损害。如果需要用于交换安全铭牌,请向 **MAZAK** 技术服务中心或技术中心订购。
2. 禁止进行影响机床安全性的任何改造。
3. 为了说明细节部分,本说明书中部分图例以卸下护罩或门的状态画出。请注意,为确保安全,在实际运转时必须装好。
4. 本说明书根据最新材料编写,然而因为不断的技术革新所购买的机床与本说明书内容有所不同时,请与 **MAZAK** 技术服务中心或技术中心联系,以获取正确的资料。
5. 请将本说明书保管在机床附近,以便随时查阅。
6. 需要新订购说明书时,请指定说明书编号(或机床名称、机床编号、说明书名称)与就近的 **MAZAK** 技术服务中心或技术中心联系。
7. 从被转用于军事目的的观点出发,按照法律规定,有些加工程序受到出口限制。客户准备的加工程序为客户所有,故请按照本国的法律规定进行管理。

说明书制作 : YAMAZAKI MAZAK CORPORATION 说明书编辑科

02.2021

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

目录

1	前言	1-1
1-1	移机检知装置的安装背景	1-1
1-2	移动机床时的手续	1-1
2	报警一览表	2-1
3	电池交换方法	3-1
3-1	准备	3-1
3-2	交换步骤	3-2



Blank area with horizontal dashed lines for writing notes.

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

安全注意事项

该说明书仅以标题功能及装置本身为对象进行说明。使用装置前，请认真阅读机械的操作说明书，特别是关于安全注意事项的章节。

1 前言

本书对移机检知装置发生报警时的处理方法、对移机检知装置的电池交换时的注意事项进行说明。当电池电量降低而显示报警信息时，应迅速按照本说明书中所提示的交换步骤，交换 MAZAK 指定的新电池。如果放置不管，移机检知装置将不能进行自动运转。

另外，如果没有完全理解本说明书的内容，请不要开始电池更换作业。

1-1 移机检知装置的安装背景

在本机上安装的移机检知装置是在机床被移动时，可以检测到机床的移动而限制机床运转的装置。之所以要在机床上安装移机检知装置，是因为国际社会面对诸如如何防止核扩散、防止大量杀伤性武器的世界问题的今天，发生了一些日本厂家经正常国家向第三国不正出口的事件。日本政府作为不正防止对策，以防止机械的不正转移、不正出口为目的，要求各个加工机械制造厂家在生产机床时必须安装移机检知装置。

按照日本政府的要求，为了防止我公司制造的机床被不正转移到第三国，我公司决定安装移机检知装置。


在目前日本国政府的法律规定下，向第三国再次出口、再次销售、再次转移时要事先经过日本国政府的认可。所以如果有相应的要求时，请客户事先与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

1-2 移动机床时的手续

如果本机床需要设置到其它地方时，恳请客户迅速与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

如不联系而将机床移动设置到其它地方时，机床的自动运转将不能进行，请予以注意。另外，要想使自动运转能够进行需要按规定接受审查而不能直接使用，所以请予以注意。

在本机床主电源断路器附近贴有机床移动设置时督促注意的铭牌。

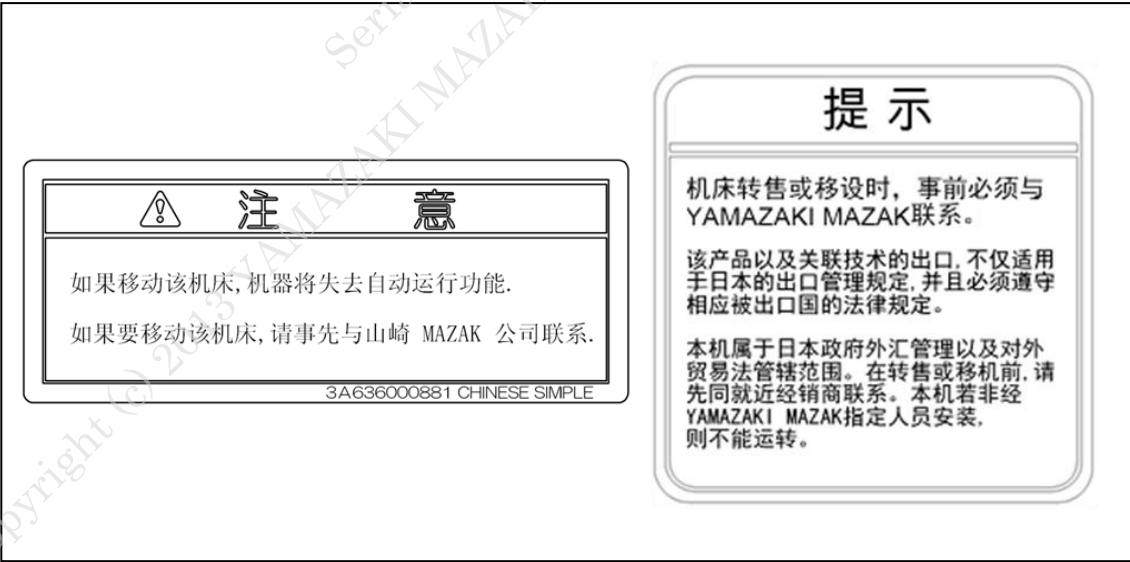

1 前言



Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

2 报警一览表

有关移机检知装置的报警共有 5 类，如下所示。

报警号	报警信息	发生原因	运转状态	处理方法
1393	移机检知装置 移设异常	移动设置机床时发生本报警。	机床的自动运转被禁止。	请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。出现这些情况时，就机床移动的状况请接受质询。
1394	移机检知装置 通讯异常	移机检知装置故障或配线异常时发生本报警。		
1395	移机检知装置 电池交换异常	交换电池时 NC 电源中断连续超过 30 分钟以上的情况下发生本报警。		
1397	移机检知装置 未安装电池	电池电量已完全耗尽或电池被取出时发生本报警。		
1396	移机检知装置 电池容量不足	电池电量降低时发生本报警。	可进行通常运转。	请购置市场销售的电池，进行更换。

- 注意 1:** NC 装置从显示报警信息“1396 移机检知装置 电池容量不足”开始经过 1 个月，机床将不能进行自动运转。但这个期限也仅为大约期限，而不是保证期限。显示报警信息“1396 移机检知装置 电池容量不足”后，要马上更换新电池。
- 注意 2:** 即使在 NC 装置显示报警信息“1396 移机检知装置 电池容量不足”起到更换新电池为止的期间不使用机床，为了防止电池消耗，要使主机的主电源断路器尽可能处于接通状态。
- 注意 3:** 要按照“3 电池交换方法”更换电池。更换以前，必须接通主电源断路器或 NC 装置的电源。



3 电池交换方法



- 用湿手进行电池交换操作有可能触电。

注意： 请绝对不要拆卸移机检知装置。
否则机床将完全停止，而不得不与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

3-1 准备

开始交换电池以前请进行以下准备。

1 号碱性干电池（推荐产品：D50FB00273*、型号 LR20RS(2S)JEE）

注意 1： 请勿使用锰电池。

注意 2： 使用的 2 个 1 号碱性干电池必须都为新的且为相同型号的产品。

注意 3： 请勿使用充电式电池。

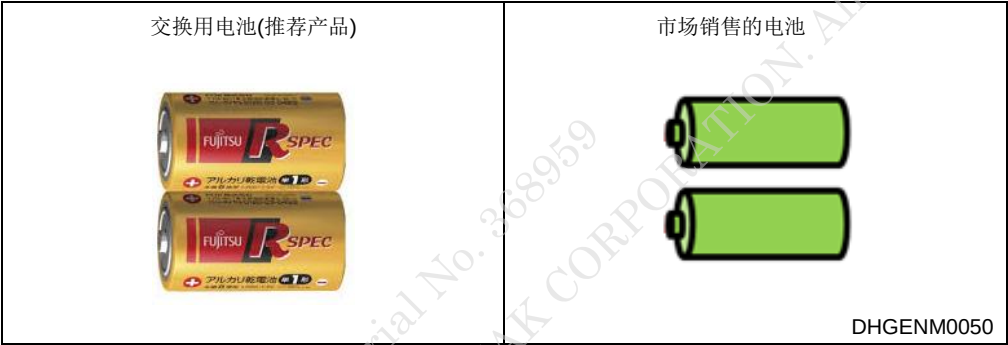


Fig. 3-1 交换用电池

3-2 交换步骤

注意： 要在主电源断路器接通的状态下或在 NC 装置电源被打开的状态下交换电池。

名称	推荐产品 厂家型号	MAZAK 产品编号
1 号碱性干电池	LR20RS(2S)JEE	D50FB00273*

- (1) 接通主电源断路器或 NC 装置的电源。
- (2) 拆下电池盒盖。



Fig. 3-2 电池盒盖

- (3) 取出 2 个旧电池，换上新电池。

注意： 要注意不要搞错电极。



Fig. 3-3 电池盒内的干电池配置

- (4) 边用手按住、边拧紧对角的 4 根螺丝。

注意： 如在未能正确更换的状态下使主电源断路器断开时，经过 30 分钟后，将显示报警信息“1395 移机检知装置 电池交换异常”，机床的自动运转被禁止。

- (5) 电池交换之后，关闭 NC 装置的电源（如果处于 NC 启动状态时）。
- (6) 断开主电源断路器。
- (7) 接通主电源断路器。
- (8) 打开 NC 装置电源。

- (9) NC 启动之后，确认未显示报警信息“1397 移机检知装置 未安装电池”或“1396 移机检知装置 电池容量不足”。

如果尽管上述操作步骤已经结束，但报警信息“1395 移机检知装置 电池交换异常”显示仍不消失时，请与 MAZAK 技术服务中心或技术中心联系。

Serial No. 368959
Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.

3

电池交换方法



Blank area for notes or checklist, consisting of horizontal dashed lines.

Copyright (c) 2013 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All rights reserved.
Serial No. 368959