

# セロファーンズ

あの日のゲーセンに、僕は帰る

NINELIVES



TM

# INTRODUCTION: イントロダクション

## セロファーンズの世界にようこと

街にゲームセンターが産声をあげた'70年代。「セロファーンズ」では、そんなコンピュータゲーム黎明期のなつかしい香りを味わえるショートゲーム集です。

「ああ、なつかしい。昔のゲームってこうだったよね。小さい頃によくやったよ…」でも、ちょっと待って下さい。「セロファーンズ」のゲーム達は、古いゲームの再録や移植ではありません。全てが1997年に作られた、完全な新作ゲームなのです。「白黒ディスプレイをカラーに見せかける為に貼られた色セロファン」「古いゲーム機の焼き付き」「処理落ち」等、「あの頃」のゲームのテイストにこだわって、プレイステーションにのせて作り上げました。できあがった12本のゲームは、なつかしく、素朴で、しかし味わい深く、なぜか新鮮です。

「セロファーンズ」の世界へようこそ。ここは時間が停止した、不思議に安らかなゲーム空間です。さあ、目を閉じて、ゆっくりコントローラを取って……

焼き付き、描画ぶれなどの画面表現はプログラムの処理による演出です。画面やプレイステーションの故障ではなく、また悪影響もありません。

セロファーンズはNINELIVES Inc.の商標です。

For Japan Only



プレイヤー  
1人



メモリーカード  
1ブロック



マウス  
対応



アナログコントローラ  
対応



特製コントローラ  
SLPH00015 (株)ナムコ対応



特製コントローラ  
SLPH00034 (株)ナムコ対応

# C CONTENTS: 目次

メインメニュー	P02
基本操作	P03
コントローラ調整	P06
コンピュータ・ブロック	P08
殿様ブロック	P08
ダンシング・ズー	P10
世界旅行	P12
デルタ	P12
ミステリー・プラネット	P14
シー・ファイター	P16
カーニバル・ハント	P18
ドラゴン・ウォーカー	P20
ガンファイター	P22
ウイウイ・ジャングル	P24
タンク	P26
秋葉原パーツショップ	P28


# MAIN MENU: ナインメニュー

## MAIN MENU



02


### GAME SELECT

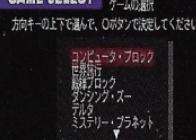

### GAME SELECT

プレイするゲームを選びます。  
◎ボタンでメインメニューに戻ります。

### MEMORY CARD

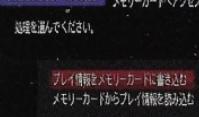

### MEMORY CARD

メモリーカードに、合計プレイ時間や各ゲームのオプションのセーブとロードを行います。メニューを方向キー上下で選び、◎ボタンを押して決定してください。◎ボタンでメインメニューに戻ります

Akiba Parts Shop

28ページをご覧ください。

STAFF CREDIT

スタッフクレジットを表示します。

# BASIC CONTROL : 基本操作

## コントローラ

L1 L1ボタン

+



L2 L2ボタン

+

STARTボタン

ゲームのタイトル画面で押すと、テストモードになります。テストモードでは難易度の設定などを行います。

\* テストモードのないゲームもあります。

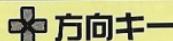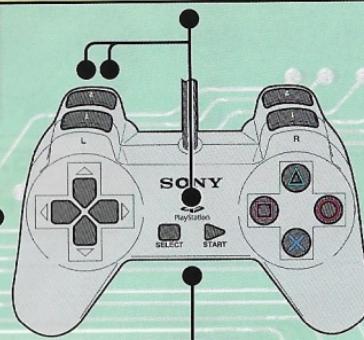

方向キー  
カーソルの移動やメニューの選択を行います。ゲーム中では、キャラクターやパドルの操作に使います。



ボタン  
決定や実行を行います。



ボタン  
取り消しを行います。



ボタン  
ヘルプを表示します。

STARTボタン  
メニューの決定、ゲームのスタートを行います。

STARTボタン

+

SELECTボタン

ゲーム画面からメインメニューに戻ります。

03


# アナログコントローラ

## 対応ゲーム

コンピュータ・ブロック  
世界旅行  
殿様ブロック  
デルタ  
ダンシング・ズー

## アナログモードスイッチ

LED表示が赤く点灯した状態をご使  
用ください。

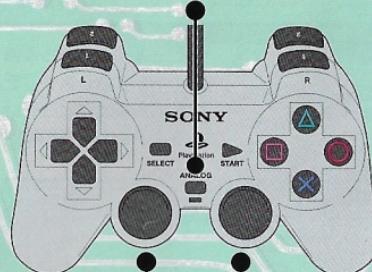

他のボタンはコン  
トローラと同じです

## 左スティック


使用しません。

## 右スティック

パドルを左右に動かします。

04

# マウス

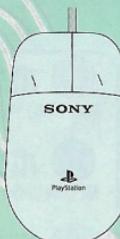

左ボタン 弾を発射します。

右ボタン 使用しません。

## マウス移動

照準を動かして目標をねらいます。

## 対応ゲーム

コンピュータ・ブロック  
殿様ブロック  
ダンシング・ズー<sup>1</sup>  
世界旅行  
デルタ  
ミステリー・プラネット  
ガン・ファイター  
ウイウイ・ジャングル  
タンク

# ボリュームコントローラ (SLPH00015[株]ナムコ)

## 対応ゲーム

コンピュータ・ブロック  
世界旅行  
殿様ブロック  
ダンシング・ズー  
デルタ  
ミステリー・プラネット

## ボリュームつまみ

パドルを左右に動かします。

左移動  右移動

## Rボタン

ゲームをスタートします。

## Lボタン

使用しません。

## ガンコンの接続方法


"GUNCON™" は精度をより確実にするためガンコン本体によりコントローラ出力端子(ガンコンブロック)と映像入力端子(ビデオコン、映像入力ブロック)の二つの端子が出ています。PlayStation™本体に適切な方法で接続して下さい。



### AV出力端子のある PlayStation™

(SLPH00010,3000,3500,5000)

ガンコン、映像入力ブロックを"PlayStation™"の映像出力端子(黄)へつなぎ、そのブロックに"PlayStation™"本体のAVケーブル(黄)を接続して下さい。

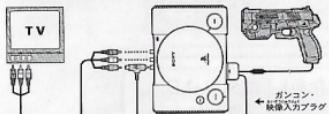

### AV出力端子のない PlayStation™ SCPH-5500

別売のAVアダプター SCPH-1160 を使う

"PlayStation™" と本体背面のAVケーブル(白)間に別売のAVアダプター SCPH-1160をつなげて接続して下さい。



### AV出力端子のない PlayStation™ SCPH-5500

別売の銀色AVケーブルを使う

前面の銀色AVケーブルを使って接続された最終的にガンコン、映像入力ブロックを組み合せて接続することも出来ます。



### ビデオ入力端子のないテレビを使用している方は

RFUケーブル SCPH-1060をご使用の場合

TVとの接続にRFUケーブル SCPH-1060をお使いの方は接続はそのままです。別売のAVアダプター SCPH-1160をAVマルチ出力端子に接続し、ガンコン、映像入力ブロックを接続して下さい。




### RFUケーブル SCPH-1120をご使用の場合

TVとの接続にRFUケーブル SCPH-1120をお使いの方は別売のAVアダプター SCPH-1160をAVマルチ出力端子に接続し、そこにガンコン、映像入力ブロックを接続して下さい。

## ガンコン (SLPH00034[株]ナムコ)

## 対応ゲーム

ガンファイター  
ウイウイ・ジャングル  
タンク

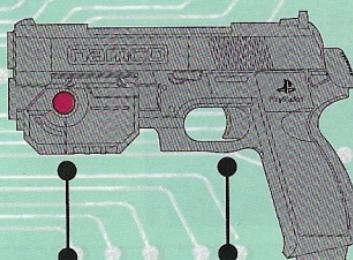

## Rボタン

ゲームをスタートします。

## トリガー (引き金)

弾を発射します。

## Rボタン+Lボタン+トリガー (引き金)

メインメニューに戻ります。

# CALIBRATE: コントローラ調整

ガンコン、アナログコントローラ、ボリュームコントローラでより快適にプレイするために、調整機能が用意されています。


## ボリュームコントローラの調整

- 1.ボリュームコントローラをコントローラ端子2側に接続します。
- 2.メインメニューのGAME SELECTでボリュームコントローラに対応するゲームを選択します。


## アナログコントローラの調整

- 1.アナログコントローラをコントローラ端子1側に接続します。
- 2.メインメニューのGAME SELECTでアナログコントローラに対応するゲームを選択します。

06

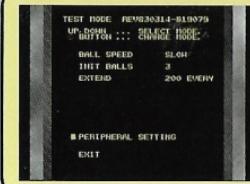

3.タイトル画面が表示されたらL1ボタン+L2ボタン+STARTボタンを押してテストモードを呼び出します。ゲームによって画面のデザインが若干異なります。

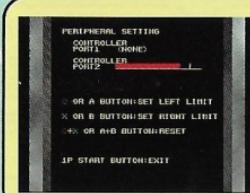


4.PERIPHERAL SETTINGを選択します。ボリュームつまみ又は右スティックを左いっぱいまで動かしてAボタンまたは◎ボタンを押し。左の限界を設定します。ボリュームつまみまたは右スティックを右いっぱいに動かしてBボタンまたは×ボタンを押し、右の限界を設定します。STARTボタンでタイトル画面に戻ります。

## ガンコンの調整

1. ガンコンをコントローラ端子2側に接続します。
2. メインメニューのGAME SELECTで「ウイウイ・ジャングル」「ガンファイター」「タンク」のいずれかを選んでください。



3. 自動的に照準調整画面に移ります。画面中央の同心円の中心をねらってトリガーを引いてください。

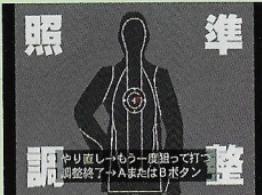

4. 表示される赤い十字が照準と一致していたら、調整終了です。AボタンまたはBボタンでゲーム画面に移ります。調整を続けるときは、再び同心円の中央を撃ってください。

コントローラの調整は、ゲームを終了し、メインメニューに戻るごとにやり直す必要があります。

# ブロッ ク殿 様



余に会うことが  
出来るかのぉ?

其の式  
壁をすべて破壊すればその段上で進めるぞ。  
もちろん玉が全て無くなると  
迷宮終了じゃ。

方向キー  
左 < > 右

くるじゅらなり、  
玉を壁にあて、  
玉を操作して  
玉を壁にあて、  
玉を操作して  
玉を壁にあて、  
玉を操作して

MATUKI

マウス

マウスを左に動かす バドルの左移動

マウスを右に動かす バドルの右移動



アナログ  
コントローラ

右スティックを左に倒す バドルの左移動

右スティックを右に倒す バドルの右移動

◎ボタン ボールのサーブ


ボリュームコントローラ  
バトルの左移動 (○) バトルの右移動

Aボタン ボールのサーブ


# コンピュータ ブロック

## 遊び方

1. パドルを左右に動かして  
ボールをサーブして、どん  
どんブロックを崩そう。

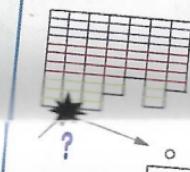


2. ボールが当たればブロッ  
クは崩れます。ボールがリ  
バウンドした際、ドロップ  
ヘイドをばくばく跳んで  
パドルを移動させよう！

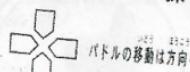

## 操作法



パドルの移動は方向キーで出来ます。

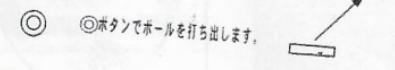

◎ボタンでボールを打ち出します。

日替りハナダ



コントローラ

L1 L1ボタン

または  
方向キー左

パドルの左移動

R1 R1ボタン


または  
方向キー右

パドルの右移動

◎ボタン

ボールのサーブ



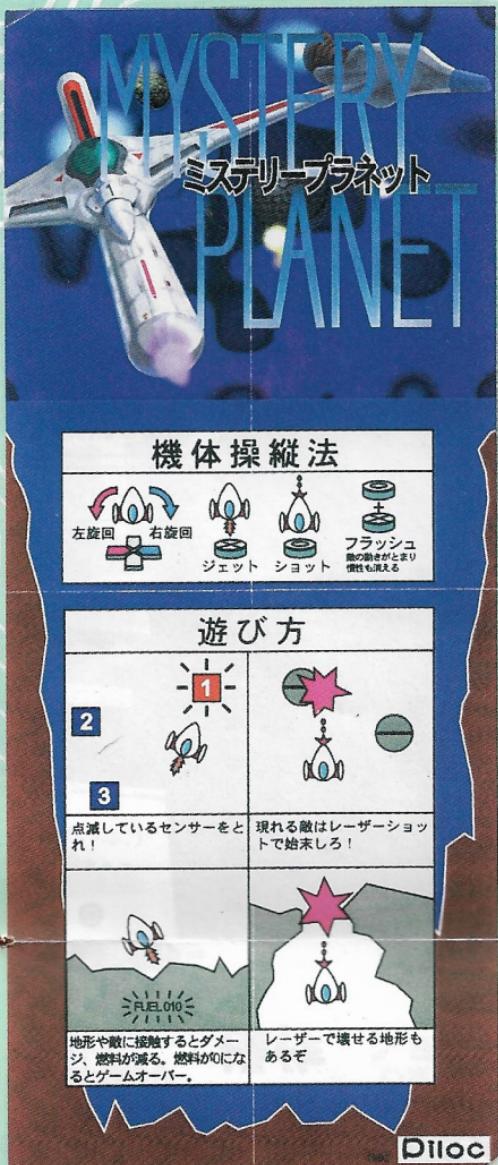

## マウス

マウスを左に動かす	機体の左旋回
マウスを右に動かす	機体の右旋回
左ボタン	レーザーの発射
右ボタン	ジェット噴射
左ボタン + 右ボタン	フラッシュ 敵の動きがとまり 慣性も消える


## ボリュームコントローラ

機体の左旋回	(○)	機体の右旋回
Aボタン		レーザーの発射
Bボタン		ジェット噴射
Aボタン + Bボタン		フラッシュ 敵の動きがとまり 慣性も消える

Diloc


## コントローラ

方向キー左	機体の左旋回
方向キー右	機体の右旋回
○ボタン	レーザー発射
×ボタン	ジェット噴射
○ボタン + ×ボタン	フラッシュ 敵の動きがとまり 慣性も消える

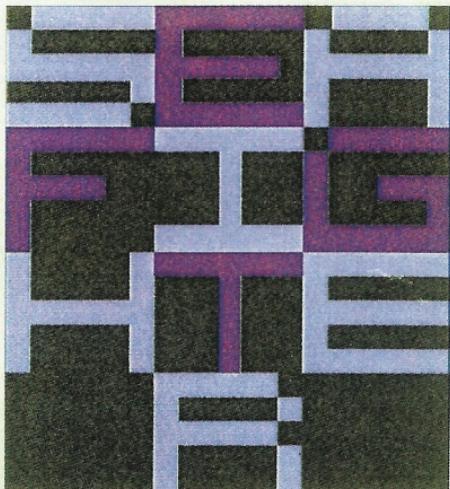

●潜水艦の酸素が全て無くなる前に  
敵の戦艦を撃破せよ！！

### 操作

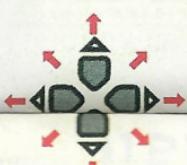

方向キー  
潜水艦操作



ショット  
◎ボタン

酸素は時間が経つとどんどん減ってしまう！また敵や敵の弾に当たっても減ってしまうぞ！！  
戦艦を倒すとステージクリアだ！

日疾日ハヤテ



コントローラ

方向キー

潜水艦の移動

◎ボタン

魚雷の発射

# CARNIVAL HUNT



次々と現われる的を  
打ち落とそう！



小  
10点



中  
30点



大  
50点

**注意！**

的に襲われてしまうと弾を  
食べられてしまうぞ！



フリーデザイン



コントローラ



方向キー左

銃の左移動



方向キー右


銃の右移動



◎ボタン




弾丸の発射

# DRACONIAUXER ドラコン・ウォーカー

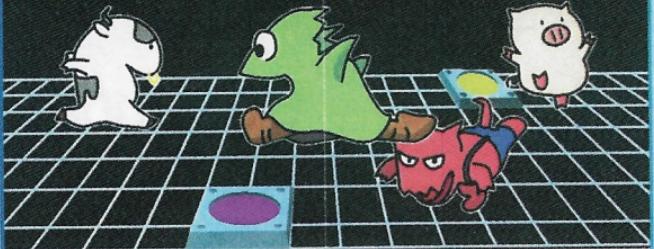

A small, stylized green graphic element resembling a leaf or a piece of torn paper.

パネルをふんで  
色を変えろ

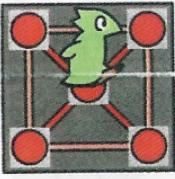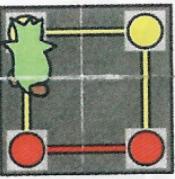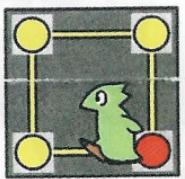

パネルを通過すると色  
が変わる。敵キャラに  
気をつけろ！

同じ色のパネルを結ぶ  
パイプがカラー・チェンジして得点！

一度にたくさんのパイ  
プの色をかえると高得  
点!!

## コントロール



1983 フリー・デザイン

歩くごとに炎ゲージがたまる！

1983 フリー・デザイン


142-92



## コントローラ



方向キー

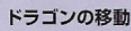

ノートは  ボタン ジャンプ



ノまたは  ボタン ファイア

# GUNFIGHTER

ガンファイター

治安を乱す奴には  
手段を選ばないぜイ !!



これを狙え !!!



カウボーイ（狙うのは簡単）



ガンマン（西部の無法者）



幌馬車（油断大敵）



はげたか（狙うのは困難）



方向キーで狙いを  
さだめろ！

◎ボタンで撃て！

ガンコン  
対応



ヨシカツ

東京都墨田区



マウス

マウスを動かす

照準の移動

左ボタン

発射

ガンコン

トリガー

発射

Aボタン+Bボタン  
+トリガー

メインメニューへ  
戻る



コントローラ

方向キー

照準の移動

◎ボタン

発射

# ウイワイ ジャングル

迫りくる獣達から身を守れ !!

※ガンコン対応



トリガーを引いて迎え撃て !!



コントローラでは方向キーで敵を狙い、  
◎ボタンでショットだ !

## 注意 !

ジャングルには獣だけがいるわけじゃないぞ !  
くれぐれも人間に発砲しないように気をつけろ !!  
(減点されます)



ヨシカツ

マウス

マウスを動かす	照準の移動
---------	-------

左ボタン	発射
------	----

ガンコン

トリガー	発射
------	----


Aボタン+Bボタン +トリガー	メインメニューへ 戻る
--------------------	----------------



コントローラ

方向キー	照準の移動
------	-------

◎ボタン	発射
------	----

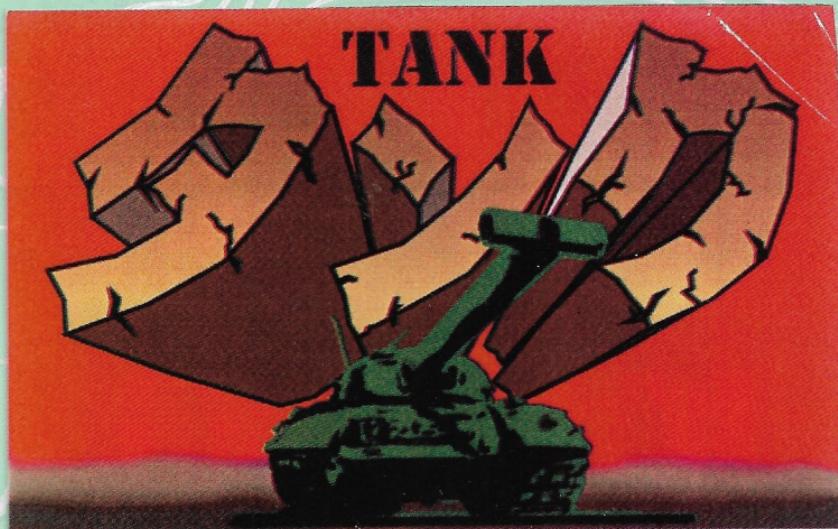

迫りくる戦車軍団を  
むかえ撃て

### 任務解説

1. ガンコン 使用の際はスタート前にガンコンを接続せよ。

2. コントローラの場合、画面に表示される照準を方向キーで、  
ガンコンの場合はガンコン上の  
照準を目標にあわせ、◎ボタンを押す、ないしはトリガーをひ  
け。戦闘時間は60秒である。  
可能な限り多数の戦車を撃破せ  
よ。

3. GAME OVERの文字が点滅し  
たら任務終了である。貴官の戦  
果やいかに。

**注意!**

- 筐体をけらないでください
- コントローラに無理な力をかけないでください
- コイン投入口に異物をいれないでください
- 故障時連絡先  
TEL

担当



1977ヨシカツ



### マウス

マウスを動かす	照準の移動
---------	-------

左ボタン	発射
------	----

### ガンコン

トリガー	発射
------	----

Aボタン+Bボタン +トリガー	メインメニューへ 戻る
--------------------	----------------



### コントローラ

方向キー	照準の移動
------	-------

◎ボタン	発射
------	----

# A KIBA PARTS SHOP : 秋葉原パーツショップ

セロファーンズの各ゲームには、様々なカスタムパーツが用意されています。これらを揃えることで、より一層、プレイを楽しめるようになります。

メインメニューで「Akiba Parts Shop」を選んでください。メモリーカードに記録されたゲームプレイ時間と引き換えに、リストにあるパーツを購入することができます。

カスタムパーツの中には、各ゲームのテストモードで組込みのオン／オフを切り替えることができるものもあります。

28

## 取り扱いパート例

### コンティニュー機能

対応ゲームでコンティニューを可能にします

### ショット速度向上

プレイヤーの火力が強化されます

### 連射装置

通常ではみられないステージが追加されます

## 使用上のご注意

- このディスクは家庭用ビデオゲーム・コンピュータ“PlayStation”専用のソフトです。他の機種でお使いになると、機器等の故障の原因や耳等の身体に悪い影響を与える場合がありますので絶対におやめください。
- このディスクは **NTSC J** マークあるいは **FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY** の表記のある日本内仕様の“PlayStation”にのみ対応しています。海外仕様の“PlayStation”では使用できません。●「解説書」および“PlayStation”本体の「取扱説明書」「安全のために」をよくお読みの上、正しい使用方法でご愛用ください。
- このディスクを“PlayStation”本体にセットする場合は、必ずレーベル面(タイトル等が印刷されている面)を上にしてください。また、中央部分を軽く押し込み、ディスクを安定させてください。●プレイ終了後“PlayStation”本体からディスクを取り出す場合は、本体のオープンボタンを押し、ディスクの回転が完全に止まったのを確認してから行ってください。回転中のディスクに触ると、けがをしたりディスクを傷つけたり本体の故障の原因になりますので、絶対におやめください。●ディスクは両面とも、指紋、汚れ、傷等をつけないように取り扱ってください。またシール等を貼付したり、鉛筆、ペン等で文字や絵を書かないでください。●ディスクが汚れた時はメガネふきのような柔らかい布で、内周から外周に向かって放射状に軽く拭き取ってください。その時、レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないでください。●ひび割れや変形したディスク、あるいは接着剤等で補修されたディスクは誤作動の原因になりますので絶対に使用しないでください。●直射日光のある場所、暖房機器の近く等高温の所には保管しないでください。また、湿気の多い所も避けてください。●ケースやディスクの上に、重いものを置いたり落としたりすると、破損しがをすることがありますので絶対におやめください。●プレイ終了後はディスクをケースに戻し、幼児の手の届かない場所に保管してください。●お客様の譲ったお取り扱いにより生じたキズ、破損等に関しては補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- “PlayStation”本体をスクリーン投影方式のテレビ(プロジェクション・テレビ)には絶対接続しないでください。残像光量による画面焼けが生じることがあります。●ソフトによってはメモリーカードが必要な場合があります。「解説書」で確認してください。

## 健康上のご注意

- プレイする時は健康のため、1時間ごとに約15分の休憩を取ってください。●疲れている時や睡眠不足の時はプレイを避けてください。●プレイする時は部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。●ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。また、プレイ中の画面を見ていてこのような症状が起きた場合は、すぐに中止し医師の診察を受けてください。



ユーザーサポートの窓口は以下の通りです。

有限会社ナインライブス ユーザーサポート係

〒180 東京都武蔵野市中町2-6-5 アルファ武蔵野2 2階

TEL 0422-60-7057 受付時間 月曜~金曜 AM12:00~PM6:00

SLPS 01081 (NINE-21001)

©1997 NINELIVES Inc.

"" and "PlayStation" are trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.

WARNING: All rights reserved. Unauthorized duplication is a violation of applicable laws.



ナインライブス ホームページ  
<http://www.ninelives.co.jp/>