SIEMENS




FC722 Cerberus® PRO

Пожарная панель управления

CE

Cepuя FS720 (MP1XS)

- Компактная, собранная пожарная панель с микропроцессорным управлением для подключения до 252 адресных устройств
- Пожарная панель устанавливается отдельно или в сети станций
- До 16 станций, таких как панели управления или пожарные терминалы (в любой комбинации) могут быть объединены в одну сеть
- Встроенные функции аварийного управления системой
- Резервируемые сетевые узлы, аварийное управление согласно EN 54
- Быстрый Ethernet интерфейс для построения различных сетей
- Встроенная, удобная в использовании система управления
- Дополнительный принтер, ключ доступа и светодиодные индикаторы
- Модули для подключения последовательных портов RS232, RS485
- Резервная система питания для работы до 72 часов в резервном режиме
- Простое определение и автоматическая конфигурация всех C-NET устройств
- Обработка сигналов от пожарных извещателей серии Cerberus PRO FD720
- Поэтажные устройства (дисплей, пульт), устройства тревожного оповещения и дисплеи с мнемосхемами на одном пожарном шлейфе (C-NET)
- Гибкое программирование сложных приложений и алгоритмов
- Сохраненные данные могут быть восстановлены через удаленный доступ
- Загрузка микропрограммы во все панели управления с одной точки доступа

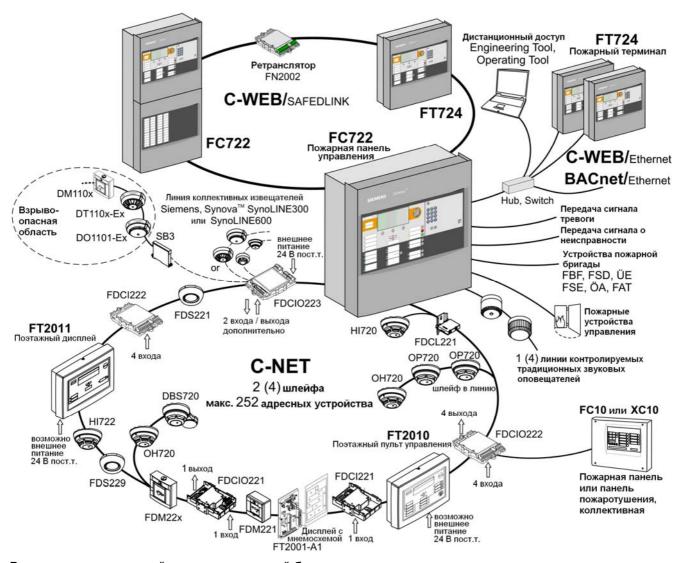

Расширение до сложной системы пожарной безопасности

Высокопроизводительная система C-WEB позволяет подключить в одну сеть до 16 пожарных панелей FC722/724 и терминалов FT724. Инновационные резервируемые сетевые узлы не только устанавливают новые стандарты в области обеспечения надежности системы, но и позволяют передавать данные с высокой скоростью. Дополнительно, на каждой станции возможно Ethernet подключение. Это Ethernet подключение позволяет работать совместно в одной сети (не в соответствии с EN 54) максимум 4 станциям (включая Центральную точку доступа – CAP).



→ Подробнее об организации сети смотри документ A6V10227649.

- FC722 это компактная пожарная панель управления со встроенной рабочей станцией, которая позволяет обрабатывать сигналы от устройств FD720.
- Панель управления может быть установлена как отдельно, так и в сети.
- Панель управления может быть «гибко» запрограммирована при помощи удобного программного обеспечения Cerberus-Engineering-Tool.
- Все шлейфы контролируются на наличие замыкания на «землю».
- Изменения пользовательских текстов возможно напрямую через терминал или при помощи программного обеспечения.
- Может быть сохранено до 2000 событий по различным критериям.
- Автоматическое переключение на летнее/зимнее время.
- Подключение компьютерной системы управления Siemens по протоколу BACnet.

Функциональные элементы

Рабочая станция

Следующие элементы интегрированы в рабочую станцию:

- Процессорный модуль CPU и электроника рабочей станции
- Ethernet подключение
- Места для размещения RS232, RS485 модулей и сетевых карт (SAFEDLINK)
- Место для ключей доступа 'Kaba' или 'Nordic'
- Место для принтера событий (за исключением FC722-YZ)

Периферийная плата

Следующие элементы интегрированы в периферийную плату:

- Клеммы для C-NET шлейфов, удаленная передача (тревога, неисправность), выходы оповещения, программируемые входы/выходы управления, контролируемые выходы тревоги и неисправности, аварийное питание, электропитание
- Место для расширения количества шлейфов (C-NET)

Блок питания 70 Вт или 150 Вт, резервное питание

Устройство подает питание на оборудование и заряжает аккумуляторы

 Аккумуляторные батареи обеспечивают резервное питание при пропадании основного питания

Корпус

Поворотная панель устанавливается на основную панель корпуса, позволяя установить:

- 1 периферийный модуль для пожарной бригады (для Германии)
- 1 модуль оповещения (может быть установлен на U-рейку TS35)

Конфигурация

Программное обеспечение (FXS7212 Cerberus-Engineering-Tool) позволяет адаптировать систему к различным требованиям заказчика.

Применение

FC722 идеально подходит для установки в производственных цехах, отелях и т.п. или же ее можно включить в сеть как часть более значительного проекта. FC722 может служить гибким структурообразующим компонентом, в то же время ее можно применять в больших системах.

Каждая панель имеет встроенную рабочую станцию. Дополнительно панелью можно управлять с другого отдельного терминала FT724.

→ За дополнительной информации обращайтесь к документу A6V10207898.

Обзор пожарных панелей управления FC722

Корпус (Стандарт)

FC722-ZZ

FC722-YZ

с 24 индикаторными группами с красным и желтым индикатором в каждой



2шлейфа с источником питания (70 Вт) Емкость батарей макс. 12 Ач



2 шлейфа с источником питания (70 Вт) Емкость батарей макс. 12 Ач

Корпус (Комфорт) **FC722-ZA**

FC722-ZE

с 48 индикаторными группами с красным и желтым индикатором в каждой



2 шлейфа с источником питания (150 Вт) Емкость батарей макс. 26 Ач



2 шлейфа с источником питания (150 Вт) Емкость батарей макс. 26 Ач

Расширения FH7203-Z3

FH7202-Z3

Корпус (Стандарт) 430 х 398 х 160 мм

Корпус (Комфорт) 430 х 796 х 160 мм Пустой корпус для различных применений



напр., для доп. батарей, доп. рабочего компонента или

Принтера событий Место для батарей 2 x FA2003-A1 (7 Aч) или

2 x FA2004-A1 (12 Aч) или 2 x FA2006-A1 (26 A4)



напр., для доп. батарей, доп. рабочего компонента или Принтера событий Место для батарей 2 x FA2003-A1 (7 Aч) или

2 х FA2004-A1 (12 Ач) или 2 x FA2005-A1 (17 Aч) или 2 x FA2006-A1 (26 A4)

FTO2001-A1

Принтер событий



может быть установлен во все Панели, за исключением FC722-YZ RS232 модуль должен быть заказан отдельно

Доп. рабочий компонент

FCM7211-Y3

48 индикаторных групп с красным и желтым индикатором в каждой



для переоборудования


Внешний принтер

DL3750+


Матричный принтер (внеш.) интерфейс RS232



RS232 модуль должен быть заказан отдельно

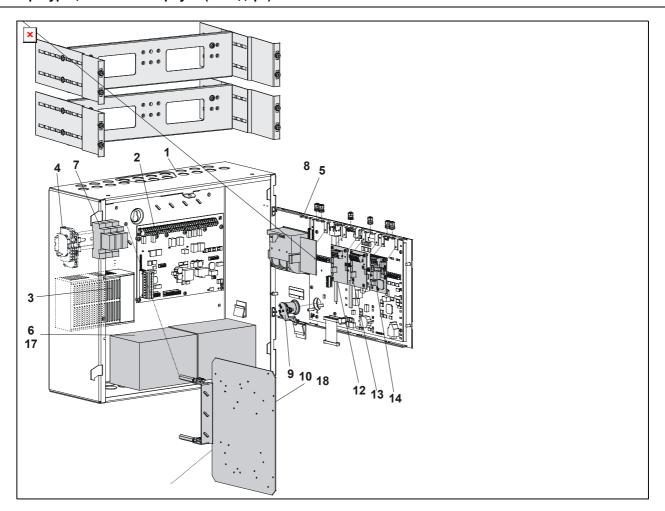

| Основные компоненты | | Обозначение | Примечания | |
|---------------------|--|-------------|--|--|
| 1 | Шкаф (Стандарт) | FHA2002-A1 | - Поз. 1-5 -> Основное оборудование для каждой FC722-хх | |
| 2 | Периферийная плата (2 шлейфа) | FCI2002-A1 | | |
| 3 | Источник питания (70 Вт) | FP2001-A1 | – (Стандарт) | |
| 4 | Клеммы питания на DIN рейке TS35 | _ | Место для розеточной части, релейных модулей и др. | |
| 5 | Рабочая станция | FCM72xx-xx | Комбинированный управляющий блок и процессор, включая | |
| | | | крышку | |
| 6 | Место для батарей | _ | 2 x 12 B / 712 Aч | |
| Pacı | ширение (опционально) | | | |
| 7 | Релейный модуль | Z3B171 | Реле для пожарных средств управления | |
| 8 | Принтер событий | FTO2001-A1 | Для регистрации событий | |
| 9 | Ключ доступа (Kaba) | FTO2005-C1 | Пла поступо и упровлению | |
| | Ключ доступа (Nordic) | FTO2006-B1 | – Для доступа к управлению | |
| 10 | Монтажная плата | FHA2007-A1 | К примеру, для периферийного устройства пожарной бригады | |
| 11 | Расширение шлейфов (FDnet/C-NET) | FCI2003-A1 | Для расширения с 2х до 4х шлейфов, кол-во адресов остается | |
| | | | прежним | |
| 12 | RS485 модуль (изолированный) | FCA2002-A1 | Для периферийных устройств с RS485 портов | |
| 13 | RS232 модуль (изолированный) | FCA2001-A1 | Для станций с RS232 портов | |
| 14 | Модуль связи (SAFEDLINK) | FN2001-A1 | Для подключения нескольких станций | |
| 15 | | FN2002-A1 | Для расширения системной шины C-WEB, макс. 1 между 2мя | |
| | етранслятор (SAFEDLINK) | | станциями (монтируется напрямую на монтажную плату, на U | |
| | | | рейку TS35 или в корпус FDCH221) | |
| 16 | Модуль оповещения | FCA2005-A1 | Для распределения от 1 до 4 коллективных линий оповещения | |
| 17 | Аккумуляторная батарея (12 B, 7 A-ч, VDS) | FA2003-A1 | Для резервного питания | |
| 17 | Аккумуляторная батарея (12 B, 12 A-ч, VDS) | FA2004-A1 | | |
| 18 | Периферийный модуль для пожарной | FCI2001-D1 | Для Германии (FBF, FSD, ÜE, FSE, ÖA, KL) | |
| | бригады | | | |
| 19 | Монтажный набор 19" | FHA2016-A1 | Для установки в корпуса сторонних производителей | |
| 20 | Лицензионный ключ L1 или | FCA2012-A1 | Для Cerberus-Remote | |
| | Лицензионный ключ (L2) | FCA2013-A1 | Для Cerberus-Remote и BACnet | |
| 21 | Набор кабелей (связи) | FCA2014-A1 | Для гибкого кабельного подключения к модулям на рабочей | |
| | | | станции | |

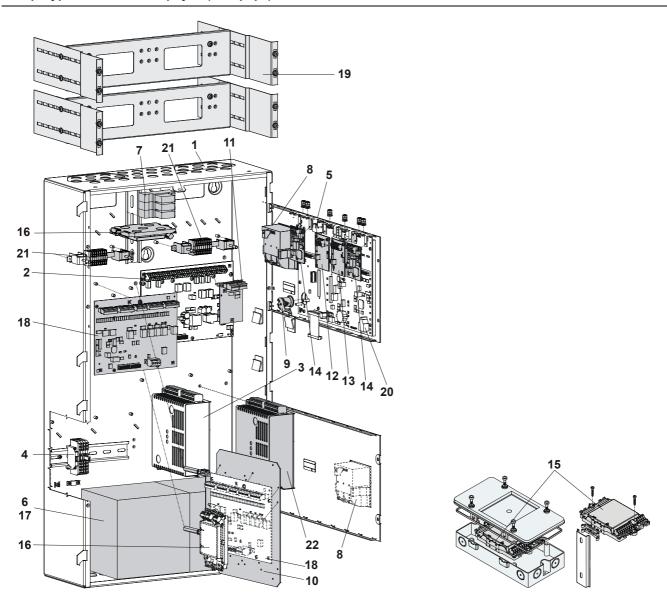

| Основные компоненты | | Обозначение | Примечания | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------|---|--|
| 1 | Шкаф (Комфорт) | FHA2003-A1 | Fig. 4.5. > On any and of any and any and any | |
| 2 | Периферийная плата (2-шлейфа) | FCI2002-A1 | - Поз. 1-5 –> Основное оборудование для каждой FC722-хх | |
| 3 | Источник питания (SV 24B-150 Вт) | V24230-Z6-A2 | (Комфорт) | |
| 4 | Клеммы питания на DIN рейке TS35 | _ | Место для розеточной части, релейных модулей и др. | |
| 5 | Рабочая станция | FCM72xx-xx | Комбинированный управляющий блок и процессор, включая крышку | |
| 6 | Место для батарей | _ | 2 x 12 B / 712 A4 | |
| Расширение(опционально) | | | | |
| 7 | Релейный модуль | Z3B171 | Реле для пожарных средств управления | |
| 8 | Принтер событий | FTO2001-A1 | Для регистрации событий | |
| 9 | Ключ доступа (Kaba) | FTO2005-C1 | Для доступа к управлению | |
| | Ключ доступа (Nordic) | FTO2006-B1 | | |
| 10 | Монтажная плата | FHA2007-A1 | К примеру, для периферийного устройства пожарной бригады | |
| 11 | Расширение шлейфов (FDnet/C-NET) | FCI2003-A1 | Для расширения с 2х до 4х шлейфов, кол-во адресов остается | |
| | | | прежним | |
| 12 | RS485 модуль (изолированный) | FCA2002-A1 | Для периферийных устройств с RS485 портов | |
| 13 | RS232 модуль (изолированный) | FCA2001-A1 | Для станций с RS232 портов | |
| 14 | Модуль связи (SAFEDLINK) | FN2001-A1 | Для подключения нескольких станций | |
| 15 | | FN2002-A1 | Для расширения системной шины C-WEB, макс. 1 между 2мя | |
| | Ретранслятор (SAFEDLINK) | | станциями (монтируется напрямую на монтажную плату, на U | |
| | | | рейку TS35 или в корпус FDCH221) | |
| 16 | Модуль оповещения | FCA2005-A1 | Для распределения от 1 до 4 коллективных линий оповещения | |

| 17 | Аккумуляторная батарея (12 B, 7 A-ч, VDS) | FA2003-A1 | | |
|----|--|------------|---|--|
| | Аккумуляторная батарея (12 B, 12 A-ч, VDS) | FA2004-A1 | Для резервного питания | |
| | Аккумуляторная батарея (12 B, 26 A-ч, VDS) | FA2006-A1 | | |
| 18 | Периферийный модуль для пожарной бри- | FCI2001-D1 | Для Германии (FBF, FSD, ÜE, FSE, ÖA, KL) | |
| | гады | | | |
| 19 | Монтажный набор 19" | FHA2016-A1 | Для установки в корпуса сторонних производителей | |
| 20 | Лицензионный ключ L1 или | FCA2012-A1 | Для Cerberus-Remote | |
| 20 | Лицензионный ключ (L2) | FCA2013-A1 | Для Cerberus-Remote и BACnet | |
| 21 | Набор кабелей (связи) | FCA2014-A1 | Для гибкого кабельного подключения к модулям на рабочей станции | |
| 22 | Набор питания (150 Вт, В) | FP2005-A1 | Для дополнительного питания | |

Технические характеристики

| | F0700 (0 | F0700 (16 1) |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | FC722 в корпусе (Стандарт) | FC722 в корпусе (Комфорт) |
| Напряжение сети | 85 265 В перем.т. | 230 В перем.т. |
| Источник питания | 70 Вт | 150 Вт |
| Рабочее напряжение | 21 28.6 В пост.т. | 21 28.4 В пост.т. |
| Рабочий ток | макс. 2.5 А | макс. 5 А |
| Емкость аккумуляторных батарей | 2 x 12 B, 7 12 Ач | 2 x 12 B, 26 Aч |
| Мониторинг батарей | да | да |
| Мониторинг напряжения сети | да | да |
| Подключаемая серия извещателей | Cerberus PRO FD720 (C-NET) | Cerberus PRO FD720 (C-NET) |
| Кол-во шлейфов | | |
| - в петлю (с расширением шлейфов) или | 2 (4) | 2 (4) |
| – в линию | 4 (8) | 4 (8) |
| Количество адресных устройств | макс. 252 | макс. 252 |
| Встроенные входы/выходы | | |
| – Выход реле | | |
| – Дистанционная передача тревоги | 1 | 1 |
| – Дистанционная передача неисправности | 1 | 1 |
| Контролируемые выходы | | |
| – Тревога | 1 | 1 |
| – Неисправность | 1 | 1 |
| – Сирена | 1 | 1 |
| Программируемые входы/выходы | 8 | 8 |
| Рабочая станция | встроенная | встроенная |
| Место для подключения последователь- | 2 | 2 |
| ных интерфейсов RS232, RS485 | | |
| Место для подключения сетевого модуля | 2 | 2 |
| Место для подключения расширения шлейфа | 1 | 1 |
| Монтажная поверхность для кабельного | 1 | 2 |
| набора (связь) | | |
| Модуль оповещения | макс. 1 | макс. 1 |
| Ethernet подключение RJ45 | 1 | 1 |
| Рабочая температура | -8 +42 °C | -8 +42 °C |
| Температура хранения | -20 +60 °C | -20 +60 °C |
| Влажность (без конденсата) | ≤95 %, относительная | ≤95 %, относительная |
| Размеры (Ш x B x Г) | 430 x 398 x 160 мм | 430 x 796 x 160 мм |
| Цвет | | |
| – Корпус | серый, ~RAL 7035 | grey, ~RAL 7035 |
| – Крышка | серый, ~RAL-Дизайн 050 00 00 | серый, ~RAL-Дизайн 050 00 00 |
| Категория защиты (IEC 60529) | IP30 | IP30 |
| Одобрено | | |
| - VdS | G209076 | G209076 |
| - LPCB | | |
| – НПБ | | |

FC722 C € 0786

Siemens Schweiz AG, CH-6301 Zug Date: see manufacturing date on the product 0786-CPD-20721

EN54-2, EN54-4 Fire control panel, Safety in case of fire FC722 Technical data see Doc. A6V10210355

Для заказа

| Пожарные панелиТипНомерОбозначениеВесуправленияFC722-ZZ\$54400-C29-A5Пожарная панель управления (2шл.)10.66управленияFC722-YZ\$54400-C29-A4Пожарная панель управления (2шл.)18.25FC722-ZA\$54400-C29-A1Пожарная панель управления (2шл., 2LED)20.85РасширениеZ3B171BPZ:4843830001Релейный модуль 250 В перем.т. / 10 А0.04-102001-A1A5Q00010126Принтер событий0.25-A5Q00017619Запасные рулоны бумаги (10 рулонов)0.09FT02005-C1A5Q00010113Ключ доступа (Каba)0.01FHA2007-A1A5Q00010151Монтажная плата0.80FC12003-A1A5Q00010136Расширение шлейфов (FDnet/C-NET)0.06FCA2002-A1A5Q00009923RS485 модуль (изолированный)0.06FCA2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (изолированный)0.06FN2001-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14FCA2014-A1A5Q00023027Кабельный набор (связь)0.22 | |
|--|------|
| управления FC722-YZ S54400-C29-A4 Пожарная панель управления (2шл, 1LED) 10.50 FC722-ZA S54400-C29-A2 Пожарная панель управления (2шл.) 18.25 FC722-ZE S54400-C29-A1 Пожарная панель управления (2шл., 2LED) 20.85 Pacширение Z3B171 BPZ:4843830001 Peлейный модуль 250 В перем.т. / 10 A 0.04 (1 реле) FTO2001-A1 A5Q00010126 Принтер событий 0.25 — A5Q00017619 Запасные рулоны бумаги (10 рулонов) 0.09 FTO2005-C1 A5Q00010113 Ключ доступа (Каba) 0.01 FTO2006-B1 A5Q00010129 Ключ доступа (Nordic) 0.05 FHA2007-A1 A5Q00010151 Монтажная плата 0.80 FC12003-A1 A5Q00010136 Pacширение шлейфов (FDnet/C-NET) 0.06 FCA2001-A1 A5Q00005327 RS232 модуль (изолированный) 0.06 FCA2001-A1 A5Q00012851 Сетевой модуль (SAFEDLINK) 0.07 FN2002-A1 S24236-B2502-A1 Peтранслятор (SAFEDLINK) 0.15 FCA2005-A1 A5Q00014866 Модуль оповещения 0.14 | 0 кг |
| FC722-ZAS54400-C29-A2Пожарная панель управления (2шл., 2LED)18.25РасширениеZ3B171BPZ:4843830001Релейный модуль 250 В перем.т. / 10 А0.04ГО2001-А1А5Q00010126Принтер событий0.25-A5Q00017619Запасные рулоны бумаги (10 рулонов)0.09FTO2005-C1A5Q00010113Ключ доступа (Каba)0.01FTO2006-B1A5Q00010129Ключ доступа (Nordic)0.05FHA2007-A1A5Q00010151Монтажная плата0.80FCI2003-A1A5Q00010136Расширение шлейфов (FDnet/C-NET)0.06FCA2002-A1A5Q00005327RS485 модуль (изолированный)0.06FCA2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | 0 кг |
| Расширение Z3B171 BPZ:4843830001 Pелейный модуль 250 В перем.т. / 10 А 0.04 (1 реле) FTO2001-A1 A5Q00010126 Принтер событий 0.25 — A5Q00017619 Запасные рулоны бумаги (10 рулонов) 0.09 FTO2005-C1 A5Q00010113 Ключ доступа (Каba) 0.01 FTO2006-B1 A5Q00010129 Ключ доступа (Nordic) 0.05 FHA2007-A1 A5Q00010151 Монтажная плата 0.80 FCI2003-A1 A5Q00010136 Расширение шлейфов (FDnet/C-NET) 0.06 FCA2002-A1 A5Q00009923 RS485 модуль (изолированный) 0.06 FCA2001-A1 A5Q00005327 RS232 модуль (изолированный) 0.06 FN2001-A1 A5Q00012851 Сетевой модуль (SAFEDLINK) 0.07 FN2002-A1 S24236-B2502-A1 Ретранслятор (SAFEDLINK) 0.15 FCA2005-A1 A5Q00014866 Модуль оповещения 0.14 | 0 кг |
| (1 реле)FTO2001-A1A5Q00010126Принтер событий0.25-A5Q00017619Запасные рулоны бумаги (10 рулонов)0.09FTO2005-C1A5Q00010113Ключ доступа (Каba)0.01FTO2006-B1A5Q00010129Ключ доступа (Nordic)0.05FHA2007-A1A5Q00010151Монтажная плата0.80FCI2003-A1A5Q00010136Расширение шлейфов (FDnet/C-NET)0.06FCA2002-A1A5Q00009923RS485 модуль (изолированный)0.06FCA2001-A1A5Q00005327RS232 модуль (изолированный)0.06FN2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | 0 кг |
| FTO2001-A1A5Q00010126Принтер событий0.25-A5Q00017619Запасные рулоны бумаги (10 рулонов)0.09FTO2005-C1A5Q00010113Ключ доступа (Каba)0.01FTO2006-B1A5Q00010129Ключ доступа (Nordic)0.05FHA2007-A1A5Q00010151Монтажная плата0.80FCI2003-A1A5Q00010136Расширение шлейфов (FDnet/C-NET)0.06FCA2002-A1A5Q00009923RS485 модуль (изолированный)0.06FCA2001-A1A5Q00005327RS232 модуль (изолированный)0.06FN2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | 2 кг |
| —A5Q00017619Запасные рулоны бумаги (10 рулонов)0.09FTO2005-C1A5Q00010113Ключ доступа (Kaba)0.01FTO2006-B1A5Q00010129Ключ доступа (Nordic)0.05FHA2007-A1A5Q00010151Монтажная плата0.80FCI2003-A1A5Q00010136Расширение шлейфов (FDnet/C-NET)0.06FCA2002-A1A5Q00009923RS485 модуль (изолированный)0.06FCA2001-A1A5Q00005327RS232 модуль (изолированный)0.06FN2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | |
| FTO2005-C1A5Q00010113Ключ доступа (Kaba)0.01FTO2006-B1A5Q00010129Ключ доступа (Nordic)0.05FHA2007-A1A5Q00010151Монтажная плата0.80FCI2003-A1A5Q00010136Расширение шлейфов (FDnet/C-NET)0.06FCA2002-A1A5Q00009923RS485 модуль (изолированный)0.06FCA2001-A1A5Q00005327RS232 модуль (изолированный)0.06FN2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | 0 кг |
| FTO2006-B1A5Q00010129Ключ доступа (Nordic)0.05FHA2007-A1A5Q00010151Монтажная плата0.80FCI2003-A1A5Q00010136Расширение шлейфов (FDnet/C-NET)0.06FCA2002-A1A5Q00009923RS485 модуль (изолированный)0.06FCA2001-A1A5Q00005327RS232 модуль (изолированный)0.06FN2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | О кг |
| FHA2007-A1A5Q00010151Монтажная плата0.80FCI2003-A1A5Q00010136Расширение шлейфов (FDnet/C-NET)0.06FCA2002-A1A5Q00009923RS485 модуль (изолированный)0.06FCA2001-A1A5Q00005327RS232 модуль (изолированный)0.06FN2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | 3 кг |
| FCI2003-A1A5Q00010136Расширение шлейфов (FDnet/C-NET)0.06FCA2002-A1A5Q00009923RS485 модуль (изолированный)0.06FCA2001-A1A5Q00005327RS232 модуль (изолированный)0.06FN2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | О кг |
| FCA2002-A1A5Q00009923RS485 модуль (изолированный)0.06FCA2001-A1A5Q00005327RS232 модуль (изолированный)0.06FN2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | О кг |
| FCA2001-A1A5Q00005327RS232 модуль (изолированный)0.06FN2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | 4 кг |
| FN2001-A1A5Q00012851Сетевой модуль (SAFEDLINK)0.07FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | 7 кг |
| FN2002-A1S24236-B2502-A1Ретранслятор (SAFEDLINK)0.15FCA2005-A1A5Q00014866Модуль оповещения0.14 | 8 кг |
| FCA2005-A1 A5Q00014866 Модуль оповещения 0.14 | 7 кг |
| | 4 кг |
| FCA2014-A1 A5Q00023027 Кабельный набор (связь) 0.22 | Э кг |
| | 4 кг |
| FCI2001-D1 A5Q00013100 Периферийный модуль пожарной бригады 0.48 | 2 кг |
| FH7202-Z3 S54400-B70-A101 Корпус (Стандарт) 7.50 | О кг |
| FH7203-Z3 S54400-B71-A101 Корпус (Комфорт) 15.00 | О кг |
| FCM7211-Y3 S54400-F75-A1 Доп. рабочий компонент (2xLED-индикат.) 2.60 | Э кг |
| FHA2016-A1 A5Q00020179 Монтажный набор 19" 3.00 | Э кг |
| Дополнительный <u>FP2003-A1 A5Q00016005</u> Блок питания (70Вт) 0.65 | Э кг |
| источник питания FP2004-A1 A5Q00020825 Блок питания (150 Вт) для установки в 1.36 | 6 кг |
| пустой корпус | |
| FP2005-A1 A5Q00018779 Блок питания (150Вт, В) для каскадного 1.10 включения | О кг |
| Аккумуляторные FA2003-A1 A5Q00019353 Батареи аккумуляторные (12 B, 7 Aч, VDS) 2.45 | 0 кг |
| батареи FA2004-A1 A5Q00019354 Батареи аккумуляторные (12 B, 12 Aч, VDS) 3.93 | 0 кг |
| FA2005-A1 A5Q00019677 Батареи аккумуляторные (12 B, 17 Aч, VDS) 5.64 | 0 кг |
| FA2006-A1 A5Q00019356 Батареи аккумуляторные (12 B, 26 Aч, VDS) 7.57 | 2 кг |
| Программная лицензия FCA2012-A1 A5Q00018856 Лицензионный ключ (L1) 0.01 | 0 кг |
| FCA2013-A1 A5Q00018857 Лицензионный ключ (L2) 0.01 | 0 кг |
| Внешний принтер DL3750+ A5Q00023962 Матричный принтер (Внешний) 7.30 | 0 кг |
| Запасная часть – A5Q00023963 Черная лента для матричного принтера 0.07 DL3750+ | 8 кг |

OOO <Сименс> Департамент Siemens Building Technologies Россия, Москва Тел. +7 495 737 18 21 Факс +7 495 737 18 20 www.sbt.siemens.ru

© 2009 Copyright by Siemens Switzerland Ltd Данные и дизайн могут быть изменены без предупреждения

Поставка при наличии.

Документ по.r_A6V10206525_b_-Руководство FS720Редакция06.2009Секция 1