SIEMENS




FT724 Cerberus® PRO

Пожарный терминал

CE

для пожарных панелей управления серии FS720 (MP1XS)

- Индикация и управление системой
- Большой дисплей с подсветкой (8 строк по 40 символов в каждой)
 - Плоский текстовой дисплей, где для каждого тревожного события предусмотрено две строки для отображения информации
 - Контекстно-зависимые мягкие клавиши
 - Возможность сохранения и вывод дополнительных локальных текстов о срабатывании на дисплей
 - Одновременный вывод на дисплей нескольких событий
- Удобное управление через мягкие клавиши с учетом состояния системы и контекста
- Элементы управления и индикации объединены в функциональные группы и эргономично упорядочены
- Разные уровни управления в зависимости от профиля пользователя
- Для полного управления системой получение оперативного доступа через пароль или дополнительный ключ доступа
- К одной системе пожарной сигнализации можно подключить несколько пожарных терминалов
- Дополнительные аксессуары, такие как параллельный дисплей, источник питания, последовательные порты и ключи доступа

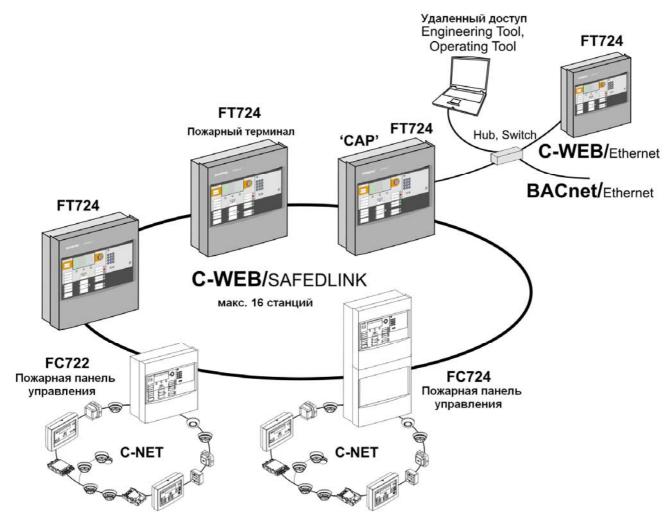

Функциональные характеристики

- Пожарный терминал FT724 это рабочая панель, установленная удаленно от центральной панели управления, с дополнительной опцией электропитания от собственного источника.
- В управляющем устройстве имеются места для дополнительных интерфейсов, таких как RS232, RS485, модулей связи (SAFEDLINK) и ключа доступа.
- Возможно Ethernet подключение (через Hub, Switch) для подсоединения других пожарных терминалов и/или ПК с целью дистанционного управления/инжиниринга. Данное Ethernet подключение возможно максимум для 4 станций (включая Центральную точку доступа CAP) для работы вместе в одной сети (не в соответствии с EN 54).
- Высокопроизводительная система C-WEB позволяет, при необходимости, подключить в одну сеть до 16 пожарных панелей управления FC722/724 и пожарных терминалов FT724.
- Программирование макс. 5 пожарных терминалов с возможностью программирования обзора всей системы.
- Подключение компьютерной системы управления компании Siemens по протоколу BACnet.
- → Подробнее об организации системной сети см. документ A6V10227649.

Рабочая панель

Следующие элементы интегрированы в рабочую панель:

- Процессорный модуль CPU и электроника устройства
- Ethernet подключение
- Места для размещения RS232, RS485 модулей и сетевых модулей (SAFEDLINK)
- Место для ключей доступа 'Kaba' или 'Nordic'

Плата пожарного терминала

На плате пожарного терминала расположены:

 Клеммы для встроенного источника питания, для подачи 24 В с панели управления и для внешнего источника питания 24 В

Корпус

В корпусе имеется место для источника питания 70 Вт и аккумуляторных батарей $2 \times 12 \, \text{B} / 7 \, \text{A-ч}$.

Корпус (Эко)

Расширение корпуса (Эко) и дополнительный рабочий компонент

FT724-ZZ

430 х 398 х 80 мм



без источника питания

FH7201-Z3

Корпус (Эко) 430 x 398 x 80 мм



Пустой корпус для различных применений для доп. рабочего компонента Или для дополнительных аккумуляторных батарей

FCM7211-Y3

48 индикаторных групп с красным и желтым индикатором в каждой



Для переоборудования

Встроенный принтер

FTO2001-A1

Принтер событий



Может быть установлен в
– FT274-ZZ
– FH7201-Z3
RS232 модуль должен быть
заказан отдельно


Внешний принтер

DL3750+


Матричный принтер (внешний) RS232 интерфейс



RS232 модуль должен быть заказан отдельно

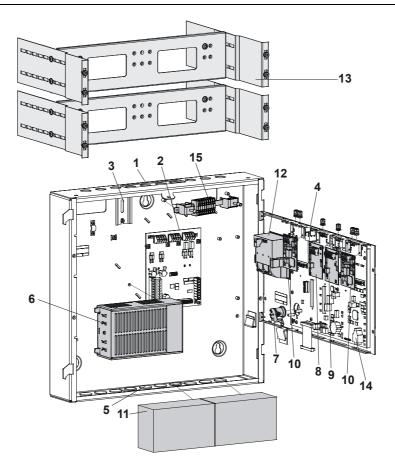

Основные компоненты		Обозначение	Примечание	
1	Шкаф (Эко)	FHA2001-A1	Havena 4 F > Osvanica affanicanica	
2	Плата пожарного терминала	FTI2001-A1	 Номера 1- 5 -> Основное оборудование 	
3	DIN рейка TS35	-	Место для направляющих, клемм выключения и др.	
4	Блок управления	FCM7201-Z3	Комбинированный управляющий блок и процессор, вкл. крышку	
5	Место для батарей	-	макс. 2 х 12 В / 7 А-ч	
Расширения (опционально)				
6	Набор источника питания (70 Вт)	FP2003-A1	Если на терминал не подается питание с центральной панели	
7	Ключ доступа (Kaba)	FTO2005-C1	- Для доступа к управлению системой	
	Ключ доступа (Nordic)	FTO2006-B1		
8	RS485 модуль (изолированный)	FCA2002-A1	Для периферийных устройств с RS485 портов	
9	RS232 модуль (изолированный)	FCA2001-A1	Для станций с RS232 портов	
10	Модуль связи (SAFEDLINK)	FN2001-A1	Для подключения нескольких станций	
11	Аккумуляторные батареи (12B, 7A-ч, VDS)	FA2003-A1	Для резервного питания	
12	Принтер событий	FTO2001-A1	Для регистрации событий	
13	Монтажный набор 19"	FHA2016-A1	Для установки в корпуса сторонних производителей	
14	Лицензионный ключ L1 или	FCA2012-A1	Для Cerberus-Remote	
	Лицензионный ключ (L2)	FCA2013-A1	Для Cerberus-Remote и BACnet	
15	Набор кабелей (связи)	FCA2014-A1	Для гибкого кабельного подключения к модулям на блоке управле-	
			ния	

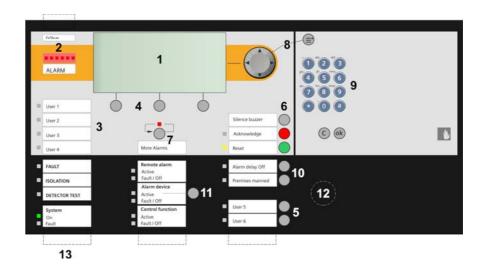

- 5 Большой плоский текстовой дисплей (ЖК-дисплей, 256х112 пикселей) с фоновой подсветкой и подробной текстовой информацией обо всех происходящих событиях
 - Тип события, место, информация о принятых мерах, рабочее состояние и др.
 - Прямые указания для оператора в случае возникновения тревоги
 - Удобное управление через мягкие клавиши и клавишу навигации
- 2 При получении сообщения о тревоге загорается красный индикатор тревоги
- 3 4 программируемых светодиодных индикатора и соответствующих поля экрана дисплея
- 4 Мягкие клавиши для прямого управления через меню
- **5** 2 клавиши управления со светодиодными индикаторами, программируются индивидуально
- 6 Клавиши -> 'Откл. звука', 'Подтверждение' и 'Сброс'
- 7 Клавиша для просмотра сообщений тревоги
- 8 Клавиша навигации по текстовому дисплею
- **9** Клавишное поле для цифровых и буквенно-цифровых вводов, таких как пароль, специальный текст и др.
- 10 Функциональные клавиши для организации тревоги
- 11 Клавиши для индикации состояния оборудования пожарной сигнализации
- 12 Дополнительные ключи для доступа к управлению системой (Kaba или Nordic)
- 13 Место для информационных полос (на русском языке)

Технические характеристики

Рабочее напряжение	21 28.6 В пост.т.	
Потребление тока при 24 В		
- Дежурный режим (без подсветки ЖК-дисплея)	125 мА	
– Режим тревоги (с подсветкой ЖК-дисплея)	130 мА	
Место для подключения последовательных	2	
интерфейсов RS232, RS485		
Места для подключения модулей связи	2	
Ethernet подключение RJ45	1	
Рабочая температура	-8 +42 °C	
Температура хранения	-20 +60 °C	
Влажность (без конденсата)	≤95 % относительная	
Размеры (Ш х В х Г)	430 х 398 х 80 мм	
Цвет		
– Корпус	серый, ~RAL 7035	
– Крышка	серый, ~RAL-Design 050 00 00	
– Фольга	серый, ~RAL 7035, серый ~RAL 7016,	
	клавиши серые, ~RAL 7035,	
	синие ~RAL 5014	
Категория защиты (IEC 60529)	IP30	
Одобрение		
- VdS	G209078	
- LPCB		
_ НПБ		
Источник питания (опция)	70 Вт	
Емкость аккумуляторной батареи (опция)	макс. 2 х 12 В / 7 А-ч	

Для заказа

	Тип	Номер	Обозначение	Bec
Пожарные терминалы	FT724-ZZ	S54400-C31-A2	Пожарный терминал	8.860 кг
Расширение	FH7201-Z3	S54400-B72-A101	Корпус (Эко)	5.700 кг
	FCM7211-Y3	S54400-F75-A1	Доп. рабочий компонент (2xLED-индикат.)	2.600 кг
	FTO2005-C1	A5Q00010113	Ключ доступа (Kaba)	0.013 кг
	FTO2006-B1	A5Q00010129	Ключ доступа (Nordic)	0.050 кг
	FCA2002-A1	A5Q00009923	RS485 модуль (изолированный)	0.067 кг
	FCA2001-A1	A5Q00005327	RS232 модуль (изолированный)	0.068 кг
	FN2001-A1	A5Q00012851	Модуль связи (SAFEDLINK)	0.077 кг
	FCA2014-A1	A5Q00023027	Набор кабелей (связи)	0.224 кг
	FTO2001-A1	A5Q00010126	Принтер событий	0.250 кг
	_	A5Q00017619	Запасные рулоны бумаги (10 рулонов)	0.090 кг
	FP2003-A1	A5Q00016005	Набор источника питания (70 Вт)	0.650 кг
	FA2003-A1	A5Q00019353	Аккумуляторная батарея (12 B, 7 A-ч, VDS)	2.450 кг
	FHA2016-A1	A5Q00020179	Монтажный набор 19"	3.000 кг
Программная лицензия	FCA2012-A1	A5Q00018856	Лицензионный ключ (L1)	0.010 кг
	FCA2013-A1	A5Q00018857	Лицензионный ключ (L2)	0.010 кг
Внешний принтер	DL3750+	A5Q00023962	Матричный принтер (внешний)	7.300 кг
Запасная часть	_	A5Q00023963	Черная лента для принтера для мат-	0.078 кг
			ричного принтера DL3750+	

OOO <Сименс> Департамент Siemens Building Technologies Россия, Москва Тел. +7 495 737 18 21 Факс +7 495 737 18 20 www.sbt.siemens.ru

© 2009 Copyright by Siemens Switzerland Ltd Данные и дизайн могут быть изменены без предупреждения Поставка при наличии.

 Документ по.
 r_A6V10207898_a_ Руководство FS720

 Редакция
 04.2009
 Секция 1