InstrukcjaObslugiPDF.pl Instrukcja obsługi Ultimate Speed ULGD 5.0 A1 ★★★★★ 8.8 · 33 Napisz Opinię ি Pytania 🖺 Specyfikacje Tutorial ⊕(**Ultimate Speed ULGD 5.0 A1**



jest dostępna w następujących językach: Polski. Czy masz pytanie dotyczące Ultimate Speed ULGD

5.0 A1 lub potrzebujesz pomocy?

Zadaj pytanie tutaj

Potrzebujesz pomocy?

Masz pytanie dotyczące Ultimate Speed, a

w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie... Zadaj pytanie ✓ Otrzymuj aktualizacje dotyczące rozwiązań ✓ Uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania Pytanie i odpowiedź Liczba pytań: 12 Surányi Károly 28 kwietnia 2024 Rátettem ładowanie, ekran zaczął migotać! Jeszcze nie miałem do czynienia tylko z ładowarką do akumulatora motocyklowego, ale ten samochód jest całkowicie rozładowany!

 Zobacz zdjęcie HUAWEI Psmart 2021 48MP QUAD CAMERA Ta wiadomość została automatycznie przetłumaczona 0 🖒 To samo pytanie OÇ. Dodaj mój komentarz Tu napisz odpowiedź Vladimir 11 listopada 2024 Dlaczego mój ładowarka Ultimate Speed nie pokazuje ustawień trybu? Pokazuje tylko napięcie lub napięcie miga ⊕ Zobacz zdjęcie

Ta wiadomość została automatycznie przetłumaczona To samo pytanie 0 එ Dodaj mój komentarz Tu napisz odpowiedź Jozef 28 września 2022 Na wyświetlaczu pokazało się napięcie 6,4 V - i nie da się ustawić programu 3 do ładowania akumulatora samochodowego o<u>^</u> 1 To samo pytanie <u>OC</u> Dodaj mój komentarz Tu napisz odpowiedź **Zdzisław** 28 grudnia 2022 Czy po dotknięciu klamry plus z minusem powinny pojawić się iskry bo na moim nic się nie dzieje po złączeniu plusa z minusem tak jakby nie było napiecia **%** 26 OÇ) To samo pytanie Dodaj mój komentarz Tu napisz odpowiedź 1 komentarz Mateusz 4 stycznia 2024

Nie powinny bo to prostownik z mikroprocesorem, który temu zapobiega.

Wskaźnik ładowania od wielu godzin ciągle miga wskazując 3 słupki, zaś wskaźnik napięcia

Reakcja na post

0 ڪ

Włodek

Mariusz

0 🖒

4 grudnia 2024

<u>o</u>

Tu napisz odpowiedź

1 komentarz

Co oznacza śnieżynki na wyswietlaczu

To samo pytanie

2 grudnia 2023

<u>o</u>G

pokazuje 14,1 V. Dlaczego? To samo pytanie 15 گ <u>O</u> Dodaj mój komentarz Tu napisz odpowiedź andrzej 23 stycznia 2023 czy sam prostownik np. ULGD 5.0 C1, może być 'baterią" uruchamiającą rozładowany akumulator...? To samo pytanie 0 🖒 <u>OC</u> Dodaj mój komentarz Tu napisz odpowiedź Zenon 16 maja 2023 Proszę o informację, czy ładowarką ULGD 5.0 A1 można ładować akumulator AGM do VW T-ROC. Dzięki To samo pytanie (1) ₽ Dodaj mój komentarz Tu napisz odpowiedź

Dodaj mój komentarz

Mariusz 4 grudnia 2024 @Mariusz 0 🖒 <u>O</u> Reakcja na post Janusz 9 lutego 2023 Czy ten prostownik naładuje akumulator 95 AH 850A AGM To samo pytanie **1**31 <u>OC</u> Dodaj mój komentarz Tu napisz odpowiedź Bogdan 2 listopada 2023 Prostownik świeci na czerwono i grzeje sie 0 🖒 <u>O</u> To samo pytanie Dodaj mój komentarz Tu napisz odpowiedź 1 2 > >> Zadaj pytanie Obrazy produktu (2)

ekonomii. Ogólne

Marka

Model

Produkt

Język

o分 1

0 🖒

jak to zrobić?

⊕ 0 ⊕

凸

BaByliss PRO

Straighteners

Ep Technology

5.0 2091E...

Zł286,00 · Notino.Pl

<u>o</u>C

OÇ)

wyłączone po upływie określonego czasu.

Vans Ua Era

95 Dx

Anaheim Fcty

Vn0a2rr1x601,

Unise...

Zł296,20 · Coolbe.Pl

Jak mogę wyczyścić filtry Ultimate Speed ULGD 5.0 A1?

Instrukcja obsługi (PDF) Typ pliku Często zadawane pytania Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Ultimate Speed ULGD 5.0 A1możesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej. Jak podłączyć Ultimate Speed ULGD 5.0 A1 do źródła zasilania? Aby podłączyć Ultimate Speed ULGD 5.0 A1 do źródła zasilania, znajdź port wejścia zasilania na tylnej części urządzenia. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do portu wejścia zasilania, a drugi koniec do standardowej gniazdki elektrycznej. **o**C 3 Jaki jest proces ustawiania temperatury na Ultimate Speed ULGD 5.0 A1? Aby ustawić temperaturę na Twoim Ultimate Speed ULGD 5.0 A1, zlokalizuj przyciski sterowania temperaturą na przednim panelu urządzenia. Naciśnij przycisk "+" lub "-", aby odpowiednio zwiększać lub zmniejszać temperaturę. Po osiągnięciu żądanej temperatury poczekaj, aż urządzenie się dostosuje i ustabilizuje przed użyciem.

Specyfikacje Ultimate Speed ULGD 5.0 A1

Poniżej znajdziesz specyfikacje produktów i instrukcje modelu Ultimate Speed ULGD 5.0 A1.

Ultimate Speed ULGD 5.0 A1 to przenośny miernik ciśnienia opon, który jest nieuporządkowanym

tego urządzenia są przystosowane do zapewnienia komfortu podczas użytkowania. Możliwość

przewożenia go w samochodzie umożliwia bieżący monitoring ciśnienia opon, co zwiększa

bezpieczeństwo jazdy i wpływa na ekonomikę zużycia paliwa. Ultimate Speed ULGD 5.0 A1

wykorzystuje baterie oraz posiada certyfikaty zgodności, które świadczą o jakości produktu.

Innowacyjny i ergonomiczny design pozwala na łatwe czytanie wyświetlanych wartości. Ultimate

Speed ULGD 5.0 A1 to pomocny sprzęt dla każdego kierowcy, który zależy mu na bezpieczeństwie i

Ultimate Speed

nieskategoryzowany

ULGD 5.0 A1

Polski

produktem. Zostaje on zaprojektowany i wykonany w oparciu o standardy branżowe. Waga i wymiary

aby zwiększyć prędkość wentylatora lub przycisk "-" aby ją zmniejszyć. Wybierz prędkość wentylatora, która odpowiada Twoim preferencjom i wymaganiom pomieszczenia. 0 🖒 <u>OC</u> Jak obsługiwać funkcję timer w Ultimate Speed ULGD 5.0 A1? Ultimate Speed ULGD 5.0 A1 posiada wygodną funkcję minutnika. Aby z niej skorzystać, znajdź przycisk minutnika na panelu sterowania urządzenia. Naciśnij przycisk, aby aktywować tryb minutnika. Użyj przycisków "+" i "-" do ustawienia pożądanego czasu trwania, niezależnie od tego, czy jest to w godzinach czy w minutach. Po ustawieniu urządzenie automatycznie zostanie

Czyszczenie filtrów Twojego Ultimate Speed ULGD 5.0 A1 może poprawić jego wydajność.

Wyjmij filtry i delikatnie umyj je łagodnym mydłem i ciepłą wodą. Pozwól filtrom całkowicie

wyschnąć na powietrzu przed ponownym zamontowaniem ich w urządzeniu.

Zacznij od odłączenia urządzenia od źródła zasilania. Zlokalizuj osłonę filtra i ostrożnie ją usuń.

Czy mogę dostosować prędkość wentylatora w Ultimate Speed ULGD 5.0 A1? Jeśli tak, to

zrobić, znajdź przyciski regulacji prędkości wentylatora na przednim panelu. Naciśnij przycisk "+"

Tak, możesz regulować prędkość wentylatora na swoim Ultimate Speed ULGD 5.0 A1. Aby to

Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj Powiązane produkty Ultimate Speed ULGD 5.0 A1

Mix Product

5/3/2/1 Sztuk

Worek

Filtrujący Kurz

Do...

Zł52,60 · Coolbe.Pl

Mix Product

5/3/2/1 Sztuk

Worek

Filtrujący Kurz

Do...

Zł54,20 · Coolbe.Pl

Mix Product

5/3/2/1 Sztuk

Worek

Filtrujący Kurz


Do...

Zł36,00 · Coolbe.Pl

Czy instrukcja obsługi Ultimate Speed ULGD 5.0 A1 jest dostępna w języku Polski?

Tak, instrukcja obsługi Ultimate Speed ULGD 5.0 A1 jest dostępna w języku Polski.

Powiązane instrukcje produktów

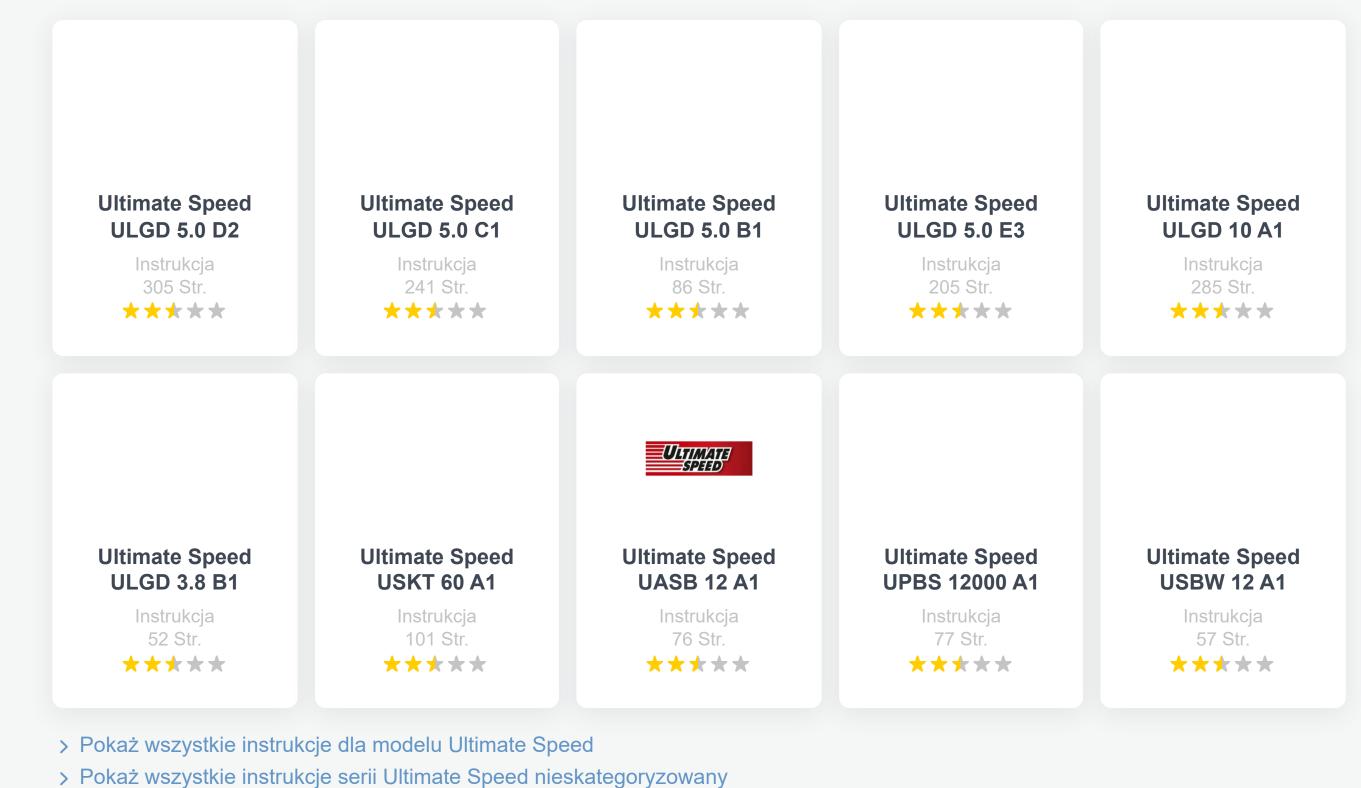

PL v

InstrukcjaObslugiPDF.pl

Privacy Policy Kontakt