

EpicFilm

Repisa Hot Wheels

MANUAL DE USUARIO

Wi-Fi + App

Control por voz

Sonido reactivo

Control remoto IR



epicfilm.co


Firmware v0.1.0 · ESP32-C6 · Matriz LED 6x8



Conocé tu repisa

2

Una vitrina inteligente para tu colección: luz, efectos y reacción a la música, controlable desde el celular, por voz o con control remoto.

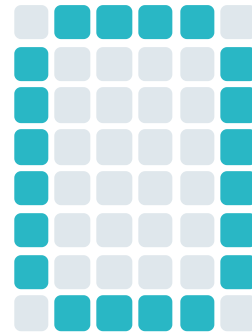

Componente	Detalle
Iluminación	48 LED RGB (matriz 6x8) con más de 60 efectos
Micrófono	Digital INMP441: ecualizador y efectos al ritmo de la música
Conectividad	Wi-Fi 2.4 GHz + Bluetooth (solo para la instalación)
Control	App ESP RainMaker, Google/Alexa y control remoto IR
Reloj	Hora por internet con efecto Reloj en la matriz

Energía: conectá la repisa a su fuente USB-C. Al encender recuerda su último estado (color, brillo y efecto).

Repisa Hot Wheels · Manual de usuario

epicfilm.co



Instalación (Wi-Fi por Bluetooth)

3

- 1 Descargá la app **ESP RainMaker** (Google Play / App Store) y creá tu cuenta.
- 2 Enchufá la repisa cerca del router. Activá el **Bluetooth** del celular.
- 3 En la app tocá + **Add Device** y conectá por **una** de estas dos vías:



Opción A — QR: escaneá este código y seguí los pasos.

Opción B — BLE manual: tocá "I don't have a QR code" → **BLE** → elegí

PROV_1234 → ingresá la clave
abcd1234


- 4 Elegí tu red **Wi-Fi de 2.4 GHz** y escribí su contraseña.
- 5 Esperá 1-2 minutos: la repisa aparece como "**Repisa**" en la app.

¿Se mudó de casa o cambió el Wi-Fi? Hacé el reinicio de fábrica (pág. 8) y repetí estos pasos.



La app ESP RainMaker

4

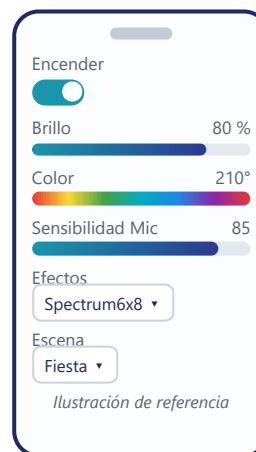

Control	Qué hace
Encender	Prende / apaga la luz
Brillo	0 a 100 %
Color	Rueda de color (efecto Static)
Efectos	Lista completa de efectos
Sensibilidad Mic	Cuánto reacciona a la música
Escena	Presets listos (pág. 6)
ComprobarGit	Busca actualizaciones

Tip: al elegir un color, la repisa pasa sola al efecto **Static** para que el color se vea. Cualquier ajuste manual deja la Escena en "Personalizado".



Efectos destacados

5

Efecto	Qué hace	
HotWheels	Letrero desplazante "SERGIO ALEJANDRO HOTWHEELS"	
Reloj	Hora actual en la matriz (se pone en hora sola)	
Spectrum6x8	Ecuilizador de barras al ritmo de la música	✓
AudioFire	Fuego que crece con los graves	✓
SonidoColor	VU-metro: color e intensidad según el volumen	✓
Impacto	Destellos con los golpes de la música	✓
HotWheelsNitro	Ráfagas de carrera con detección de beat	✓
TurboBoost	Aceleración de color estilo turbo	✓
Jump3	Saltos de color primarios	

Además tenés **+55 efectos clásicos** (Rainbow, Breath, Fireworks, Comet...) en la lista **Efectos** de la app.

Los efectos con usan el micrófono: ajustá **Sensibilidad Mic** según el volumen del ambiente (más alto = reacciona con menos volumen).

Probalos todos desde la app o el control

epicfilm.co



Control remoto

7



Botón	Función
Brillo + / -	Mantené presionado para ajuste continuo
Colores	Color fijo (pasa a efecto Static)
LETRERO / RELOJ	Nombre desplazante · hora (con brillo al ritmo)
NITRO / TURBO / M1-M4	Efectos de música y carrera
M5 AUTO	Rota efectos automáticamente cada 5 s

Apuntá el control hacia la repisa

epicfilm.co



Control por voz

6

Vinculá tu cuenta de ESP RainMaker una sola vez; después todo es por voz.

Asistente	Cómo vincular y sincronizar
Google Home	App Google Home → Dispositivos → Agregar → Funciona con Google → ESP RainMaker → iniciá sesión. Luego: "Hey Google, sincroniza mis dispositivos".
Amazon Alexa	App Alexa → Más → Skills y juegos → buscá ESP RainMaker → Habilitar para usar → iniciá sesión. Luego: "Alexa, descubre mis dispositivos".
Decí...	Y la repisa...
"enciende / apaga la repisa"	Prende o apaga la luz
"pon la repisa al 50 %"	Ajusta el brillo (0-100 %)
"pon la repisa de color rojo"	Color fijo (azul, verde, violeta...)
"activa Fiesta"	Ejecuta esa escena (ver abajo)

Escena	Qué hace
Fiesta	Ecuilizador al ritmo de la música, a todo brillo
Sergio	Letrero con el nombre
Hora	Reloj en la matriz
Fuego	Hoguera que crece con los graves
Lectura	Luz cálida fija y tenue
Sueño	Respiración suave al mínimo

Frases propias ("repisa en modo fiesta"): creá una **Rutina** en la app del asistente → iniciador: tu frase → acción: activar la escena.



Solución de problemas

8

Problema	Solución
No aparece en la app	Verificá Wi-Fi 2.4 GHz y repetí la instalación (pág. 3)
El asistente no ve las escenas	Decí "sincroniza mis dispositivos" y esperá 1 min
No reacciona a la música	Subí Sensibilidad Mic y elegí un efecto con
Elegí un color y no se ve	Es normal en efectos animados: el color aplica en Static
Reloj sin hora correcta	Esperá 1-2 min con internet; revisá zona horaria en la app

Reinicio de fábrica (sin botones): desenchufá y enchufá la repisa **6 veces seguidas**, dejándola encendida **menos de 45 s** cada vez. Al 6.º encendido se borra la configuración Wi-Fi y vuelve al modo de instalación. Si querés **cancelar** el conteo, dejala encendida más de 45 s.

Actualizaciones: en la app tocá **ComprobarGit**; el resultado aparece en **InfoActualizacion** y tu versión en **VersionFirmware**.

Soporte y más proyectos: epicfilm.co

Repisa Hot Wheels · EpicFilm

epicfilm.co