# Технический паспорт

на ТЛ5.0.000 СБ



#### Описание:

Изделие, представляет собой панельный (модульный) теплообменник, выполненный по общим техническим условиям ГОСТ 15150-99 и предназначенный для нагрева теплоносителя от пламени печей, при этом рекомендуемая **температура заходящего пламени до 800 град С**. Также допустимо использование в качестве конденсатора либо дефлегматора в дистилляционной или ректификационной колонне.

Конструкция ТЛ5, выполнена в виде пакета соединённых между собой панелей (изнутри по теплоносителю параллельно), омываемых снаружи потоком выхлопного газа с пламенем.

Теплообменник изготовлен из 26-ти теплообменных модулей имеющих теплопередачу не менее 80 кВт/К (расчётный параметр) и **100-150 кВт** теплосъёма с пламени к теплоносителю типа Тосол входящим на температуре до 40 град С и выходящим на температуре 80 град С с расходом 0,6-0,9 кг/с. Схема использования перекрёстно-противоточная.

Масса теплообменника ТЛ5 составляет 19 кг.

Геометрические размеры 270х290х270 мм;

Площадь теплообмена 4,264 м2;

Шаг между панелями 11 мм;

Площадь живого сечения на входе со стороны газового потока 0,0814 м2

Гидравлическое сопротивление внутренних каналов теплоносителя указано в Таблице 1.

Аэродинамическое сопротивление ТЛ5 проверенные на воздухе см в Таблице 2.

Материал конструкции Сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632-72.

При техническом обслуживании изделия придерживаться техническому условию рабочего чертежа ТЛ5.0.000СБ.

Рабочее давление 1 МПа (10 кгс/см2). Давление опрессовки 2 МПа (20 кгс/см2).

В паспорте имеются отметки о приёмке и опрессовке.

При установке ТЛ5 тщательно проверьте герметичность соединений.

Коррозионное влияние рабочей среды не должно превышать возможностей примененных материалов,

а именно **Сталь 12X18H10T** по ГОСТ 5632-92 и (АМг6М по ГОСТ 4784-94, или Фторопласт К-4, или 12X18H10T по требованию заказчика).

Допускается вакуум на внутренней или наружной поверхности.

При загрязняющей эксплуатации рекомендуется очистка, при плюсовой температуре промывка «керхером» наружных элементов модулей или противотоком и химией от накипи внутренних элементов модулей.

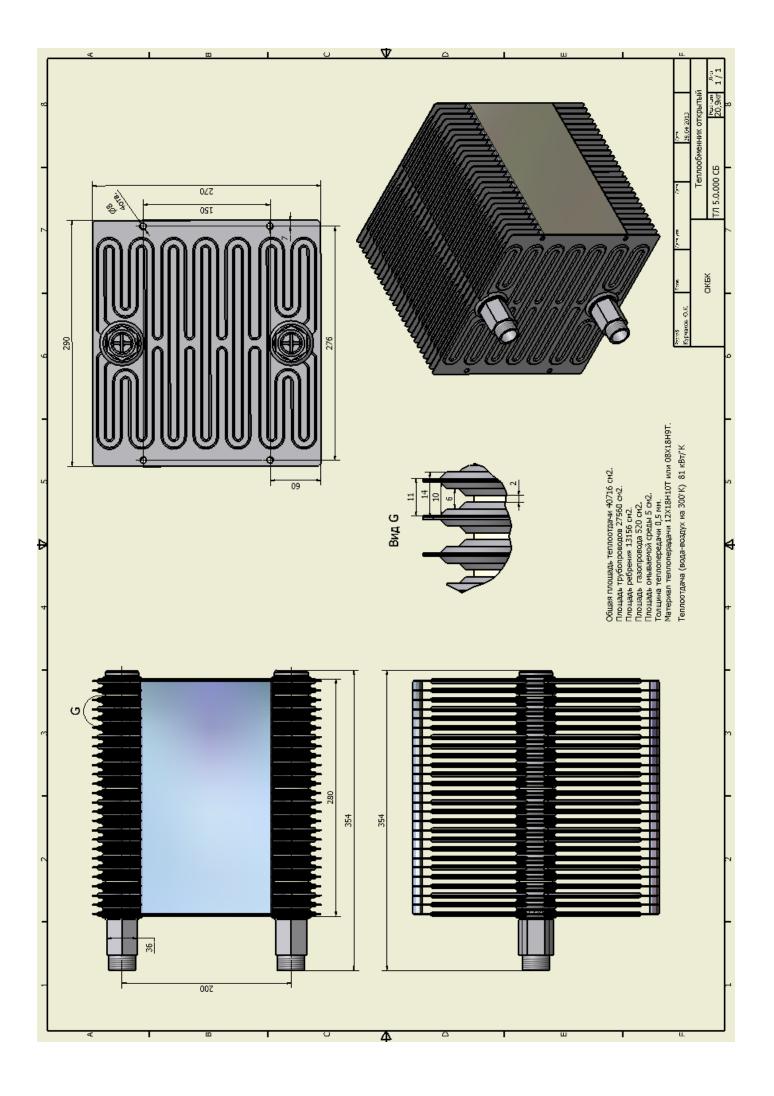


Таблица 1: По вертикали сопротивление, кПа; По горизонтали расход, G, кг/с.



Таблица 2: По вертикали сопротивление, Па; По горизонтали расход, G, кг/с

### Ограничения:



# Сведения об установке.

Дата установки
На объект
Ответственный
Дата ввода в эксплуатацию
Ответственный
Дата снятия
Причина снятия
Ответственный
Дата установки
На объект
Ответственный

## Сведения о консервации.

Дата консервации	_ ответственный
Дата расконсервации	ответственный
Дата консервации	_ ответственный
Дата расконсервации	ответственный
Дата консервации	_ ответственный
Дата расконсервации	ответственный
Дата консервации	_ ответственный
Дата расконсервации	ответственный

По случаю преждевременного выхода из строя составляется акт с фотографиями общего вида на момент выхода из строя и места неисправности, а также с подробным описанием факторов выхода из строя.

По возможности необходимо предоставить право осмотра организации поставщику с целью составления дефектной ведомости.

### Гарантийные обязательства.

Поставщик обязуется проводить гарантийный ремонт в случае преждевременного выхода изделия из строя (ранее эксплуатационного ресурса 2 года с хранением),

если оно эксплуатировалось в соответствии с требованиями технической документации на изделие, и не имеет выраженных механических повреждений такелажно- монтажного характера.