

Anleitung SC602

Service Anleitung für das SC602 für eine Reparatur bei folgendem vorliegendem Fehler:

- Display ist defekt, kaputt oder fehlerhaft

1 Batterien entnehmen





- Batterieabdeckung auf der Rückseite mit dem Klipp Mechanismus öffnen
- Batterien entnehmen
- Abdeckung wieder verschließen, damit die Abdeckung im Ganzen entfernt werden können

Rückschale entfernen



- Schraubendreher des Schraubendreher Sets entnehmen
- Den passenden Bit S2 T6 entnehmen (Aufschrift unten auf dem Bit)
 - Ort: Schraubendreher Set von links 3. Reihe; Dritter Bit
 - Jedes Mal wenn nennen

4 Schrauben auf der Rückseite



- 4 Schrauben auf der Rückseite um das Typenschild finden
- Schrauben lösen
- Zusammen in eine Schale legen oder die magnetische Rückschale zur Aufbewahrung verwenden

Schrauben lösen

Schrauben magnetisch an Rückseite




- Rückschale kann nun gelöst werden
- Zur Seite legen

SC602 Rückseite öffnen




Oberkappe (Teil mit den beiden Druck-Sensoren) entfernen

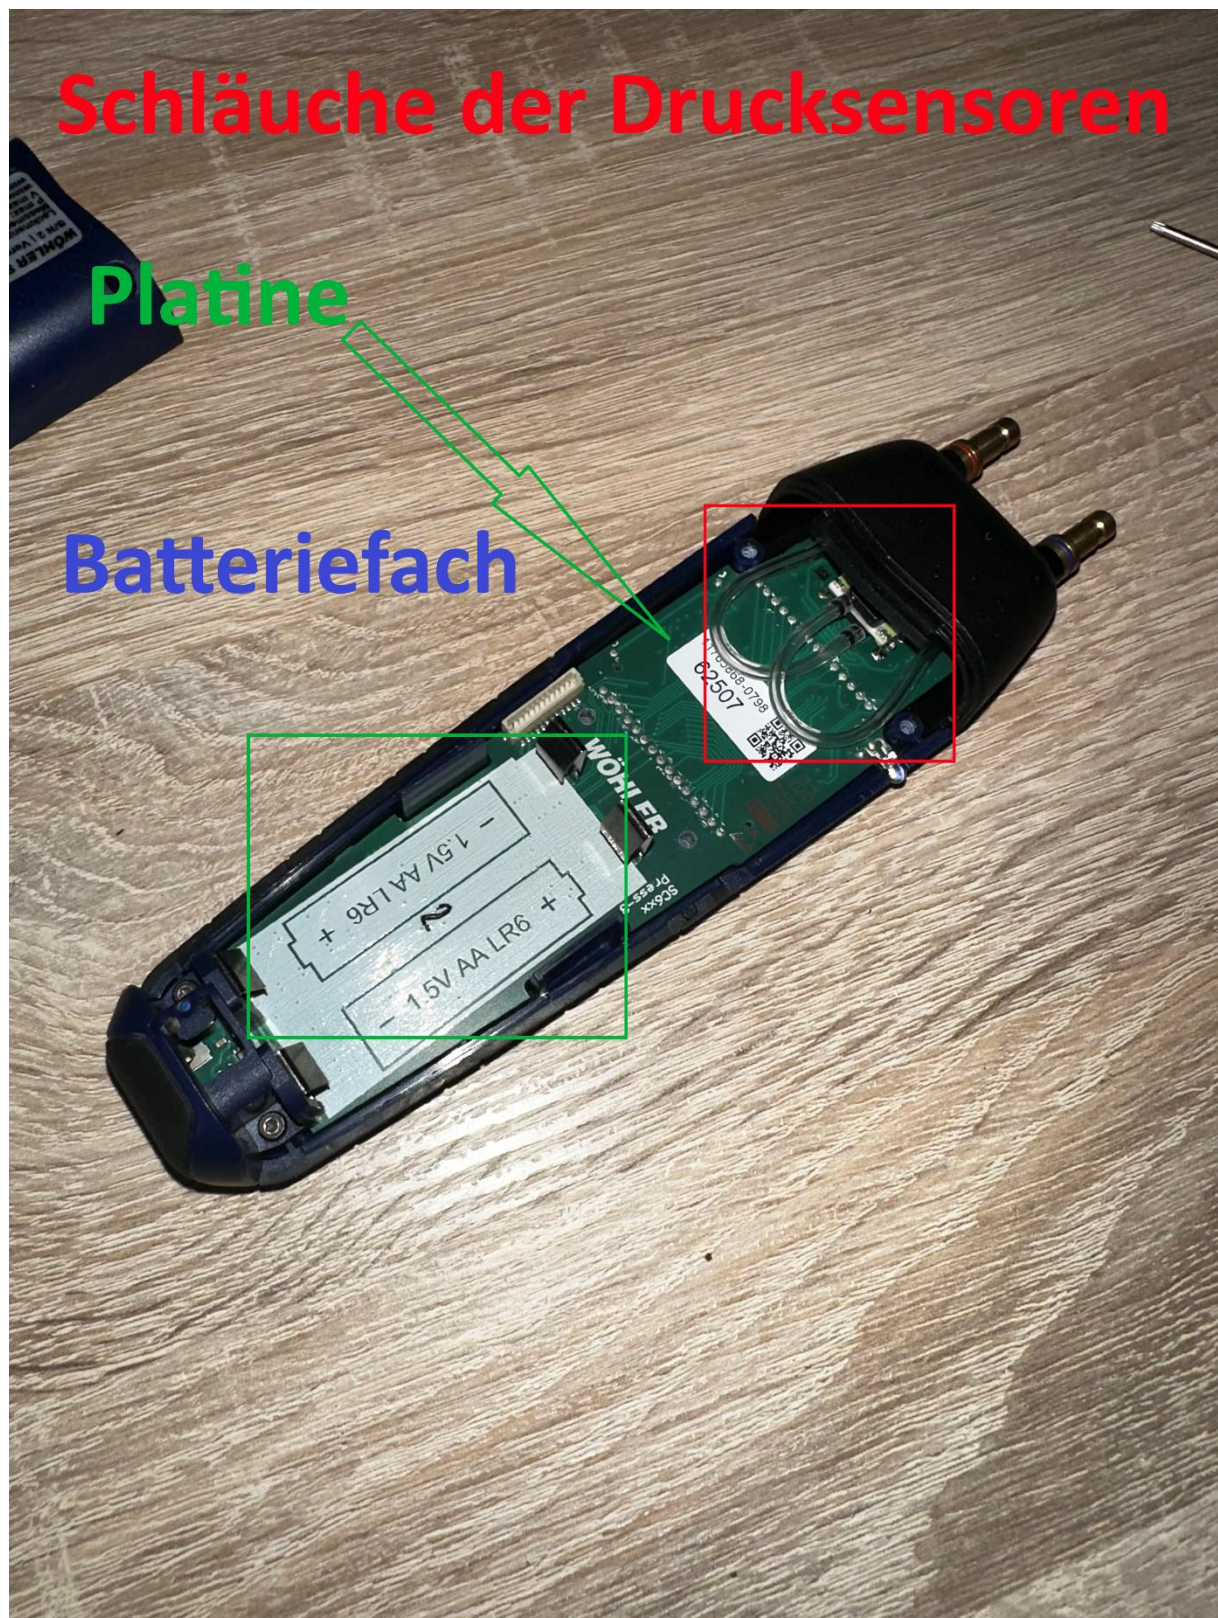

Schläuche lösen



- Schläuche der Oberkappe an der Hauptplatine lösen, ggf. Pinzette zur Hilfe nehmen

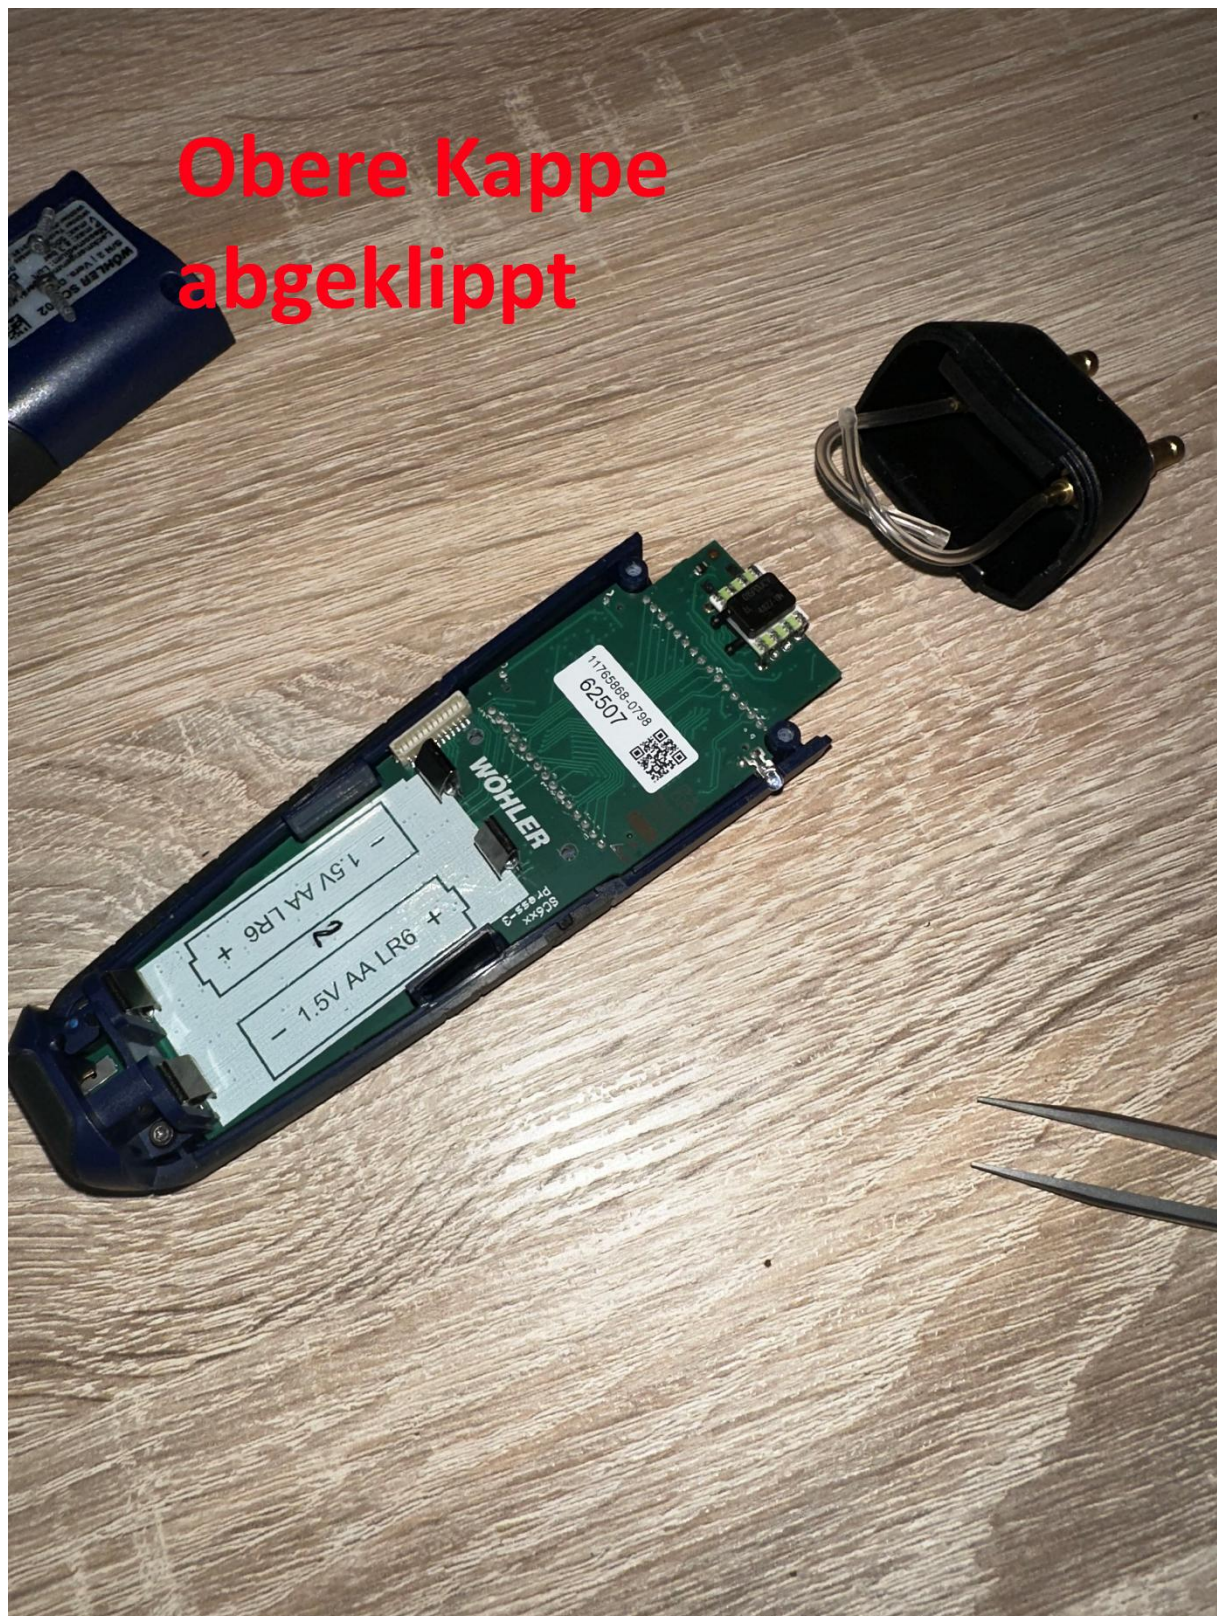

- Oberkappe kann nun durch Ausklippen gelöst werden

Unterkappe (unterhalb der Batterien) entfernen

2 Schrauben der Unterkappe lösen



- Beiden schrauben ausfindig machen
- Gleichen Schraubendreher Aufsatz verwenden und Schrauben lösen
- Unterkappe kann nun abgenommen werden
- Schrauben und Unterkappe gut aufbewahren


Platine entnehmen



- Heile Ersatzplatine nehmen
- Ersatzplatine einsetzen
- Display dabei in Oberschale einlassen und Kontrolllampe in Aussparung einlegen

Unterkappe wieder einbauen

**Neu Platine mit 2
Schrauben und
Unterkappe fixieren**

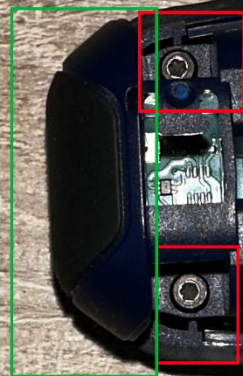

Unterkappe

- Unterkappe wieder unterhalb der Batterien einlassen
- Falls Schwierigkeiten: Schrauben Loch auf Gewinde legen und Außengestaltung der beiden Teile beachten
- Die beiden Schrauben wieder leicht einschrauben: ca.4 Nm

Oberkappe wieder einsetzen

**Breite Unterseite
einklippen/
einhaken**



Schlauch des linken Sensors in
unteren/ rechten Anschluss



Schlauch des
rechten Sensors
in linken/oberen
Anschluss



- Breite Seite (nach unten) kann an Platine angeklemt werden
- Schlauch des linken/roten Sensors muss mit unteren/rechten Anschluss der Platine verbunden werden
- Schlauch des rechten/blauen Sensors muss mit oberen/ linken Anschluss der Platine verbunden werden

- Dazu ggf. Pinzette verwenden

Rückschale montieren



- Rückschale wieder aufsetzen
 - Zuerst bei Unterkappe einklemmen
- Korrektes einsetzen und richtige Passform kontrollieren

- 4 Schrauben wieder i
- n den vorgesehenen Einlassungen einsetzen und leicht festziehen (ca. 4 Nm)

Batterien einsetzen





- Batterieabdeckung mit Klippmechanismus öffnen
- Plus/ und Minuspol der Batterien beachten
- Hierbei sollte bereits das Display erleuchten
- Batterieabdeckung verschließen

Funktionsfähigkeit des Displays prüfen

**Abschließend
leuchtendes Display**



Gerät ausschalten

Power Button



- Power-Button für ca. 3 Sekunden gedrückt halten

Anordnung Schraubendreher Set



5 Reihen von links nach rechts mit jeweils 4 oder 5 (a, b, c, d, e) Aufsätzen von oben nach unten.

Die Reihen werden hier als Buchstaben angezeigt, sollen aber als Zahlen ausgegeben werden.

Spalten und Reihen sind numerisch zu betrachten:

1. Spezialschraubendreher:

- a. A1
- b. A2
- c. A3
- d. A4
- e. A5

2. Torx:

- a. T15
- b. T20
- c. H1.5
- d. H2.0

3. Torx:

- a. T4
- b. T5
- c. T6
- d. T8
- e. T10

4. Schlitz:

- a. SL1.5
- b. SL2.0
- c. SL3.0
- d. SL4.0

5. Feinschraubendreher

- a. PH000
- b. PH00
- c. PH0
- d. PH1
- e. PH2