Karta dla instalatora: moduł Modbus do pompy ciepła

Pompa w Home Assistant · płyta Midea M-Thermal (Rotenso Aquami, Kaisai Arctic, Galmet Prima i inne) · pełna instrukcja ze zdjęciami: kod QR obok.


pompa.woleoze.pl/instrukcja

1. Czy pompa pasuje

- Czarno-biały sterownik ścienny Midea KJRH-120x (Rotenso „Reni") z zaciskami **H1/H2**.
- W menu serwisanta (hasło zwykle 234) jest pozycja **17.2 „ADRES HMI DLA BMS"**.
- Rotenso Windmi i Heatmi: inne złącze, patrz punkt 5.
- **Nie pasują: Rotenso Airmi, Kaisai KHX, Thermatec, Kospel, Hewalex, Galmet Airmax3.**

2. Ustawienia na sterowniku

- **17.2 = 1** (fabrycznie). To adres Modbus pompy.
- **17.1 HMI SET = GŁÓWNA** (czasem MASTER albo 0). Nie zmieniaj na podrzędną.
- Po wyjściu z menu serwisanta pompa się wyłącza: włącz ją przyciskiem i sprawdź grzanie i CWU.

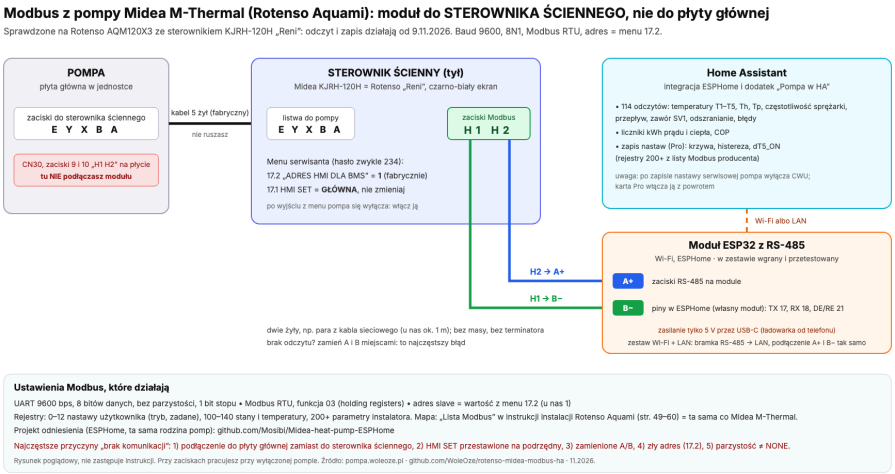

3. Podłączenie (ok. 10 min)

1. Wyłącz pompę na panelu i zdejmij sterownik ze ściany.
2. **H2 → A+**, **H1 → B–** modułu. Dwie żyły (np. para ze skrętki), bez masy, bez terminatora.
3. Istniejących przewodów sterownika (E Y X B A) nie odpinasz.
4. Brak odczytów: najpierw **zamień A i B**.

Nie podłączaj się do H1/H2 na płycie głównej jednostki (CN30). To magistrala panelu, nie Modbus.

4. Zasilanie i sieć

- **Moduł Wi-Fi:** tylko 5 V przez USB-C (ładowarka od telefonu, min. 1 A). Sieć klient ustawia telefonem: Wi-Fi „pompa-setup", hasło „pompa-setup", strona 192.168.4.1.
- **Bramka LAN:** zasilacz 5 V z zestawu i kabel sieciowy do routera. Nic nie ustawiasz.
- **Nigdy nie podawaj zasilania na H1/H2.**

5. Rotenso Windmi i Heatmi (płyta jednostki wewnętrznej)

> **230/400 V.** Przed zdjęciem obudowy odetnij zasilanie w rozdzielnicy.

Pompa	Złącze	Adres	Nie tutaj
Windmi (ORIS)	CN67: A→A+, B→B–, ekran→E	11	CN63 (H1/H2)
Heatmi	J2: A2, B2 (brak odczytu: zamień)	16	A1/B1

6. Sprawdzenie i nastawy

- Home Assistant → dodatek **„Pompa w HA"** → diagnostyka: ✓ **zielone** = działa, ✕ czerwone = wskazówka, co poprawić.
- Modbus RTU, 9600 bps, 8N1, funkcja 03, adres = 17.2.
- Zmiana nastaw z Home Assistanta działa jak zmiana w menu serwisanta. Po zapisie nastawy serwisowej pompa wyłącza CWU; karta Pro włącza ją z powrotem.

Pomoc wyłącznie mailowo: pompa@woleoze.pl (z raportem z dodatku: przycisk „Wyślij raport"). Bez połączeń zdalnych i bez haseł. WOLEOZE.PL Sp. z o.o., ul. Biasowicka 8E, 44-264 Jankowice, KRS 0001048206, NIP 6423246378. Stan 11.2026.