$\sqrt{1}70+$

1 WNET+

Manuale dell' utente
Diode Laser con Android System
Capitolo 1 Istruzioni per l'utente
1.1 Sicurezza
1.2 Formazione degli operatori
1.3 Sicurezza degli impianti elettrici e delle apparecchiature
Capitolo 2 Introduzione del prodotto
2.1 Descrizione del prodotto
2.2 Struttura e prestazioni del prodotto
2.2.1 Composizione strutturale
2.2.2 Specifiche delle apparecchiature

2 W $/\sqrt{6}+$

2.3 Applicazioni di trattamento
2.4 Accessori per apparecchiature
CAPITOLO 3 INSTALLAZIONE
3.1 Processo di installazione delle apparecchiature
3.2 Requisiti di installazione e quantità di acqua immessa
3.2.1 Direttiva sulle acque di scarico
3.2.2 Prove del ciclo dell'acqua
3.2.2 Installazione delle maniglie di movimentazione
Capitolo 4 Insegnamento del software
4.1 Display funzionante
4.1.1 Descrizione del display funzionante
4.1.2 Istruzioni di allarme
4.2 Visualizzazione delle impostazioni di sistema
4.2.1 Istruzioni per la visualizzazione delle impostazioni di sistema
4.2.2 Impostazioni dei parametri in background
4.3 Istruzioni per l'uso del software
4.4 Modalità di funzionamento del dispositivo
4.5 Precauzioni dopo il trattamento

Capitolo 5 Manutenzione
5.1 Pulizia delle attrezzature
5.2 Pulizia e sostituzione delle maniglie di movimentazione
5.3 Gestione dei guasti del sistema
Capitolo 6 DISPOSIZIONI
Capitolo 7 protocolli medi Specifiche
Capitolo 8 protocolli fotobiostimolazione
Garanzia
Consenso informato
Certificazione

Capitolo 1 Istruzioni per l'utente

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'operazione! Assicurarsi che l'apparecchiatura sia in condizioni di lavoro. Evita danni inutili. Se l'operatore desidera collegare il dispositivo ad altre periferiche, leggere attentamente il manuale delle periferiche.

2.1 Sicurezza

Il dispositivo ha una funzione di autotest. Quando il dispositivo è acceso, il processore di sistema eseguirà un autotest. Inoltre, il processore di sistema eseguirà un autotest continuo e distanziato durante il funzionamento dell'apparecchiatura.

In caso di emergenza, premere il pulsante di emergenza (pulsante rosso) per spegnere il dispositivo.

Nota: Solo personale addestrato dal rivenditore ha il diritto di mantenere le strutture interne dello strumento e qualsiasi trattamento non autorizzato può causare danni allo strumento e invalidare la garanzia.

2.2 Formazione degli operatori

Il dispositivo può essere utilizzato solo da persone che hanno una formazione professionale per comprendere gli effetti terapeutici e i possibili rischi. L'operatore deve leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare l'apparecchiatura. Nel corso del trattamento, la sala di trattamento deve essere contrassegnata con le parole "non è consentito l'ingresso di persone non correlate". Prima dell'intervento, l'operatore deve informare il paziente dei possibili rischi del trattamento e il paziente deve raggiungere un accordo scritto sul trattamento. Il successo del trattamento dipende principalmente dall'esperienza e dalla competenza dell'operatore. Durante il trattamento, l'operatore deve indossare occhiali protettivi e l'oggetto del trattamento deve indossare occhiali protettivi. Gli occhiali protettivi e gli occhiali protettivi sono appositamente attrezzati dalla società di strumenti. Non indossare occhiali protettivi che non soddisfano i requisiti

di sicurezza.
1.3 Sicurezza degli impianti elettrici e delle apparecchiature

L'alimentatore utilizzato nell'apparecchiatura è 200 V ~ 240 V$(50/60$ Hz$)$ dello standard internazionale per l'alimentazione monofase (120 V ~ 260 V$, 50/60$ Hz); Presa a tre fili monofase 20 A ($90 \sim 130$ V$, 50/60$ Hz). L'apparecchiatura è a contatto con il suolo attraverso tre fili e deve essere messa a terra in modo affidabile. Solo il personale autorizzato può riparare l'attrezzatura, altrimenti il periodo di garanzia scadrà.

Nota: evitare l'uso di sostanze infiammabili come acetone e alcool nell'area operativa. Quando si disinfetta l'apparecchiatura con prodotti alcolici, assicurarsi che l'alcool sia completamente evaporato prima di utilizzare l'apparecchiatura.

3 Capitolo 2 Presentazione del prodotto

3.1 Descrizione del prodotto

Il sistema Android SmartDepi è un dispositivo di depilazione laser a semiconduttore. È un dispositivo che utilizza un laser a semiconduttore continuo ad alta energia per realizzare la conversione di elettricità, luce e calore e completare il trattamento delle malattie. È una raccolta di tecnologia laser, elettronica e informatica.

Un prodotto per il trattamento laser che combina chirurgia e tecnologia medica.Il principio di funzionamento del dispositivo di depilazione: il microprocessore controlla l'alimentazione del laser per fornire corrente costante regolabile per il modulo laser.. . Il diodo laser ad alta potenza all'interno del modulo converte l'energia elettrica in energia luminosa, la lunghezza d'onda di uscita è 755 nm $+ 808$ nm $+ 1064$ nm, laser continuo, il raggio laser irradia il tessuto da depilare attraverso i cristalli di guida della luce, attraverso la superficie della pelle fino al follicolo pilifero, l'energia della luce viene assorbita in energia termica che distrugge il tessuto follicolo pilifero, causando la caduta dei capelli, la perdita della capacità di rigenerazione, per ottenere una depilazione permanente.

E composto principalmente da un host, un modulo di controllo e una maniglia terapeutica. Il modulo di controllo include un interruttore di arresto di emergenza, un interruttore e un pannello di controllo; Lo schermo di controllo è un touchscreen a colori da 12 pollici e la maniglia di elaborazione è una maniglia laser.

3.1.1 Composizione strutturale

3.1.2 Host

Per un dispositivo, l'host è tutto ciò che sembra ed è il corriere di altri componenti del prodotto.

L'host Android Smart DEPI TM è generalmente composto da:
Modulo di potenza: alimenta l'intero sistema del dispositivo ed è la fonte di energia del dispositivo.

Modulo di controllo: come centro di controllo del dispositivo, riceve e agisce sulle informazioni di input emesse dal dispositivo per realizzare le varie funzioni richieste dal progetto e soddisfare i requisiti dell'utente.

Modulo display: come interfaccia per l'interazione uomo-computer, visualizza varie informazioni del sistema e riceve le istruzioni dell'utente.

3.1.3 Sistemi di controllo

I componenti principali del sistema di controllo Android-Smart DEPI TM sono i seguenti:

Chiave di accensione: accende/spegnere la macchina
Pulsante di emergenza: quando si verifica un incidente o un'anomalia nella macchina, spegnere immediatamente la macchina per proteggere la macchina.

Display: inserire e visualizzare le impostazioni di sistema.
Interruttore a pedale: premere l'interruttore a pedale e il dispositivo si aprirà; Rilasciare l'interruttore a pedale e il dispositivo si spegnerà.
2.2.1.3 Manici di movimentazione

La maniglia di manipolazione è il principale meccanismo di attuazione della manipolazione, inclusi tubi e teste.Il cavo dati sono nel tubo. La Figura 2-2-2 è la maniglia di elaborazione.

Display LCD della maniglia: densità di potenza, temperatura di raffreddamento della maniglia, informazioni sulla maniglia, lavoro di avvio o spegnimento, numero di tiro. Il display a cristalli liquidi può regolare la potenza del laser e controllare il laser avviandolo/spegnendolo.

Specifiche per Android-SmartDepi
Specifiche per Android-SmartDepi

Foto 2-2 2

Tabella 2-2-1 Specifiche dell’attrezzatura

Modello/Lunghezza d’onda	Laser 808 / 755/808/940/1064nm
potenza laser	1200 W/1600 W (personalizzabile)
dimensione in punti	15 mm*20 mm/
Gestisci le dimensioni dello schermo	Touch screen LCD da 2,1 pollici + schermo da 1,3 pollici
Dimensioni dello schermo della macchina	Schermo Android da 13,3 pollici (esclusivo)
densita ’energia	$10-40$ J/ CM2

Frequenza	1-10Hz
Durata	10-300 ms
Sistema di refrigerazione	Raffreddamento ad acqua + Raffreddamento TEC + Raffreddamento a vento + Zaffiro + Semiconduttore
refrigerazione di	>48W
fornitore di energia	100-220V/50-60Hz
Dimensione macchina (L*W*H)	41cmX58cmX110cm
Dimensione del pacchetto (L * W * H)	46cm*63cm*118cm
Peso lordo	75 kg

Capitolo 3 Installazione di un impianto
3.1 Processo di installazione delle apparecchiature

L'apparecchiatura deve essere installata in un ambiente privo di gas corrosivi, polvere e meno particelle, che possono causare danni ai componenti elettronici e ottici e ai cavi dell'apparecchiatura. Più polvere e particelle nell'aria possono anche causare danni ai filtri e ai componenti elettrici.

L'intervallo di temperatura e umidità dell'ambiente di installazione dell'apparecchiatura deve soddisfare i requisiti dei parametri di prestazione dell'apparecchiatura.

- Aprire la confezione del dispositivo,
- Conservare le attrezzature al chiuso per un giorno, evitando l'umidità eccessiva e i danni causati dal trasporto su lunghe distanze.
- Quando l'umidità dell'apparecchio è adeguata, assemblare i componenti dell'apparecchio per garantire una connessione stabile.
- Riempire il serbatoio con acqua distillata.
- Collegare la maniglia di elaborazione del dispositivo alla fonte di alimentazione del dispositivo.
- Dopo che tutti i componenti e l'alimentazione sono stati collegati, accendere il dispositivo e verificarne le prestazioni, assicurandosi che il dispositivo sia collegato correttamente e con parametri.

3.2 Requisiti di installazione e quantità di acqua immessa

Quando si installano i componenti dell'apparecchiatura, la prima operazione è quella di iniettare acqua nell'apparecchiatura. L'apparecchiatura deve essere eseguita prima di ogni operazione

Controllare se il segno dell'acqua nel sito di iniezione dell'acqua dell'apparecchiatura è maggiore del 90% della colonna d'acqua. Se non viene raggiunto, deve essere riempito con acqua distillata.

3.2.1 Direttiva sulle acque di scarico

Quando l'apparecchiatura funziona, la temperatura ambiente esterna deve essere compresa tra $5°$C e $40°$C, l'umidità non deve essere superiore all' 80% e la sala di trattamento deve essere mantenuta pulita in ogni momento.

Assicurarsi che le prese d’aria siano aperte prima di iniettare acqua e che l’utensile manuale sia assemblato (vedere 3.2.3 Installazione della maniglia di maniglia), altrimenti non è possibile iniettare acqua, come mostrato nella figura.

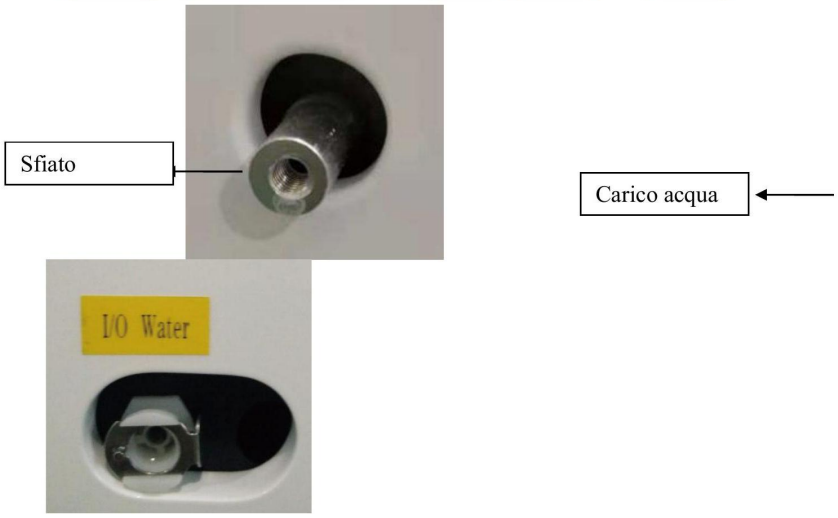

VILA

Inserire la porta del giunto bianco dell’imbuto nel foro di iniezione dell’acqua e, quando entra il tubo di iniezione dell’acqua, iniettare acqua nel dispositivo attraverso l’imbuto.

Quando la posizione raggiunge H o c’è una fuoriuscita d’acqua, l’iniezione dell’acqua termina come mostrato nella figura.

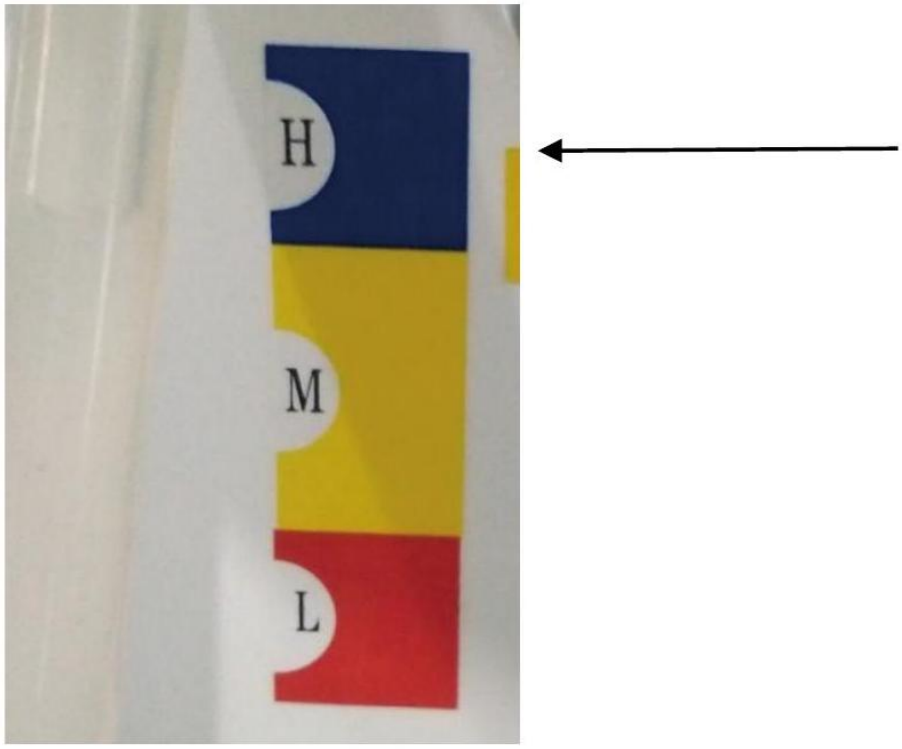

Una volta completata l'iniezione dell'acqua, premere la piastra di ferro sul foro di drenaggio per rimuovere il dispositivo di iniezione dell'acqua.

3.2.2 Prove del ciclo dell'acqua

Dopo che l'apparecchiatura è stata riempita con acqua, collegare la linea di alimentazione e la linea del piede e, dopo aver collegato, eseguire il debug del ciclo dell'acqua dell'apparecchiatura.

I passaggi per la messa in servizio del ciclo dell'acqua sono i seguenti:

Prima dell'avvio del dispositivo, l'interruttore di arresto di emergenza deve essere in uno stato non premuto.Se l'interruttore di arresto di emergenza è in uno stato premuto, fare clic sul pulsante di arresto di emergenza per mantenerlo in uno stato non premuto.

Impostare l'interruttore dell'interruttore sul retro dell'unità in posizione "ON".

Ruotare l'interruttore a pulsante in senso orario e il sistema di raffreddamento della circolazione dell'acqua interna dell'apparecchiatura funziona automaticamente.

VICRO

Osservare se il ciclo dell'acqua dell'apparecchiatura funziona normalmente.
Se non ci sono perdite d'acqua, allarmi idrici, ecc., Lascia che il dispositivo funzioni automaticamente per più di un minuto e puoi usarlo.

Nota: cambiare l'acqua ogni 2-3 mesi. Il filtro deve essere sostituito quando si cambia l'acqua. Rimuovere quanta più acqua possibile dal sistema di raffreddamento.

3.2.3 Installazione delle maniglie di movimentazione

Quando si installa la maniglia di elaborazione, posizionare la maniglia sotto il corpo principale in modo che le bolle d'aria vengano scaricate dalla maniglia.Dopo l'installazione, avviare il dispositivo e far circolare l'acqua per almeno un minuto prima dell'elaborazione.

Allineare la maniglia con l'interfaccia come mostrato, quindi ruotare il pulsante a destra fino a quando non è serrato e non può più essere ruotato a destra.

Quando la maniglia deve essere rimossa, girare a sinistra fino a quando la maniglia non è allentata ed estratta. Quindi la maniglia di elaborazione può essere rimossa.

Capitolo 4 Istruzioni per l'uso del software

4.1 Interfaccia di lavoro

4.1.1 Istruzioni per il display di lavoro

» Immagini	Nome e cognome	La funzione
	Impostazioni del sistema	Immettere le impostazioni di sfondo
L	Temperatura dell'acqua	Visualizzazione in tempo reale della tem
7	Temperatura della maniglia	Visualizzazione della temperatura della
#	La corrente d'acqua	Visualizzazione del flusso d'acqua in ten

W $/\sqrt{6}+$

ヒ	Livello dell’acqua	Visualizza il
J/cm²	Densità di energia	Visualizzazio
MS	Durata dei lavori	Mostra la du
HZ	La frequenza	Frequenza d
7)	Immagine vocale	Suggerimen
(•)	Preparazione del lavoro	Pronto per i
Tenor	Preparazione della macchina	Preparazion
146	Immagine della depilazione	Visualizzazio
a	Immagine di ringiovanimento della pelle	Visualizzazio
D	Memorizza le immagini dei dati	Archiviazion
祭	Selezione del livello di raffreddamento	Regolazione
(8)	Login utente	Login utente
	Torna al desktop	Toma al des
	Caricamento e download dei dati	Possibilità d

	Avviso di temperatura dell’acqua	Quando il valore most
	Gestione degli avvisi di temperatura	L’immagine diventa ro
	Allarme di flusso d’acqua	Quando il valore most
	Avviso serbatoio acqua	L’icona diventa rossa

4.1.2 Descrizione dell'interfaccia di lavoro
4.1.2.1 Allerta sul livello dell'acqua

Quando l'immagine nell'avviso di livello dell'acqua viene visualizzata in rosso, indica un allarme di livello dell'acqua e il livello dell'acqua del serbatoio dell'acqua è troppo basso. Trattamento: aggiungere acqua in tempo.

4 $\sqrt{1} \times 2+$

4.0.1 Avvertenze sul serbatoio dell'acqua

Quando il valore di visualizzazione dell'immagine dell'indicatore di temperatura del serbatoio dell'acqua è troppo alto, l'immagine viene visualizzata in rosso, indicando l'allarme di temperatura del serbatoio dell'acqua e il sistema spegne automaticamente l'interruttore per entrare nello stato di standby. Metodo di trattamento: verificare che i componenti del sistema di circolazione dell'acqua funzionino correttamente e siano danneggiati. Se non si verifica la situazione di cui sopra, si prega di contattare il rivenditore.
4.1.2.3 Gestione delle avvertenze di temperatura

Quando l'icona dell'indicatore del flusso d'acqua mostra un valore inferiore a " 1 " e la goccia d'acqua nell'icona è illuminata, indica un allarme di flusso d'acqua e il sistema passa automaticamente allo stato di standby.

Metodo di trattamento: osservare i segni dell'acqua, vedere se l'acqua è sufficiente o verificare se la connessione tra la maniglia di trattamento e il dispositivo perde acqua. Se non si verifica nulla di quanto sopra, si prega di contattare il personale di manutenzione post-vendita.

4.0.2 Avviso di flusso d'acqua

Quando il valore visualizzato nell'icona dell'indicatore di temperatura della testa di elaborazione è troppo alto e "!" Appare nell'icona che indica l'allarme di temperatura della testa di elaborazione e il sistema passa automaticamente allo stato di standby.

Soluzione: riavviare l'unità dopo che la maniglia di elaborazione è stata interrotta per un po '. Se l'allarme di temperatura della testa di elaborazione persiste, contattare il personale di assistenza post-vendita.
4.2 Visualizzazione e descrizione dell'interfaccia front-end.

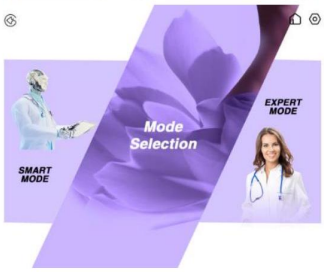
Mode
Selection
SMART
MODE
EXPERT
MODE

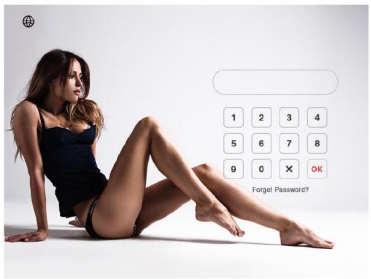
1 2 3 4
5 6 7 8
9 0 ✕ OK
Forget Password?

Gender
Selection
Female
Male

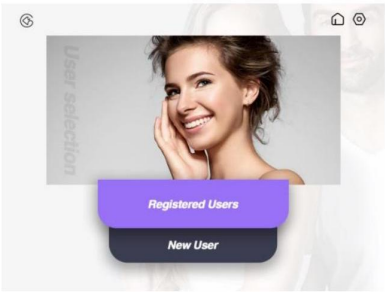
User selection
Registered Users
New User

0 ms
0 HZ
Duration
Frequency
400 ms
300 ms
200 ms
100 ms
10 HZ
9 HZ
8 HZ
7 HZ
6 HZ
5 HZ
4 HZ
3 HZ
2 HZ
1 HZ
Intensity
0
J/cm²
Cooling 20%
0 °C
0 L/mins
0 °C
READY

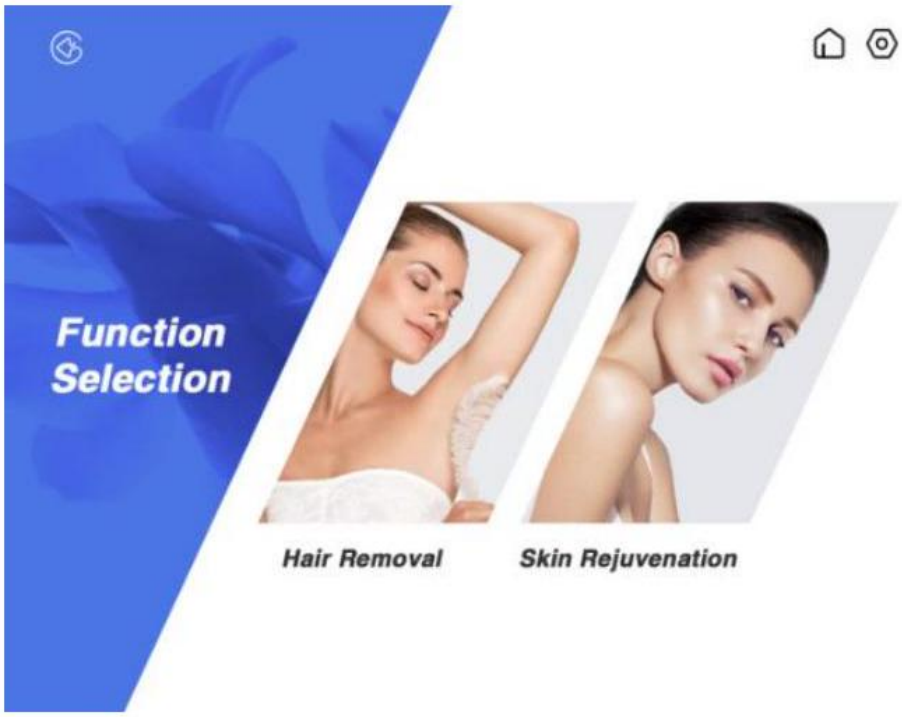
Function Selection
Hair Removal
Skin Rejuvenation

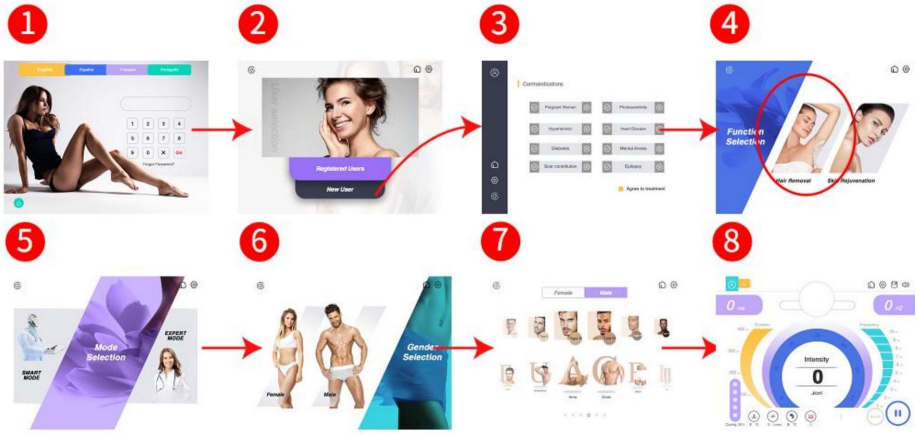

Come mostrato nella figura, Per prima cosa accedi all'interfaccia della password per accedere alla selezione dell'utente vecchio e nuovo. Seleziona un nuovo utente per accedere all'interfaccia di selezione delle controindicazioni per accedere all'interfaccia di selezione delle funzioni, selezionare la selezione della modalità di accesso alla depilazione, selezionare la modalità intelligente per accedere all'interfaccia di selezione del genere, inserire la parte di accesso e l'interfaccia di selezione del colore della pelle per accedere all'interfaccia operativa principale, il sistema genera automaticamente i parametri richiesti, fare clic su Lavora

4.2.2 Descrizione dell'interfaccia di depilazione (nuovo utente + depilazione + processo interattivo dell'interfaccia utente in modalità esperta)

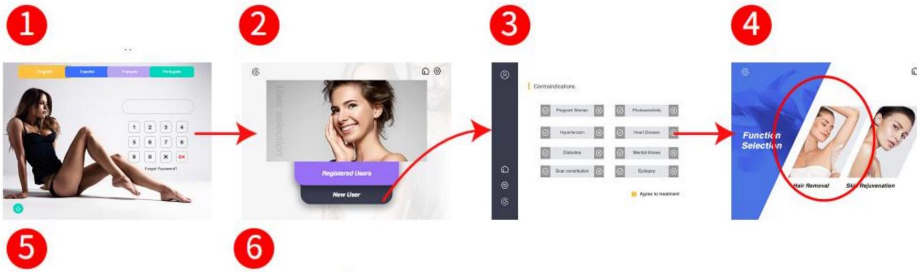

Come mostrato in figura, prima di tutto accedere all'interfaccia password per accedere alla selezione utente vecchio e nuovo, selezionare il nuovo utente per accedere all'interfaccia di selezione controindicazioni per accedere all'interfaccia di selezione funzione, selezionare la selezione della modalità di accesso depilazione, selezionare la modalità esperto per accedere all'interfaccia operativa principale esperto, nessun valore,

l'operatore regola i parametri richiesti in base alla propria esperienza, fare clic sul posto di lavoro, pronto per l'uso.

4.2.3 Descrizione dell'interfaccia per il ringiovanimento della pelle (nuovo utente + processo interattivo dell'interfaccia utente per il ringiovanimento della pelle)

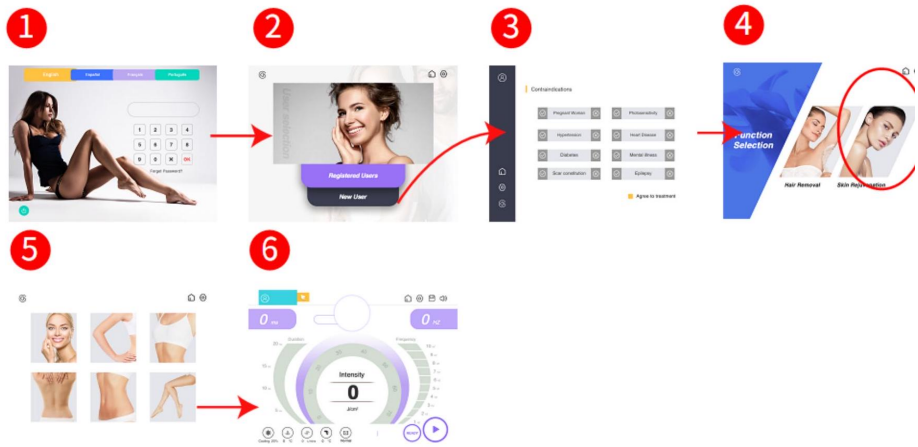

Come mostrato nella figura, prima accedi all'interfaccia della password per accedere alla selezione dell'utente vecchio e nuovo, seleziona il nuovo utente per

Whate

accedere all'interfaccia di selezione della controindicazione per accedere all'interfaccia di selezione della funzione, seleziona la selezione della parte di ingresso del ringiovanimento della pelle, entra nell'interfaccia operativa principale, il sistema genera automaticamente i

parametri richiesti, fai clic sul lavoro per usarlo

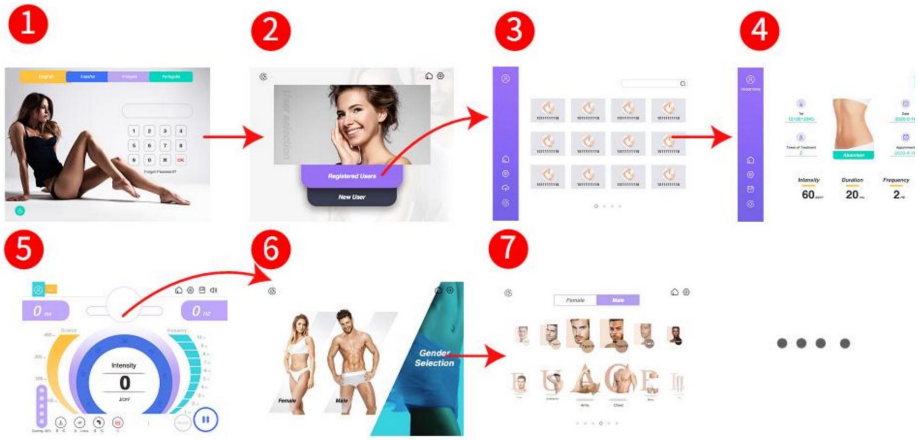

Come mostrato nella figura, accedi prima all'interfaccia della password per accedere alla selezione dell'utente vecchio e nuovo, seleziona il vecchio utente per accedere all'interfaccia di selezione dell'elenco clienti per accedere all'interfaccia della pagina dei
dettagli del cliente per accedere alla selezione del genere per inserire la selezione della posizione...

4.2.5 Descrizione dell'interfaccia (salvare le informazioni sui nuovi utenti)

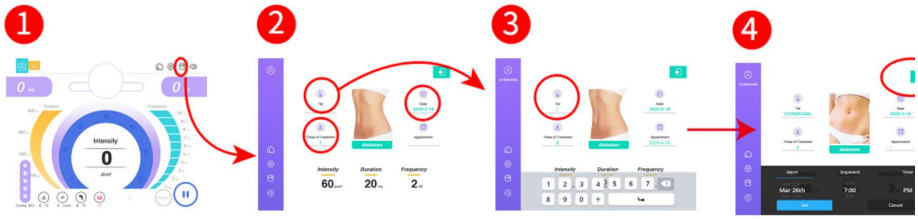

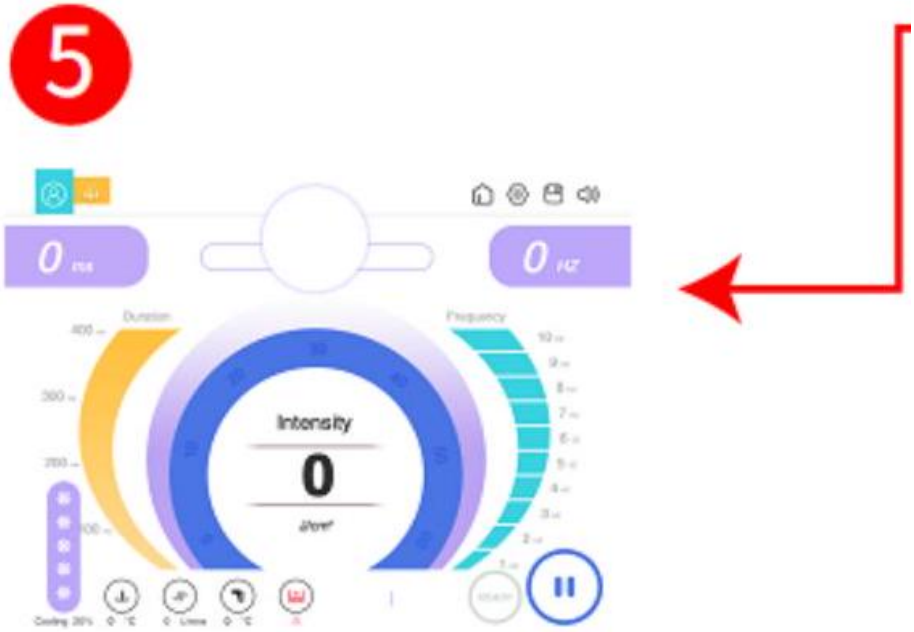

4.2.6 Descrizione dell’interfaccia (salvataggio delle informazioni del vecchio utente)

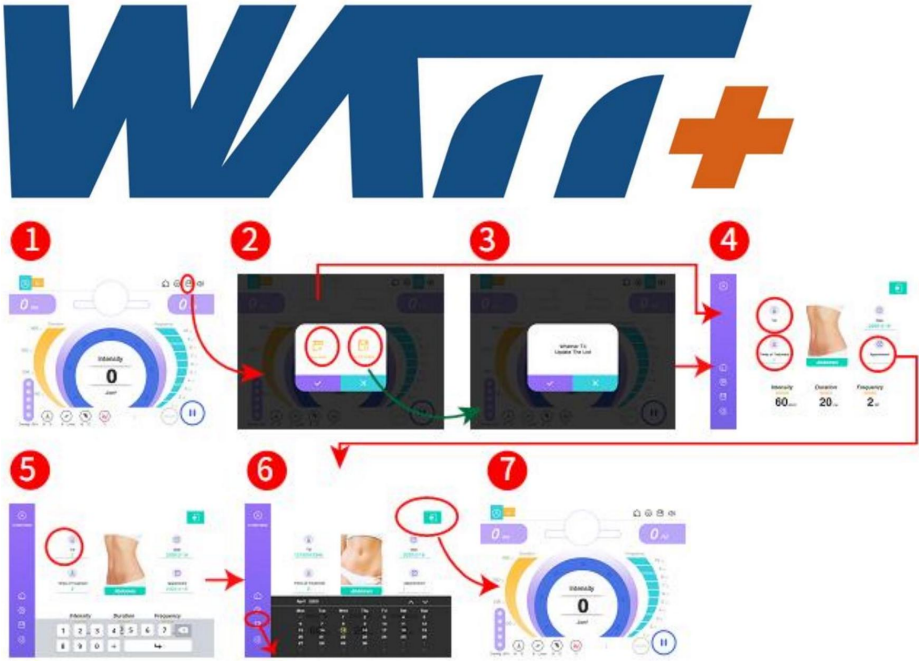

Come mostrato nella figura, selezionare innanzitutto il pulsante Salva nell’interfaccia operativa principale per selezionare Salva Ag-

giungi o Salva aggiornamento Seleziona Salva aggiornamento Pulsante di conferma aggiornamento Pagina dei dettagli dell'utente Aggiungi telefono Aggiungi la data di trattamento successiva e torna all'interfaccia operativa principale per il trattamento.

4.0.3 Visualizzazione e descrizione dell'interfaccia in background

Funzione di impostazione dei parametri Funzione di impostazione dell'energia e dei limiti Funzione di impostazione del cambio di password

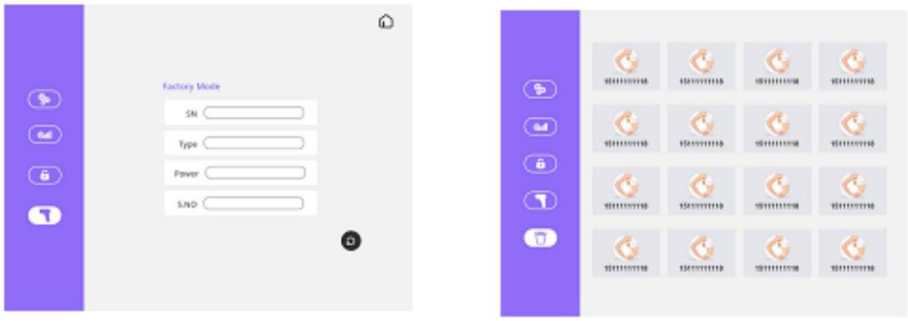

4.3 Visualizzazione e descrizione dell'interfaccia in background

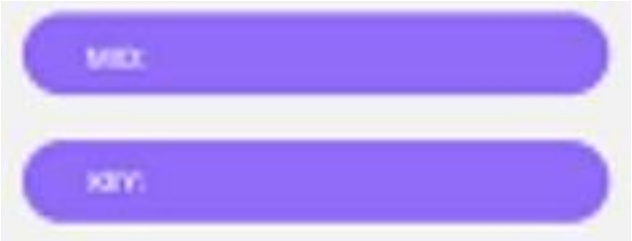

Le icone	Nome e cognome	La funzione
	Limiti numerici	Limiti massimi e di avvertimento
	Impostazione dei limiti	Limiti di regolazione
	Impostazioni di sicurezza	Impostazioni di sicurezza
	Funzione dei parametri di impostazione della maniglia	Regola la maniglia per impostare i parametri
	Cestino di recupero	Funzione di eliminazione e recupero delle informazioni sui clienti

4.3.1 Interfaccia back-end (processo interattivo dell'interfaccia utente delle impostazioni di modifica della password)

Come mostrato nella figura, la pagina di accesso alla password, fare clic su Password dimenticata per selezionare le impostazioni di modifica della password per accedere all'interfaccia di modifica delle impostazioni di modifica della password per inserire la password da modificare.

4.3.2 Interfaccia in background (processo interattivo dell'interfaccia utente per il cestino della lista utenti)

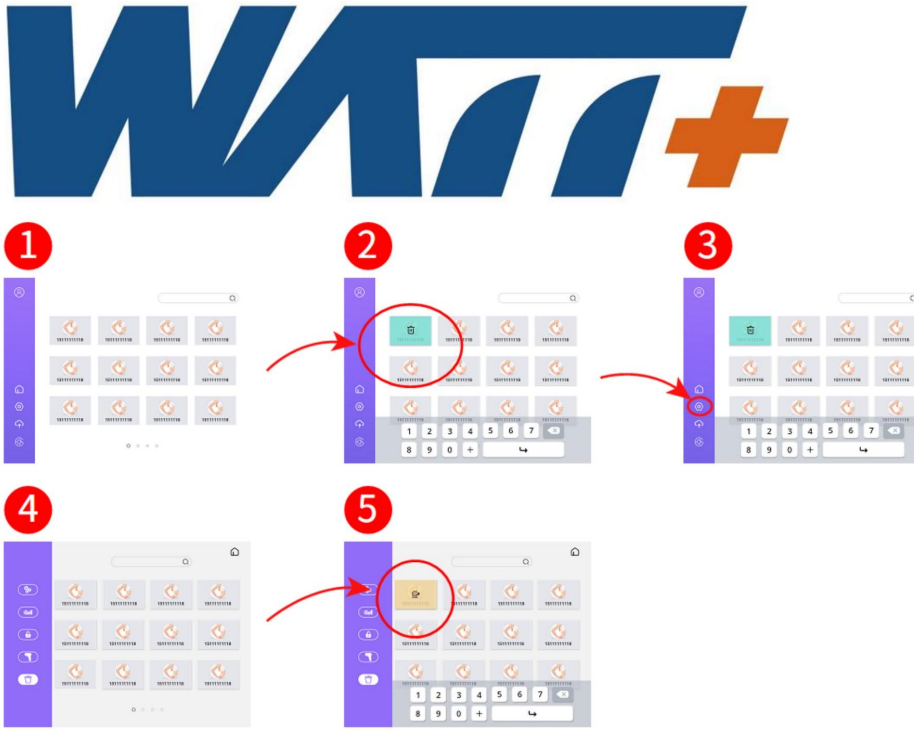

Come mostrato, fare clic sulla pagina dell'elenco utenti per scorrere a sinistra per visualizzare il pulsante "Elimina". Se si desidera ritirare l'eliminazione, fare clic sul pulsante Cestino a sinistra La pagina Cestino elenco utenti per scorrere a sinistra per visualizzare il pulsante Annulla eliminazione.
4.4 Istruzioni per l'uso del software
4.4.1 Come utilizzare il dispositivo

Prima del trattamento, il terapista deve comunicare dettagliatamente con il paziente.

5 $\sqrt{170+}$

Pulire la zona trattata con un detergente delicato e raderla semplicemente. E applicare un gel di raffreddamento di circa $1-2$ mm oltre la pelle.
Avviare il sistema ed accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri di trattamento;
Seleziona in base alla situazione reale del paziente, imposta i parametri di trattamento e fai clic sul pulsante standby/lavoro per accedere allo stato di lavoro;
L'indicatore della maniglia è giallo nello stato di standby, verde nello

stato di preaccensione e rosso nello stato di emissione della luce.
Durante il processo di trattamento, l'operatore deve osservare la situazione del trattamento del paziente in tempo reale e, se necessario, regolare i parametri del trattamento in base alla situazione reale;
Durante il trattamento, la testa del trattamento deve evitare di rimanere a lungo nella stessa area di trattamento; Gli operatori e i pazienti devono completare le misure di protezione in tempo reale per evitare lesioni;
Al termine del trattamento, spegnere l'interruttore di alimentazione; Rimuovere la colla condensante dall'area di trattamento e applicarla a freddo; L'impacco freddo può essere eseguito in standby.
Pulire la testa del trattamento con un asciugamano caldo, quindi disinfettare la testa del trattamento con un batuffolo di cotone inumidito con un disinfettante;
Posizionare la testa di trattamento pulita e disinfettata nella scatola di trasporto, scollegare la spina di alimentazione dell'apparecchiatura e il processo è terminato.

5.1 Precauzioni dopo il trattamento

Durante il trattamento, la testa del trattamento non deve rimanere nell'area di trattamento per troppo tempo;
Dopo il trattamento, applicare un impacco freddo sull'area trattata per 5-10 minuti; Gli impacchi freddi possono essere eseguiti in modalità standby.
Per le aree di trattamento, non toccare l'acqua calda per 24 ore ed evitare il bagno in sauna e la cottura a vapore del sudore per 3-7 giorni;
Evitare ambienti ad alta umidità e calore elevato;
VILA

Evita cibi piccanti, frutti di mare e irritanti; Mangia meno verdure sensibili alla luce (come sedano, ravanello bianco, spinaci, Piatti, ecc.)
Prestare attenzione alla protezione solare e applicare una protezione solare con un valore SPF di $30+$. Se la luce ultravioletta è forte in estate, puoi applicare più volte, indossare un ombrellone o indossare un cappello da sole;
I cosmetici funzionali sono vietati per un mese nell'area di trattamento.
Capitolo5. Gestione dei guasti del sistema
5.1 Pulizia delle attrezzature

Pulire il dispositivo con un panno umido morbido, ma evitare il flusso di liquido nello strumento
5.2 Pulizia e sostituzione delle maniglie di movimentazione

Pulire regolarmente le lenti del manico terapeutico (una piccola quantità di particelle di pigmento schizzerà sulle lenti terapeutiche