MANUALE COPERTA SAUNA A INFRAROSSI

Coperta Sauna a Infrarossi

Manuale di istruzioni

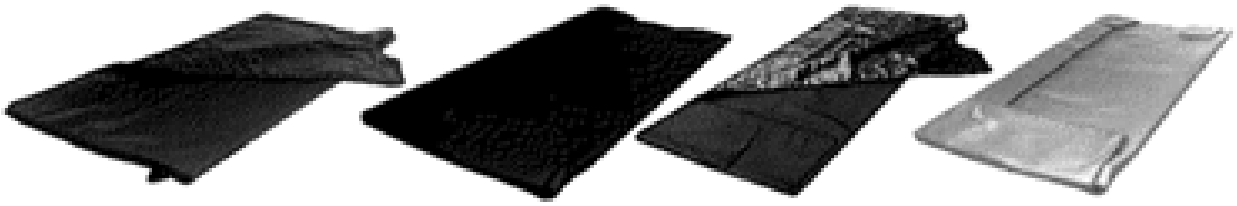

Questo è il manuale originale.
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
L'aspetto del prodotto può differire leggermente in base al modello ricevuto.
L'azienda non informerà l'utente in caso di aggiornamenti tecnologici o software del prodotto.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Attendere almeno 30 minuti dopo i pasti prima dell'uso.
3. Usare solo il cavo di alimentazione fornito, alla tensione e frequenza indicate. Non usare cavi non originali.
4. Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando è collegato o in funzione. Dopo l'uso scollegarlo e lasciarlo raffreddare prima di pulizia, stoccaggio o spostamento.
5. Spegnere e scollegare dalla rete quando non viene utilizzato per lunghi periodi.
6. Non usare in ambienti umidi. Non bagnare la centralina o i cavi. Non immergere in acqua. Se la centralina si bagna o emette odore, scollegare immediatamente.
7. **Non piegare la coperta e non appoggiare oggetti pesanti mentre è in funzione.**
8. **Non posizionare la centralina sulla coperta in funzione per evitare surriscaldamenti o fusione dei componenti.**
9. Non usare vicino a fornelli elettrici o fonti di calore elevate.
10. Usare solo su superfici resistenti al calore.
11. Non usare su letti ad acqua, lattice, plastica, memory foam, reti regolabili, letti a castello, lettini per bambini o materiali sintetici o infiammabili.
12. Non avvolgere i cavi strettamente intorno al tappetino o alla centralina.
13. Conservare in luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta.
14. Pulire con un panno morbido dopo ogni utilizzo.
15. Evitare il contatto con oggetti taglienti o duri.
16. Non usare o conservare all'aperto.
17. Non usare durante temporali o fulmini.
18. Se il dispositivo emette rumori anomali, spegnere e scollegare immediatamente.

TEMPO DI PRERISCALDAMENTO

Si consiglia di entrare nella coperta 3–5 minuti dopo l'accensione.
Il riscaldamento completo richiede circa **15 minuti** (soprattutto in inverno o nei paesi a 110 V).

CENTRALINA TOUCHSCREEN

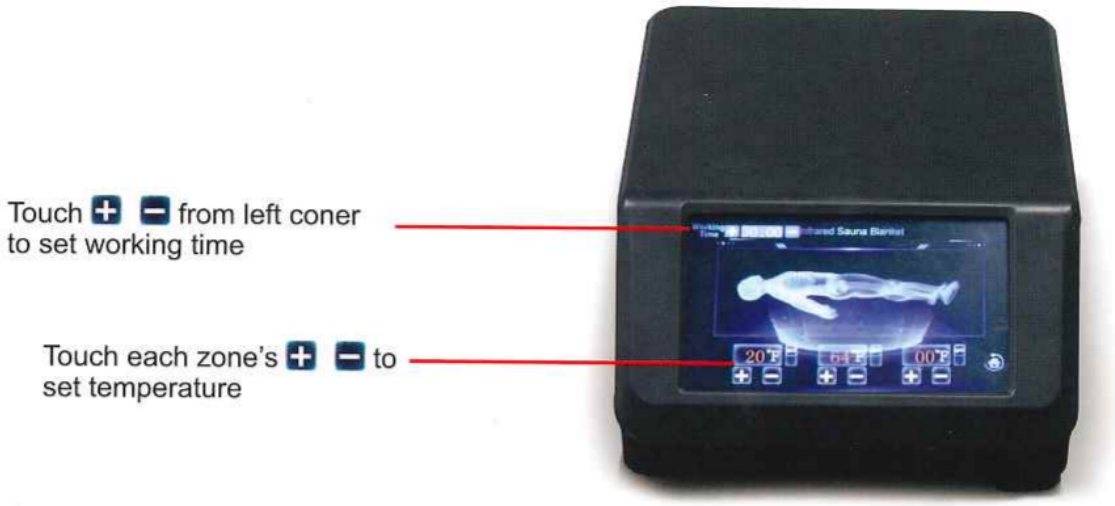

1. Collegare
2. Premere ENTER
3. Toccare per impostare tempo e temperatura
4. Premere ON
5. A fine ciclo premere HOME sullo schermo e scollegare

Specifiche D + E

- Dimensioni: 180 × 190 cm
- Peso netto: 10,5 kg, Peso Lordo 11,5 Kg

- Dimesioni: 52x23x46 cm
- Alimentazione:
  – 110 V – 450 W; 60 Hz
  – 220 V – 560 W; 50 Hz