腾讯云 IoT AT 指令集

WiFi 模组 (ESP8266)

Tencent 腾讯

未经授权,请勿扩散

修订记录

修订日期	修订版本	修改描述	作者
2019. 01. 14	V2. 0. 0	对接 IoT Hub 的鉴权、MQTT/Coap 通信指令	Francisgan
2019. 02. 18	V3. 0. 0	修改命令相应格式,增加设备设置类命令,	Yougaliu
		增加证书的写入、校验、删除命令,增加	
		OTA 升级指令	
2019. 02. 18	V3. 0. 1	修订错误码相关	Francisgan
2019. 02. 21	V3. 0. 2	根据反馈意见修改	Yougaliu
2019. 05. 10	V3. 1. 0	基于 ESP8266 WiFi 模组,修改部分指令细	Spikelin
		节说明,并增加 WiFi 配网指令	
2019. 06. 14	V3. 1. 1	增加动态注册、模组信息及清除设备信息等	Spikelin
		命令	
2019. 07. 19	V3. 1. 2	增加退出配网及设置 MQTT 服务器地址等命	Spikelin
		令,增加配网错误类型	

目录

修记	「记录		2
1	说明		5
	1.1	名词解释	5
	1.2	符号说明	5
	1.3	ESP AT 指令说明	6
2	TC 设备	信息设置命令	6
	2.1	AT+TCDEVINFOSET(平台设备信息设置)	6
	2.2	AT+TCPRDINFOSET (平台产品信息设置)	7
	2.3	AT+TCDEVREG(执行设备动态注册)	8
	2.4	AT+TCMODULE(模组信息读取)	9
	2.5	AT+TCRESTORE(清除模组设备信息)	9
3	TC MQ	FT 命令	10
	3.1	AT+TCMQTTCONN(配置 MQTT 连接参数)	.10
	3.2	AT+TCMQTTDISCONN(断开 MQTT 连接)	.11
	3.3	AT+TCMQTTPUB(向某个 Topic 发布消息)	.12
	3.4	AT+TCMQTTPUBL(向某个 Topic 发布长消息)	.12
	3.5	AT+TCMQTTSUB(订阅 MQTT 某个 Topic)	.13
	3.6	AT+TCMQTTUNSUB(取消已经订阅的 Topic)	.14
	3.7	AT+TCMQTTSTATE(查询 MQTT 连接状态)	.15
4	模组配合	↑腾讯云 IOT 平台实现 OTA 功能	
	4.1	AT+TCOTASET (OTA 功能使能控制及版本设置)	.15
	4.2	AT+TCFWINFO (读取模组缓存的固件信息)	.16
	4.3	AT+TCREADFWDATA (读取模组缓存的固件数据)	.17
	4.4	模组配合腾讯云 IOT 平台进行 OTA 功能流程框图	.18
5	URC,模组	且主动上报 MCU 消息	19
	5.1	+TCMQTTRCVPUB(收到订阅的 Topic 时上报的消息)	.19
	5.2	+TCMQTTDISCON(MQTT 断开时上报的信息)	.19
	5.3	+TCMQTTRECONNECTING(MQTT 正在重连时上报的信息)	.19
	5.4	+TCMQTTRECONNECTED (MQTT 重连成功时上报的信息)	.19
	5.5	+TCOTASTATUS (上报 OTA 状态)	.19
6	WiFi配	网及 AT 辅助命令	20
	6.1	AT+TCSTARTSMART(以 smart config 方式进行 WiFi 配网及设备绑定)	20
	6.2	AT+TCSTOPSMART(退出 smart config 方式 WiFi 配网状态)	.20
	6.3	AT+TCSAP (以 softAP 方式进行 WiFi 配网及设备绑定)	.21
	6.4	AT+TCSTOPSAP(退出 softAP 方式 WiFi 配网状态)	.22
	6.5	AT+TCMODINFOSET (ESP 模组信息设置)	.22
	6.6	AT+TCMQTTSRV(设置腾讯云 MQTT 服务器 IP 地址)	.23
	6.7	AT+TCVER (读取模组固件 IoT SDK 版本信息)	.24
7	错误码.		24
	7.1	服务端相关 err code	.24
	7.2	CME ERROR 列表扩展	.27
	7.3	设备动态注册错误码	.27

	7.4	模组配网及设备绑定错误类型	27
8	应用说明		28
	8.1	密钥认证方式连接腾讯云 MQTT 服务器	28
	8.2	订阅消息	28
	8.3	发布消息	28

1 说明

1.1 名词解释

МQТТ	一种基于轻量级代理的 Pub/Sub 模型的消息传输协议
СоАР	一种适用于受限资源场景的应用协议
	主题,Pub/Sub 模型中消息的通信媒介,Pub/Sub 必
Торіс	 须要有主题,只有当订阅了某个主题后,才能收到相应主
	题数据信息,才能进行通信
Pub	设备端的发布协议,意思是往 Topic 中发布消息
Sub	设备端的订阅协议,意思是从 Topic 中订阅消息
URC	全称 Unsolicited Result Code,非请求结果码,一般
ORC	为模组给 MCU 的串口返回

更多信息请参考: https://cloud.tencent.com/document/product/634/31015,以及腾讯云物联网通信的相关文档。

1.2 符号说明

1. 本文档所有语法声明中(包括测试命令、读取命令、设置命令),所有形如"xxx"的双引号引注信息,都是确定内容的信息例:

发送	AT+TCDEVINFOSET =?
返回	+ TCDEVINFOSET: "TLSMODE (0/1/2)", "PRODUCTID", "DEVICENAME" [," DEVICESECRET"]

"ProductId", "DeviceName",等,指确定的字符串"ProductId", "DeviceName"

2. 本文档所有语法声明中(包括测试命令、读取命令、设置命令),所有形如<xxx>的尖角括号引注信息,都是指变量信息

例:

发送	AT+TCDEVINFOSET?
返回	+TCDEVINFOSET: <tlsmode>,<productid>,<devicename>,[,<devicesecret>]</devicesecret></devicename></productid></tlsmode>
	ОК

< productId >,< devicename >等,指实际的产品ID和设备名称,如"CTQS08Y5LG","Dev01"

3. 在表示具体的数据时,字符串类型和枚举类型的数据需要由双引号"xx"引注,数值型数据直接以数据表示。例:

发送	AT+TCCERTADD="cdev_cert.crt",1428
	OK
返回	>
	+TCCERTADD: OK

1428 表示数值型数据。"cdev cert.crt"表示字符串型。建议用户参照示例编写程序。

- 4. 关于空格,只有回码的冒号和信息之间有一个空格,其他都没有空格。
- 5. 校验和 (BCC) 生成方法, 返回十进制校验和

```
int CalcCheck(BYTE* Bytes, int len){
    int i, result;
    for (result = Bytes[0], i = 1; i < len; i++){
        result ^= Bytes[i];
    }
    return result;
}</pre>
```

1.3 ESP AT 指令说明

ESP8266 的 AT 指令集及使用说明请参考乐鑫官方文档及 GitHub ESP AT 项目。

 $\frac{https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_at_instruction_set_and_exampl \\ es_cn.pdf$

https://github.com/espressif/esp32-at

对于 ESP AT 机制,有如下注意事项:

- 1. 每条 AT 命令总字符长度不可超过 256 字节, 否则会报错。
- 2. 如果 AT 命令的参数内容包含了特殊字符如双引号(")逗号(,)等,需要加(\)进行转义,比如 PUB 消息的 payload 采用的 JSON 数据格式为"{"action": "publish_test", "count": "0"}",则应该转义为"{\"action\":\"publish_test\"\,\"count\":\"0\"}"再传入,否则会报错。
- 3. 如果上一个 AT 命令还没处理完成,再发送新的命令会返回如下错误: ERR CODE:0x010b0000

busy p...

2 TC 设备信息设置命令

2.1 AT+TCDEVINFOSET(平台设备信息设置)

作用	设置腾讯云物联网平台创建的产品及设备信息
测试命令	AT+TCDEVINFOSET=?
返回	+TCDEVINFO:"TLSMODE (1)","PRODUCTID","DEVICENAME","DEVICE_SECRET_BCC" OK



读取命令	AT+TCDEVINFOSET?	
返回	+TCDEVINFOSET: <tlsmode>,<pre>,<devicename>,<devicesecr et_checksum=""> OK 或者 +CME ERROR: <err> 注意: ESP8266 模组仅返回 tlsmode=1, 且不返回 devicesecret 的字符串内容,只返回 devicesecret 字符串的校验和(BCC)</err></devicesecr></devicename></pre></tlsmode>	
设置命令	AT+TCDEVINFOSET= <tlsmode>,<pre>,<devicename>,< devicesecret></devicename></pre></tlsmode>	
返回	OK 或者 +CME ERROR: <err> 如果模组已经连接腾讯云 MQTT 服务器,则返回错误,用户需要 开连接命令(AT+TCMQTTDISCONN)才能执行该命令。 如果模组处于 OTA 状态中,则不支持该设置命令,会返回错误。 如果输入合法,首先返回 OK,接下来返回设备信息设置成功与否 +TCDEVINFOSET:OK 设置成功 + TCDEVINFOSET:FAIL<err_code> 设置失败</err_code></err>	
参数说明	< tlsmode >: 接入方式,必填项,0: 直连模式,1: TLS密钥方式 2: TLS证书方式,数值类型。ESP8266模组仅支持模式1 < productld >: 产品 id,必填项,字符串类型,最大长度10字节 < devicename >: 设备名称,必填项,字符串类型,最大长度48字节 <devicesecret>: 设备密钥,必填项,字符串类型,最大长度44字节。</devicesecret>	
示例	AT+TCDEVINFOSET=1,"CTQS08Y5LG","Dev01","ZHNkIGRzZCA =" OK +TCDEVINFOSET:OK	设置成功

2.2 AT+TCPRDINFOSET (平台产品信息设置)

作用	设置腾讯云物联网平台创建的产品信息, 适用于产品级密钥场景
测试命令	AT+TCPRDINFOSET=?
返回	+TCPRDINFOSET:"TLS_MODE(0/1/2)","PRODUCT_ID","PRODUCT_SECRET_ BCC"," DEVICE_NAME" OK
读取命令	AT+TCPRDINFOSET?
返回	+TCPRDINFOSET: <tls_mode>,<product_id>,<product_secret_checksu< th=""></product_secret_checksu<></product_id></tls_mode>



	m>, <device_name></device_name>	
	ОК	
设置命令	AT+TCPRDINFOSET= <tls_mode>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>,<pre>e_name></pre></pre></pre></pre></pre></tls_mode>	>, <devic< th=""></devic<>
返回	OK 或者 +CME ERROR: <err> 如果模组已经连接腾讯云 MQTT 服务器,则返回错误,用户需要先发送断 开连接命令(AT+TCMQTTDISCONN)才能执行该命令。 如果模组处于 OTA 状态中,则不支持该设置命令,会返回错误。 如果输入合法,首先返回 OK,接下来返回设备信息设置成功与否 +TCPRDINFOSET:OK 设置成功,产品数据会保存到 FLASH,掉电不丢失 +TCPRDINFOSET:FAIL, <err_code> 设置失败</err_code></err>	
参数说明	<tls_mode>: 接入方式,必填项,0: 直连模式,1: TLS密钥方式 2: TLS证书方式,数值类型 <product_id>: 产品ID,必填项,字符串类型,最大长度10 <product_secret>: 产品密钥,必填项,字符串类型,最大长度32。 <device name="">: 设备名称,必填项,字符串类型,最大长度48。</device></product_secret></product_id></tls_mode>	
示例	AT+TCPRDINFOSET=1,"CTQS08Y5LG","ZHNkIGRzZCA=","Dev0 1" OK +TCPRDINFOSET:OK	设置成功

2.3 AT+TCDEVREG(执行设备动态注册)

作用	采用产品级密钥场景下,执行设备动态注册并获取设备信息。
测试命令	AT+TCDEVREG=?
返回	ОК
执行命令	AT+TCDEVREG
返回	OK 或者 +CME ERROR: <err> 如果模组已经连接腾讯云 MQTT 服务器,则返回错误,用户需要先发送断 开连接命令(AT+TCMQTTDISCONN)才能执行该命令。 如果模组处于 OTA 状态中,不支持该设置命令,会返回错误。 如果执行状态合法,首先返回 OK,接下来返回设备信息注册成功与否 +TCDEVREG:OK 动态注册成功,设备密钥信息会保存到 FLASH</err>



	+TCDEVREG:FAIL, <err_code> 动态注册失败,返回错误码,具体参见本文档错误码章节</err_code>
示例	AT+TCDEVREG OK +TCDEVREG:OK
说明	使用产品级密钥场景下执行动态注册的逻辑说明: 1. 如果模组上面没有完整的设备信息,即设备未注册未激活,则正常注册,返回成功/失败。 2. 模组上已存在一个设备 A,且是已注册未激活状态,如果用户使用AT+TCPRDINFOSET 提供的设备信息也是 A,则正常注册,云端会重新分配 PSK 或证书,返回成功/失败。 3. 模组上已存在一个设备 A,且是已注册已激活状态,如果用户使用AT+TCPRDINFOSET 提供的设备信息也是 A,则会注册失败,AT 命令返回错误,用户需要更换设备信息或在云端将设备重置。 4. 模组已存在一个设备 A 的信息,如果用户使用 AT+TCPRDINFOSET 提供了一个新的设备 B 的信息,则会使用新的设备 B 的信息去注册,注册成功则覆盖原来设备 A 的信息,则会使用新的设备 B 的信息去注册,注册成功则覆盖原来设备 A 的信息,注册失败则原有的设备 A 信息不变。 5. 正常情况下,设备动态注册仅需执行一次,执行成功后,设备密钥信息已经 保 存 在 模 组 FLASH 中,后 续 上 电 初 始 化 时 可 通 过 指令AT+TCDEVINFOSET?查询是否存在正确的设备信息并正常连接腾讯云MQTT 服务

2.4 AT+TCMODULE(模组信息读取)

作用	获取模组相关的硬件及软件信息。
执行命令	AT+TCMODULE
	Module HW name: 模组硬件信息,必选项
	Module FW version: 模组固件信息,必选项
返回	Module Mac addr: ESP8266 WiFi 模组 mac 地址
21	Module FW compiled time: 模组固件编译生成时间
	Module Flash size: 模组 FLASH 大小
	ОК
	AT+TCMODULE
	Module HW name: ESP-WROOM-02D
	Module FW version: QCloud_AT_v1.0.0_ESP_WiFi
示例	Module Mac addr: 3c:71:bf:33:af:fd
	Module FW compiled time: Jun 11 2019 20:30:10
	Module Flash size: 2MB
	OK

2.5 AT+TCRESTORE(清除模组设备信息)

作用	清除模组 FLASH 上保存的腾讯云设备信息。
----	-------------------------

测试命令	AT+TCRESTORE=?
返回	ОК
执行命令	AT+TCRESTORE
返回	OK 或者 +CME ERROR: <err> 如果模组已经连接腾讯云 MQTT 服务器,则返回错误,用户需要先发送断 开连接命令(AT+TCMQTTDISCONN)才能执行该命令。 如果模组处于 OTA 状态中,则不支持该设置命令,会返回错误。 如果状态允许,则返回 OK,然后清除模组上面存储的腾讯云相关设备及产 品信息,以及缓存的 OTA 固件信息,并重启模组。 注意该命令不会清除模组信息(即通过 AT+TCMODULE 可以读取的信息)</err>
示例	AT+TCRESTORE OK

3 TC MQTT 命令

3.1 AT+TCMQTTCONN(配置 MQTT 连接参数)

作用	配置 MQTT 连接参数,包括客户端和服务器的心跳间隔,会话控制,并连接腾讯云端服务器
测试命令	AT+TCMQTTCONN=?
	+TCMQTTCONN: <tlsmode_selected>,<cmdtimeout_value>,</cmdtimeout_value></tlsmode_selected>
	<keepalive>(max</keepalive>
返回	690s), <clean_session>(0/1) ,<reconnect>(0/1)</reconnect></clean_session>
	OK
读取命令	AT+TCMQTTCONN?
	+TCMQTTCONN: <tlsmode>,<cmdtimeout>,<keepalive>,<clean_se< th=""></clean_se<></keepalive></cmdtimeout></tlsmode>
	ssion>, <reconnect></reconnect>
返回	
	ОК
	注意: KEEPALIVE 的默认值为 240, CLEAN_SESSION 的默认值为 1
设置命令	AT+TCMQTTCONN= <tlsmode>,<cmdtimeout>,<keepalive>,<clean_sessi< th=""></clean_sessi<></keepalive></cmdtimeout></tlsmode>
以且叩づ	on>, <reconnect></reconnect>
16 15	OK
返回	或者



	+CME ERR: <err></err>
	如果模组已经连接腾讯云 MQTT 服务器,则返回错误,用户需要先发送断
	-
	开连接命令(AT+TCMQTTDISCONN)才能再次连接。
	如果模组处于 OTA 状态中,则不支持该设置命令,会返回错误。
	如果输入合法,首先返回 OK,然后返回连接成功与否
	+TCMQTTCONN: OK 连接成功
	+TCMQTTCONN: FAIL <err_code> 连接失败</err_code>
	<tl><tl><tl><tl><tl><tl><tl><tl><tl><tl><tl><td< th=""></td<></tl></tl></tl></tl></tl></tl></tl></tl></tl></tl></tl>
	2: TLS 证书方式,整型。
	ESP8266 模组仅支持 <tlsmode>=1 模式</tlsmode>
	<cmdtimeout>:命令超时时间,必填项,整型,MQTT 连接、发布、订阅</cmdtimeout>
	的超时时间,单位 ms, 建议设置为 5000, 可以根据网络环
A. Ohib Chib	
参数说明	境调整该值。范围 1000-10000(毫秒)
	<keepalive> 心跳间隔,必填项,整型,范围 60-690(秒)</keepalive>
	<clean_session> 是否清除会话,必填项,整型,0:不清除, 1:清除</clean_session>
	<pre><reconnect>:MQTT 断连后是否重连,必填项,整型,0:不自动重连 1:</reconnect></pre>
	自动重连
	注意:该命令前置依赖 AT+TCDEVINFOSET 命令
	AT+TCMQTTCONN=1,5000,240,1,1
示例	OK
	+TCMQTTCONN:OK

3.2 AT+TCMQTTDISCONN(断开 MQTT 连接)

作用	断开与腾讯云的 MQTT 连接。
测试命令	AT+TCMQTTDISCONN=?
返回	ОК
执行命令	AT+TCMQTTDISCONN
返回	OK 或者 +CME ERROR: <err> 如果模组处于 OTA 状态中,则不支持该设置命令,返回错误。 注意:未连接状态下返回+CME ERROR:<err></err></err>
示例	AT+TCMQTTDISCONN OK

3.3 AT+TCMQTTPUB(向某个 Topic 发布消息)

作用	向某个 Topic 发布消息	
测试命令	AT+TCMQTTPUB=?	
返回	+TCMQTTPUB: "TOPIC_NAME(maxlen 128)", "QOS(0/1)","PA	YLOAD"
设置命令	AT+TCMQTTPUB= <topic>,<qos>,<message></message></qos></topic>	
返回	OK 否则,返回 +CME ERR: <err> 如果模组尚未连接腾讯云 MQTT 服务器,则返回错误,用户需要接命令(AT+TCMQTTCONN)才能发布消息。 如果模组处于 OTA 状态中,由于内存资源限制,暂不支持该发布会返回错误。 如果输入合法,首先返回 OK,接下来返回消息发布成功与否。如果消息,会等到收到 PUBACK 或超时失败再返回。 +TCMQTTPUB: OK 发布成功 +TCMQTTPUB: FAIL,<err_code> 发布失败</err_code></err>	消息命令,
参数说明	<topic>:发布消息的 Topic name,字符串最大长度 128 <qos>:QoS 值,暂只支持 0,1 <message>:发布的消息体的内容 注意每条 AT 命令总字符长度不可超过 256 字节,否则会报错。关于消息体内容格式及长度请参考本文档"ESP AT 指令说明"章节</message></qos></topic>	
示例	AT+TCMQTTPUB="iot-ee54phlu/device1/get ",1,"hello world" OK +TCMQTTPUB: OK	消息发布成功

3.4 AT+TCMQTTPUBL(向某个 Topic 发布长消息)

	,
作用	向某 Topic 发布长消息,用于 AT+TCMQTTPUB 消息体长度较大场景
测试命令	AT+TCMQTTPUBL=?
返回	+TCMQTTPUBL: "TOPIC_NAME(maxlen 128)", "QOS(0/1)","LEN(1-2048)" OK

小男人 A	ATLITCMOTTPUPL - stopics speed speeds	
设置命令	AT+TCMQTTPUBL= <topic>,<qos>,<msg_length></msg_length></qos></topic>	
	OK >	
	或者 +CME ERR: <err></err>	
返回	如果模组尚未连接腾讯云 MQTT 服务器,则返回错误,用户需要接命令(AT+TCMQTTCONN)才能发布消息。 如果模组处于 OTA 状态中,由于内存资源限制,暂不支持该发布会返回错误。 如果输入合法,首先返回 OK,接下来返回>,进入接收消息 payl读到 <msg_length>长度的数据后,结束接收并返回发送 MQTT in to to the payles of the payles</msg_length>	消息命令, oad 状态,
	+TCMQTTPUBL:OK 发布成功 +TCMQTTPUBL:FAIL, <err_code> 发布失败</err_code>	
	进入接收消息 payload 状态后,有 20 秒钟左右的超时时间,如果超时后收到的数据长度小于 <msg_length>,或者收到"+++\r\n",则退出接收消息payload 状态,返回错误,并且不会发送该 MQTT 消息。+CME ERR:<err> 注意:消息 payload 不会回显</err></msg_length>	
	<topic>:发布消息的 Topic name,最大字符串长度 128</topic>	
参数说明	<qos>:QoS 值,暂只支持 0,1 < msg_length >:发布的消息体的长度,最大长度 2048 关于消息体内容格式请参考本文档 "ESP AT 指令说明"章节</qos>	
	AT+TCMQTTPUBL="iot-ee54phlu/device1/get",1,11	
示例	Hello,world OK	消息发布成功
	+TCMQTTPUBL: OK	

3.5 AT+TCMQTTSUB(订阅 MQTT 某个 Topic)

作用	订阅 MQTT 某个 Topic,WiFi 模组最多支持订阅 10 个 topic
测试命令	AT+TCMQTTSUB=?
	+TCMQTTSUB:"TOPIC_NAME(maxlen 128)","QOS(0/1)"
返回	ок



读取命令	AT+TCMQTTSUB?
安 水 州 マ	OK
返回	或者 +TCMQTTSUB: <topic>,<qos> : : list of sub topic +TCMQTTSUB: <topic_n>,<qos> OK 注意:如果有已经订阅的消息,返回已订阅的 topic 列表。</qos></topic_n></qos></topic>
设置命令	AT+TCMQTTSUB= <topic>,<qos></qos></topic>
返回	OK 或者 +CME ERROR: <err> 如果模组尚未连接腾讯云 MQTT 服务器,则返回错误,用户需要先发送连接命令(AT+TCMQTTCONN)才能订阅消息。 如果模组处于 OTA 状态中,由于内存资源限制,暂不支持该发布消息命令,会返回错误。 如果输入合法,首先返回 OK,然后返回订阅成功与否,该命令会等到收到 SUBACK 或超时失败再返回。 +TCMQTTSUB:OK 订阅成功 +TCMQTTSUB:FAIL,<err_code> 订阅失败</err_code></err>
参数说明	<topic>: 订阅的 Topic name,最大长度 128 <qos>: QoS 值,暂只支持 0,1</qos></topic>
示例	AT+TCMQTTSUB="iot-ee54phlu/device1/control",0 OK +TCMQTTSUB: OK

3.6 AT+TCMQTTUNSUB(取消已经订阅的 Topic)

作用	取消已订阅的 Topic
测试命令	AT+TCMQTTUNSUB=?
返回	+TCMQTTUNSUB: "TOPIC_NAME" OK
读取命令	AT+TCMQTTUNSUB?
返回	OK

设置命令	AT+TCMQTTUNSUB= <topic></topic>
	OK
	或者
	+CME ERROR: <err></err>
返回	
	如果输入合法,首先返回 OK,然后返回取消订阅成功与否
	+TCMQTTUNSUB:OK 取消订阅成功
	+TCMQTTUNSUB:FAIL, <err_code> 取消订阅失败</err_code>
参数说明	<topic>: 取消订阅的 Topic</topic>

3.7 AT+TCMQTTSTATE(查询 MQTT 连接状态)

作用	查询 MQTT 连接状态
测试命令	AT+TCMQTTSTATE=?
返回	ОК
读取命令	AT+TCMQTTSTATE?
返回	+TCMQTTSTATE: <state></state>
参数说明	<state>: MQTT 连接状态 0:MQTT 已断开 1:MQTT 已连接</state>
示例	AT+TCMQTTSTATE? +TCMQTTSTATE: 1 OK

4 模组配合腾讯云 IOT 平台实现 OTA 功能

4.1 AT+TCOTASET (OTA 功能使能控制及版本设置)

作用	OTA 功能使能控制及版本设置
测试命令	AT+TCOTASET=?
返回	+TCOTASET: 1(ENABLE)/0(DISABLE),"FW_version" OK
读取命令	AT+TCOTASET?
返回	OK +TCOTASET: <ctlstate>,<fw_ver> 或者 +CME ERROR:<err></err></fw_ver></ctlstate>

设置命令	AT+TCOTASET= <ctlstate>,<fw_ver></fw_ver></ctlstate>
	OK 或者 +CME ERROR: <err></err>
返回	如果已经在 OTA 下载状态中,则返回错误。 如果输入合法,首先返回 OK,然后启动后台下载任务,并返回上报本地版本成功与否 +TCOTASET:OK OTA 功能设置 OK, +TCOTASET:FAIL, <err_code> OTA 功能设置失败,</err_code>
参数说明	<ctlstate>: OTA 使能控制,布尔型,0 关闭,1 使能。enable 上报本地版本并启动后台下载任务; disable 则取消后台下载任务 < fw_ver>: 系统当前固件版本信息,字符型,版本格式: V.R.C,譬如 1.0.0. 长度 1-32 字节</ctlstate>
示例	AT+TCOTASET=1,"1.0.1" OK +TCOTASET:OK

4.2 AT+TCFWINFO (读取模组缓存的固件信息)


作用	读取模组缓存的固件信息
测试命令	AT+TCFWINFO=?
	+TCFWINFO: "FW_VERSION", "FW_SIZE", "FW_MD5","FW_MAX_SIZE_OF_MODULE"
返回	OK 注意: "FW_MAX_SIZE_OF_MODULE",用户待升级的 OTA 固件的最大字节数,模组根据自身资源情况返回,最小必须是 128KB
读取命令	AT+TCFWINFO?
返回	OK +TCFWINFO: <fw_verion>,<fw_size>,<fw_md5>,<module_buffer_size>或者 +CME ERROR:<err> 注意:每执行一次固件信息读取,已读取的固件数据偏移位置初始化为 0 如果已经在 OTA 下载状态中,则返回错误。</err></module_buffer_size></fw_md5></fw_size></fw_verion>
示例	AT+TCFWINFO? OK +TCFWINFO:"2.0.0",516360," 93412d9ab8f3039caed9667a1d151e86"



4.3 AT+TCREADFWDATA (读取模组缓存的固件数据)

作用	读取模组缓存的固件数据
测试命令	AT+TCREADFWDATA=?
返回	+TCREADFWDATA: "LEN_FOR_READ" OK
设置命令	AT+TCREADFWDATA= <len></len>
返回	+CME ERROR: <err> 或者 +TCREADFWDATA:len,hexdata 注意: 每读一次,模组实现偏移累加,用户需要根据固件大小判断是否读取完毕。如果 AT 返回成功,但返回的长度小于要读取的长度,则表示固件已经读取到尽头。用户再次读取会返回错误,需要发起 AT+TCFWINFO指令将偏移量清零,才可以重新开始读取固件。如果正在 OTA 下载状态中,则返回错误。</err>
参数说明	<len>: 读取的固件长度,整型</len>
示例	AT+TCREADFWDATA=512 OK +TCREADFWDATA:512,01020AF5

4.4 模组配合腾讯云 IOT 平台进行 OTA 功能流程框图

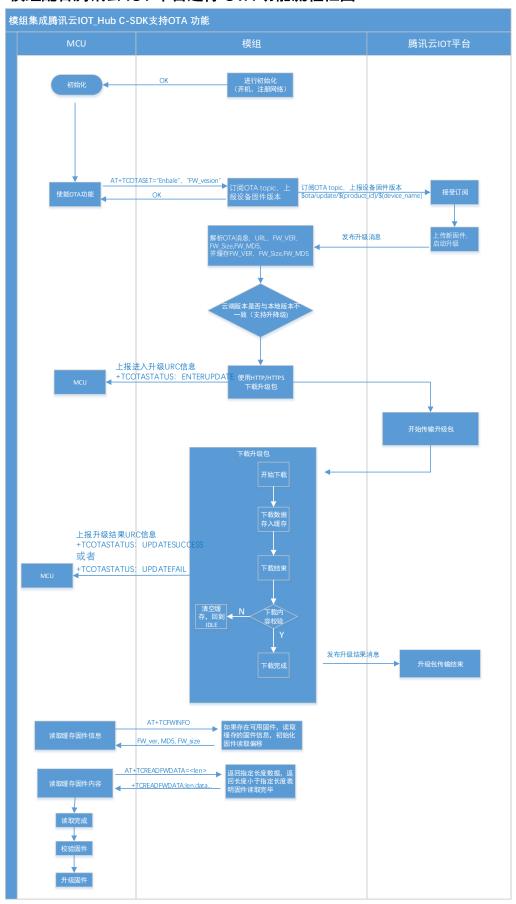

5 URC,模组主动上报 MCU 消息

5.1 +TCMQTTRCVPUB(收到订阅的 Topic 时上报的消息)

作用	收到订阅的 Topic 的消息时上报给 MCU 的信息
消息格式	+TCMQTTRCVPUB: <topic>,<message_len>,<message></message></message_len></topic>
参数说明	<topic>: 收到消息的 Topic <message_len>: 数值型,收到消息体的长度(不含"") < message>: 收到消息体的内容</message_len></topic>
示例	+TCMQTTRCVPUB:" CTQS08Y5LG/Dev01/get ",11,"hello world"

5.2 +TCMQTTDISCON(MQTT 断开时上报的信息)

作用	MQTT 连接与服务器断开时上报的 URC 及断开的错误码
示例	+TCMQTTDISCON, <err_code></err_code>
	Code 错误码详情可以查询本文档"服务端相关 err code"章节

5.3 +TCMQTTRECONNECTING(MQTT 正在重连时上报的信息)

作用	MQTT 连接与服务器断开并正在进行自动重连时候上报的 URC
示例	+ TCMQTTRECONNECTING

5.4 +TCMQTTRECONNECTED (MQTT 重连成功时上报的信息)

作用	MQTT 连接与服务器断开后自动重连成功时上报的 URC
示例	+ TCMQTTRECONNECTED

5.5 +TCOTASTATUS (上报 OTA 状态)

作用	OTA 状态发生变化时上报的 URC
消息格式	+TCOTASTATUS: <state></state>
参数说明	<state>: OTA 状态, ENTERUPDATE: 模组进入固件下载状态 UPDATESUCCESS: 固件下载成功(包括固件校验和缓存成功) UPDATEFAIL,<err_code>: 固件下载失败</err_code></state>
示例	+ TCOTASTATUS:UPDATESUCCESS



6 WiFi 配网及 AT 辅助命令

6.1 AT+TCSTARTSMART(以 smart config 方式进行 WiFi 配网及设备绑定)

作用	以 smart config 方式进行 WiFi 配网及腾讯云设备绑定,需要与腾讯物联助		
11 7 14	手 app 配合完成。目前仅支持乐鑫 ESP-TOUCH 方式。		
测试命令	AT+TCSTARTSMART=?		
返回	AT+TCSTARTSMART: CMD FOR START SMARTCONFIG		
	ОК		
执行命令	AT+TCSTARTSMART		
	首先返回		
	ОК		
	或者		
	+CME ERROR: <err></err>		
	然后启动配网及绑定后台任务,并返回		
	+TCSTARTSMART:OK 进入配网状态成功		
	或		
	+TCSTARTSMART:FAIL, <err_code> 进入配网状态失败</err_code>		
	 在配网及绑定操作成功之后返回		
返回	+TCSTARTSMART:WIFI_CONNECT_SUCCESS		
	否则返回		
	+TCSTARTSMART:WIFI_CONNECT_FAILED, <err_code,sub_code></err_code,sub_code>		
	如果模组处于 MQTT 已连接状态中,则不支持该设置命令,会返回错误。		
	需要先断开 MQTT 连接。		
	该命令执行成功后,蓝色 WiFi 指示灯会进入 500ms 为周期的闪烁状态,		
	这个时候执行腾讯物联助手 app 上面的添加设备操作并按照指示进行。		
	如果在 5 分钟内没有执行 app 操作,模组自动退出配网状态,并返回超时		
	错误:		
+TCSTARTSMART:FAIL,202			
	AT+TCSTARTSMART		
 示例			
וימיינג	OK		
	+TCSTARTSMART:WIFI_CONNECT_SUCCESS		

6.2 AT+TCSTOPSMART(退出 smart config 方式 WiFi 配网状态)

作用	退出 smart config 方式配网状态。	
测试命令	AT+TCSTOPSMART=?	
返回	AT+TCSTOPSMART: CMD TO STOP SMARTCONFIG OK	

执行命令	AT+TCSTOPSMART
	返回
	OK
	或者
返回 +CME ERROR: <err></err>	
	如果模组处于 MQTT 已连接状态或 OTA 状态中,则不支持该设置命令,会
	返回错误。需要先断开 MQTT 连接或退出 OTA 状态。
	AT+TCSTOPSMART
示例	
	OK

6.3 AT+TCSAP (以 softAP 方式进行 WiFi 配网及设备绑定)

6.3 AT+TCS	SAP (以 softAP 方式进行 WiFi 配网及设备绑定)		
作用	以 softAP 方式进行 WiFi 配网及腾讯云设备绑定, 需要与腾讯物联助手 app		
16/11	配合完成		
测试命令	AT+TCSAP=?		
	+TCSAP= <ssid>,<pwd></pwd></ssid>		
返回			
	OK		
读取命令	AT+TCSAP?		
返回	ОК		
设置命令	AT+TCSAP= <ssid>,<pwd></pwd></ssid>		
	首先返回		
	OK		
	或者		
	+CME ERROR: <err></err>		
	然后启动配网及绑定后台任务,并返回		
	+TCSAP:OK 进入配网状态成功		
	或		
	+TCSAP:FAIL <err_code> 进入配网状态失败</err_code>		
返回	在配网及绑定操作成功之后返回		
	+TCSAP:WIFI_CONNECT_SUCCESS		
	否则返回		
	+TCSAP:WIFI_CONNECT_FAILED, <err_code,sub_code></err_code,sub_code>		
	如果模组处于 MQTT 已连接状态中,则不支持该设置命令,会返回错误。		
	需要先断开 MOTT 连接。		
	该命令执行成功后,蓝色 WiFi 指示灯会进入 200ms 为周期的闪烁状态,		
	这个时候执行腾讯物联助手 app 上面的添加设备操作并按照指示进行。		
	如果在 5 分钟内没有执行 app 操作,模组自动退出配网状态,并返回超时		
	错误:		

	+TCSAP:FAIL,202	
参数说明	<ssid>: 热点ssid,设备作为soft AP时ssid,最大长度32字节 <pwd>: 热点密码,设备作为soft AP时psw,最大长度32字节 说明:下发此命令后,可以搜索到所配置的ssid的热点,手机可以按配置的密码选择连接此热点,模组同时会起一个tcp sever, serverip: 192.168.4.1. APP 和模组的配网可进行交互数据流</pwd></ssid>	
示例	AT+TCSAP="Test-SoftAP","12345678" OK +TCSAP:WIFI_CONNECT_SUCCESS	

6.4 AT+TCSTOPSAP(退出 softAP 方式 WiFi 配网状态)

作用	退出 softAP 方式配网状态。	
测试命令	AT+TCSTOPSAP=?	
返回	AT+TCSTOPSAP: CMD TO STOP SOFTAP	
, _	OK	
执行命令	AT+TCSTOPSAP	
	返回	
	ОК	
	或者	
返回	+CME ERROR: <err></err>	
	如果模组处于 MQTT 已连接状态或 OTA 状态中,则不支持该设置命令,会	
	返回错误。需要先断开 MQTT 连接或退出 OTA 状态。	
	AT+TCSTOPSAP	
示例		
	OK	

6.5 AT+TCMODINFOSET (ESP 模组信息设置)

作用	设置 ESP8266 模组相关的信息,如模组名称,FLASH 大小等		
测试命令	AT+TCMODINFOSET=?		
返回	+TCMODINFOSET:"MODULE NAME","FLASH_SIZE (2/4)","WIFI LED GPIO","FW INFO ADDR","FW BASE ADDR","FW MAX SIZE","FIXED CONNID"		
	OK		
读取命令	AT+TCMODINFOSET?		
返回	+TCMODINFOSET: <module_name>,<flash_size>,<wifi_led_gpio>,<f w_info_addr="">,<fw_base_addr>,<fw_max_size>,<fixed_conn_id> OK</fixed_conn_id></fw_max_size></fw_base_addr></f></wifi_led_gpio></flash_size></module_name>		
设置命令	AT+TCMODINFOSET= <module_name>,<flash_size>,<wifi_led_gpio>,<f< th=""></f<></wifi_led_gpio></flash_size></module_name>		



	w_info_addr>, <fw_base_addr>,<fw_max_size>,<fixed_conn_id></fixed_conn_id></fw_max_size></fw_base_addr>	
OK 或者 +CME ERROR: <err> 如果模组已经连接腾讯云 MQTT 服务器,则返回错误,用户需要外开连接命令(AT+TCMQTTDISCONN)才能执行该命令。 如果模组处于 OTA 状态中,则不支持该设置命令,会返回错误。 如果输入合法,首先返回 OK,接下来返回设备信息设置成功与否 +TCMODINFOSET:OK 设置成功,模组数据会保存到 FLASH,掉电</err>		,
参数说明	+TCMODINFOSET:FAIL, <err_code> 设置失败 ESP WiFi 模组固件和模组信息存储于不同 FLASH 分区,模组固件在启动时候会读取模组信息并做相应配置,这样可以使得同一版本模组固件可以适配不同的模组硬件 <module_name>: 模组名称,字符串类型,最大长度 30 <flash_size>: 模组 FLASH 大小(单位 MB),2 或者 4,数值类型 <wifi_led_gpio>: 模组使用哪个 GPIO 口来控制 WiFi 状态灯,数值类型,有效范围为 ESP8266 GPIO(0-16) <fw_info_addr>: 模组提供给上位机 OTA 升级的固件信息保存地址,数值类型,该值需为 0x1000 的整数倍并且不小于 0x111000 <fw_base_addr>: 模组提供给上位机 OTA 升级的固件数据保存地址,数值类型,该值需为 0x1000 的整数倍并且不小于 0x111000 ,<fw_max_size>: 模组提供给上位机 OTA 升级的固件最大空间,数值类型,该值不大于 716800(700KB) <fixed_conn_id>: 模组 WiFi 配网功能相关,默认为 1</fixed_conn_id></fw_max_size></fw_base_addr></fw_info_addr></wifi_led_gpio></flash_size></module_name></err_code>	
示例	AT+TCMODINFOSET="ESP-WROOM-02D",2,0,1118208,112230 4,716800,1 OK	设置成功

6.6 AT+TCMQTTSRV(设置腾讯云 MQTT 服务器 IP 地址)

作用	设置腾讯云 MQTT 服务器 IP 地址,适用于私有化部署或者边缘计算场景
测试命令	AT+TCMQTTSRV=?
	+TCMQTTSRV: "MQTT SERVER IP"
返回	
	ОК
读取命令	AT+TCMQTTSRV?
返回	+TCMQTTSRV:192.168.10.118
	ОК
设置命令	AT+TCMQTTSRV= <ip addr=""></ip>

	OK 或者 +CME ERROR: <err></err>
返回	如果输入合法,首先返回 OK,然后返回设置服务器 IP 地址成功与否+TCMQTTSRV:OK 设置 IP 成功+TCMQTTSRV:FAIL 设置 IP 失败
	如果模组处于 MQTT 已连接状态中,则不支持该设置命令,会返回错误。 需要先断开 MQTT 连接。
参数说明	<ip addr="">: 腾讯云 MQTT 服务器 IP 地址</ip>

6.7 AT+TCVER (读取模组固件 IoT SDK 版本信息)

作用	读取模组固件 IoT SDK 版本信息	
执行命令	AT+TCVER	
示例	AT+TCVER Tencent Cloud IoT SDK version: 2.3.3 Tencent Cloud IoT AT version: AT_v1.0.0_ESP_WiFi Firmware compile time: May 9 2019 18:16:57 Tencent Technology Co. Ltd. OK	

7 错误码

7.1 服务端相关 err code

<err>代码</err>	含义	
101	设备连接失败	device connect fail
110	设备订阅失败:无 topic 权限	device subscribe fail: unauthorized
		operation
111	设备订阅失败:系统错误	device subscribe fail: system error
120	设备退订失败:系统错误	device unsubscribe fail: system error
130	设备发布消息失败: 无 topic 发	device publish message to topic fail:
	布权限	unauthorized operation
131	设备发布消息失败: publish 超过	device publish message to topic fail:
	频率限制	reach max limit
132	设备发布消息失败: payload 超	device publish message to topic fail:
	过长度限制	payload too long
执行错误码	含义	
-1001	表示失败返回	QCLOUD_ERR_FAILURE
-1002	表示参数无效错误,比如空指针	QCLOUD_ERR_INVAL

-3,	远程主机关闭连接	QCLOUD_ERR_HTTP_CLOSED
-4,	HTTP 未知错误	QCLOUD ERR HTTP
-5,	协议错误	QCLOUD_ERR_HTTP_PRTCL
-6,	域名解析失败	QCLOUD_ERR_HTTP_UNRESOLVED_DN S
-7,	URL 解析失败	QCLOUD_ERR_HTTP_PARSE
-8,	HTTP 连接失败	QCLOUD_ERR_HTTP_CONN
-9,	HTTP 鉴权问题	QCLOUD_ERR_HTTP_AUTH
-10.	HTTP 404	QCLOUD_ERR_HTTP_NOT_FOUND
-11,	HTTP 超时	QCLOUD_ERR_HTTP_TIMEOUT
	TITTI AZFI	QGEGOD_EMC_FITTE_THREGOT
-102	表示往等待 ACK 列表中添加 元素失败	QCLOUD_ERR_MQTT_PUSH_TO_LIST_ FAILED
-103	表示未与 MQTT 服务器建立连 接或已经断开连接	QCLOUD_ERR_MQTT_NO_CONN
-104	表示 MQTT 相关的未知错误	QCLOUD_ERR_MQTT_UNKNOWN
-105	表示正在与 MQTT 服务重新建 立连接	QCLOUD_ERR_MQTT_ATTEMPTING_R ECONNECT
-106	表示重连已经超时	QCLOUD_ERR_MQTT_RECONNECT_TI MEOUT
-107	表示超过可订阅的主题数	QCLOUD_ERR_MQTT_MAX_SUBSCRIP TIONS
-108	表示订阅主题失败, 即服务器 拒绝	QCLOUD_ERR_MQTT_SUB
-109	表示无 MQTT 相关报文可以读取	QCLOUD_ERR_MQTT_NOTHING_TO_ READ
-110	表示读取的 MQTT 报文有问题	QCLOUD_ERR_MQTT_PACKET_READ
-111	表示 MQTT 相关操作请求超时	QCLOUD_ERR_MQTT_REQUEST_TIME OUT
-112	表示客户端 MQTT 连接未知错误	QCLOUD_ERR_MQTT_CONNACK_UN KNOWN
-113	表示客户端 MQTT 版本错误	QCLOUD_ERR_MQTT_CONANCK_UN ACCEPTABLE_PROTOCOL_VERSION
-114	表示客户端标识符错误	QCLOUD_ERR_MQTT_CONNACK_IDE NTIFIER_REJECTED
-115	表示服务器不可用	QCLOUD_ERR_MQTT_CONNACK_SER VER_UNAVAILABLE
-116	表示客户端连接参数中的 username或 password 错误	QCLOUD_ERR_MQTT_CONNACK_BA D_USERDATA
-117	表示客户端连接认证失败	QCLOUD_ERR_MQTT_CONNACK_NO T_AUTHORIZED
-118	表示收到的消息无效	QCLOUD_ERR_RX_MESSAGE_INVAL
-119	表示消息接收缓冲区的长度小	QCLOUD_ERR_BUF_TOO_SHORT
l		

于消息的长度 QCLOUD_ERR_MQTT_	OOS NOT SLIP
-120 表示该 QOS 级别不支持 PORT	_QO0_NO1_001
-121 表示取消订阅主题失败,比如该 QCLOUD_ERR_MQTT_	_UNSUB_FAIL
主题不存在	
-132 表示 JSON 解析错误 QCLOUD_ERR_JSON_	PARSE
QCLOUD_ERR_JSON_I	BUFFER_TRUNC
-133	
表示存储 JSON 文档的缓冲区 QCLOUD_ERR_JSON_I	BUFFER_TOO_S
-134 太小 MALL	
-135 表示 JSON 文档生成错误 QCLOUD_ERR_JSON	
表示超过 ISON 文档中的最大	
-136 CLOUD_ERR_MAX_J	SON_TOKEN
OCLOUD FRR MAX A	APPENDING RE
-137	<u>_</u>
-138 表示超过规定最大的 topic 长度 QCLOUD_ERR_MAX_T	OPIC LENGTH
Too Mary Carlo Mary Que ob _ I.M	0.10 <u>_</u>
-601 表示 TCP 连接建立套接字失败 QCLOUD_ERR_TCP_SG	OCKET FAILED
表示无法通过主机名获取 IP 地 QCLOUD_ERR_TCP_U	
-602	1111100111100
-603 表示建立 TCP 连接失败 QCLOUD_ERR_TCP_CC	ONNECT
-604 表示 TCP 读超时 QCLOUD_ERR_TCP_RI	
-605 表示 TCP 写超时 QCLOUD_ERR_TCP_W	
-608	EER_SHUTDOW
N OCIOUS FOR TOO M	0711110 70 05
-609	OTHING_TO_RE
AD	
704 # = 001 271/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1	· ·
表示 SSL 初始化失败 QCLOUD_ERR_SSL_IN	
-702 表示 SSL 证书相关问题 QCLOUD_ERR_SSL_CE	
-703 表示 SSL 连接失败 QCLOUD_ERR_SSL_CC	
-704 表示 SSL 连接超时 QCLOUD_ERR_SSL_CC	ONNECT_TIMEO
UT	
-705 表示 SSL 写超时 QCLOUD_ERR_SSL_W	rite_timeout
-705表示 SSL 写超时QCLOUD_ERR_SSL_W-706表示 SSL 写错误QCLOUD_ERR_SSL_W	RITE
-705 表示 SSL 写超时 QCLOUD_ERR_SSL_W	RITE
-705表示 SSL 写超时QCLOUD_ERR_SSL_W-706表示 SSL 写错误QCLOUD_ERR_SSL_W	rite Ead_timeout
-705表示 SSL 写超时QCLOUD_ERR_SSL_W-706表示 SSL 写错误QCLOUD_ERR_SSL_W-707表示 SSL 读超时QCLOUD_ERR_SSL_RE	rite Ead_timeout Ead



7.2 CME ERROR 列表扩展

<err>代码</err>	含义
200	Previous command is not complete
201	msg packet over size
202	command timeout
203	check failed
204	Parameter invalid
205	No valid firmware
206	Memory allocation error
207	Flash access error
208	State error or not ready. E.g. pub msg when MQTT not connected
209	Command execution error

7.3 设备动态注册错误码

错误码	内部字段	说明
1000	ErrorCode_SDK_InternalError	内部错误
1004	ErrorCode_SDK_ProductNotExists	产品不存在
1006	ErrorCode_SDK_InvalidParam	参数错误
1010	ErrorCode_SDK_CheckSecretError	验签失败
1011	ErrorCode_SDK_NotSupportRegister	产品不支持动态注册
1012	ErrorCode_SDK_ExceedRegisterTimes	超过设备最大注册次数
1020	ErrorCode_SDK_NoSuchDevice	预创建注册模式未定义设备
1021	ErrorCode_SDK_DeviceHasRegisted	设备已注册
1031	ErrorCode_SDK_ExceedRegisterLimits	设备超过设定最大自动创建注册数量

7.4 模组配网及设备绑定错误类型

<err>代码</err>	含义
1	MQTT connect error
2	APP command error
3	WIFI boarding stop
4	RTOS task error
5	RTOS queue error
6	WIFI STA init error
7	WIFI AP init error
8	WIFI start error
9	WIFI config error

10	WIFI connect error
11	WIFI disconnect error
12	WIFI AP STA error
13	Smartconfig start error
14	Smartconfig data error
15-22	TCP socket error

8 应用说明

8.1 密钥认证方式连接腾讯云 MQTT 服务器

语法	说明
AT+TCDEVINFOSET="1","CTQS08Y5LG","device1","	设置设备信息
ZHNkIGRzZCA="	
OK	
+TCDEVINFOSET: OK	
AT+TCMQTTCONN = 1,5000,240,1,1	TLS 密钥方式,超时时间设置为
	5000ms , 心 跳 间 隔 为
OK	240s,clean session 为 1,使能自
+TCMQTTCONN:OK	动重连,并连接 MQTT 服务器

8.2 订阅消息

语法	说明
AT+TCMQTTSUB=" CTQS08Y5LG /device1/control	订阅消息
OK	
+TCMQTTSUB: OK	

8.3 发布消息

语法	说明
AT+TCMQTTPUB="CTQS08Y5LG/device1/event",1,"hell	发布消息,已经订阅该消息的情
o world",11	况下,终端会收到发布的消息,
	并自动上报
OK	
+TCMQTTPUB: OK	
+TCMQTTRCVPUB:"CTQS08Y5LG/device1/control	
",11,"hello world"	