
CALYPSO

Opce 5
Postprocesor pro DMIS import

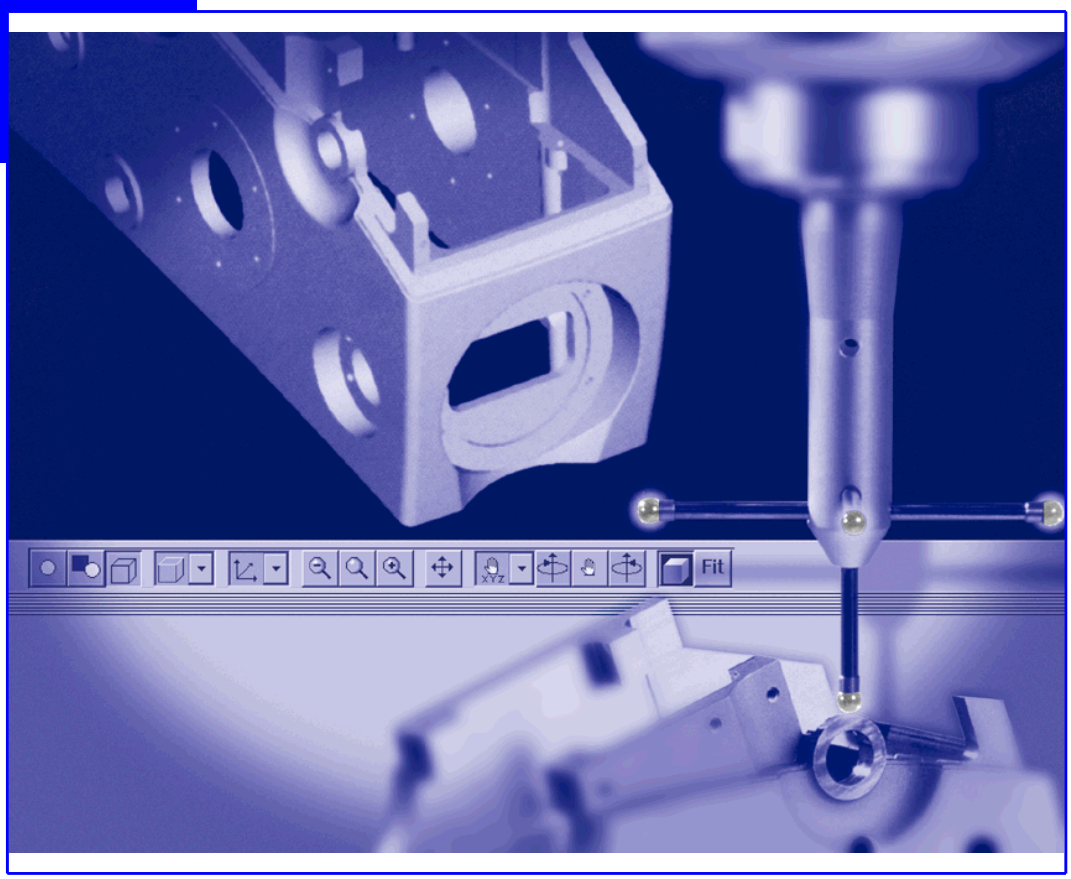

Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2751512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 DMIS import V2 (opce)

Základní údaje o importu DMIS 1-2

Konfigurovat DMIS import 1-3

Import plánu měření z DMIS 1-4

Importovat plán měření z DMIS 1-4

Importovat DMIS program 1-4

Dodatečně upravit importovaný plán měření 1-6

Podporované příkazy 1-7

Podporované příkazy z DMIS 3.0 1-7

Podporované příkazy z DMIS 4.0 1-19

Podporované příkazy z DMIS 5.0 1-37

Reference: DMIS import 1-59

Calypso Konvertor 1-59

Možnosti 1-59

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

DMIS import V2 (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Základní údaje o importu DMIS 1-2

Konfigurovat DMIS import 1-3

Import plánu měření z DMIS 1-4

Podporované příkazy 1-7

Reference: DMIS import 1-59

Základní údaje o importu DMIS

CALYPSO může importovat DMIS DMIS program a převést ho na CALYPSO-plán měření. Za tím účelem funguje DMIS postprocesor, který zpracovává povely DMIS.

DMIS import je doplňková opce programu CALYPSO. Pokud ji chcete používat, potřebujete příslušnou licenci. Kontaktujte za tím účelem servis firmy Carl Zeiss.

Oznámení

Opce 5 „DMIS import“ se nesmí zaměňovat s opcí 22 „PC-DMIS-Import“. S opcí „PC-DMIS import“ můžete program vytvořený s PC-DMIS – softwarem společnosti Hexagon Metrology – importovat a konvertovat na CALYPSO-plán měření. Předpokladem je licencovaná a funkční instalace softwaru PC-DMIS na vašem počítači.

Co je DMIS?

DMIS znamená **D**imensional **M**easuring **I**nterface **S**tandard. DMIS je programovací jazyk pro programování mechanických, laserových, optických a video měřicích systémů. DMIS poskytuje programovací jazyk pro velké množství měřicích přístrojů.

Fond DMIS je velmi obsáhlý a podobá se skutečně opravdovému programovacímu jazyku: Existují zde jazykové prvky pro popisy a definování proměnných, smyčky, podmíněné skoky, matematické funkce, souřadnicové transformace a samozřejmě příkazy pro ovládání měřicího stroje jako najíždění do poloh, snímání, geometrické elementy, měření, výměna snímačů, teplotní kompenzace atd.

DMISpodporující měřicí stroje přečtou DMIS povely ze souboru ASCII a provádějí potom průběh měření.

DMIS a CALYPSO

Aby se mohl soubor DMIS použít v programu CALYPSO, musí být tento soubor nejprve importován. Importovací program uzpůsobený pro příslušný měřicí software se nazývá také „postprocesor“, protože pracuje v návaznosti na vytvoření souboru DMIS.

Popisovaná opce Postprocesor pro DMIS import je takovým DMIS postprocesorem pro CALYPSO.


UMESS a CALYPSO

UMESS-plány měření nemohou být přímo převedeny na CALYPSO-plány měření. Můžete ale nejprve plán měření UMESS převést na DMIS-program a tento DMIS soubor poté importovat do programu CALYPSO.

Konfigurovat DMIS import

Pro DMIS import můžete nastavit různé předvolby.

1 Zvolte menu **Soubor → Import → DMIS** a v okně **Calypso Konvertor** klikněte na tlačítko **Možnosti**.
Otevře se okno **Možnosti**.

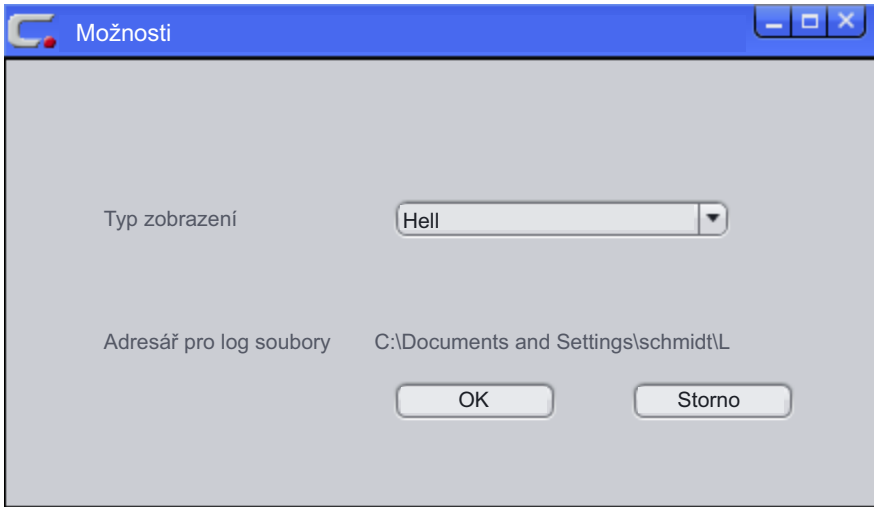

2 Nastavte požadovaný vzhled programu.

3 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Nové nastavení se ihned projeví.

Import plánu měření z DMIS

Importovat plán měření z DMIS

Aby byl importován DMIS program, stačí zvolit položku menu **Soubor → Import → DMIS** a specifikovat příslušný soubor.


Po importu byste měli plán měření ihned uložit, protože se nejprve nachází jen v operační paměti počítače.

Následující prvky plánu měření nemohou být z DMIS programu vytvořeny a musíte je po importu sami definovat:

- Základní systém
- Bezpečnostní kvádr
- Bezpečnostní roviny
- Přiřazení snímačů

Importovat DMIS program

1 Zvolte menu **Soubor → Import → DMIS**.
Otevře se okno **Calypso Konvertor**.

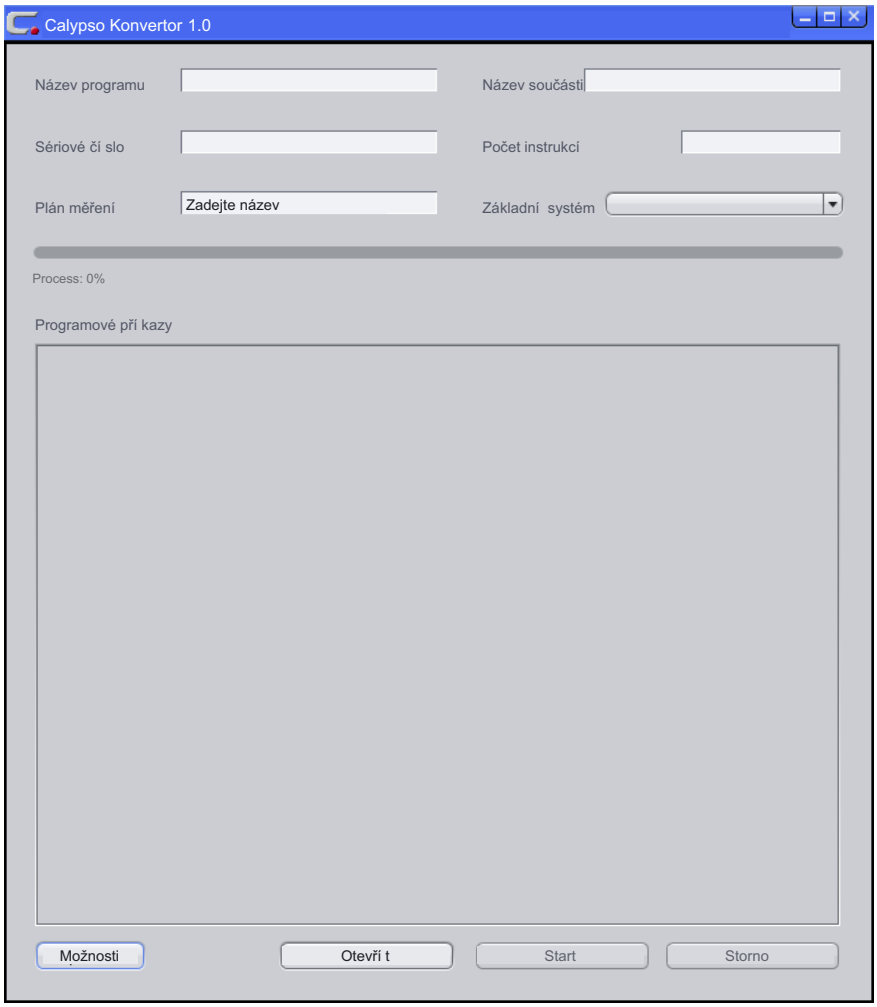

2 Klikněte na tlačítko **Otevřít** a vyberte DMIS program, který má být importován.
Daný program je načten a zobrazen.
V horní části okna jsou uvedeny tyto údaje: název programu, název součásti, sériové číslo z DMIS a počet příkazů v aktuálním programu.

3 V sekci **Plán měření** zadejte název CALYPSO-plánu měření.

4 V sekci **Základní systém** vyberte název souřadného systému, který má program CALYPSO použít jako základní systém.
Tento základní souřadný systém musíte při dodatečné úpravě plánu měření ještě definovat.

5 Pro zahájení konverze klikněte na tlačítko **Start**.
DMIS program je konvertován.
Po ukončení se ukáže hlášení.

6 Potvrďte toto hlášení.
Ukáže se výsledek konverze.

V seznamu **Programové příkazy** jsou uvedeny všechny příkazy v DMIS programu. Pokud se při konverzi vyskytl problém, je to uvedeno u příslušného příkazu. V tom případě je tato větev zobrazena rozevřená.

7 Uložte nový plán měření v programu CALYPSO.



8 Aby se zavřel DMIS import, klikněte na ikonu **Zavřít**.

Dodatečně upravit importovaný plán měření

Ne všechny prvky DMIS programu mohou být převzaty. Plán měření musíte po importu do CALYPSO upravit, aby mohl být prováděn.

K tomu jsou potřebné alespoň tyto kroky:

1 Analyzujte hlášení, která se vyskytla při konverzi. Za určitých okolností budete muset části měřicího programu v programu CALYPSO přeprogramovat.

2 Upravte v programu CALYPSO tyto prvky plánu měření

- Definujte základní systém.
- Definujte bezpečnostní kvádr.
- Přiřaďte měřeným elementům bezpečnostní roviny.
- Přiřaďte měřeným elementům snímače, které se mají použít.

3 Nechte poté plán měření jednou proběhnout v simulaci, aby byly vyloučeny další chyby.

Podporované příkazy

Podporované příkazy z DMIS 3.0

Postprocesor pro DMIS import podporuje následující příkazy z DMIS 3.0:

CONST/var_1,F(label1),BF,FA(label2),var_2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC
	CIRCLE
	CONE
	CYLNDR
	CPARLN
	ELLIPS
	LINE
	PATERN
	PLANE
	RCTNGL
	SPHERE
VAR_2	FA(label3)
	F(label3)
VAR_3	,var_2 var_3
	does not exist

CONST/LINE,F(label1),var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MIDLI,FA(label2),var_2
	PROJLI,FA(label2)var_3
VAR_2	FA(label3)
	F(label3)
VAR_3	FA(label3)
	,F(label3)
	does not exist

CONST/PLANE,F(label1),MIDPL,FA(label2),var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label3)
	F(label3)

CONST/POINT, F(label1), var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MIDPT,FA(label2),var_2
	VERTEX, FA(label2)
	PROJPT, FA(label2) var_3
	MOVEPT, FA(label2), var_4
	CURVE, FA(label2), var_2
VAR_2	FA(label3)
	F(label3)
VAR_3	FA(label3)
	,F(label3)
VAR_4	dx, dy, dz
	F(label3), dist
	FA(label3), dist

CONST/var_1,F(label1),PROJCT,FA(label2) var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC
	CIRCLE
VAR_2	FA(label3)
	,F(label3)

CONST/var_1,FA(label2),var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CIRCLE,F(label1),var_2
	LINE,F(label1),var_2
	POINT,F(label1),INTOF
VAR_2	TANTO

Proměnná	Možné hodnoty
	INTOF
VAR_3	FA(label3)
	F(label3)

CONST/var_1,var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CIRCLE,F(label1),TANTO
	LINE,F(label1),var_2
	PLANE,F(label1),var_2
VAR_2	PERPTO
	TANTO
	PARTO
VAR_3	FA(label2),THRU,var_4
	F(label2),THRU,FA(label3)
VAR_4	FA(label3)
	F(label3)

DATDEF/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label1),DAT(x)
	FA(label2),DAT(x-x)
	F(label3),DAT(x)

D(label)=DATSET/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MCS
	DAT(x),var_3 var_4 var_2 var_2
VAR_2	,DAT(x),var_3 var_4
	,DAT(x) var_4
	does not exist
VAR_3	XDIR
	-XDIR

Proměnná	Možné hodnoty
	YDIR
	-YDIR
	ZDIR
	-ZDIR
VAR_4	,XORIG var_4
	,YORIG var_4
	,ZORIG var_4
	does not exist

DMISMN/'text'

ENDMES

EVAL/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label) var_2
	FA(label1),FA(label2),T(label1)
VAR_2	,T(label) var_2
	does not exist

F(label)=FEAT/ARC,var_1,var_2,i,j,k,rad,ang1,ang2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/ARC,4POINT,var_1,e1x,e1y,e1z,mx,my,mz,e2x,e2y,e2z,cx,cy,cz

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER

F(label)=FEAT/CIRCLE,var_1,var_2,i,j,k,diam

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/CONE,var_1,var_2,i,j,k,ang

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/ CPARLN,var_1,var_2,var_3,i,j,k,i1,j1,k1,len,wid

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	ROUND
	FLAT
VAR_3	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/CYLNDR,var_1,var_2,i,j,k,diam var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h
VAR_3	,len

F(label)=FEAT/ELLIPS,var_1,var_2,var_3,i,j,k,diam

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,f1x,f1y,f1z,f2x,f2y,f2z
	POL,f1r,f1a,f1h,f2r,f2a,f2h
VAR_3	MAJOR
	MINOR

F(label)=FEAT/GCURVE,var_1,i,j,k

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/GSURF

F(label)=FEAT/LINE,var_1,ni,nj,nk

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	UNBND,var_2
	BND,var_3
VAR_2	CART,x,y,z,i,j,k
	POL,r,a,h,i,j,k
VAR_3	CART,e1x,e1y,e1z,e2x,e2y,e2z
	POL,e1r,e1a,e1h,e2r,e2a,e2h

F(label)=FEAT/PARPLN,var_1,var_2,width

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z,px,py,pz,i,j,k,px,py,pz,i,j,k
	POL,r,a,h,pr,pa,ph,i,j,k,pr,pa,ph,i,j,k

F(label)=FEAT/PATERN,F(label1) var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,F(labeln)

F(label)=FEAT/PLANE,var_1,i,j,k

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/POINT,var_1,i,j,k

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/SPHERE,var_1,var_2,diam

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

MEAS/var_1,F(label),n

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC
	CIRCLE
	CONE
	CPARLN
	CYLNDR
	GCURVE
	GSURF
	ELLIPS
	LINE
	PARPLN

Proměnná	Možné hodnoty
	PLANE
	POINT
	RCTNGL
	SPHERE

MODE/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	AUTO,var_2
	PROG,MAN
	MAN

OUTPUT/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label) var_2 var_4
	FA(label1), FA(label2), TA(label1) var_4
	F(label) var_3 var_4
	F(label1), F(label2), T(label1) var_4
VAR_2	,TA(label) var_2
	does not exist
VAR_3	,T(label) var_3
	does not exist

PTMEAS/var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

RECALL/var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	D(label)
	DA(label)

RMEAS/var_1,F(label),n,var_2

RMEAS/var_1,F(label),n,FA(label1)

RMEAS/CPARLN,F(label),n,var_1 var_2

RMEAS/var_1,F(label),n,var_2

RMEAS/var_1,F(label),n,var_2

RMEAS/POINT,F(label),n,var_1

D(label)=ROTATE/var_1,var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XAXIS
	YAXIS
	ZAXIS
VAR_2	ang
	F(label),var_3
	FA(label),var_3
	DAT(x),var_3
VAR_3	XDIR
	-XDIR
	YDIR
	-YDIR
	ZDIR
	-ZDIR

TEXT/var_1,'text'

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	OUTFIL

T(label)=TOL/ANGL,lotol,uptol

T(label)=TOL/ANGLB,ang,lotol,uptol

T(label)=TOL/ANGLR,ang,tolzon var_2 var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	,MMC

Proměnná	Možné hodnoty
	,LMC
	,RFS
	does not exist
VAR_3	DAT(x) var_2
	F(label2)
	FA(label) var_2

T(label)=TOL/CIRLTY,tolzon

T(label)=TOL/CONCEN,tolzon,var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	DAT(x)
	F(label2)
	FA(label)

T(label)=TOL/CORTOL,var_1,lotol,uptol

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XAXIS
	YAXIS
	ZAXIS
	RADIUS
	ANGLE

T(label)=TOL/CRNOUT,tolzon,DAT(x) var_2 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	DAT(x)
	.F(label)
	.FA (label)

T(label)=TOL/CYLCTY,tolzon

T(label)=TOL/DIAM,lotol,uptol var_2

Proměnná	Možné hodnoty
	does not exist

T(label)=TOL/DISTB,var_2,var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	NOMINL,dist,lotol,uptol
	LIMIT,lolimt,uplimt
VAR_3	XAXIS
	YAXIS
	ZAXIS
	PT2PT
VAR_4	does not exist

T(label)=TOL/FLAT,tolzon

T(label)=TOL/PARLEL,tolzon var_2,var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	,MMC
	,LMC
	,RFS
VAR_3	does not exist
	DAT(x) var_2
	F(label2)
	FA(label) var_2
VAR_4	does not exist

T(label)=TOL/PERP,tolzon var_2,var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	,MMC
	,LMC
	,RFS
VAR_3	does not exist
	DAT(x) var_2
	F(label2)
	FA(label) var_2
VAR_4	does not exist

T(label)=TOL/POS,var_1,tolzon var_2 var_3 var_3 var_3 var_6

T(label)=TOL/PROFL,lotol,uptol var_2 var_2 var_2

T(label)=TOL/PROFP,lotol,uptol var_2 var_2 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	,DAT(x) var_3
	,F(label2)
	,FA(label) var_3
	does not exist
VAR_3	,MMC
	,LMC
	,RFS
	does not exist

T(label)=TOL/PROFS,lotol,uptol var_2 var_2 var_2 var_4

T(label)=TOL/RAD,lotol,uptol var_2

T(label)=TOL/STRGHT,tolzon var_2

T(label)=TOL/SYM,tolzon,var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	DAT(x) var_3
	F(label2)
	FA(label) var_3

T(label)=TOL/TRNOUT,tolzon,DAT(x) var_2 var_2

T(label)=TOL/USETOL,'text'

T(label)=TOL/WIDTH,lotol,uptol var_2

D(label)=TRANS/var_1,var_2 var_5 var_5

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XORIG
	YORIG
	ZORIG
VAR_2	var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_3	value
	F(label)
	FA(label)
	DAT(x)
VAR_5	,var_1,var_2
	does not exist

UNITS/var_1,var_2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MM
	CM
	M
	INCH
	FEET
VAR_2	ANGDEC
	ANGDMS
	ANGRAD
VAR_3	,TEMPF
	,TEMPC

WKPLAN/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XYPLAN
	YZPLAN
	ZXPLAN

Podporované příkazy z DMIS 4.0

Postprocesor pro DMIS import podporuje následující příkazy z DMIS 4.0:

CONST/var_1,F(label1),BF,FA(label2),var_2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC
	CIRCLE
	CONE
	CYLNDR
	CPARLN
	ELLIPS
	LINE
	PATERN
	PLANE
	RCTNGL
	SPHERE
	TORUS
VAR_2	FA(label3)
	F(label4)
VAR_3	,var_2 var_3
	does not exist

CONST/LINE,F(label1),var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MIDLI,FA(label2),var_2
	PROJLI,FA(label2)var_3
VAR_2	FA(label3)
	F(label4)
VAR_3	FA(label3)
	,F(label4)
	does not exist

CONST/PLANE,F(label1),MIDPL,FA(label2),var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label3)
	F(label4)

CONST/POINT, F(label1), var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MIDPT,FA(label2),var_2
	PIERCE,FA(label2),var_2
	VERTEX, FA(label2)
	PROJPT, FA(label2) var_3
	MOVEPT, FA(label2), var_4
	CURVE, FA(label2), var_2
	EXTREM,var_5,FA(label2),var_6
VAR_2	FA(label4)
	F(label5)
VAR_3	,FA(label4)
	,F(label5)
VAR_4	dx, dy, dz
	F(label5), dist
	FA(label4), dist
VAR_5	MIN
	MAX
VAR_6	VEC,i,j,k

CONST/var_1,F(label1),PROJCT,FA(label2) var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC
	CIRCLE
	CPARLN
	ELLIPS
VAR_2	FA(label3)
	,F(label4)
	does not exist

CONST/var_1,FA(label2),var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CIRCLE,F(label1),var_2

Proměnná	Možné hodnoty
	LINE,F(label1),var_2
	POINT,F(label1),INTOF
VAR_2	TANTO
	INTOF
VAR_3	FA(label3)
	F(label4)

CONST/var_1,var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CIRCLE,F(label1),TANTO
	LINE,F(label1),var_3
	PLANE,F(label1),var_3
VAR_2	FA(label2),THRU,var_4
	F(label3),THRU,FA(label4)
VAR_3	PERPTO
	TANTO
	PARTO
VAR_4	FA(label4)
	F(label5)

CONST/var_1,F(label1),OFFSET,FA(label2) var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	LINE
	PLANE
VAR_2	FA(label2) var_2
	F(label3) var_2
	does not exist

CONST/var_1,F(label1),TR,FA(label2),var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC
	CIRCLE

Proměnná	Možné hodnoty
	CONE
	CYLNDR
	CPARLN
	ELLIPS
	LINE
	PATERN
	PLANE
	POINT
	RCTNGL
	SPHERE
	TORUS
VAR_2	,D(label3)
	,DA(label4)
	does not exist

CONST/CIRCle,F(label1),CONE,var_1,FA(label2)

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	DIAM,diameter
	DIST,distance

DATDEF/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label1),DAT(x)
	FA(label2),DAT(x-x)
	F(label3),DAT(x)

D(label)=DATSET/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MCS
	var_2
VAR_2	DAT(x),var_3 var_4 var_8
	,DAT(x),var_7 var_9

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_3	XDIR
	-XDIR
	YDIR
	-YDIR
	ZDIR
	-ZDIR
VAR_4	,XORIG var_4
	,YORIG var_4
	,ZORIG var_4
	does not exist
VAR_5	,DAT(x),var_3 var_4
	,DAT(x) var_7
	does not exist
VAR_6	,DAT(x) var_7
	does not exist
VAR_7	,XORIG var_4
	,YORIG var_4 ,
	ZORIG var_4
VAR_8	,var_5 var_6
	,var_6 var_5
VAR_9	,DAT(x),var_3 var_4 var_5
	var_5 ,DAT(x),var_3 var_4

DMISMN/'text',version

ENDMES

EVAL/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label1),T(label2) var_2
	FA(label3),var_3,T(label4)
	var_4,FA(label5),T(label4)
VAR_2	,T(label) var_2
	does not exist

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_3	F(label3)
	FA(label5)
	DAT(label7)
VAR_4	F(label8)
	DAT(label7)

F(label)=FEAT/ARC,var_1,var_2,i,j,k,rad,ang1,ang2 var_3

FA(label)=FEAT/ARC,var_1,var_2,i,j,k,rad,ang1,ang2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h
VAR_3	,is,js,ks

F(label)=FEAT/ARC,4POINT,var_1,e1x,e1y,e1z,mx,my,mz,e2x,e2y,e2z,cx,cy,cz

FA(label)=FEAT/ARC,4POINT,var_1,e1x,e1y,e1z,mx,my,mz,e2x,e2y,e2z,cx,cy,cz

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER

F(label)=FEAT/CIRCLE,var_1,var_2,i,j,k,diam

FA(label)=FEAT/CIRCLE,var_1,var_2,i,j,k,diam

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/CONE,var_1,var_2,i,j,k,ang

FA(label)=FEAT/CONE,var_1,var_2,i,j,k,ang

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/CPARLN,var_1,var_2,var_3,i,j,k,i1,j1,k1,len,width

FA(label)=FEAT/CPARLN,var_1,var_2,var_3,i,j,k,i1,j1,k1,len,width

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	ROUND
	FLAT
VAR_3	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/CYLNDR,var_1,var_2,i,j,k,diam var_3

FA(label)=FEAT/CYLNDR,var_1,var_2,i,j,k,diam var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h
VAR_3	,len

F(label)=FEAT/EDGEPT,var_1,i,j,k,i1,j1,k1

FA(label)=FEAT/EDGEPT,var_1,i,j,k,i1,j1,k1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z

Proměnná	Možné hodnoty
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/ELLIPS,var_1,var_2,var_3,i,j,k,diam

FA(label)=FEAT/ELLIPS,var_1,var_2,var_3,i,j,k,diam

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,f1x,f1y,f1z,f2x,f2y,f2z
	POL,f1r,f1a,f1h,f2r,f2a,f2h
VAR_3	MAJOR
	MINOR

F(label)=FEAT/GCURVE,var_1,i,j,k

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/GSURF

F(label)=FEAT/LINE,var_1,ni,nj,nk

FA(label)=FEAT/LINE,var_1,ni,nj,nk

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	UNBND,var_2
	BND,var_3
VAR_2	CART,x,y,z,i,j,k
	POL,r,a,h,i,j,k
VAR_3	CART,e1x,e1y,e1z,e2x,e2y,e2z
	POL,e1r,e1a,e1h,e2r,e2a,e2h

F(label)=FEAT/PARPLN,var_1,var_2,width

FA(label)=FEAT/PARPLN,var_1,var_2,width

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z,p1x,p1y,p1z,i1,j1,k1,p2x,p2y,p2z,i2,j2,k2
	POL,r,a,h,p1r,p1a,p1h,i1,j1,k1,p2r,p2a,p2h,i2,j2,k2

F(label)=FEAT/PATERN,F(label1) var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,F(labeln)

F(label)=FEAT/PLANE,var_1,i,j,k

FA(label)=FEAT/PLANE,var_1,i,j,k

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/POINT,var_1,i,j,k

FA(label)=FEAT/POINT,var_1,i,j,k

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/SPHERE,var_1,var_2,diam var_3

FA(label)=FEAT/SPHERE,var_1,var_2,diam

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_3	,i,j,k var_8

F(label)=FEAT/TORUS,var_1,var_2,i,j,k,diam1,diam2

FA(label)=FEAT/TORUS,var_1,var_2,i,j,k,diam1,diam2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

MEAS/var_1,F(label),n

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC
	CIRCLE
	CONE
	CPARLN
	CYLNDR
	EDGEPT
	ELLIPS
	GCURVE
	GSURF
	LINE
	PARPLN
	PLANE
	POINT
	RCTNGL
	SPHERE
	TORUS

MODE/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	AUTO,var_2

Proměnná	Možné hodnoty
	PROG,MAN
	MAN

OUTPUT/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label) var_2 var_3
	FA(label2),var_4,TA(label3) var_3
	var_5,FA(label4),TA(label3) var_3
	F(label5) var_6 var_3
	F(label6),F(label7),T(label_8) var_3
	T(label14)
	TA(label15)
VAR_2	,TA(label15) var_2
	does not exist
VAR_4	,F(label7)
	,FA(label4)
	,DAT(x)
VAR_5	F(label3)
	DAT(x)
VAR_6	,T(label16) var_6
	does not exist

PTMEAS/var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

RECALL/var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	D(label2)
	DA(label1)

RMEAS/var_1,F(label),n,var_2

RMEAS/var_1,F(label1),n,FA(label2)

RMEAS/CPARLN,F(label1),n,var_1 var_2

RMEAS/var_1,F(label1),n,var_2

RMEAS/var_1,F(label1),n,var_2

RMEAS/POINT,F(label1),n,var_1

RMEAS/EDGEPT,F(label1),n,var_1

D(label)=ROTATE/var_1,var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XAXIS
	YAXIS
	ZAXIS
VAR_2	ang
	F(label1),var_3
	FA(label2),var_3
	DAT(x),var_3
VAR_3	XDIR
	-XDIR
	YDIR
	-YDIR
	ZDIR
	-ZDIR

S(label)=SNSDEF/BUILD var_1,var_2

TEXT/var_1,'text'

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	OUTFIL

T(label)=TOL/ANGL,lotol,uptol

T(label)=TOL/ANGLB,ang,lotol,uptol

T(label)=TOL/ANGLR,ang,tolzon var_1 var_2 var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,MMC
	,LMC
	,RFS
	does not exist
VAR_2	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	,FA(label2) var_1
VAR_3	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	FA(label)2 var_1
	does not exist

T(label)=TOL/CIRLTY,tolzon

T(label)=TOL/CONCEN,tolzon,var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	DAT(x)
	F(label1)
	FA(label2)

T(label)=TOL/CORTOL,var_1,lotol,uptol

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XAXIS
	YAXIS
	ZAXIS
	RADIAL
	RADIUS
	ANGLE

T(label)=TOL/CRNOUT,tolzon,DAT(x) var_1 var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,DAT(x)
	.F(label1)
	.FA (label2)

T(label)=TOL/CYLCTY,tolzon

T(label)=TOL/DIAM,lotol,uptol var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,MAJOR
	does not exist
	does not exist

T(label)=TOL/DISTB,var_1,var_2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	NOMINL,dist,lotol,uptol
	LIMIT,lolimt,uplimt
VAR_2	XAXIS
	YAXIS
	ZAXIS
	PT2PT
	does not exist

T(label)=TOL/FLAT,var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	tolzon
	tolzon,tolzon1,unit1,unit2
	tolzon1,unit1,unit2

T(label)=TOL/PARLEL,tolzon var_1 var_2 var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,MMC var_6
	,LMC

Proměnná	Možné hodnoty
	,RFS
	does not exist
VAR_2	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	,FA(label2) var_1
VAR_3	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	,FA(label2) var_1
	does not exist
	does not exist

T(label)=TOL/PERP,tolzon var_1 var_2 var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,MMC var_6
	,LMC
	,RFS
VAR_2	does not exist
	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	,FA(label2) var_1
VAR_3	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	,FA(label2) var_1
	does not exist
	does not exist

T(label)=TOL/POS,var_1,tolzon var_2 var_3 var_3 var_3 var_4

T(label)=TOL/PROFL,lotol,uptol var_1 var_1 var_1

T(label)=TOL/PROFP,lotol,uptol var_1 var_1 var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,DAT(x) var_3

Proměnná	Možné hodnoty
	,F(label1)
	,FA(label2) var_3
	does not exist
VAR_3	,MMC
	,LMC
	,RFS
	does not exist

T(label)=TOL/PROFS,lotol,uptol var_1 var_1 var_1 var_2

T(label)=TOL/RAD,lotol,uptol var_1 var_2

T(label)=TOL/STRGHT,var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	tolzon var_2
	tolzon,unit

T(label)=TOL/SYM,tolzon,var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	DAT(x) var_3
	F(label1)
	FA(label2) var_3

T(label)=TOL/TRNOUT,tolzon,DAT(x) var_1 var_1

T(label)=TOL/USETOL,'text'

T(label)=TOL/USETOL,parm var_1

T(label)=TOL/WIDTH,lotol,uptol var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
	,SHORT
	,LONG

D(label)=TRANS/var_1,var_2 var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XORIG
	YORIG
	ZORIG
VAR_2	var_6
VAR_3	,var_1,var_2
	does not exist
VAR_4	var_6
VAR_6	value
	F(label1)
	FA(label2)
	DAT(x)
VAR_5	,var_1,var_2
	does not exist

UNITS/var_1,var_2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MM
	CM
	M
	INCH
	FEET
VAR_2	ANGDEC
	ANGDMS
	ANGRAD
VAR_3	,TEMPF
	,TEMPC

WKPLAN/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XYPLAN

Proměnná	Možné hodnoty
	YZPLAN
	ZXPLAN

Podporované příkazy z DMIS 5.0

Postprocesor pro DMIS import podporuje následující příkazy z DMIS 5.0:

CONST/var_1,F(label1),BF,FA(label2),var_2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC
	CIRCLE
	CONE
	CPARLN
	CYLNDR
	ELLIPS
	GCURVE
	GSURF
	LINE
	PARPLN
	PLANE
	RCTNGL
	SPHERE
	SYMPLN
	TORUS
VAR_2	FA(label3)
	F(label4)
VAR_3	,var_2 var_3
	does not exist

CONST/LINE,F(label1),var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MIDLI,FA(label2),var_2
	PROJLI,FA(label2)var_3
VAR_2	FA(label3)

Proměnná	Možné hodnoty
	F(label4)
VAR_3	FA(label3)
	,F(label4)
	does not exist

CONST/PLANE,F(label1),MIDPL,FA(label2),var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label3)
	F(label4)

CONST/POINT, F(label1), var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MIDPT,FA(label2),var_2
	PIERCE,FA(label2),var_2
	VERTEX, FA(label2)
	PROJPT, FA(label2) var_3
	MOVEPT, FA(label2), var_4
	CURVE, FA(label2), var_2
VAR_2	FA(label4)
	F(label5)
VAR_3	,FA(label4)
	,F(label5)
VAR_4	dx, dy, dz
	F(label5), dist
	FA(label4), dist
VAR_5	MIN
	MAX
VAR_6	VEC,i,j,k

CONST/var_1,F(label1),PROJCT,FA(label2) var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC

Proměnná	Možné hodnoty
	CIRCLE
	CPARLN
	ELLIPS
VAR_2	FA(label3)
	,F(label4)
	does not exist

CONST/var_1,FA(label1),var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CIRCLE,F(label2),var_2
	LINE,F(label2),var_2
	POINT,F(label2),INTOF
VAR_2	TANTO
	INTOF
VAR_3	FA(label3)
	F(label4)

CONST/var_1,var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CIRCLE,F(label1),TANTO
	LINE,F(label1),var_3
	PLANE,F(label1),var_3
VAR_2	FA(label2),THRU,var_4
	F(label3),THRU,FA(label4)
VAR_3	PERPTO
	TANTO
	PARTO
VAR_4	FA(label4)
	F(label5)

CONST/var_1,F(label1),OFFSET,FA(label2) var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	LINE
	PLANE
VAR_2	,FA(label2) var_2
	,F(label3) var_2

CONST/var_1,F(label1),TR,FA(label2),var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC
	CIRCLE
	CONE
	CPARLN
	CYLNDR
	ELLIPS
	GCURVE
	GSURF
	LINE
	PATERN
	PLANE
	POINT
	RCTNGL
	SPHERE
	TORUS
VAR_2	,D(label3)
	,DA(label4)
	does not exist

CONST/CIRCle,F(label1),CONE,var_1,FA(label2)

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	DIAM,diameter
	DIST,distance

DATDEF/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label1),DAT(x)
	FA(label2),DAT(x-x)
	F(label3),DAT(x)

D(label)=DATSET/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MCS
	var_2
VAR_2	DAT(x),var_3 var_4 var_5 var_6
	DAT(x),var_3 var_4 var_6 var_5
	DAT(x),var_7 var_5,DAT(X), var_3 var_4
	DAT(x),var_7,DAT(x), var_3 var_4 var_5
VAR_3	XDIR
	-XDIR
	YDIR
	-YDIR
	ZDIR
	-ZDIR
VAR_4	,XORIG var_4
	,YORIG var_4
	,ZORIG var_4
	does not exist
VAR_5	,DAT(x),var_3 var_4
	,DAT(x) var_7
	does not exist
VAR_6	,DAT(x) var_7
	does not exist
VAR_7	,XORIG var_4
	,YORIG var_4 ,
	,ZORIG var_4

DATTRGDEF/var_1

DECL/var_1 var_2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	COMMON,
	GLOBAL,
	LOCAL,
	does not exist
VAR_2	BOOL
	INTGR
	LONG
	REAL
	DOUBLE
	CHAR,n
	VECTOR
VAR_3	,varname var_4
	,varname[index1 var_5] var_4

DMISMN/'text',version

ENDMES

EVAL/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label1),T(label2) var_2
	FA(label3),var_3,T(label4)
	var_4,FA(label5),T(label4)
VAR_2	,T(label) var_2
	does not exist
VAR_3	F(label3)
	FA(label5)
	DAT(label7)
VAR_4	F(label8)
	DAT(label7)

F(label)=FEAT/ARC,var_1,var_2,i,j,k,rad,ang1,ang2 var_3

FA(label)=FEAT/ARC,var_1,var_2,i,j,k,rad,ang1,ang2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h
VAR_3	,is,js,ks

F(label)=FEAT/ARC,4POINT,var_1,e1x,e1y,e1z,mx,my,mz,e2x,e2y,e2z,cx,cy,cz

FA(label)=FEAT/ARC,4POINT,var_1,e1x,e1y,e1z,mx,my,mz,e2x,e2y,e2z,cx,cy,cz

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER

F(label)=FEAT/CIRCLE,var_1,var_2,i,j,k,diam

FA(label)=FEAT/CIRCLE,var_1,var_2,i,j,k,diam

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/COMPOUND,var_1,F(label1),F(label1) var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	AXIAL,var_2,i,j,k
	PLANE,var_2,i,j,k
	SPHERE,var2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/CONE,var_1,var_2,i,j,k,ang

FA(label)=FEAT/CONE,var_1,var_2,i,j,k,ang

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/ CONRADSEGMNT,var_1,var_2,startrad,endrad,si,sj,sk,ei, ej,ek

FA(label)=FEAT/ CONRADSEGMNT,var_1,var_2,startrad,endrad,si,sj,sk,ei, ej,ek

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,sx,sy,sz,ex,ey,ez
	POL,sr,sa,sh,er,ea,eh

F(label)=FEAT/ CPARLN,var_1,var_2,var_3,i,j,k,i1,j1,k1,len,width

FA(label)=FEAT/ CPARLN,var_1,var_2,var_3,i,j,k,i1,j1,k1,len,width

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	ROUND
	FLAT
VAR_3	CART,x,y,z

Proměnná	Možné hodnoty
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/CYLNDR,var_1,var_2,i,j,k,diam var_3

FA(label)=FEAT/CYLNDR,var_1,var_2,i,j,k,diam var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h
VAR_3	,len

F(label)=FEAT/ CYLRADSEGMNT,var_1,var_2,rad,si,sj,sk,ei,ej,ek

FA(label)=FEAT/ CYLRADSEGMNT,var_1,var_2,rad,si,sj,sk,ei,ej,ek

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,sx,sy,sz,ex,ey,ez
	POL,sr,sa,sh,er,ea,eh

F(label)=FEAT/EDGEPT,var_1,i,j,k,i1,j1,k1

FA(label)=FEAT/EDGEPT,var_1,i,j,k,i1,j1,k1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/ELLIPS,var_1,var_2,var_3,i,j,k,diam

FA(label)=FEAT/ELLIPS,var_1,var_2,var_3,i,j,k,diam

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	CART,f1x,f1y,f1z,f2x,f2y,f2z
	POL,f1r,f1a,f1h,f2r,f2a,f2h
VAR_3	MAJOR
	MINOR

F(label)=FEAT/ELONGCYL,var_1,var_2,ia,ja,ka,size,radius var_3

FA(label)=FEAT/ ELONGCYL,var_1,var_2,ia,ja,ka,size,radius var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z,i,j,k
	POL,r,a,h,i,j,k
VAR_3	len

F(label)=FEAT/GCURVE,var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z,i,j,k
	POL,r,a,h,i,j,k

F(label)=FEAT/GSURF var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,CART,PTDATA,x,y,z,i,j,k,x,y,z,i,j,k var_8
	,POL,PTDATA,r,a,h,i,j,k,r,a,h,i,j,k var_9
VAR_8	,x,y,z,i,j,k var_8
	,x,y,z,i,j,k

F(label)=FEAT/LINE,var_1,ni,nj,nk

FA(label)=FEAT/LINE,var_1,ni,nj,nk

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	UNBND,var_2
	BND,var_3
VAR_2	CART,x,y,z,i,j,k
	POL,r,a,h,i,j,k
VAR_3	CART,e1x,e1y,e1z,e2x,e2y,e2z
	POL,e1r,e1a,e1h,e2r,e2a,e2h

F(label)=FEAT/PARPLN,var_1,var_2,width

FA(label)=FEAT/PARPLN,var_1,var_2,width

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z,p1x,p1y,p1z,i1,j1,k1,p2x,p2y,p2z,i2,j2,k2
	POL,r,a,h,p1r,p1a,p1h,i1,j1,k1,p2r,p2a,p2h,i2,j2,k2
	MIDPL,CART,x,y,z,i,j,k
	MIDPL,POL,r,a,h,i,j,k

F(label)=FEAT/PATERN,F(label1) var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,F(labeln)

F(label)=FEAT/PLANE,var_1,i,j,k

FA(label)=FEAT/PLANE,var_1,i,j,k

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/POINT,var_1,i,j,k

FA(label)=FEAT/POINT,var_1,i,j,k

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

F(label)=FEAT/SPHERE,var_1,var_2,diam var_3

FA(label)=FEAT/SPHERE,var_1,var_2,diam

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h
VAR_3	,i,j,k var_8

F(label)=FEAT/SPHRADSEGMNT,var_1,var_2,rad,npi,npj,npk,latstartang,latstopang,pmi,pmj,pmk,longstartang,longstopang

FA(label)=FEAT/SPHRADSEGMNT,var_1,var_2,rad,npi,npj,npk,latstartang,latstopang,pmi,pmj,pmk,longstartang,longstopang

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,cx,cy,cz
	POL,cr,ca,ch

F(label)=FEAT/SYMPLN,var_1,var_2,width

FA(label)=FEAT/SYMPLN,var_1,var_2,width

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_2	CART,x,y,z,p1x,p1y,p1z,i1,j1,k1,p2x,p2y,p2z,i2,j2,k2
	POL,a,r,h,p1a,p1rr,p1h,i1,j1,k1,p2a,p2r,p2h,i2,j2,k2

F(label)=FEAT/TORRADSEGMNT,var_1,var_2,majrad,minrad,npi,npj,npk,latstartang,latstopang,pmi,pmj,pmk,longstartang,longstopang

FA(label)=FEAT/TORRADSEGMNT,var_1,var_2,majrad,minrad,npi,npj,npk,latstartang,latstopang,pmi,pmj,pmk,longstartang,longstopang

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,cx,cy,cz
	POL,cr,ca,ch

F(label)=FEAT/TORUS,var_1,var_2,i,j,k,diam1,diam2

FA(label)=FEAT/TORUS,var_1,var_2,i,j,k,diam1,diam2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	INNER
	OUTER
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

MEAS/var_1,F(label1),n

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	ARC
	CIRCLE
	CONE
	CONRADSEGMNT
	CPARLN

Proměnná	Možné hodnoty
	CYLNDR
	CYLRADSEGMNT
	EDGEPT
	ELLIPS
	GCURVE
	GSURF
	LINE
	PARPLN
	PLANE
	POINT var_2
	RCTNGL
	SPHERE
	SPHRADSEGMNT
	SYMPLN
	TORUS
	TORRADSEGMNT
	does not exist

MODE/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	AUTO,var_2
	PROG,MAN
	MAN

OUTPUT/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	FA(label1) var_2 var_3
	FA(label2),var_4,TA(label3) var_3
	var_5,FA(label4),TA(label3) var_3
	F(label5) var_6 var_3
	F(label6),F(label7),T(label_8) var_3
	T(label14)

Proměnná	Možné hodnoty
	TA(label15)
VAR_2	,TA(label15) var_2
	does not exist
VAR_4	F(label7)
	FA(label4)
	DAT(x)
VAR_5	F(label3)
	DAT(x)
VAR_6	,T(label16) var_6
	does not exist

PAMEAS/var_1 var_2 var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	P(label)

P(label)=PATH/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	POINT,var_2,ip,jp,kp
	ARC,var_2,ia,ja,ka,rad,ang1,ang2 var_3
	UNKNOWN,xs,ys,zs,xd,yd,zd,xe,ye,ze,var_4
	LINE,BND,var_5,il,jl,kl
	CURVE,var_6
	HELICAL,var_2,iax,jax,kax,hel_rad ,hel_ang1,hel_ang2 var_7,pitch
	GRID,xg,yg,zg,iu,ju,ku,im,jm,km,lp,var_9
VAR_2	CART,x,y,z
	POL,r,a,h
VAR_3	,is,js,ks
VAR_4	io,jo,ko
VAR_5	CART,e1x,e1y,e1z,e2x,e2y,e2z

Proměnná	Možné hodnoty
	POL,e1r,e1a,e1h,e2r,e2a,e2h
	x1,y1,z1,i,j,k,x2,y2,z2,i,j,k var_10
VAR_7	,ih,jh,kh
VAR_9	b1x,b1y,b1z,b2x,b2y,b2z,b3x,b3y ,b3z var_12
	,xn,yn,zn,i,j,k var_14
	,bnx,bny,bnz var_16

PTMEAS/var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	CART,x,y,z
	POL,r,a,h

RECALL/var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	D(label2)
	DA(label1)

RESUME/var_1

RMEAS/var_1,F(label),n,var_2

RMEAS/var_1,F(label1),n,FA(label2)

RMEAS/CPARLN,F(label1),n,var_1 var_2

RMEAS/var_1,F(label1),n,var_2

RMEAS/var_1,F(label1),n,var_2

RMEAS/POINT,F(label1),n,var_1

RMEAS/EDGEPT,F(label1),n,var_1

ROTAB/RT(label1),var_1,var_2,ang var_3

D(label)=ROTATE/var_1,var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XAXIS
	YAXIS

Proměnná	Možné hodnoty
	ZAXIS
VAR_2	ang
	F(label1),var_3
	FA(label2),var_3
	DAT(x),var_3
VAR_3	XDIR
	-XDIR
	YDIR
	-YDIR
	ZDIR
	-ZDIR

TEXT/var_1,'text'

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	OUTFIL

TH(label)=THLDEF/var_1 var_2

T(label)=TOL/ANGL,lotol,uptol

T(label)=TOL/ANGLB,ang,lotol,uptol var_1

T(label)=TOL/ANGLR,ang,tolzon var_1 var_2 var_3 var_4 var_5

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,MMC
	,LMC
	,RFS
	does not exist
VAR_2	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	,FA(label)2 var_1
VAR_3	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	FA(label2) var_1

Proměnná	Možné hodnoty
	does not exist

T(label)=TOL/ANGLWRT,ang,lotol,uptol,var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	DAT(x)
	F(label1)
	FA(label)2

T(label)=TOL/CIRLTY,tolzon

T(label)=TOL/CONCEN,tolzon,var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	DAT(x)
	F(label1)
	FA(label2)

T(label)=TOL/CORTOL,var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XAXIS,lotol,uptol var_4
	YAXIS,lotol,uptol var_4
	ZAXIS,lotol,uptol var_4
	RADIAL,lotol,uptol
	ANGLE,lotol,uptol

T(label)=TOL/CRNOUT,tolzon,DAT(x) var_1 var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,DAT(x)
	.F(label1)
	.FA (label2)

T(label)=TOL/CYLCTY,tolzon

T(label)=TOL/DIAM,lotol,uptol var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,MAJOR
	does not exist
	does not exist

T(label)=TOL/DISTB,var_1,var_2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	NOMINL,dist,lotol,uptol
	LIMIT,lolimt,uplimt
VAR_2	XAXIS
	YAXIS
	ZAXIS
	PT2PT
	does not exist

T(label)=TOL/DISTWRT,var_1,var_2,var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	NOMINL,dist,lotol,uptol
	LIMIT,lolimt,uplimt
VAR_3	XAXIS
	YAXIS
	ZAXIS
	PT2PT

T(label)=TOL/FLAT,var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	tolzon
	tolzon,tolzon1,unit1,unit2
	tolzon1,unit1,unit2

T(label)=TOL/PARLEL,tolzon var_1 var_2 var_3 var_4 var_5

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,MMC var_7
	,LMC var_7
	,RFS
	does not exist
VAR_2	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	,FA(label2) var_1
VAR_3	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	,FA(label2) var_1
	does not exist
	does not exist
	does not exist

T(label)=TOL/PERP,tolzon var_1 var_2 var_3 var_4 var_5

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,MMC var_7
	,LMC var_7
	,RFS
VAR_2	does not exist
	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	,FA(label2) var_1
VAR_3	,DAT(x) var_1
	,F(label1)
	,FA(label2) var_1
	does not exist
	does not exist

T(label)=TOL/POS,var_1,tolzon var_2 var_3 var_3 var_3 var_4

T(label)=TOL/PROFL,lotol,uptol var_1 var_1 var_1 var_2

T(label)=TOL/PROFP,lotol,uptol var_1 var_1 var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	,DAT(x) var_3
	,F(label1)
	,FA(label2) var_3
	does not exist
VAR_3	,MMC
	,LMC
	,RFS
	does not exist

T(label)=TOL/PROFS,lotol,uptol var_1 var_1 var_1 var_2

T(label)=TOL/RAD,lotol,uptol var_1 var_2

T(label)=TOL/STRGHT,var_1 var_2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	tolzon var_6
	tolzon,unit

T(label)=TOL/SYM,tolzon,var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	DAT(x) var_4
	F(label1)
	FA(label2) var_4

T(label)=TOL/TRNOUT,tolzon,DAT(x) var_1 var_1

T(label)=TOL/WIDTH,lotol,uptol var_1 var_2

Proměnná	Možné hodnoty
	,SHORT
	,LONG

TL(label)=TOOLDF/MD(label1),'text'

D(label)=TRANS/var_1,var_2 var_3 var_4

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XORIG
	YORIG
	ZORIG
VAR_2	var_6
VAR_3	,var_1,var_2
	does not exist
VAR_6	value
	F(label1)
	FA(label2)
	DAT(x)

UNITS/var_1,var_2 var_3

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	MM
	CM
	M
	INCH
	FEET
VAR_2	ANGDEC
	ANGDMS
	ANGRAD
VAR_3	,TEMPF
	,TEMPC

WKPLAN/var_1

Proměnná	Možné hodnoty
VAR_1	XYPLAN
	YZPLAN
	ZXPLAN

Reference: DMIS import

Calypso Konvertor

V tomto dialogovém okně spustíte import DMIS programu.

Dialogový prvek	Funkce
Název programu	Ukáže při importu název DMIS programu.
Název součásti	Ukáže při importu název součásti z DMIS programu.
Sériové číslo	Ukáže při importu sériové číslo z DMIS programu.
Počet instrukcí	Ukáže při importu počet instrukcí v DMIS programu.
Plán měření	Zde zadejte název nového CALYPSO-plánu měření.
Základní systém	Zde vyberte název základního souřadného systému pro nový CALYPSO-plán měření.
Indikace průběhu	Zobrazuje průběh konverze.
Programové příkazy	Zobrazuje zpracované příkazy DMIS ve stromové struktuře. Problémy, které se vyskytly při konverzi, jsou poznamenány u příslušného příkazu.
Možnosti	Otevře okno **Možnosti** s obecnými předvolbami pro DMIS import.
Otevřít	Otevře okno pro výběr DMIS programu.
Start	Spustí konverzi vybraného DMIS programu.
Storno	Zavře okno a ukončí konverzi bez uložení.

Možnosti

V tomto dialogovém okně zadáváte předvolby pro DMIS import.

Dialogový prvek	Funkce
Typ zobrazení	Určuje styl zobrazení oken programu.
Log soubory	Uvádí adresář s log soubory. Tyto soubory obsahují důležité informace při výskytu problémů určené pro servis Carl Zeiss.
OK	Zavře toto okno, změny se ihned projeví.
Storno	Zavře okno, změny se neprojeví.

Rejstřík

C

Calypso Konvertor (dialogové okno)
    DMIS import 1-59

D

DMIS 3.0
    Podporované příkazy 1-7
DMIS 4.0
    Podporované příkazy 1-19
DMIS 5.0
    Podporované příkazy 1-37
DMIS import
    konfigurovat 1-3
    Podporované příkazy z DMIS 3.0 1-7
    Podporované příkazy z DMIS 5.0 1-37
    Podporované příkazy z DMIS 4.0 1-19
    provést 1-4
    Průběh 1-4
    Základní údaje 1-2
    zprávy 1-6
DMIS plány měření
    Základní údaje 1-2

I

Import
    UMESS-plán měření 1-2

K

Konfigurace
    DMIS import 1-3

M

Možnosti (dialogové okno)
    DMIS import 1-59

U

UMESS, importovat plán měření 1-2